



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Съдомиялна машина

**SMI8YCS01E**

**[bg]** Ръководство за употреба

## Съдържание

<b>Безопасност</b> .....	<b>4</b>	<b>Оборудване</b> .....	<b>24</b>
Общи указания.....	4	Горна кошница за съдове.....	25
Употреба по предназначение.....	4	Долна кошница за съдове.....	26
Ограничение на кръга от потребители .....	4	Чекмедже за прибори .....	26
Безопасно инсталиране .....	5	Етажерка .....	27
Безопасна употреба .....	7	Подвижни щифтове.....	27
Повреден уред .....	8	Extra Clean Zone .....	28
Опасности за деца .....	9	Нива за поставяне на кошниците за съдове .....	29
<b>Предотвратяване на материални щети</b> .....	<b>12</b>	<b>Преди първата употреба</b> .....	<b>30</b>
Безопасно инсталиране .....	12	Първо пускане в експлоатация ...	30
Безопасна употреба .....	12	<b>Система за омекотяване</b> .....	<b>30</b>
<b>Опазване на околната среда и икономия</b> .....	<b>13</b>	Общ преглед на настройките на твърдостта на водата .....	31
Предаване на опаковката за отпадъци .....	13	Настройване на системата за омекотяване .....	31
Пестене на енергия.....	13	Специална сол .....	31
Сушене със зеолит  .....	13	Изключване на системата за омекотяване .....	32
Аква сензор.....	14	Регенериране на системата за омекотяване .....	33
Сензори .....	14	<b>Система за изплакване</b> .....	<b>33</b>
Efficient Dry .....	14	Изплаквач препарат .....	33
<b>Разполагане и свързване</b> .....	<b>15</b>	Настройване на подаваното количество изплаквач препарат.....	34
Окомплектовка на доставката.....	15	Изключване на системата за изплакване .....	34
Разполагане и свързване на уреда.....	15	<b>Измивач препарат</b> .....	<b>35</b>
Връзка с канализационната система.....	15	Подходящи измивачи препарати .....	35
Връзка за питейна вода.....	16	Неподходящи почистващи препарати.....	36
Електрическо свързване.....	16	Указания относно измивачите препарати.....	36
<b>Запознаване</b> .....	<b>17</b>	Зареждане на измивач препарат.....	37
Уред .....	17	<b>Съдове</b> .....	<b>38</b>
Обслужващи елементи .....	19	Повреди по стъкло и съдове .....	38
<b>Програми</b> .....	<b>21</b>		
Указания за тествачите институти.....	23		
Favourite ☆.....	23		
<b>Допълнителни функции</b> .....	<b>23</b>		

Подреджване на съдовете .....	39
Изваждане на съдовете.....	40


## **Основни положения при работа с уреда ..... 40**

Отваряне на вратата на уреда ....	40
Включване на уреда.....	40
Настройване на програмата .....	40
Настройване на допълнителна функция .....	41
Настройване на функцията отложен старт.....	41
Стартиране на програмата .....	41
Прекъсване на програмата.....	41
Прекратяване на програмата .....	41
Извеждане на информация за програмата.....	42
Изключване на уреда.....	42


## **Основни настройки..... 43**

Общ преглед на основните настройки .....	43
Промяна на основните настройки.....	45
Настройване на часа.....	45

## **Home Connect ..... 45**

Home Connect Бърз старт.....	46
Настройки на Home Connect.....	46
Remote Start  .....	46
Дистанционна диагностика .....	47
Актуализация на софтуера .....	47
Защита на личните данни .....	47

## **Почистване и поддръжка ..... 48**

Почистване на контейнера за миене .....	48
Почистващи средства.....	48
Съвети за поддръжка на уреда ...	48
Поддръжка на машината  .....	48
Филтрираща система .....	50
Почистване на пръскащите рамена .....	51

## **Отстраняване на неизправности ..... 52**

Безопасност на уреда .....	52
Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал .....	53
Резултат от измиването.....	56
Проблем с Home Connect.....	63
Указания на дисплея .....	64
Функционални неизправности ....	64
Механична повреда .....	65
Шумове .....	66
Почистете източващата помпа ....	67

## **Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци ..... 67**

Демонтаж на уреда.....	67
Защита срещу замръзване на уреда.....	68
Транспортиране на уреда.....	68
Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди.....	68

## **Отдел по обслужване на клиенти ..... 69**

Номер на изделието (E-Nr.), заводски номер (FD) и последователен номер (Z-Nr.) .....	69
Гаранция AQUA-STOP .....	69

## **Технически данни ..... 70**

Информация относно безплатния софтуер с отворен код.....	71
Декларация за съответствие .....	71



## Безопасност

---

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

### Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

### Употреба по предназначение

Използвайте уреда само:

- за измиване на домакински съдове.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 2500 м над морското равнище.

### Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и хранящия кабел.

## Безопасно инсталиране

Спазвайте указанията за безопасност, когато инсталирате уреда.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Неправилно инсталиране може да доведе до наранявания.

- ▶ При разполагането и свързването на уреда спазвайте инструкциите в ръководството за употреба и ръководството за монтаж.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Некомпетентно извършено инсталиране представлява опасност.
  - ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
  - ▶ Винаги използвайте доставения електрически проводник на новия уред.
  - ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталиран според правилата заземен контакт.
  - ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталирана съгласно изискванията.
  - ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
  - ▶ Ако уредът е вграден, щепселът на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.
  - ▶ При разполагане на уреда не допускате притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.

- Прерязване на маркуча за подаване на вода или потапяне на клапана Aquastop във вода представлява опасност.
  - ▶ Никога не потапяйте пластмасовия корпус във вода. Пластмасовият корпус на маркуча за подаване на вода съдържа електрически клапан.
  - ▶ Никога не прерязвайте маркуча за подаване на вода. В маркуча за подаване на вода се намират електрически кабели за свързване към мрежата.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

При отваряне и затваряне на вратата на уреда шарнирите се движат и могат да доведат до наранявания.

- ▶ Когато уредите за вграждане под плот или интегриращите се уреди не са разположени в ниша и следователно е достъпна странична стена, шарнирната зона трябва да се облицова отстрани. Покриващи плочи можете да закупите в специализираните магазини или от нашия отдел по обслужване на клиенти.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от преобръщане!**

Неправилно инсталиране може да доведе до преобръщане на уреда.

- ▶ Вграждайте уреди за вграждане под плот или интегриращи се уреди само под непрекъснат работен плот, който е фиксиран към съседните шкафове.

## Безопасна употреба

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от сериозно увреждане на здравето!**

При неспазване на указанията за безопасност и употреба на опаковките на продуктите за почистване и изплакване са възможни тежки здравословни увреждания.

- ▶ Спазвайте указанията за безопасност и употреба на опаковките на продуктите за почистване и изплакване.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!**

- Разтворител в отделението за миене на уреда може да доведе до експлозии.
  - ▶ Никога не сипвайте разтворители в отделението за миене на уреда.
- Силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати в комбинация с алуминиеви части в отделението за миене на уреда могат да доведат до експлозии.
  - ▶ Никога не използвайте силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, в комбинация с алуминиеви части (напр. филтър за мазнини на абсорбатори или алуминиеви тенджери), напр. за поддръжка на машината.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

- Отворена врата на уреда може да доведе до наранявания.
  - ▶ Отваряйте вратата на уреда само за поставяне и изваждане на съдове, за да предотвратите злополуки, напр. поради препъване.
  - ▶ Не сядайте и не стъпвайте по отворената врата на уреда.
- Ножове и принадлежности с остри върхове могат да причинят наранявания.
  - ▶ Поставяйте ножове и островърхи принадлежности с острието надолу в кошницата за прибори, поставката за ножове или чекмеджето за прибори.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

При отваряне на вратата на уреда, докато тече програма, от уреда може да пръска гореща вода.

- ▶ Отваряйте внимателно вратата на уреда, когато тече програма.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Проникващата влага може да предизвика токов удар.
  - ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
  - ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
  - ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.
- Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.
  - ▶ Никога не допускате контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
  - ▶ Никога не допускате контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
  - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

Издухващият отвор на контейнера със зеолит се нагорещява и може да доведе до изгаряния.

- ▶ Докосвайте само издухващия отвор на контейнера със зеолит.

**Повреден уред**

Спазвайте указанията за безопасност, ако уредът е повреден.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.
  - ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.



- ▶ Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.
- ▶ "Свържете се с отдела по обслужване на клиенти."  
→ Страница 69
- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.
  - ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
  - ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
  - ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален кабел за свързване към мрежата, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

## Опасности за деца

Спазвайте указанията за безопасност, ако във Вашето домакинство живеят деца.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

- Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.
  - ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
  - ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

- Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.
  - ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
  - ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!**

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от смачкване!**

При вградени високо уреди децата могат да бъдат притиснати между вратата на уреда и намиращи се отдолу врати на шкафове.

- ▶ При отваряне и затваряне на вратата на уреда внимавайте за деца.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от химически изгаряния!**

Изплакваният и измиваният препарат могат да причинят изгаряния на устата, гърлото и очите.

- ▶ Дръжте децата далеч от продукти за изплакване и измиване.
- ▶ Дръжте децата далеч от отворения уред. Водата от отделението за миене не е годна за пиене. В нея все още може да се намират остатъци от измивач и изплаквач препарат.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Деца могат да заклецят пръстите си в прорезите на отделението за таблетки и да се наранят.

- ▶ Дръжте децата далеч от отворения уред.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да се затворят в уреда и да се задушат.

- ▶ Ако е налична, използвайте функцията за обезопасяване спрямо деца.
- ▶ Никога не позволявайте на деца да играят с уреда или да го обслужват.

## Предотвратяване на материални щети

### Безопасно инсталиране

Спазвайте указанията, когато инсталирате уреда.

#### ВНИМАНИЕ!

- Неправилно инсталиране на уреда може да доведе до наранявания.
  - ▶ Когато съдомиялната машина се вгражда под или над други домакински уреди, вземете под внимание информацията относно вграждането в комбинация със съдомиялната машина в ръководството за монтаж на съответните домакински уреди.
  - ▶ Ако не е налична информация или ръководството за монтаж не включва съответни указания, се консултирайте с производителя на тези домакински уреди, за да се уверите, че съдомиялната машина може да се вгражда над или под други домакински уреди.
  - ▶ Ако не е налична информация от производителя, съдомиялната машина не трябва да се вгражда над или под тези домакински уреди.
  - ▶ За осигуряване на безопасна експлоатация на всички домакински уреди винаги спазвайте ръководството за монтаж на съдомиялната машина.
  - ▶ Не вграждайте съдомиялната машина под готварски плот.
  - ▶ Не инсталирайте съдомиялната машина в близост до източници на топлина, като напр. радиатори, акумулатори на

топлина, фурни или други уреди, които генерират топлина.

- Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреди на уреда.
  - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте, не променяйте и не прерязвайте водни маркучи.
  - ▶ Използвайте само включени в окомплектовката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.
  - ▶ Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.
- Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.
  - ▶ Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 50 kPa (0,5 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Ако налягането на водата превишава посочената максимална стойност, между връзката за питейна вода и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редуциращ клапан.

### Безопасна употреба

Спазвайте указанията, когато използвате уреда.

#### ВНИМАНИЕ!

- Отделяща се водна пара може да повреди вградените мебели.
  - ▶ След края на програмата оставете уреда да се охлади леко, преди да отворите вратата на уреда.

- Специална сол за съдомиялни машини може да повреди контейнера за миене поради корозия.
  - ▶ За промиване на натрупвания на специална сол от контейнера за миене сипвайте специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програмата.
- Препаратът може да повреди системата за омекотяване.
  - ▶ Пълнете резервоара на системата за омекотяване само със специална сол за съдомиялни машини.
- Неподходящи препарати могат да повредят уреда.
  - ▶ Не използвайте парочистачка.
  - ▶ За да не надраскате повърхността на уреда, не използвайте гъби с груба повърхност или абразивни почистващи средства.
  - ▶ За да предотвратите корозия, при съдомиялни машини с предна част от висококачествена стомана не използвайте попивателни кърпи „швамтух“ или ги изплакнете многократно преди първата употреба.

## Опазване на околната среда и икономия

### Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

### Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

Използвайте програма Eco 50°.

- + Програмата Eco 50° пести електроенергия и щади околната среда.
  - "Програми", Страница 21

Променете настройката на сензора на стандартна.

- + Нивото на потребление се редуцира.
  - "Сензори", Страница 14

Сушенето със зеолит допринася автоматично за спестяване на енергия.

- + → "Сушене със зеолит ☺", Страница 13

### Сушене със зеолит ☺

Уредът е оборудван с контейнер със зеолит. Чрез сушенето със зеолит се пести електроенергия. Зеолитът представлява минерал, който акумулира влага и топлоенергия и след това ги отдава отново. При етапа на почистване се използва топлоенергия за нагряване на водата за миене и за изсушаване на минерала.

По време на фазата на изсушаване влагата от отделението за миене се поема от минерала и се освобождава топлоенергия. Топлоенергията се издухва със сух въздух в отделението за миене. Това осигурява бързо и подобро изсушаване. Следователно сушенето със зеолит е особено енергоспестяващо.

**Съвет:** За да не се нарушава функционирането на сушенето със зеолит, не поставяйте съдове непосредствено пред смукателния отвор и издухващия отвор на контейнера със зеолит.

Не поставяйте термочувствителни съдове непосредствено пред издухващия отвор на контейнера със зеолит.

→ "Уред", Страница 17

## Аква сензор

Аква сензорът представлява оптичен измервателен прибор (фотоклетка), с който се измерва помътняването на водата за миене. Благодарение на Аква сензора се пести вода.

Използването на Аква сензор се извършва специфично за програмата. Ако замърсяването е силно, водата за миене се изпомпва и се заменя с чиста вода. Ако замърсяването е по-слабо, водата за миене се поема за следващия процес на измиване и разходът на вода може да се намали с 3 – 6 литра. При автоматичните програми температурата и продължителността също се адаптират според степента на замърсяване.

## Сензори

Сензорите регулират хода на програмата и силата на автоматичните програми в зависимост от количеството и вида на замърсяванията.

Сензорите имат различни степени на чувствителност, които можете да промените в основните настройки.

→ "Промяна на основните настройки", Страница 45

Степен на сензора	Описание
Standard	Оптимална настройка за смесено зареждане и големи количества замърсявания. Пести електроенергия и вода.
Sensitive	Адаптира силата на програмата дори при малки количества замърсявания с цел ефективно отстраняване на остатъци от храна. Потреблението на електроенергия и вода се регулира съответно.
Very sensitive	Адаптира силата на програмата за утежнени условия на използване, напр. силно засъхнали остатъци от храна. Препоръчителна настройка при използване на био или еко препарати с малки количества активно вещество. Потреблението на електроенергия и вода се регулира съответно.

## Efficient Dry

Вратата на уреда се отваря автоматично по време на фазата на сушене. По този начин се постига особено икономично изсушаване.

За най-добри резултати от изсушаването изчакайте края на програмата, преди да извадите съдовете. Програмата е завършена, когато дисплеят покаже "Finished".

Ако автоматичното отваряне на вратата е деактивирано, потреблението на електроенергия се повишава и фазата на сушене обикновено се съкращава.

→ "Общ преглед на основните настройки", Страница 43

## Разполагане и свързване

### Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

В случаи на рекламация се обърнете към търговеца, от когото сте закупили уреда, или към нашия отдел по обслужване на клиенти.

**Бележка:** Безупречното функциониране на уреда е проверено в завода. В резултат на това по уреда може да са останали водни петна. Водните петна изчезват след първия процес на измиване.

Доставката включва:

- съдомиялна машина
- ръководство за употреба
- ръководство за монтаж
- гаранция
- монтажен материал
- ламарина за защита срещу пара
- Помощно средство за зареждане със сол фуния
- захранващ кабел
- кратко ръководство

### Разполагане и свързване на уреда

Можете да вградите Вашия уред за вграждане под плот или интегриращ се уред в кухненската мебел между дървени и пластмасови стени. Ако впоследствие разполагате Вашия уред като свободно стоящ, трябва да го осигурите срещу преобръщане, напр. чрез винтови съединения към стената или чрез

вграждане под непрекъснат работен плот, който е фиксиран към съседните шкафове.

1. "Спазвайте указанията за безопасност." → *Страница 4*
2. "Спазвайте указанията за електрическо свързване." → *Страница 16*
3. Проверете окомплектовката на доставката и състоянието на уреда.
4. Необходимите монтажни размери са посочени в ръководството за монтаж.
5. Разположете уреда хоризонтално посредством регулируемите крачета.  
Следете за стабилно положение.
6. "Инсталирайте връзката с канализационната система." → *Страница 15*
7. "Инсталирайте връзката за питейна вода." → *Страница 16*
8. Свържете уреда към електрическата мрежа.

### Връзка с канализационната система

Свържете уреда към канализационната система, за да може да се оттича замърсената при процеса на измиване вода.

#### Инсталиране на връзката с канализационната система

1. Необходимите стъпки са посочени във включеното в окомплектовката на доставката ръководство за монтаж.
2. Свържете източващия маркуч към отводния щуцер на сифона посредством приложените части.
3. Внимавайте отводният маркуч да не се прегъва, притиска или преплита.

4. Внимавайте в отводната тръба да няма капаци, предотвратяващи оттичането на отпадната вода.

## **Връзка за питейна вода**

Свържете Вашия уред към връзката за питейна вода.

### **Инсталиране на връзката за питейна вода**

#### **Бележка**

- Ако сменяте уреда, трябва да използвате нов водозахранващ маркуч.
1. Необходимите стъпки са посочени във включеното в окомплектовката на доставката ръководство за монтаж.
  2. Присъединете уреда към връзка към водоснабдителната система посредством приложените части. Вземете под внимание "техническите данни" → *Страница 70*.
  3. Внимавайте маркучът за питейна вода да не се прегъва, притиска или преплита.

## **Електрическо свързване**

Свържете Вашия уред към електрозахранващата мрежа.

### **Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа**

#### **Бележки**

- Обърнете внимание на "Указания за безопасност" → *Страница 5*.
- Свързвайте уреда само към променливо напрежение в диапазона 220 - 240 V и 50 Hz или 60 Hz.
- Обърнете внимание, че системата за защита срещу изтичане на вода функционира само при електрозахранване.


1. Включете щепсела за слаботок-ови уреди на кабела за свързване към мрежата в уреда.
2. Включете мрежовия щепсел на уреда в електрически контакт в близост до уреда. Техническите параметри за свързване на уреда са посочени на фабричната табелка.
3. Проверете стабилното положение на щепсела.



## Запознаване

### Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

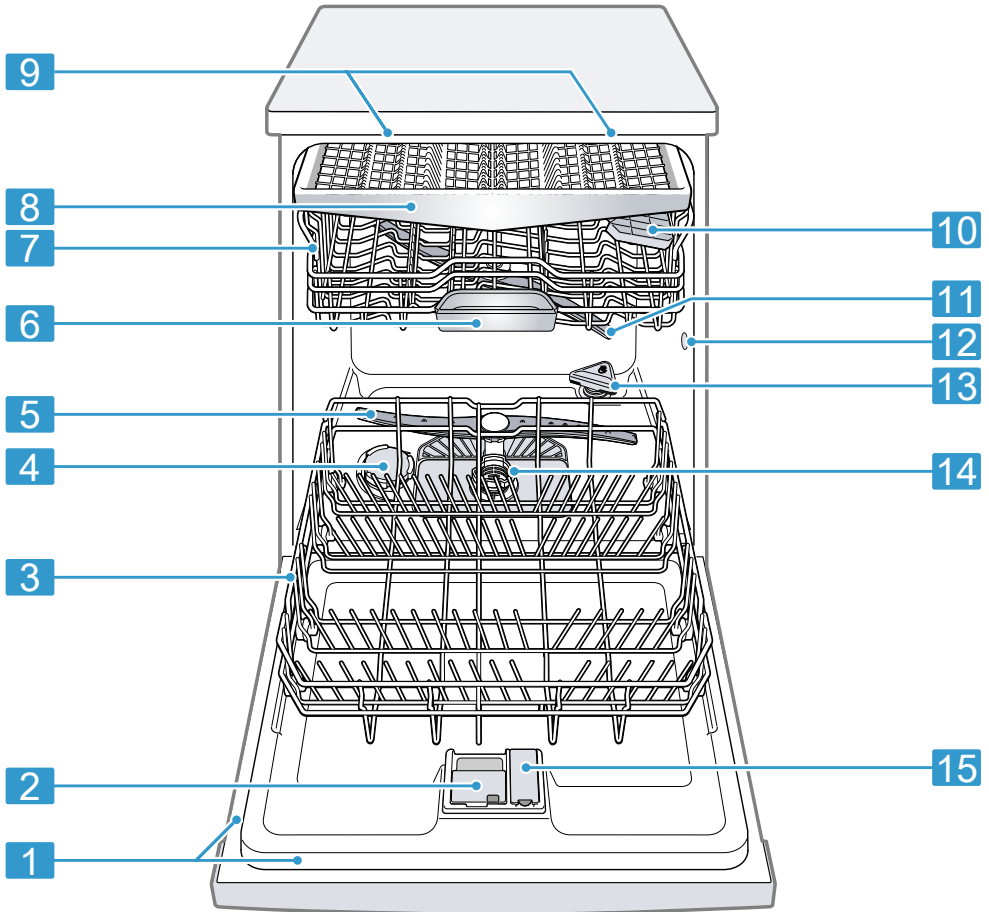

1

Фабрична табелка

Фабрична табелка с "номера на изделието (E-Nr.) и заводския номер (FD-Nr.)" → Страница 69.  
Данните са Ви необходими за "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 69.


<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

<b>2</b>	Отделение за почистващ препарат	В отделението за измиващ препарат се зарежда "измиващ препарат" → <i>Страница 35.</i>
<b>3</b>	Долна кошница за съдове	"Долна кошница за съдове" → <i>Страница 26</i>
<b>4</b>	Отделение за специална сол	В резервоара за специална сол се зарежда специална сол. → <i>"Система за омекотяване", Страница 30</i>
<b>5</b>	Долно пръскащо рамо	Долното пръскащо рамо почиства съдовете в долната кошница за съдове. Ако съдовете не се почистват оптимално, почистете пръскащите рамена. → <i>"Почистване на пръскащите рамена", Страница 51</i>
<b>6</b>	Отделение за таблетки	По време на процеса на измиване таблетките падат автоматично от отделението за измиващ препарат в отделението за таблетки, където могат да се разтворят оптимално.
<b>7</b>	Горна кошница за съдове	Горна кошница за съдове
<b>8</b>	Чекмедже за прибори	"Чекмедже за прибори" → <i>Страница 26</i>
<b>9</b>	EmotionLight	Вътрешно осветление на уреда. → <i>"Общ преглед на основните настройки", Страница 43</i>
<b>10</b>	Етажерка <sup>1</sup>	"Етажерка" → <i>Страница 27</i>
<b>11</b>	Горно пръскащо рамо	Горното пръскащо рамо почиства съдовете в горната кошница за съдове. Ако съдовете не се почистват оптимално, почистете пръскащите рамена. → <i>"Почистване на пръскащите рамена", Страница 51</i>
<b>12</b>	Смукателен отвор на контейнера със зеолит	Смукателният отвор е необходим за "сушенето със зеолит" → <i>Страница 13.</i>
<b>13</b>	Издихващ отвор на контейнера със зеолит	Издихващият отвор е необходим за "сушенето със зеолит" → <i>Страница 13.</i>
<b>14</b>	Филтрираща система	"Филтрираща система" → <i>Страница 50</i>
<b>15</b>	Отделение за препарат за изплакване	В отделението за препарат за изплакване се зарежда препарат за изплакване. → <i>"Система за изплакване", Страница 33</i>

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда



## Обслужващи елементи

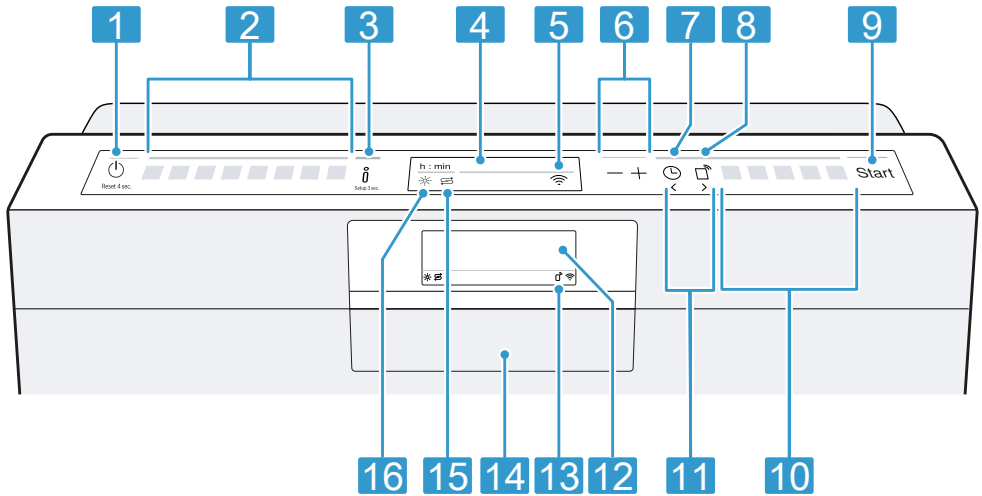Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа. С няколко бутона могат да се активират различни функции.



1	Бутон за включване/изключване  и бутон ресет <b>Reset 4 sec.</b>	"Включване на уреда" → Страница 40 "Изключване на уреда" → Страница 42 "Прекратяване на програма" → Страница 41
2	Бутони на програмите	"Програми" → Страница 21
3	Информационен бутон	Когато натиснете , дисплеят показва информация за избраните програми, допълнителни функции и основни настройки. Ако задържите натиснат  за около 3 секунди, отваряте менюто. → "Промяна на основните настройки", Страница 45
4	Дисплей	Дисплеят Ви показва информация за програми, допълнителни функции или основни настройки. Посредством дисплея и настройките можете да промените основните настройки. → "Промяна на основните настройки", Страница 45
5	Индикация WLAN	"Home Connect" → Страница 45
6	Бутони за настройване	"Промяна на основните настройки" → Страница 45

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

<b>7</b>	Функция отложен старт	"Настройване на функцията отложен старт" → Страница 41
<b>8</b>	Remote Start 	→ "Remote Start  ", Страница 46
<b>9</b>	Бутон старт Start	"Стартиране на програма" → Страница 41
<b>10</b>	Бутони на програмите и допълнителни функции	"Програми" → Страница 21 "Допълнителни функции" → Страница 23
<b>11</b>	Бутони <>	С тези бутони превъртате между основните настройки. → "Промяна на основните настройки", Страница 45
<b>12</b>	Дисплей <sup>1</sup>	Дисплеят Ви показва информация за програми, допълнителни функции или основни настройки. Посредством дисплея и настройките можете да промените основните настройки. → "Промяна на основните настройки", Страница 45
<b>13</b>	Индикатор Remote Start <sup>1</sup>	Ако сте активирали функцията и управлявате уреда посредством приложението Номе Connect, индикаторът на уреда свети.
<b>14</b>	Дръжка на вратата <sup>1</sup>	"Отворете вратата на уреда." → Страница 40
<b>15</b>	Индикатор за зареждане на специална сол	"Система за омекотяване" → Страница 30
<b>16</b>	Индикатора за зареждане на препарат за изплакване	"Система за изплакване" → Страница 33

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Програми

Тук ще намерите общ преглед на програмите, които могат да се настройват. В зависимост от конфигурацията на уреда са налични различни програми, които ще намерите на панела за обслужване на вашия уред.







Продължителността може да варира според избраната програма.

Продължителността зависи от температурата на водата, количеството съдове, степента на замърсяване и избраната допълнителна функ-

ция. При изключена система за изплакване или липса на препарат за изплакване продължителността се променя.

Стойностите за потреблението са посочени в краткото ръководство. Стойностите за потреблението се отнасят за нормални условия и стойност на твърдостта на водата 13 - 16 °dH. Различни фактори, като напр. температурата на водата или налягането в тръбопровода, могат да доведат до отклонения.

Програма	Употреба	Ход на програмата	Допълнителни функции
 Интензивна 70°	Съдове: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на тенджери, тигани, нечувствителни съдове и прибори.</li> </ul> Степен на замърсяване: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстраняване на силно полепнали, загорели, засъхнали, съдържащи нишесте или белтъци остатъци от храна.</li> </ul>	Интензивна: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предварително измиване</li> <li>■ Измиване 70 °C</li> <li>■ Междинно изплакване</li> <li>■ Изплакване 50 °C</li> <li>■ Сушене</li> </ul>	Всички → "Допълнителни функции", Страница 23
<b>Auto</b> Auto 45°-65°	Съдове: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на смесени съдове и прибори.</li> </ul> Степен на замърсяване: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.</li> </ul>	Сензорна оптимизация: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Оптимизира се от сензорите в зависимост от замърсяването на водата за миене.</li> </ul>	Всички → "Допълнителни функции", Страница 23
<b>Eco</b> Eco 50°	Съдове: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на смесени съдове и прибори.</li> </ul> Степен на замърсяване: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.</li> </ul>	Най-икономична програма: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предварително измиване</li> <li>■ Измиване 50 °C</li> <li>■ Междинно изплакване</li> <li>■ Изплакване 35 °C</li> <li>■ Сушене</li> </ul>	Всички → "Допълнителни функции", Страница 23

Програма	Употреба	Ход на програмата	Допълнителни функции
 Тиха 50°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на смесени съдове и прибори.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.</li> </ul>	<p>Оптимизиране на шума:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предварително измиване</li> <li>■ Измиване 50 °C</li> <li>■ Междинно изплакване</li> <li>■ Изплакване 35 °C</li> <li>■ Сушене</li> </ul>	<p>Всички → "Допълнителни функции", Страница 23</p>
 Съкло 40°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на чувствителни съдове, прибори, термочувствителни пластмаси, стъклени чаши и стъклени чаши със столче в кошницата за стъклени чаши със столче.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстраняване на леко полепнали, пресни остатъци от храна.</li> </ul>	<p>Особено щадяща:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предварително измиване</li> <li>■ Измиване 40 °C</li> <li>■ Междинно изплакване</li> <li>■ Изплакване 50 °C</li> <li>■ Сушене</li> </ul>	<p>Допълнително изсушаване Интензивна зона SpeedPerfect+ → "Допълнителни функции", Страница 23</p>
 Express 60°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на смесени съдове и прибори.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.</li> </ul>	<p>Оптимизиране на продължителността:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване 60 °C</li> <li>■ Междинно изплакване</li> <li>■ Изплакване 50 °C</li> <li>■ Сушене</li> </ul>	<p>Всички → "Допълнителни функции", Страница 23</p>
 Express 45°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на чувствителни съдове, прибори, термочувствителни пластмаси и стъклени чаши.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстраняване на леко полепнали, пресни остатъци от храна.</li> </ul>	<p>Оптимизиране на продължителността:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване 45 °C</li> <li>■ Междинно изплакване</li> <li>■ Изплакване 50 °C</li> </ul>	<p>Допълнително изсушаване → "Допълнителни функции", Страница 23</p>
 Поддръжка на машината	Използвайте само при изразнен уред.	Поддръжка на машината 70 °C	Няма
 Favourite	-	-	-

**Бележка:** Сравнително по-дългата продължителност на програмата Eco 50° се получава поради по-дългото време на наakisване и изсушаване. Това позволява оптимални нива на потребление.

## Указания за тестващите институти

Тестващите институти получават указанията за сравнителни изпитвания, напр. съгласно EN60436. При това става въпрос за условията за провеждане на тестовете, но не и за резултатите или стойностите за потреблението. Запитвания по имейл на: dishwasher@test-appliances.com. Необходими са номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD-Nr.), отбелязани на фабричната табелка на вратата на уреда.

## Favourite ☆

Можете да запишете комбинация от програма и допълнителна функция на бутона ☆.

Запишете програмата посредством приложението Home Connect или на уреда.


Фабрично записана на този бутон е програмата „Предварително измиване“. Предварително измиване е подходящо за всички видове съдове. Чрез студено изплакване се извършва междинното измиване на съдовете.

Името на програмата се показва в приложението при изтеглени програми и в състояние на доставка.

Дисплеят показва периодично "App-Program" и оставащото време.

**Съвет:** Посредством приложението Home Connect можете да изтеглите допълнителни програми и да ги запаметите на бутона ☆.<sup>1</sup>

## Запишете Favourite ☆ на уреда.

1. Натиснете .
  2. Натиснете подходящия бутон на програмата.  
→ "Програми", Страница 21
  3. Натиснете бутона на подходящата допълнителна функция.  
→ "Допълнителни функции", Страница 23
  4. Натиснете ☆ за 3 секунди.
- ✓ Избраната програма и допълнителната функция мигат.
  - ✓ ☆ мига.
  - ✓ Програмата и допълнителната функция са запаметени.

**Съвет:** За нулиране на програмата използвайте приложението Home Connect или възстановете фабричните настройки на Вашия уред.  
→ "Общ преглед на основните настройки", Страница 43

## Допълнителни функции

Тук ще намерите общ преглед на допълнителните функции, които могат да се настройват. В зависимост от конфигурацията на уреда са налични различни допълнителни функции, които ще намерите на панела за обслужване на Вашия уред.

### Допълнителна Употреба функция



Speed  
Perfect+

SpeedPerfect+

- Продължителността се съкращава с 15 % до 75 % в зависимост от програмата за измиване.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

Допълнителна функция	Употреба
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Допълнителната функция може да се активира преди стартиране на програмата и по всяко време, докато програмата тече.</li> <li>Потреблението на електроенергия и вода се увеличава.</li> </ul> <p>Ако изберете тази допълнителна функция, "автоматичното отваряне на вратата" → <i>Страница 43</i> при настройката "On with Eco 50°" се деактивира.</p>
Hygiene <sup>+</sup> Hygiene+	<ul style="list-style-type: none"> <li>За подобро ниво на хигиена на уреда и съдовете температурата се увеличава и се поддържа по-дълго.</li> <li>Особено подходяща за почистване на дъски за рязане или бебешки шишета.</li> <li>При постоянно използване на тази функция се постига по-високо ниво на хигиена.</li> <li>В резултат на това потреблението на ток нараства и продължителността се удължава.</li> </ul>

Допълнителна функция	Употреба
 Интензивна зона	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включете при смесено зареждане със силно и леко замърсени съдове, напр. заредете по-силно замърсени тенджери и тигани в долната кошница и нормално замърсени съдове в горната кошница.</li> <li>Налягането на пръскане в долната кошница се увеличава и максималната температура на програмата се поддържа по-дълго. В резултат на това потреблението на ток нараства и продължителността се удължава.</li> </ul>
 Допълнително изсушаване	<ul style="list-style-type: none"> <li>За подобрен резултат от изсушаването температурата при изплакването се увеличава и фазата на сушене се удължава.</li> <li>Особено подходяща за сушене на пластмасови съдове.</li> <li>Потреблението на ток се засилва леко и продължителността се удължава.</li> </ul>


## Оборудване

Тук ще намерите общ преглед на възможното оборудване на Вашия уред и неговата употреба. Оборудването зависи от модела на уреда.



## Горна кошница за съдове

Подреждайте порцеланови и стъклени чаши в горната кошница за съдове.

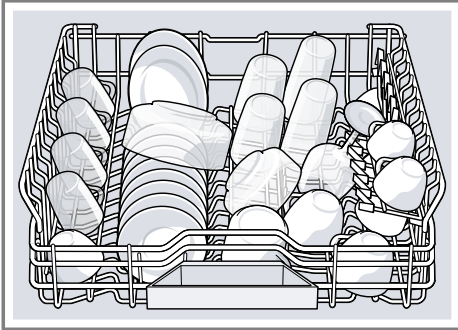


За да освободите повече място за по-големи съдове, горната кошница за съдове може да се регулира по височина.

### Настройване на горната кошница за съдове със страничните лостове

За измиване на големи съдове в кошниците за съдове регулирайте височината на вкарване на горната кошница за съдове.


1. Изтеглете горната кошница за съдове.
2. За да избегнете рязко падане надолу на кошницата за съдове, я дръжте здраво от страни при горния ръб.

3. Притиснете навътре лостовите отляво и отдясно на външната страна на кошницата за съдове.

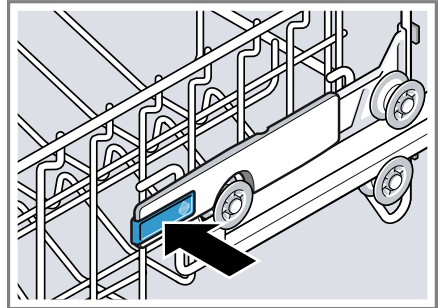

Кошницата за съдове може да се спусне леко.

4. Повдигнете или спуснете равномерно кошницата за съдове на подходящото ниво.  
→ "Нива за поставяне на кошниците за съдове", Страница 29

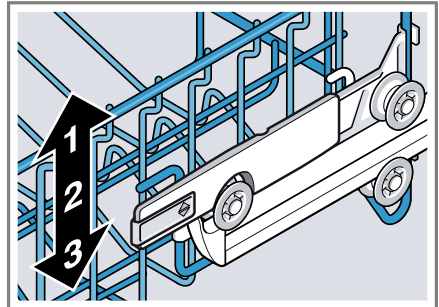


Уверете се, че кошницата за съдове е разположена на еднаква височина от двете страни.


5. Приберете навътре кошницата за съдове.

## Долна кошница за съдове

Подреждатте тенджери и чинии в долната кошница за съдове.

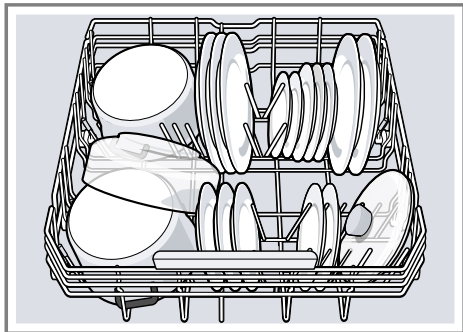


Можете да подредите големи чинии с диаметър до 31 см в долната кошница за съдове съгласно фигурата.

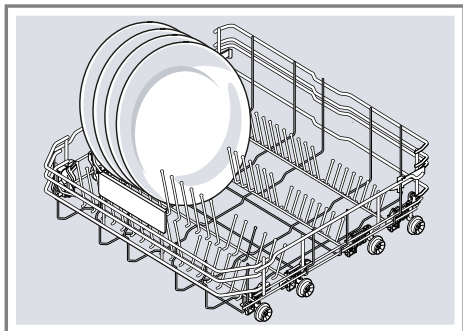

## Чекмедже за прибори

Подредете приборите в чекмеджето за прибори.

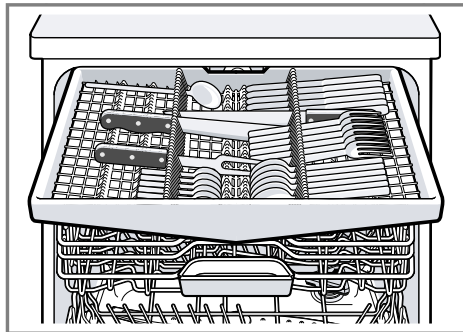


Поставяйте приборите с острата и режещата страна надолу. За да освободите повече място за по-високи и по-широки прибори, можете да адаптирате чекмеджето за прибори.

### Адаптиране на чекмеджето за прибори

За да освободите повече място за по-високи и по-широки прибори, можете да сгънете страничните поставки и да обърнете надолу предните щифтови редове.


1. За сгъване на страничната поставка натиснете напред лоста ① и сгънете страничната поставка ②.

2. За обръщане на предните щифтови редове натиснете напред лоста и обърнете надолу подвижните щифтове ③.

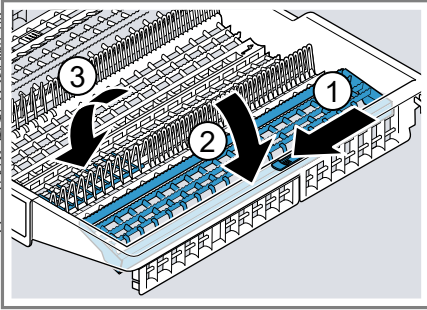


### Съвет

Ако желаете да приведете чекмеджето за прибори в оригинално положение, сгънете нагоре страничната поставка така, че да се фиксира осезаемо.

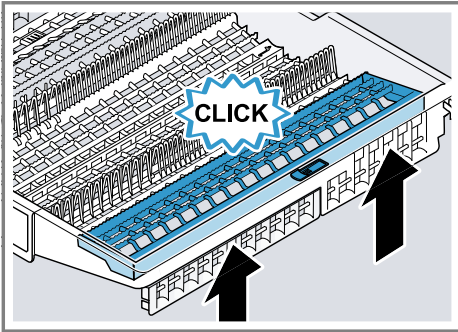

## Етажерка


Етажерката и пространството под нея можете да използвате за малки порцеланови и стъклени чаши или за по-големи прибори, напр. лъжичи за готвене или сервиране.

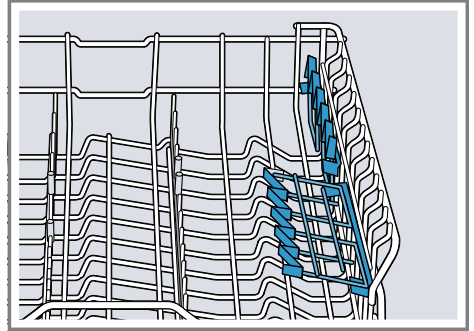

Ако етажерката не ви е необходима, можете да я приберете нагоре.

## Подвижни щифтове

Използвайте подвижните щифтове за стабилно разполагане на съдове, напр. чинии.

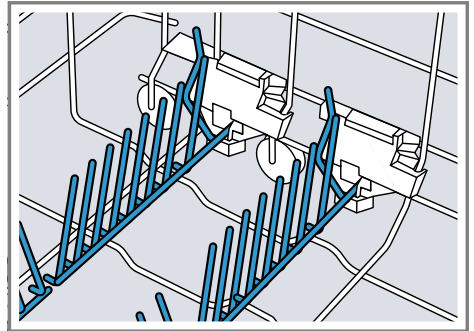


За по-лесно подреждане на тенджери, купи и стъклени чаши можете да обърнете надолу подвижните щифтове.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Обръщане на подвижните щифтове<sup>1</sup>

Ако подвижните щифтове не са ви необходими, можете да ги обърнете надолу.


1. Натиснете напред лоста ① и обърнете надолу подвижните щифтове ②.

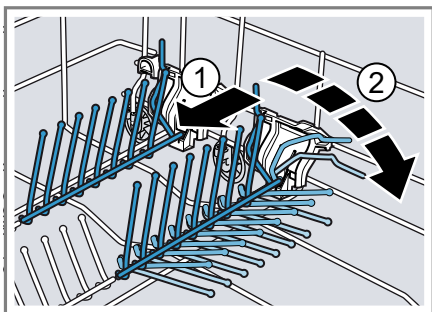

2. Ако желаете да използвате отново подвижните щифтове, ги обърнете нагоре.
- ✓ Подвижните щифтове се фиксират осезаемо.

## Extra Clean Zone


Използвайте Extra Clean Zone в горната кошница за съдове за щателно измиване на замърсени съдове, напр. купички за мюсли.

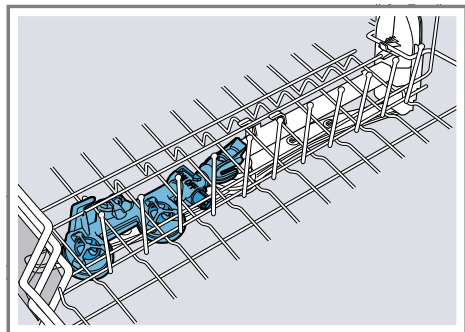

## Настройване на Extra Clean Zone

**Бележка:** Ако използвате Вашия уред с включена Extra Clean Zone, нивата на потребление се увеличават.

1. Изтеглете горната кошница за съдове.
2. Поставете плъзгача на ON или OFF.

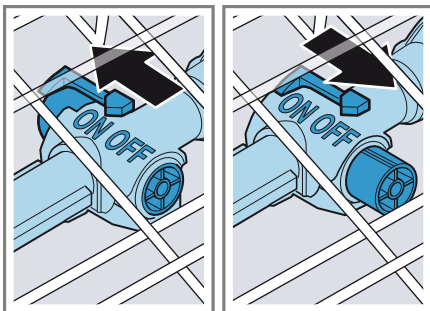

3. Вкарайте горната кошница за съдове.

## Почистване на Extra Clean Zone


Варовик и замърсявания от водата за миене могат да запушат дюзите.

**Бележка:** Винаги експлоатирайте уреда с монтирана Extra Clean Zone.

1. Изтеглете горната кошница за съдове.


<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

2. Изтеглете нагоре езичето на Extra Clean Zone ① и извадете напред ②.

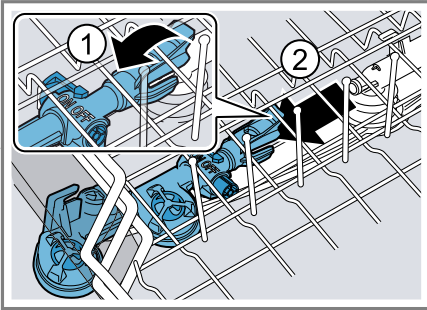

3. Поставете плъзгача на ON.  
4. Почистете под течаща вода.

5. Окачете Extra Clean Zone на горната кошница за съдове и я фиксирайте ①.

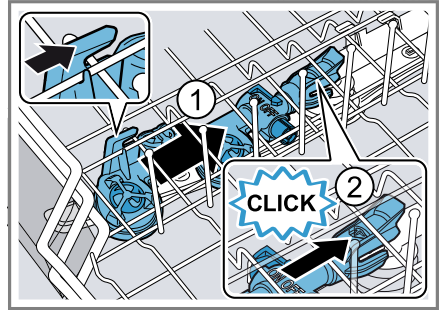

- Уверете се, че окачванията са на правилната позиция.  
✓ Extra Clean Zone се фиксира осезаемо ②.  
6. Вкарайте горната кошница за съдове.

## Нива за поставяне на кошниците за съдове

Настройте кошниците за съдове според подходящото ниво.

### Височина на уреда 81,5 cm с чекмедже за прибори

Ниво	Горна кошница	Долна кошница
1 макс. ø	16 cm	31 cm
2 макс. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 макс. ø	21 cm	25 cm

---

## Преди първата употреба

Извършете настройките за първото пускане в експлоатация.

### Първо пускане в експлоатация

При първото пускане в експлоатация или след връщане на фабричните настройки трябва да извършите настройките.

**Съвет:** Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство. Посредством приложението Home Connect можете да извършите удобно всички настройки.

→ "Home Connect Бърз старт",  
Страница 46

**Изискване:** "Уредът е разположен и свързан." → Страница 15

1. "Заредете специална сол."  
→ Страница 31
2. "Сипете препарат за изплакване."  
→ Страница 33
3. Включете уреда.
- ✓ Дисплеят показва настройките за първото пускане в експлоатация.
4. Натискайте >, докато дисплеят покаже желаната настройка.


**Бележка:** Ако при настройката на първото пускане в експлоатация изберете Home Connect, извършете останалите настройки

посредством приложението Home Connect на Вашето мобилно крайно устройство.

Настройки за първото пускане в експлоатация и други "основни настройки" → Страница 43 можете да промените по всяко време на уреда или чрез приложението Home Connect на Вашето мобилно крайно устройство.

5. Натискайте — или +, докато дисплеят покаже подходящата стойност.

Можете да промените няколко настройки.

6. За записване на настройките натиснете  за около 3 секунди.
7. "Заредете измиващ препарат"  
→ Страница 35.
8. Стартирайте програмата с най-висока температура на измиване, без да поставяте съдове.

Поради евентуално налични водни петна и други остатъци препоръчваме да пуснете уреда преди първата употреба без поставени съдове.

---

## Система за омекотяване

Твърда, съдържаща варовик вода образува петна от котлен камък по съдовете, както и контейнера за миене, и може да запуши части на уреда.

За постигане на добри резултати от измиването можете да омекотите водата посредством системата за омекотяване и специална сол. За избягване на повреди на уреда вода със степен на твърдост над 7 °dH трябва да се омекотява.

## Общ преглед на настройките на твърдостта на водата

Тук ще намерите общ преглед на стойностите на твърдостта на водата, които могат да се настройват.

Можете да се информирате относно стойността на твърдостта на водата при местния орган за водоснабдяване или да я определите посредством тестер за твърдост на водата.

Стойност на твърдостта на водата °dH	Диапазон на твърдостта	mmol/l	Стойност на настройка
0 - 6	мека	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	мека	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	средна	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	средна	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	средна	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	твърда	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	твърда	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	твърда	5,5 - 8,9	31 - 50

**Бележка:** Настройте Вашия уред на определената стойност на твърдостта на водата.

→ "Настройкаване на системата за омекотяване", Страница 31

При стойност на твърдостта на водата 0 - 6 °dH не е необходима специална сол за съдомиялни машини и можете да изключите системата за омекотяване.

→ "Изключване на системата за омекотяване", Страница 32


### Настройкаване на системата за омекотяване

Настройте уреда на стойността на твърдостта на водата.

1. Определете стойността на твърдостта на водата и подходящата стойност за настройка.

→ "Общ преглед на настройките на твърдостта на водата", Страница 31


2. Натиснете .

3. Задръжте натиснат  за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.

4. Натискайте  $>$ , докато дисплеят покаже "Water hardness".

5. Натискайте  $-$  или  $+$ , докато се настрои подходящата стойност на твърдостта на водата.

Фабрично настроената стойност е 13 - 16.

6. За записване на настройките натиснете  за около 3 секунди.

### Специална сол

Водата може да се омекоти със специална сол.

#### Зареждане на специална сол

Ако индикаторът за зареждане на специална сол светне, заредете специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програма. Необходимото количество специална сол зависи от стойността на твър-

достта на водата. Колкото по-висока е стойността на твърдостта на водата, толкова по-голямо е необходимото количество специална сол за добавяне.


### **ВНИМАНИЕ!**

- Препаратът може да повреди системата за омекотяване.
    - ▶ Пълнете резервоара на системата за омекотяване само със специална сол за съдомиялни машини.
  - Специална сол за съдомиялни машини може да повреди контейнера за миене поради корозия.
    - ▶ За промиване на натрупвания на специална сол от контейнера за миене сипвайте специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програмата.
1. Отвийте капачето на резервоара за специална сол и го свалете.
  2. При първото пускане в експлоатация: напълнете резервоара изцяло с вода.

3. **Бележка:** Използвайте само специална сол за съдомиялни машини.

Не използвайте сол на таблетки. Не използвайте готварска сол.

Сипете специалната сол в резервоара.

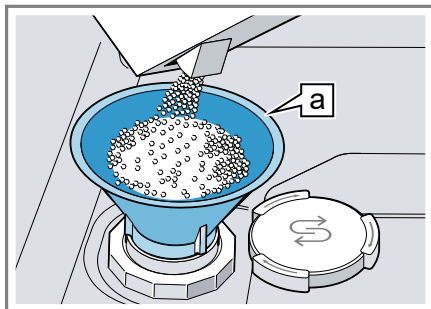

Фуния <sup>a</sup>

Напълнете резервоара изцяло със специална сол. Водата в резервоара се изтласква и изтича.

4. Поставете и завинтете капачето на резервоара.

### **Изключване на системата за омекотяване**

Можете да изключите индикатора за зареждане на сол, ако Ви смущава, напр. при използване на комбиниран препарат със заместители на сол.

#### **Бележка**




За избягване на повреди на уреда изключвайте системата за омекотяване само в следните случаи:

- Стойността на твърдостта на водата възлиза на максимум 21 °dH и използвате комбиниран препарат със заместители на сол. Съгласно данните на производителите можете да използвате комбинирани препарати със

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда



заместители на сол обикновено само до стойност на твърдостта на водата от 21 °dH без добавянето на специална сол.

- Стойността на твърдостта на водата възлиза на 0 - 6 °dH. Не е необходима специална сол.
1. Натиснете .
  2. Задръжте натиснат  за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
  3. Натискайте  $\gt$ , докато дисплеят покаже "Water hardness".
  4. Натискайте  $-$  или  $+$ , докато дисплеят покаже 0 - 6.
  5. За записване на настройките натиснете  за около 3 секунди.
- ✓ Системата за омекотяване е изключена и индикаторът за зареждане на сол е деактивиран.

## Регенериране на системата за омекотяване

За поддържане безупречното функциониране на системата за омекотяване уредът извършва регенериране на системата за омекотяване на редовни интервали от време. Регенерирането на системата за омекотяване се извършва при всички програми преди края на главния процес на измиване. Продължителността се удължава и стойностите за потреблението, напр. вода и ток, се увеличават.

### Общ преглед на стойностите за потреблението при регенериране на системата за омекотяване

Тук ще намерите общ преглед на максималните допълнителни стойности за продължителността и потреблението при регенериране на системата за омекотяване.

---

Регенериране на системата за омекотяване след x процеса на измиване

---

Допълнителна продължителност в минути

---

Допълнително потребление на вода в литри

---

Допълнително потребление на ток в kWh

---

Посочените стойности за потреблението представляват стойности от лабораторни измервания съгласно текущо валидните норми и са определени посредством програма Eco 50° при фабрично настроена стойност на твърдостта на водата 13 - 16 °dH.

---

## Система за изплакване

Съдовете и стъклените чаши се изплакват щателно без образуване на петна посредством системата за изплакване и изплаквач препарат.

### Изплаквач препарат


За оптимален резултат от сушенето използвайте препарат за изплакване.

Използвайте само изплаквач препарат за домакински съдомиялни машини.


### Зареждане на изплаквач препарат

Когато дисплеят покаже "Please add rinse aid.", заредете изплаквач препарат. Използвайте само изплаквач препарат за домакински съдомиялни машини.

1. Натиснете езичето на капачето на отделението за препарат за изплакване ① и го повдигнете ②.

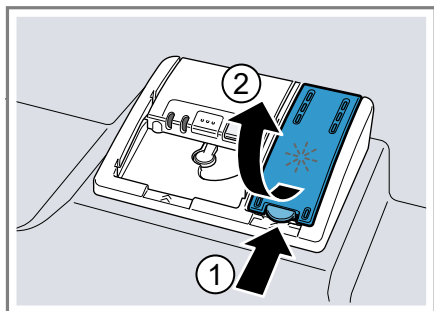

2. Заредете изплаквач препарат до маркировката max.

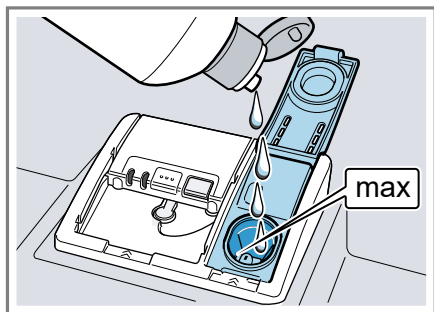

3. Ако прелее препарат за изплакване, го отстранете от контейнера за миене.

Прелял препарат за изплакване може да доведе до прекомерно образуване на пяна при процеса на измиване.

4. Затворете капачето на отделението за препарат за изплакване.
- ✓ Капачето се фиксира осезаемо.

## Настройване на подаваното количество изплаквач препарат




Променете подаваното количество препарат за изплакване, ако по съдовете остават ивици или водни петна.

1. Натиснете
2. Задръжте натиснат за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
3. Натискайте  $>$ , докато дисплеят покаже "Rinse aid dispenser".
4. Натискайте  $-$  или  $+$ , докато се настрои подходящото подавано количество препарат за изплакване.
  - При ниска степен се подава по-малко препарат за изплакване при процеса на измиване и по този начин се редуцират ивиците.
  - При по-висока степен се подава повече препарат за изплакване при процеса на измиване, водните петна се редуцират и се постига по-добър резултат от изсушаването.
5. За записване на настройките натиснете за около 3 секунди.

## Изключване на системата за изплакване

Можете да изключите индикатора за зареждане на изплаквач препарат, ако Ви смущава, напр. при използване на комбиниран препарат с изплаквач компонент.

**Съвет:** При комбинирани препарати действието на изплаквачия препарат е ограничено. В повечето случаи при използване на изплаквач препарат се постигат по-добри резултати.

1. Натиснете .
  2. Задръжте натиснат  за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
  3. Натискайте  $\rangle$ , докато дисплеят покаже "Rinse aid dispenser".
  4. Натискайте  $-$  или  $+$ , докато дисплеят покаже 0.
  5. За записване на настройките натиснете  за около 3 секунди.
- ✓ Системата за изплакване е изключена и индикаторът за зареждане на изплаквач препарат е деактивиран.

## Измиващ препарат

Узнайте кои измиващи препарати са подходящи за Вашия уред.

### Подходящи измиващи препарати

Използвайте само измиващ препарат, подходящ за съдомиялни машини. Подходящи са както еднокомпонентни, така и комбинирани препарати.

За постигане на оптимални резултати от изплакването и изсушаването използвайте еднокомпонентни препарати в комбинация с отделна употреба на "специална сол" → *Страница 31* и "изплаквач препарат" → *Страница 33*.

Модерните, силно ефективни препарати използват предимно нискоалкална формула с ензими. Ензимите разграждат скорбялата и разтварят белтък. За отстраняване на цветни петна, напр. от чай или кетчуп, в повечето случаи се използват избелващи средства на основата на кислород.

**Бележка:** Вземете под внимание указанията на производителя на всеки препарат.

Измиващ препарат	Описание
Таблетки	Таблетките са подходящи за всякакво почистване и не трябва да се дозират. При съкратени "програми" → <i>Страница 21</i> е възможно таблетките да не се разтворят изцяло и да останат следи от измиващия препарат. Това може да наруши измиващия ефект.
Прахообразен измиващ препарат	Прахообразни измиващи препарати се препоръчват за съкратени "програми" → <i>Страница 21</i> . Дозировката може да се адаптира според степената на замърсяване.
Течен измиващ препарат	Течните измиващи препарати действат по-бързо и се препоръчват при съкратени "програми" → <i>Страница 21</i> без предварително измиване. Възможно е зареденият течен препарат да изтече, въпреки че отделението за измиващ препарат е затворено. Това не е повреда и не е критично, ако спазвате следното: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Избирайте само програма без предварително измиване.</li> <li>■ Не настройвайте функцията отложен старт за стартиране на програмата.</li> </ul> Дозировката може да се адаптира според степената на замърсяване.

**Съвет:** Подходящи препарати можете да закупите онлайн чрез нашата интернет страница или от "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 69.

### Еднокомпонентен почистващ препарат

Еднокомпонентните препарати представляват продукти, които не съдържат други компоненти, освен измиващ препарат, напр. прахообразен измиващ препарат или течен измиващ препарат.

При прахообразни или течни препарати дозировката може да се адаптира индивидуално според степента на замърсяване на съдовете. За по-добър резултат от измиването и изсушаването и избягване на повреди на уреда използвайте допълнително "специална сол" → Страница 31 и "препарат за изплакване" → Страница 33.

### Комбиниран почистващ препарат

Наред с обикновените еднокомпонентни препарати се предлагат и редица продукти с допълнителни функции. Освен измиващ компонент тези продукти съдържат и изплаквач препарат, заместители на сол (3 в 1), и – в зависимост от комбинацията (4 в 1, 5 в 1, ...) – допълнителни компоненти, като напр. защита на гланца или гланц за висококачествена стомана. Според данните на производителите комбинираните препарати функционират обикновено само до стойност на твърдостта на водата 21 °dH. Над стойност на твърдостта на водата от 21 °dH трябва да добавите специална сол и препарат за изплакване. За най-добри резултати от изплакване и изсушаване препоръчваме от стойност на твърдостта на водата от 14 °dH из-

ползването на специална сол и препарат за изплакване. Когато използвате комбинирани почистващи препарати, програмата за измиване се адаптира автоматично с цел възможно най-добри резултати от измиването и изсушаването.

### Неподходящи почистващи препарати

Не използвайте препарати, които могат да причинят повреди на уреда или да застрашат здравето.

Измиващ препарат	Описание
Препарат за ръчно миене на съдове	Препарат за ръчно миене на съдове може да доведе до засилено образуване на пяна и да причини повреди на уреда.
Измиващ препарат, съдържащ хлор	Остатъци от хлор могат да застрашат здравето.

### Указания относно измиващите препарати

Спазвайте указанията относно препаратите при ежедневното използване.

- По принцип продуктите с обозначение „био“ или „еко“ използват (от съображения за защита на околната среда) по-малки количества активни вещества или не използват определени вещества. Измивачият ефект може да е ограничен.
- Настройте системите за изплакване и омекотяване според използвания еднокомпонентен или комбиниран препарат.
- Съгласно данните на производителя комбинираните препарати със заместители на сол могат да се използват без добавяне на


специална сол само до определена стойност на твърдостта на водата – в повечето случаи 21 °dH. За най-добри резултати от изплакване и изсушаване препоръчваме при стойност на твърдост на водата от 14 °dH използването на специална сол.

- За предотвратяване на слепвания хващайте измиващ препарат с водоразтворима обвивка само с сухи ръце и го поставяйте само в сухо отделение за измиващ препарат.
- При употреба на комбинирани препарати програмите за измиване се изпълняват безупречно също при светещи индикатори за зареждане на изплаквач препарат и специална сол.
- При комбинирани препарати действието на изплаквачия препарат е ограничено. В повечето случаи при използване на изплаквач препарат се постигат добри резултати.
- Използвайте таблетки със специален изсушаващ ефект.

## Зареждане на измиващ препарат

1. За да отворите отделението за измиващ препарат, натиснете блокировката.

2. Заредете препарат в сухото отделение за измиващ препарат.

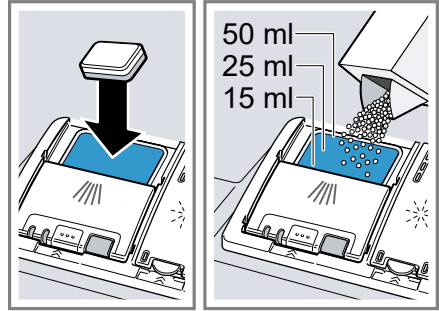

При използване на таблетки е достатъчна една таблетка. Поставете таблетката напречно.

Ако използвате прахообразен или течен препарат, вземете под внимание указанията за дозиране на производителя и маркировките за дозиране на отделението за измиващ препарат.

При нормално замърсяване са достатъчни 20 ml – 25 ml измиващ препарат. При леко замърсени съдове е достатъчно по-малко от посоченото количество препарат.

3. Затворете капачето на отделението за измиващ препарат.



- ✓ Капачето се фиксира осезаемо.
- ✓ В зависимост от програмата отделението за измиващ препарат се отваря автоматично в оптималния момент по време на изпълнението на програмата. Прахообразният или течният препарат се разпределят в контейнера за миене и се разтварят. Таблетките падат в отделението за таблетки и се разтварят дозирано. Не поставяйте предмети в отделението за таблетки, за да може таблетката да се разтвори равномерно.

**Съвет:** Ако използвате прахообразен измиващ препарат и изберете програма с предварително измиване, можете допълнително да посипете малко измиващ препарат по вътрешната страна на вратата на уреда.

## Съдове

Мийте само съдове, които са годни за миене в съдомиялна машина.

**Бележка:** Украса върху чаши, алуминиеви и сребърни части могат да се обезцветят или да променят цвета си при миенето. Възможно е

помътняване на чувствителни видове стъкло след няколко процеса на измиване.

## Повреди по стъкло и съдове

Предотвратете повреди по стъкло и съдове.

Причина	Препоръка
Следните съдове не са годни за миене в съдомиялна машина: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Прибори и съдове от дърво</li><li>■ Декорирани стъклени чаши, ръчно изработени и антични съдове</li><li>■ Неустойчиви на топлина пластмасови части</li><li>■ Съдове от мед и калай</li><li>■ Замърсени с пепел, восък, грес и боя съдове</li><li>■ Много малки съдове</li></ul>	Мийте само съдове, които са обозначени от производителя като годни за миене в съдомиялна машина.
Стъклените и порцелановите съдове не са годни за миене в съдомиялна машина.	Мийте само стъкло и порцелан, които са обозначени от производителя като годни за миене в съдомиялна машина.
Химичният състав на измиващия препарат причинява повреди.	Използвайте измиващ препарат, обозначен от производителя като щадящ съдовете.

Причина	Препоръка
Силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, в комбинация с алуминий не са подходящи за миене в съдомийна машина.	Ако използвате силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, не поставяйте алуминиеви части в съдомийната машина
Температурата на водата при програмата е твърде висока.	Изберете програма с по-ниска температура. Извадете своевременно стъклените чаши и приборите след края на програмата.


## Подредяне на съдовете

Подредете правилно съдовете, за да оптимизирате резултата от измиването и да предотвратите повреди на съдовете и уреда.

### Съвети


- При употреба на уреда спестявайте електроенергия и вода в сравнение с ръчно миене.
- На нашата страница в интернет ще намерите безплатни примери за това как да зареждате ефективно Вашия уред.
- За да пестите вода и електроенергия, зареждайте уреда с максималния посочен брой съдове.  
→ "Технически данни",  
Страница 70

- За по-добър резултат от измиването и изсушаването поставяйте косо съдовете с вдлъбнатини или издатини, за да може водата да се оттича.

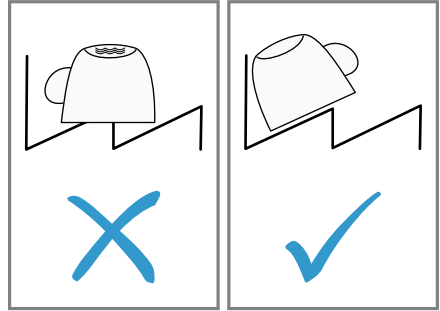

1. Отстранете едрите остатъци от храна от съдовете.  
За да пестите ресурси, не измивайте предварително съдовете под течаща вода.
2. Подредете съдовете и при това вземете под внимание следното:
  - Подредяйте силно замърсени съдове в долната кошница за съдове, напр. тенджери. Посилната струя осигурява по-добри резултати от измиването.
  - За предотвратяване на повреди на съдовете подредяйте съдовете така, че да са разположени стабилно и да не могат да се преобърнат.
  - За избягване на наранявания подредяйте приборите с острия и режещата страна надолу.
  - Поставяйте съдовете с отворите надолу, за да не може в съда да се събира вода.
  - Не блокирайте пръскащите рамена, за да могат да се въртят.
  - Не поставяйте малки части в отделението за таблетки и не го блокирайте със съдове, за

да не блокирате капачето на отделението за миеш препарат.

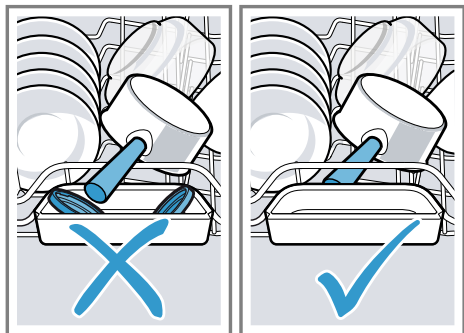

## Изваждане на съдовете

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** **Опасност от нараняване!**

Горещи съдове могат да причинят изгаряния на кожата. Горещите съдове са чувствителни на удар, могат да се счупят и да причинят наранявания.

▶ След края на програмата оставете съдовете да се охладят леко и едва тогава ги извадете.

1. За избягване на капене на вода по съдовете изваждайте съдовете отдолу нагоре.
2. Проверете контейнера за миене и принадлежностите за замърсявания и ги почистете при необходимост.  
→ "Почистване и поддръжка",  
Страница 48

## Основни положения при работа с уреда

### Отваряне на вратата на уреда

- ▶ Отворете вратата на уреда.

### Включване на уреда

- ▶ Натиснете .

Предварително настроена е програмата Есо 50°.

Програмата Есо 50° представлява особено екологосъобразна програма, изключително подходяща за нормално замърсени съдове. Тя е най ефикасната програма по отношение на комбинацията потребление на електроенергия и вода за този тип съдове в съответствие с регламента на ЕС за екопроектиране.

Ако не използвате уреда в продължение на 10 минути, уредът се изключва автоматично.

### Настройване на програма

За да адаптирате процеса на измиване според замърсяването на съдовете, настройте подходяща програма.

- ▶ Натиснете подходящия бутон на програмата.  
→ "Програми", Страница 21
- ✓ Програмата е настроена и бутонът на програмата мига.



## Настройване на допълнителна функция

За допълване на избраната програма за измиване можете да настроите допълнителни функции.

**Бележка:** Допълнителните функции, които могат да се включат, зависят от избраната програма.

→ "Програми", Страница 21

- ▶ Натиснете бутона на подходящата допълнителна функция.  
→ "Допълнителни функции", Страница 23
- ✓ Допълнителната функция е настроена и бутонът на допълнителната функция мига.

## Настройване на функцията отложен старт

Можете да отложите стартирането на програмата до 24 часа.

1. Натиснете  $\odot$ .
2. Натискайте  $-$  или  $+$ , докато дисплеят покаже подходящото време.  
В зависимост от настройката на индикатора за часа краят на програмата се индикира на дисплея "Finish in" (например 3h 25min) "Finish at" (например 15:20 часа). Можете да промените настройката в "основните настройки" → Страница 43.
3. За активиране на функцията отложен старт натиснете Start.

**Бележка:** За деактивиране на функцията отложен старт натиснете Reset 4 sec. за около 4 секунди.

## Стартиране на програма

- ▶ Натиснете Start.
- ✓ Програмата е завършена, когато дисплеят покаже "Finished".

## Бележки

- Ако желаете да добавите съдове по време на работа на уреда, не използвайте отделението за таблетки като дръжка за горната кошница за съдове. Възможен е контакт с частично разтворената таблетка.
- Можете да промените текущата програма само чрез прекратяване на програмата.  
→ "Прекратяване на програма", Страница 41
- За спестяване на електроенергия уредът се изключва 1 минута след края на програмата. Ако отворите вратата на уреда непосредствено след края на програмата, уредът се изключва след 4 секунди.

## Прекъсване на програма

**Бележка:** Ако отворите вратата на уреда при горещ уред, първо оставете вратата на уреда полуотворена за няколко минути и след това я затворете. По този начин предотвратявате образуване на свръхналягане в уреда и внезапно отваряне на вратата на уреда.

1. Натиснете  $\odot$ .
- ✓ Програмата се запаметява и уредът се изключва.
2. Натиснете  $\odot$ , за да продължите програмата.

## Прекратяване на програма

За преждевременно спиране или промяна на стартирана програма е необходимо програмата да бъде прекратена.


- ▶ Натиснете Reset 4 sec. за около 4 секунди.
- ✓ Всички индикатори светят.

**bg** Основни положения при работа с уреда


- ✓ Веднага щом индикаторите угаснат, дисплеят показва "Program was terminated. " и след това "Finished".
- ✓ Програмата се прекратява и завършва след около 1 минута.


## Извеждане на информация за програмата

На дисплея може да се изведе информация за програмите и допълнителните функции.

1. Натиснете .
2. Натиснете бутона на програмата или допълнителната функция.

## Изключване на уреда

1. Вземете под внимание указанията за "безопасна употреба"  
→ Страница 12.
2. Натиснете .

**Съвет:** Ако натиснете  по време на процеса на измиване, текущата програма се прекъсва. Когато включите уреда, програмата продължава автоматично.

## Основни настройки

Можете да настроите Вашия уред според Вашите потребности.

### Общ преглед на основните настройки

Основните настройки зависят от оборудването на Вашия уред.

Основна настройка	Избор	Описание
Time setting	00:00 - 24:00	Настройте текущия час. Настройката зависи от настроенния формат на часа.
Time format	12 h 24 h <sup>1</sup>	Настройте формата на часа.
Time display	In hours Time <sup>1</sup>	Настройте показанието на часа за края на програмата. "Finish in" показва оставащото време от програмата, напр. 3 h 25 min. "Finish at" показва часа на края на програмата, напр. 15:20 часа.
Sprache/Language	Вж. избора на уреда.	Настройте езика на менютата.
Water hardness	0 - 50 13 - 16 средна <sup>1</sup>	Настройте твърдостта на водата. → "Общ преглед на настройките на твърдостта на водата", Страница 31
Rinse aid dispenser	0 - 6 5 <sup>1</sup>	Настройте или изключете подаваното количество препарат за изплакване. → "Настройване на подаваното количество изплаквач препарат", Страница 34
Sensor setting	Standard <sup>1</sup> Sensitive Very sensitive	Настройте сензора за вода за разпознаване на замърсяване. → "Сензори", Страница 14
Extra Dry	on off <sup>1</sup>	Включете или изключете "Extra Dry" за всяка експлоатация. За подобрен резултат от изсушаването температурата се повишава при процеса на изплакване. Продължителността може да се удължи незначително. Внимавайте за чувствителни съдове.

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)




Основна настройка	Избор	Описание
Water connection	Cold water <sup>1</sup> Hot water	Настройте връзката за студена или топла вода. Настройвайте уреда на топла вода само ако тя се произвежда по енергоефективен начин и е налице подходяща инсталация, напр. циркуляционна соларна система. Температурата на водата трябва да възлиза на минимум 40°C и максимум 60°C.
Eco forecast	on off <sup>1</sup>	Включете или изключете екопрогнозата. При избора на програма дисплеят показва за кратко средното потребление на вода и електроенергия.
Emotion Light	off On via main switch <sup>1</sup> On on opening door	Включете или изключете вътрешното осветление на уреда. Вътрешното осветление се изключва автоматично след 10 минути при отворена врата на уреда.
Front display	on <sup>1</sup> off	Включете или изключете предния дисплей.
Start programme	Eco 50°C <sup>1</sup> Last programme	Настройте предварително дефинирана програма при включване на уреда. → "Програми", Страница 21
Tone volume	Скала с няколко степени.	Настройте силата на звуковия сигнал в края на програмата. Степен 0 изключва звуковите сигнали.
Button volume	Скала с няколко степени	Настройте силата на звука на бутоните при обслужване. Степен 0 изключва звука на бутоните.
Efficient Dry	off On in all programmes On with Eco 50° <sup>1</sup>	Активирайте или деактивирайте автоматичното отваряне на вратата на уреда по време на фазата на сушене. Ако функцията е активирана, продължителността може да се удължи. → "Efficient Dry", Страница 14
Wi-Fi	on off	Включете или изключете безжичната мрежова връзка. Основната настройка "Wi-Fi" е на разположение едва след свързване на уреда с приложението Home Connect. → "Home Connect", Страница 45

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)


Основна настройка	Избор	Описание
Remote Start	off Manual Permanent	Активирайте или деактивирайте → "Remote Start ☐", Страница 46. Тази основна настройка е на разположение едва след свързване на уреда с приложението Home Connect. → "Home Connect", Страница 45
Greeting	on <sup>1</sup> off	Включете или изключете показването на логото на марката при включване на уреда.
Factory setting	Reset	Възстановяване на фабричните настройки. Трябва да се извършат настройките за първо-то пускане в експлоатация.

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)


## Промяна на основните настройки

1. Натиснете .
2. Задръжте натиснат  за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
3. Натискайте  $\rangle$ , докато дисплеят покаже желаната настройка.
4. Натискайте  $\text{—}$  или  $\text{+}$ , докато дисплеят покаже подходящата стойност.  
Можете да промените няколко настройки.
5. За записване на настройките натиснете  за около 3 секунди.

## Настройване на часа

1. Задръжте натиснат  за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
2. Натискайте  $\rangle$ , докато дисплеят покаже "Time setting".
3. Натискайте  $\text{—}$  или  $\text{+}$ , докато дисплеят покаже желания час.

При по-продължително натискане на  $\text{—}$  и  $\text{+}$  настройваните стойности се променят на стъпки от 10 минути.

4. За записване на настройките натиснете  за около 3 секунди.

## Home Connect

Този уред може да се свързва с мрежа. Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство, за да обслужвате функциите посредством приложението Home Connect. Услугите Home Connect не са налични във всяка страна. Наличността на функцията Home Connect зависи от наличността на услугите Home Connect във Вашата страна. Информация по темата ще намерите на: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). За да използвате Home Connect, първо настройте връзката с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi<sup>1</sup>) или с приложението Home Connect.

- → "Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi)", Страница 46

<sup>1</sup> Wi-Fi е регистрирана марка на Wi-Fi Alliance.

Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация. За извършване на настройките следвайте указанията в приложението Home Connect.

### Съвети

- Вземете под внимание включената в окомплектовката на доставката документацията относно Home Connect.
- Спазвайте също указанията в приложението Home Connect.

**Бележка:** Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръководство за употреба и се уверете, че те се спазват и когато обслужвате уреда посредством приложението Home Connect.

→ "Безопасност", Страница 4

## Home Connect Бърз старт

Свържете Вашия уред бързо и лесно с мобилно крайно устройство.

### Настройване на приложението

1. Инсталирайте приложението Home Connect на мобилното крайно устройство.



2. Стартирайте приложението и настройте достъпа за Home Connect.

Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация.

## Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi)

### Изисквания

- Приложението Home Connect е инсталирано на мобилното крайно устройство.
  - Wi-Fi е активирано на рутера.
  - Уредът има връзка с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) на мястото на разполагане.
1. Сканирайте QR кода посредством приложението Home Connect.



2. Следвайте указанията на приложението Home Connect.

## Настройки на Home Connect

Адаптирайте Home Connect според Вашите потребности. Настройките на Home Connect ще намерите в основните настройки на Вашия уред. Показваните на дисплея настройки зависят от това дали Home Connect е настроено и дали уредът е свързан с домашната мрежа.

### Remote Start

Посредством приложението Home Connect можете да стартирате уреда с Вашето мобилно крайно устройство.


**Съвет:** Ако в "Основните настройки" → Страница 45 настроите тази функция "Permanent", тя е активирана трайно и можете да стартирате


Вашият уред по всяко време с помощта на мобилно крайно устройство.


### Активиране на Remote Start

Ако сте настроили тази функция "Manual" в Основните настройки, активирайте функцията от Вашият уред.

#### Изисквания

- Уредът е свързан с Вашата домашна WLAN мрежа.
- Уредът е свързан с приложението Home Connect.
- В "Основните настройки" → *Страница 45* на тази функция е настроено "Manual".
- Избрана е програмата.
- ▶ Натиснете .
 

Ако отворите вратата на уреда, функцията се деактивира автоматично.
- ✓ Бутонът  свети.

**Съвет:** За деактивиране на функцията натиснете .

### Дистанционна диагностика

Службата за обслужване на клиенти може да достигне до Вашият уред чрез дистанционна диагностика, ако сте се обърнали към службата със съответното желание, Вашият уред е свързан с Home Connect сървъра и дистанционната диагностика е налична в страната, в която използвате уреда.

**Съвет:** Допълнителна информация и указания за наличност на дистанционна диагностика във Вашата страна ще откриете в сервизната зона/зоната за поддръжка на локалния уебсайт: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### Актуализация на софтуера

С тази функция можете да актуализирате софтуера на Вашият уред, напр. за оптимизация, отстраняване на повреди или актуализации, засягащи сигурността. Приложението Home Connect Ви информира за налични актуализации на софтуера.

### Защита на личните данни

Вземете под внимание указанията относно защитата на лични данни. При първоначалното свързване на Вашият уред към свързана с интернет домашна мрежа Вашият уред предава следните категории данни на сървъра Home Connect (първоначална регистрация):

- Еднозначно обозначение на уреда (състоящо се от кодове на уреда, както и MAC адреса на вградения комуникационен модул Wi-Fi).
- Сертификат за сигурност на комуникационния модул Wi-Fi (за информационно-технологична защита на връзката).
- Текущата версия на софтуера и хардуера на Вашият домашен уред.
- Статус на евентуално предходно възстановяване на фабричните настройки.

Тази първоначална регистрация подготвя използването на функциите Home Connect и е необходима едва когато желаете да използвате за пръв път функциите Home Connect.

**Бележка:** Обърнете внимание, че функциите Home Connect могат да се използват само във връзка с приложението Home Connect. Ин-

формация относно защитата на лични данни може да се изведе в приложението Home Connect.

## Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

### Почистване на контейнера за миене

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от увреждане на здравето!

Употребата на съдържащи хлор препарати може да доведе до здравословни увреждания.

► Никога не използвайте съдържащи хлор препарати.

1. Отстранете грубите замърсявания във вътрешното пространство с влажна кърпа.
2. Заредете измиващ препарат в отделението за измиващ препарат.
3. Изберете програмата с най-висока температура.  
→ "Програми", Страница 21

### Поддръжка на машината

Отлагания, напр. от остатъци от ястия или котлен камък, могат да доведат до неизправности на Вашия уред. За предотвратяване на неизп-

4. "Стартирайте програмата, без да поставяте съдове."  
→ Страница 41

## Почистващи средства

Използвайте само подходящи почистващи средства за почистване на уреда.

→ "Безопасна употреба",  
Страница 12

## Съвети за поддръжка на уреда

Вземете под внимание съветите за поддръжка на уреда, за да съхраните функционалността на Вашия уред за дълго време.

Мярка	Предимство
Редовно избърсвайте уплътненията на вратата, предната част на съдомиялната машина и панела за обслужване с влажна кърпа и малко препарат за миене на чинии.	Частите на уреда остават чисти и хигиенични.
При по-продължително време на неизползване оставяйте вратата полуотворена.	Така се предотвратява образуване на миризми.

равности и редуциране образуването на миризми почиствайте уреда на редовни интервали.

Поддръжка на машината в комбинация с препарати за поддръжка и почистване на машини е подходящата програма за поддръжка на Вашия уред.



**Съвет:** Тествани и разрешени от нас препарати за поддръжка и почистване на съдомиялни машини можете да закупите в интернет на адрес <https://www.bosch-home.com/store> или чрез отдела по обслужване на клиенти.

Поддръжка на машината е програма, която отстранява различни отлагания в един процес на измиване. Измиването се извършва в две фази:

Фаза	Отстраняване на	Измиващ препарат	Разположение
1	Мазнина и котлен камък	Течен препарат за поддръжка на машини или прахообразен препарат за почистване на котлен камък от машини.	Вътрешност на уреда, напр. захваната бутилка в кошницата за прибори или прах във вътрешното пространство.
2	Остатъци от ястия и отлагания	Препарат за почистване на машини	Отделение за измиващ препарат

За оптимална ефективност на измиването програмата дозира измиващите препарати отделно един от друг при съответната фаза на измиване. За целта е необходимо правилно разполагане на измиващите препарати.


Когато индикаторът за Поддръжка на машината светне на панела за обслужване или се покаже съответната препоръка на дисплея, включете Поддръжка на машината без съдове. След извършване на Поддръжка на машината индикаторът угасва. Ако Вашият уред не разполага с функция напомняне, препоръчваме извършване на поддръжка на машината на всеки 2 месеца.

### Извършете Поддръжка на машината

Когато индикаторът за Поддръжка на машината светне на панела за обслужване или се покаже съответната препоръка на дисплея, включете програмата Поддръжка на машината без съдове.


### Бележки

- Включете програмата Поддръжка на машината, без да поставяте съдове.
- Използвайте само подходящи специално за съдомиялни машини препарати за поддръжка и почистване на машини.
- Внимавайте в отделението за миене на уреда да не се намират алуминиеви части, напр. филтри за мазнина от абсорбатори или алуминиеви тенджерери.
- Ако не включите Поддръжка на машината след 3 процеса на измиване, индикаторът за Поддръжка на машината угасва автоматично.
- За постигане на оптимална ефективност на измиването следете за правилно разполагане на измиващите препарати.
- Спазвайте указанията за безопасност на опаковките на препаратите за поддръжка и почистване на машини.
- Включете функцията "Extra Clean Zone" → *Страница 28*.

1. Отстранете грубите замърсявания във вътрешното пространство с влажна кърпа.
2. Почистете филтрите.
3. Поставете препарат за поддръжка на машини във вътрешното пространство на уреда.  
Използвайте само подходящи специално за съдомиялни машини препарати за поддръжка на машини.
4. Напълнете изцяло отделението за почистващ препарат с препарат за почистване на машини.  
Не сипвайте допълнително препарат за почистване на машини във вътрешното пространство на уреда.
5. Натиснете .
6. Натиснете Start.
  - ✓ Извършва се Поддръжка на машината.
  - ✓ Когато програмата е завършена, индикаторът за Поддръжка на машината угасва.

## Филтрираща система

Филтриращата система филтрира груби замърсявания от циркуляционния кръг за измиване.

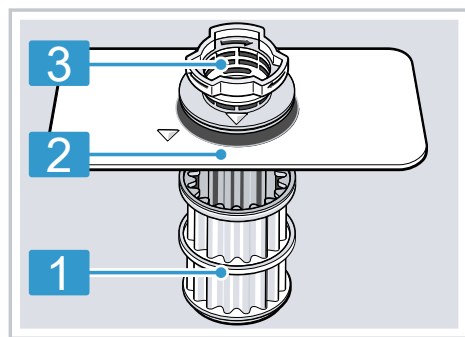

**1** микрофилтър


**2** филтър с малки отвори

## **3** филтър с големи отвори


### Почистване на филтрите

Замърсявания от водата за миене могат да запушат филтрите.


1. Проверявайте филтрите за остатъци след всяко миене.
2. Завъртете филтъра с големи отвори обратно на часовниковата стрелка **1** и извадете филтриращата система **2**.
  - Внимавайте в съда на помпата да не падат чужди тела.

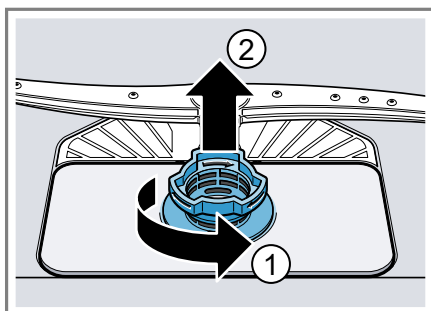

3. Изтеглете надолу микрофилтъра.

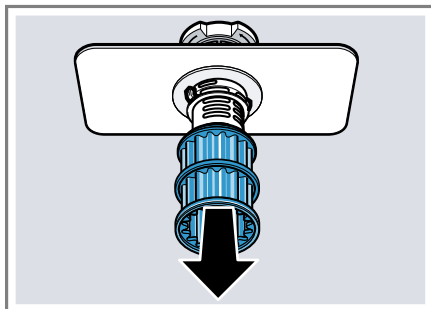

4. Стиснете фиксиращите езичета ① и извадете нагоре филтъра с големи отвори ②.

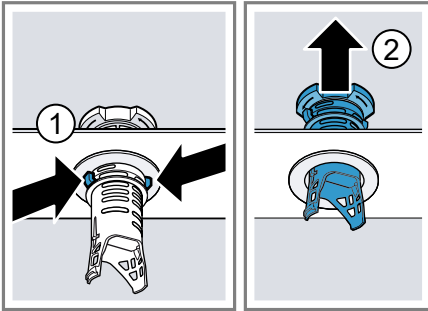


5. Почистете филтриращите елементи под течаща вода.  
Почистете старателно замърсения ръб между филтъра с големи отвори и филтъра с малки отвори.
6. Сглобете филтриращата система. Внимавайте фиксиращите езичета на филтъра с големи отвори да са фиксирани.
7. Поставете филтриращата система в уреда и завъртете филтъра с големи отвори в посока на часовниковата стрелка.  
Внимавайте маркираните стрелки да са разположени срещуположно.


## Почистване на пръскащите рамена

Варовик и замърсявания от водата за миене могат да блокират дюзите и опорите на пръскащите рамена. Почиствайте редовно пръскащите рамена.

1. Развийте горното пръскащо рамо ① и го изтеглете надолу ②.

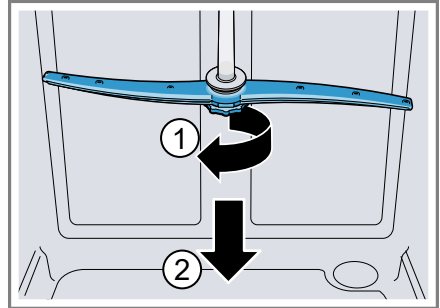

2. Изтеглете долното пръскащо рамо нагоре.

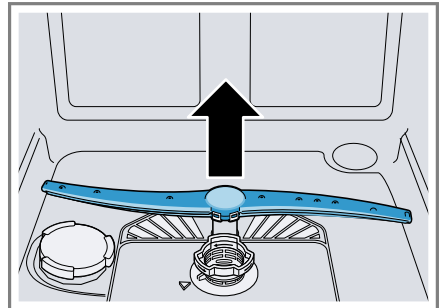

3. Проверете под течаща вода изходните дюзи на пръскащите рамена за запушвания и отстранете чуждите тела при необходимост.
4. Поставете долното пръскащо рамо.  
✓ Пръскащото рамо се фиксира осезаемо.
5. Поставете горното пръскащо рамо и го завинтете.

## Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален кабел за свързване към мрежата, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

## Безопасност на уреда


Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Вратата на уреда не се отваря в края на програмата.	Автоматичното отваряне на вратата не е активирано.	▶ Активирайте автоматичното отваряне на вратата. → "Общ преглед на основните настройки", Страница 43
	Вратата не е регулирана правилно.	▶ Регулирайте правилно вратата на уреда с помощта на ръководството за монтаж. Процепът на вратата трябва да възлиза на минимум 70 mm до 100 mm.
	Вратата на уреда и уплътнението на вратата са замърсени.	▶ Почистете вратата на уреда и уплътнението на вратата с влажна кърпа и малко препарат за миене на чинии.
	Използвани са неправилните винтове за регулиране на процепа на вратата.	▶ За регулиране на процепа на вратата използвайте винтовете с размер 4X30. Винтовете са включени в окомплектовката на доставката. Ако използвате твърде дълги винтове, това може да деактивира функционирането на автоматичното отваряне на вратата.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Вратата на уреда не се отваря в края на програмата.	Предпазното устройство изключва автоматичното отваряне на вратата.	▶ Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти." → Страница 69
Вратата на уреда се отваря твърде широко в края на програмата.	Вратата не е регулирана правилно.	▶ Регулирайте правилно вратата на уреда с помощта на ръководството за монтаж.  Процепът на вратата трябва да възлиза на минимум 70 mm до 100 mm.
	Използвани са неправилните винтове за регулиране на процепа на вратата.	▶ За регулиране на процепа на вратата използвайте винтовете с размер 4X30.  Винтовете са включени в окомплектовката на доставката. Ако използвате твърде дълги винтове, това може да деактивира функционирането на автоматичното отваряне на вратата.

## Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал



Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Свети E:2130.	Смукателният отвор на контейнера със зеолит е закрит от съдове.	▶ Подредете съдовете в уреда така, че "смукателният отвор на контейнера със зеолит" → Страница 17 да е свободен.
Свети E:2060.	Уредът е разпознал нагревателен елемент, покрит с котлен камък.	1. Почистете уреда от котления камък. 2. Експлоатирайте уреда със системата за омекотяване. <sup>1</sup>
Свети E:3000.	Водозащитната система е активирана.	1. Затворете водопроводния кран. 2. Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 69.
Свети E:3100.	Водозащитната система е активирана.	1. Затворете водопроводния кран. 2. Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 69.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

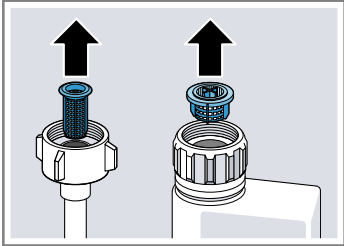Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Свети E:3400.	В уреда непрекъснато тече вода.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затворете водопроводния кран.</li> <li>2. Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 69.</li> </ol>
Свети E:3200 или индикаторът за подаване на вода.	Маркучът за подаване на вода е прегънат.	▶ Разположете маркуча за подаване на вода без прегъвания.
	Водопроводният кран е затворен.	▶ Отворете водопроводния кран.
	Водопроводният кран е блокиран или покрит с котлен камък.	▶ Отворете водопроводния кран. Дебитът при отворено подаване на вода трябва да е минимум 10 l/min.
Свети E:3200 или индикаторът за подаване на вода.	Филтрите във връзката за вода на захранващия маркуч или маркуча с Аквастоп са запушени.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изключете уреда.</li> <li>2. Изключете щепсела от контакта.</li> <li>3. Затворете водопроводния кран.</li> <li>4. Отвийте връзката за вода.</li> <li>5. Извадете филтъра от маркуча за подаване на вода</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Почистете филтъра.</li> <li>7. Поставете филтъра в маркуча за подаване на вода.</li> <li>8. Завинтете връзката за вода.</li> <li>9. Проверете водната връзка за херметичност.</li> <li>10. Включете към електрозахранването.</li> <li>11. Включете уреда.</li> </ol>
Свети E:9240.	Филтрите са замърсени или запушени.	▶ Почистете филтрите. → "Почистване на филтрите", Страница 50

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Свети E:6103. Водата не се изпомпва.	Източващият маркуч е запущен или прегънат.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разположете източващия маркуч без прегъвания.</li> <li>2. Отстранете остатъците.</li> </ol>
	Сифонната връзка все още е затворена.	► Проверете връзката на сифона и при необходимост я отворете.
Свети E:6102.	Капакът на източващата помпа е нестабилен.	► Фиксирайте правилно капака на "източващата помпа" → Страница 67.
	Източващата помпа е блокирана.	► Почистете източващата помпа. → "Почистете източващата помпа", Страница 67
Свети E:9001.	Капакът на източващата помпа е нестабилен	► Фиксирайте правилно капака на "източващата помпа" → Страница 67.
	Мрежовото напрежение е твърде слабо.	<p>Не е повреда на уреда.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Свържете се с електротехник.</li> <li>2. Осигурете проверка на мрежовото напрежение и електроинсталацията от електротехника.</li> </ol>
На дисплея се показва друг код на грешка. E:0100 до E:9010	Налице е техническа повреда.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Натиснете .</li> <li>2. Изключете щепсела на уреда от контакта или изключете предпазителя.</li> <li>3. Изчакайте минимум 2 минути.</li> <li>4. Включете мрежовия щепсел на уреда в електрически контакт или включете предпазителя.</li> <li>5. Включете уреда.</li> <li>6. Ако проблемът се появи отново: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Натиснете .</li> <li>– Затворете водопроводния кран.</li> <li>– Изключете щепсела от контакта.</li> <li>– Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 69 и посочете кода на грешката.</li> </ul> </li> </ol>

## Резултат от измиването

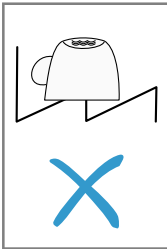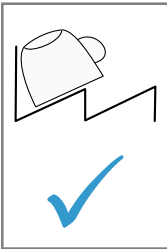Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Съдовете не са сухи.	Не е използван изплаквач препарат или е настроена твърде ниска дозировка.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заредете "изплаквач препарат" → Страница 33.</li> <li>2. Настройте подаваното количество изплаквач препарат. → "Настройване на подаваното количество изплаквач препарат", Страница 34</li> </ol>
	Програмата или опцията на програмата няма фаза на сушене или има твърде кратка фаза на сушене.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Изберете програма с изсушаване, напр. интензивна, силна или ECO програма." → Страница 21</li> </ul> <p>Някои бутони на опции нарушават резултата от сушенето, напр. Variospeed.</p>
	Във вдлъбнатините на съдовете или приборите се събира вода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ По възможност подреждайте съдовете косо.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
	Използваният комбиниран препарат има лош изсушаващ ефект.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Използвайте изплаквач препарат, за да подобрите изсушаващия ефект.</li> <li>2. Използвайте друг комбиниран препарат с по-добър изсушаващ ефект.</li> </ol>
	Не е било активирано екстра изсушаване за подобряване на ефекта от сушенето.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Активирайте "екстра изсушаване" → Страница 43.</li> </ul>
	Съдовете са извадени твърде рано или процесът на изсушаване не е бил завършен.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изчакайте края на програмата.</li> <li>2. Извадете съдовете едва 30 минути след края на програмата.</li> </ol>
	Използваният изплаквач препарат има ограничен изсушаващ ефект.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Използвайте марков изплаквач препарат.</li> </ul>



Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Съдовете не са сухи.	Вратата на уреда не се отваря автоматично в края на програмата	Еко продуктите може да са с ограничена ефикасност. ▶ Регулirайте правилно вратата на уреда с помощта на ръководството за монтаж. Процепът на вратата трябва да възлиза на минимум 70 mm до 100 mm.
Пластмасовите съдове не са сухи.	Не е налице грешка. Пластмасата има по-слаба топлоемкост и затова съхне по-трудно.	▶ Не е възможно отстраняване.
Приборите не са сухи.	Приборите не са сортирани оптимално в кошницата за прибори или чекмеджето за прибори.	При допираци се места на приборите могат да се образуват капки. <b>1.</b> "По възможност подредете приборите поотделно." → <i>Страница 39</i> <b>2.</b> Избягвайте допиране на съдовете.
Вътрешните страни на уреда са мокри след процес на измиване.	Не е налице грешка. Поради кондензационното сушене капките вода в контейнера за миене са физично обусловени и са желателни. Влагата от въздуха кондензира по вътрешните страни на уреда, стича се и се изпомпва.	Не е необходимо действие.
Остатъци от храна по съдовете.	Съдовете са подредени твърде плътно един до друг или кошницата за съдове е препълнена.	<b>1.</b> Подредете съдовете на достатъчно разстояние един от друг. Миешите струи трябва да достигат повърхността на съдовете. <b>2.</b> Избягвайте допиране на съдовете.
	Въртенето на пръскащите рамена е блокирано.	▶ Подредете съдовете така, че да не възпрепятстват въртенето на пръскащите рамена.
	Дюзите на пръскащите рамена са запушени.	▶ Почистете "пръскащите рамена" → <i>Страница 51.</i>
	Филтрите са замърсени.	▶ Почистете филтрите. → <i>"Почистване на филтрите", Страница 50</i>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Остатъци от храна по съдовете.	Филтрите са поставени неправилно и/или не са фиксирани.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставете правилно филтрите. → <i>"Филтрираща система", Страница 50</i></li> <li>2. Фиксирайте филтрите.</li> </ol>
	Избрана е твърде слаба програма за измиване.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете по-силна програма за измиване. → <i>"Програми", Страница 21</i></li> <li>▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → <i>"Сензори", Страница 14</i></li> </ul>
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстранят.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.</li> <li>▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → <i>"Сензори", Страница 14</i></li> </ul>
	Високи тесни съдове в ъглите не се изплакват достатъчно.	▶ Не поставяйте високи тесни съдове под твърде голям наклон или в ъглите.
	Горната кошница за съдове не е поставена на еднаква височина отдясно и отляво.	▶ Настройте на еднаква височина отдясно и отляво горната кошница за съдове.
Остатъци от препарат в уреда	Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от съдове и не се отваря.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подредете съдовете в горната кошница за съдове така, че отделението за таблетки да не се блокира от съдове. → <i>"Подредане на съдовете", Страница 39</i> Съдове блокират капачето на отделението за измиващ препарат.</li> <li>2. Не поставяйте съдове и ароматизатори в отделението за таблетки.</li> </ol>
	Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от таблетката и не се отваря.	▶ Поставяйте таблетката легнала напречно в отделението за измиващ препарат, не с тясната страна нагоре.
	При бърза или кратка програма се използват таблетки. Времето за разтваряне на таблетките не се достига.	▶ Изберете по-силна "програма" → <i>Страница 21</i> или използвайте "прахообразен измиващ препарат" → <i>Страница 35</i> .

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Остатъци от препарат в уреда	Измиващото действие и разтварящата способност намаляват при по-продължително съхранение или измиваният препарат се е слепил на бучки.	▶ Сменете "измивания препарат" → <i>Страница 35.</i>
Водни петна върху пластмасови съдове.	Образуването на капки по пластмасовите повърхности е неизбежно по физични причини. След изсушаване остават видими водни петна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете по-силна програма. → <i>"Програми", Страница 21</i></li> <li>▶ Подреждайте съдовете косо. → <i>"Подреждане на съдовете", Страница 39</i></li> <li>▶ Използвайте изплаквач препарат. → <i>"Изплаквач препарат", Страница 33</i></li> <li>▶ Настройте по-силно системата за омекотяване.</li> </ul>
Отлагания във вътрешното пространство на уреда или по вратата, които могат да се избършат или разтворят във вода.	Отлагания от компоненти на измивания препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстранят по химичен път.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сменете "измивания препарат" → <i>Страница 35.</i></li> <li>▶ Почистете уреда механично.</li> </ul>
	Бели отлагания във вътрешното пространство на уреда.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Настройте правилно системата за омекотяване. В повечето случаи трябва да увеличите настройката.</li> <li>2. При необходимост сменете измивания препарат.</li> </ol>
	Резервоарът за специална сол не е затворен.	▶ Затворете резервоара за специална сол.
Бели, трудно отстраними отлагания по съдовете, вътрешното пространство на уреда или вратата.	Отлагания от компоненти на измивания препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстранят по химичен път.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сменете "измивания препарат" → <i>Страница 35.</i></li> <li>▶ Почистете уреда механично.</li> </ul>
	Неправилно настроен диапазон на твърдостта или твърдостта на водата е над 50 °dH (8,9 mmol/l).	▶ Настройте системата за омекотяване според твърдостта на водата или заредете специална сол.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Бели, трудно отстраними отлагания по съдовете, вътрешното пространство на уреда или вратата.	Препарати 3 в 1 или био/еко препарати не са достатъчно ефективни.	▶ Настройте системата за омекотяване според твърдостта на водата и използвайте отделни препарати (марков измиващ препарат, специална сол, изплаквач препарат).
	Не е дозиран достатъчно измиващ препарат.	▶ Дозирайте по-голямо количество измиващ препарат или използвайте друг "измиващ препарат" → <i>Страница 35</i> .
	Избрана е твърде слаба програма за измиване.	▶ Изберете по-силна програма за измиване. → <i>"Програми", Страница 21</i> ▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → <i>"Сензори", Страница 14</i>
Следи от чай или червило по съдовете.	Температурата на измиване е твърде ниска.	▶ Изберете програма с по-висока температура на измиване. → <i>"Програми", Страница 21</i>
	Дозиран е твърде малко или неподходящ измиващ препарат.	▶ Използвайте подходящ "измиващ препарат" → <i>Страница 35</i> и го дозирайте съгласно указанията на производителя.
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстранят.	▶ Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете. ▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → <i>"Сензори", Страница 14</i>
Цветни (сини, жълти, кафяви) трудно отстраними или неотстраними отлагания във вътрешното пространство на уреда или по съдовете от висококачествена стомана.	Отлаганията се образуват поради съставки в храните (зеле, целина, картофи, паста, ...) или в чешмяната вода (манган).	▶ Почистете уреда. Можете да отстраните отлаганията посредством "механично почистване" → <i>Страница 48</i> или препарат за почистване на машини. Отлаганията не винаги могат да се отстранят изцяло, но не са опасни за здравето.
	Отлаганията се образуват от метални компоненти по сребърни или алуминиеви съдове.	▶ Почистете уреда. Можете да отстраните отлаганията посредством "механично почистване" → <i>Страница 48</i> или препарат за почистване на маши-

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Цветни (сини, жълти, кафяви) трудно отстраними или неотстраними отлагания във вътрешното пространство на уреда или по съдовете от висококачествена стомана.		ни. Отлаганията не винаги могат да се отстранят изцяло, но не са опасни за здравето.
Цветни (жълти, оранжеви, кафяви) лесно отстраними отлагания във вътрешното пространство на уреда (основно в областта на дъното).	Образуване на отлагания поради съставки на остатъци от храна и на чешмяната вода (котлен камък), „подобни на сапун“.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете настройката на системата за омекотяване.</li> <li>2. Заредете специална сол. → <i>"Зареждане на специална сол"</i>, Страница 31</li> <li>3. Ако използвате комбинирани препарати (таблетки), активирайте системата за омекотяване.  Вземете под внимание указанията относно измиващите препарати. → <i>"Указания относно измиващите препарати"</i>, Страница 36</li> </ol>
Оцветяване на пластмасовите части във вътрешността на уреда.	Пластмасовите части във вътрешното пространство могат да се оцветят с течение на експлоатационния срок на съдомиялната машина.	▶ Възможни са оцветявания, но те не нарушават функционирането на уреда.
Оцветявания на пластмасовите части.	Температурата на измиване е твърде ниска.	▶ Изберете програма с по-висока температура на измиване. → <i>"Програми"</i> , Страница 21
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстранят.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.</li> <li>▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → <i>"Сензори"</i>, Страница 14</li> </ul>
Отстраними ивици по стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори.	Настроено е твърде голямо подавано количество изплаквач препарат.	▶ Настройте по-ниска степен на системата за изплакване.
	Не е зареден изплаквач препарат.	▶ → <i>"Зареждане на изплаквач препарат"</i> , Страница 33

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Отстраними ивици по стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори.	Остатъци от измиващ препарат при изплаквания цикъл на програмата. Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от съдове и не се е отворило изцяло.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подредете съдовете в горната кошница за съдове така, че отделението за таблетки да не се блокира от съдове. → <i>"Подреждане на съдовете", Страница 39</i> Съдове блокират капачето на отделението за измиващ препарат.</li> <li>2. Не поставяйте съдове и ароматизатори в отделението за таблетки.</li> </ol>
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстранят.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.</li> <li>▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → <i>"Сензори", Страница 14</i></li> </ul>
Необратимо помътняване на стъклото.	Съклените чаши не са устойчиви на миене в съдомиялна машина, а са само годни за миене в съдомиялна машина.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Използвайте стъклени чаши, устойчиви на миене в съдомиялна машина.  В повечето случаи стъклените чаши са само подходящи за миене в съдомиялна машина, т.е. трябва да се очакват трайно износване или трайни изменения.</li> <li>▶ Избягвайте продължително излагане на пара (време на престой) след края на процеса на измиване.</li> <li>▶ Използвайте програма с по-ниска температура. → <i>"Програми", Страница 21</i></li> <li>▶ Настройте системата за омекотяване според стойността на твърдост на водата.</li> <li>▶ Използвайте измиващ препарат с компонент за защита на стъкло.</li> </ul>
Следи от ръжда по приборите.	Приборите не са достатъчно устойчиви на корозия. Често остриетата на ножовете са по-силно засегнати.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Използвайте съдове, устойчиви на корозия.</li> </ul>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Следи от ръжда по приборите.	По приборите се образува корозия и когато заедно с тях се мият корозиращи части.	▶ Не мийте ръждясващи части.
	Твърде голямо съдържание на сол във водата за миене.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отстранете разпиляна специална сол от контейнера за миене.</li> <li>2. Затворете здраво капачето на резервоара за специална сол.</li> </ol>
Остатъци от препарат в отделението за измиващ препарат или в отделението за таблетки.	Пръскащите рамена са били блокирани от съдове и измиващият препарат не е бил отмит.	▶ Уверете се, че пръскащите рамена не са блокирани и могат да се въртят свободно.
	Отделението за измиващ препарат е било влажно при зареждането с измиващ препарат.	▶ Зареждайте отделението за измиващ препарат само в сухо състояние.
Необичайно образуване на пяна.	В резервоара за изплаквач препарат е зареден препарат за ръчно миене на съдове.	▶ Заредете резервоара незабавно с изплаквач препарат. → "Зареждане на изплаквач препарат", Страница 33
	Разлят изплаквач препарат.	▶ Отстранете изплаквачия препарат с кърпа.
	Използваният препарат за миене или поддръжка на машини образува твърде много пяна.	▶ Използвайте друга марка препарат.

## Проблем с Home Connect

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Не може да се изгради домашна мрежа.	WLAN не е активиран на рутера.	▶ Проверете безжичната мрежова връзка на Вашия рутер.
Индикаторът WLAN мига.	Не може да се активира връзка с домашната мрежа.	▶ Активирайте безжичната мрежова връзка на Вашия рутер.
Home Connect не може да се изпълни правилно.	Неправилна настройка на Home Connect.	▶ Вземете под внимание включената в окомплектовката на доставката документацията относно Home Connect.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Home Connect не може да се изпълни правилно.	Налице е техническа неизправност.	▶ Вземете под внимание данните на отдела по поддръжка при включената в окомплектовката на доставката документацията относно Home Connect.

## Указания на дисплея

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Индикаторът за зареждане на специална сол свети.	Липсва специална сол.	▶ Заредете "специална сол" → <i>Страница 31</i> .
	Сензорът не разпознава таблетките специална сол.	▶ Не използвайте специална сол на таблетки.
Индикаторът за зареждане на специална сол не свети.	Системата за омекотяване е изключена.	▶ Настройване на системата за омекотяване
Индикаторът за зареждане на изплаквач препарат свети.	Липсва изплаквач препарат.	1. Заредете "изплаквач препарат" → <i>Страница 33</i> .
		2. Настройте подаваното количество изплаквач препарат. → <i>"Настройване на подаваното количество изплаквач препарат", Страница 34</i>
Индикаторът за зареждане на изплаквач препарат не свети.	Изплаквачата система е изключена.	▶ Настройте подаваното количество препарат за изплакване.

## Функционални неизправности

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
След края на програмата в уреда остава вода.	Запушване във филтриращата система или зоната под филтрите.	1. Почистете "филтрите" → <i>Страница 50</i> . 2. Почистете "източващата помпа" → <i>Страница 67</i> .
	Програмата не е завършила.	▶ Изчакайте края на програмата или прекратете програмата с <b>Reset</b> . ▶ → <i>"Прекратяване на програма", Страница 41</i>
Уредът не може да се включи или обслужва.	Извършва се актуализация на софтуера.	▶ Изчакайте, докато актуализацията на софтуера приключи.
	Отказ на функции на уреда.	1. Изключете щепсела от контакта или изключете предпазителя.



Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Уредът не може да се включи или обслужва.		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Изчакайте минимум 2 минути.</li> <li>3. Свържете уреда към електрическата мрежа.</li> <li>4. Включете уреда.</li> </ol>
Уредът не се включва.	Неизправност на предпазителя в сградата.	▶ Проверете предпазителя в сградата.
	Захранващият кабел не е включен в контакта.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете дали електрическият контакт функционира.</li> <li>2. Проверете дали захранващият кабел е включен изцяло в контакта и на гърба на уреда.</li> </ol>
	Вратата на уреда не е затворена изцяло.	▶ Затворете вратата на уреда.
Програмата стартира самостоятелно.	Не е изчакан край на програмата.	▶ → "Прекратяване на програма", Страница 41
Уредът спира по време на програмата или работи с прекъсвания.	Вратата на уреда не е затворена изцяло.	▶ Затворете вратата на уреда.
	Захранването с електричество и/или вода е прекъснато.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете захранването с електричество.</li> <li>2. Проверете захранването с вода.</li> </ol>
	Горната кошница се притиска към вътрешната страна на вратата и възпрепятства безопасно затваряне на вратата на уреда.	<p>▶ Проверете дали гърбът на уреда се притиска от електрически контакт или недемонтиран държач на маркуч.</p> <p>▶ Подредете съдовете така, че над кошницата за съдове да няма издаващи се части на съдове, възпрепятстващи безопасното затваряне на вратата на уреда.</p>

## Механична повреда

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Вратата на уреда не се затвара.	Ключалката се е обърнала.	▶ Затворете вратата на уреда с по-голямо усилие.
	Затварянето на вратата е възпрепятствано поради начина на вграждане.	<p>▶ Проверете дали уредът е вграден правилно.</p> <p>Вратата на уреда, декорацията на вратата или монтажните части не трябва да се удрят в съседните шкафове и работния плот.</p>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина</b>	<b>Отстраняване на неизправности</b>
Капачето на отделението за измиващ препарат не се затваря.	Отделението за измиващ препарат или капачето са блокирани от слепени остатъци от измивания препарат.	▶ Отстранете остатъците от измиващ препарат.

## **Шумове**

<b>Неизправност</b>	<b>Причина</b>	<b>Отстраняване на неизправности</b>
Удрящ шум при клапаните за пълнене.	В зависимост от сградната инсталация. Не е повреда на уреда. Не влияе на работата на уреда.	▶ Отстраняване е възможно само в сградната инсталация.
Удрящ или тракащ шум.	Пръскащото рамо се удря в съдовете.	▶ Подредете съдовете така, че пръскащите рамена да не се удрят в съдовете.
	При по-малко съдове водните струи попадат директно върху контейнера за миене.	▶ Разпределете равномерно съдовете. ▶ Зареждайте повече съдове в уреда.
	Леките съдове се движат по време на измиването.	▶ Подредете леките съдове така, че да са в стабилно положение.

## Почистете източващата помпа


Груби остатъци от храна или чужди тела могат да блокират източващата помпа. Веднага щом водата от измиването повече не се източва правилно, е необходимо почистване на източващата помпа.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** **Опасност от нараняване!**

Остри и режещи предмети, като напр. парчета стъкло, могат да блокират източващата помпа и да доведат до наранявания.


► Отстранете внимателно чуждите тела.

1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
2. Извадете горната и долната кошница за съдове.
3. Извадете филтриращата система.
4. Отстранете наличната вода.  
При необходимост използвайте гъба.
5. Повдигнете капака на помпата с помощта на лъжица и хванете за ръба.

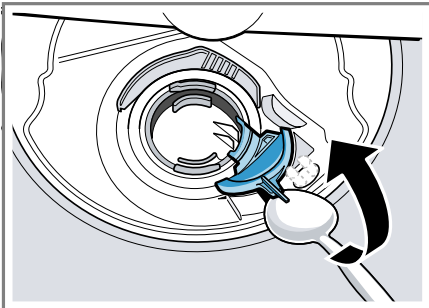

6. Повдигнете косо навътре капака на помпата и го извадете.
7. Отстранете остатъци от храна и чужди тела в зоната на крилчатото колело.

8. Поставете капака на помпата ① и го притиснете надолу ②.

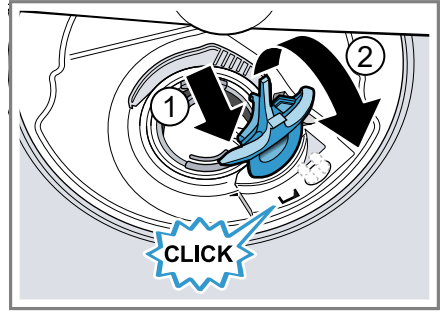

- ✓ Капакът на помпата се фиксира осезаемо.
9. Монтирайте филтриращата система.
  10. Поставете долната и горната кошница за съдове.

## Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

Тук ще узнаете как да подготвите Вашия уред за транспортиране и съхранение. Освен това ще узнаете как се предават за отпадъци излезли от употреба уреди.

### Демонтаж на уреда

1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
2. Затворете водопроводния кран.
3. Отделете връзката с канализационната система.
4. Отделете връзката за питейна вода.
5. Ако са налични, отвийте закрепващите винтове към мебелите.
6. Демонтирайте дъската на цокъла, ако има такава.
7. Извадете внимателно уреда, изтегляйки и маркуча.

## Защита срещу замръзване на уреда

Ако уредът се намира в подложено на студ помещение, напр. във ваканционно жилище, изпразнете изцяло уреда.

- ▶ "Изпразнете уреда."  
→ Страница 68

## Транспортиране на уреда

За избягване на повреди на уреда изпразнете уреда преди транспортиране.

**Бележка:** Транспортирайте уреда само в изправено положение, за да предотвратите попадане на остатъчна вода в управлението на машината и повреди на уреда.

1. Извадете съдовете от уреда.
2. Фиксирайте подвижните части.
3. "Включете уреда." → Страница 40
4. Изберете програмата с най-висока температура.  
→ "Програми", Страница 21
5. "Стартирайте програмата."  
→ Страница 41
6. За да изпразните уреда, прекратете програмата след около 4 минути.  
→ "Прекратяване на програма", Страница 41
7. "Изключете уреда."  
→ Страница 42
8. Затворете водопроводния кран.
9. За да източите остатъчната вода от уреда, отделете маркуча за подаване на вода и оставете да се оттече.

## Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни суровини.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## Отдел по обслужване на клиенти

В случай че имате въпроси, не можете да отстраните дадена неизправност на уреда самостоятелно или е необходим ремонт на уреда, се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

**Бележка:** Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

## Номер на изделието (E-Nr.), заводски номер (FD) и последователен номер (Z-Nr.)

Номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) са посочени на табелката с техническите данни на уреда.

Фабричната табелка ще намерите на вътрешната страна на вратата на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

## Гаранция AQUA-STOP

В допълнение към гаранционни искове спрямо продавача от договора за покупка и към нашата гаранция от производителя предлагаме обезщетение при следните условия.

- Ако поради повреда в нашата система Aqua-Stop е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните потребители. За гарантиране на защитата срещу вода уредът трябва да е свързан към електрическата мрежа.
- Гаранцията за задължения важи за експлоатационния срок на уреда.
- Условие за предявяване на гаранционни искове е разполагане и свързване на уреда с Aqua-Stop по компетентен начин съгласно нашето ръководство; това включва също технически правилно монтиран удължител на Aqua-Stop (оригинални принадлежности). Нашата гаранция не се разпростира върху дефектни

захранващи линии или арматури до връзката Aqua-Stop на водопроводния кран.

- По принцип при уреди с Aqua-Stop не е необходимо наблюдение по време на експлоатацията респ. последващо осигуряване чрез затваряне на водопроводния кран. Само в случаи на продълго отсъствие от дома, например при неколкоседмични почивки, водопроводният кран трябва да се затвори.

## Технически данни

Тегло	Макс.: 60 kg
Напрежение	220 - 240 V, 50 Hz или 60 Hz
Инсталирана мощност	2000 - 2400 W
Защита с предпазители	10 - 16 A

Консумирана мощност	Изключено състояние/Режим на готовност: 0,50 W Неизключено състояние: 0,50 W Мрежов режим на готовност: 2,00 W Продължителност в неизключено състояние: 0 min Продължителност, след която уредът се превключва в мрежов режим на готовност: 10 min Към момента на пускане на пазара съответства на текущите регламенти (ЕС) за енергиен етикет и екопроектиране. Допълнителни функции и настройки могат да увеличат консумираната мощност и да удължат посочените времена.
Налягане на водата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ мин. 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ макс. 1 MPa (10 bar)</li> </ul>
Подавано количество	мин. 10 l/min
Температура на водата	Студена вода. Топла вода макс.: 60 °C
Вместимост	14 комплекта съдове

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност G. Светлинните източници се предлагат като резервна част и трябва да се сменят само от обучен специализиран персонал.

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://eprel.ec.europa.eu><sup>1</sup>. Този уеб адрес дава връзка към официалната ЕС продуктова база данни EPREL. След това моля следвайте инструкциите за търсене на модел. Идентификаторът на модела се получава от знаците пред наклонената черта на номера на изделието (E-Nr.) на фабричната табелка. Алтернативно ще намерите идентификатора на модела също на първия ред на енергийния етикет на ЕС.

## **Информация относно безплатния софтуер с отворен код**

Този продукт съдържа софтуерни компоненти, лицензирани от носителите на авторски права като безплатен софтуер с отворен код. Съответната информация за лиценза е записана на домакинския уред. Достъп до съответната информация за лиценза е възможен също посредством приложението Home Connect: „Профил -> Правна информация -> Информация за лиценза“. Можете да изтеглите информацията за лиценза от уеб страницата на марковия продукт. (Моля потърсете модела на уреда на уеб страницата на продукта.) Алтернативно можете да изискате съответната информация на адрес [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия. Изходният код се предоставя по заявка.

Моля изпратете Вашата заявка на [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия. Относно: „OSSREQUEST“  
Ще Ви бъде издадена фактура за разходите по обработката на Вашата заявка. Това предложение важи три години от датата на закупуване респ. минимум за периода, за който предлагаме поддръжка и резервни части за съответния уред.

## **Декларация за съответствие**


С настоящото Robert Bosch Hausgeräte GmbH декларира, че уредът с функция Home Connect съответства на основните изисквания и останалите съществени разпоредби на Директива 2014/53/EU. Изчерпателна RED Декларация за съответствие ще намерите в интернет на адрес [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) при допълнителните документи на продуктова страница на Вашия уред.



2,4-GHz диапазон: 100 mW макс.  
5-GHz диапазон: 100 mW макс.

<sup>1</sup> Важи само за страни в Европейското икономическо пространство

**bg** Технически данни

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO (HE)	CH	TR	

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.





A series of horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for writing. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right edge of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area, leaving a small margin at the bottom.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001452035** (010520) 650 P5

bg