

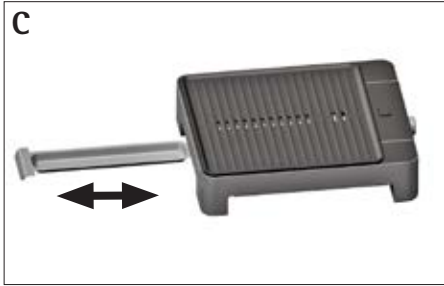


Lono

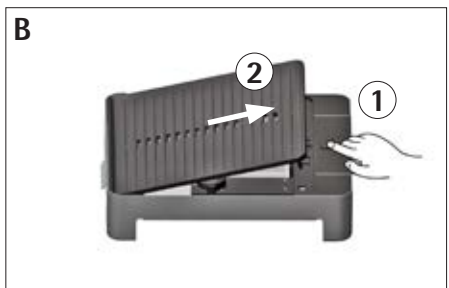

Ръководство за употреба

Грил BBQ Lono Table

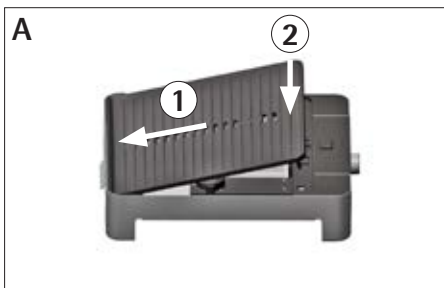

Сглобяване на вашия Грил BBQ Lono Table

1. Оребрена плоча за грил
2. Основа за грил
3. Тавичка за стичане
4. Ключ за управление
5. Бутон за освобождаване

Важни указания за безопасност

- Уредът може да се използва от деца на възраст от 8 години, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, както и от лица без необходимия опит и познания, ако те са под наблюдение или са инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не следва да играят с уреда.
- Почистването и обслужването на уреда не следва да се извършва от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и под наблюдение.
- Дръжте устройството и кабела му за свързване на недостъпно за деца на възраст под 8 години място.
- Ако охраняващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя, негов сервизен представител или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Уредът не трябва да се управлява чрез външен таймер или дистанционно управление.
- Почиствайте всички части незабавно след употреба и премахвайте остатъците от храна веднага.
- Следвайте указанията в раздела „Почистване и грижи“.
- Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито.
- Уредът е предназначен за употреба в домашни и подобни условия като:
 - кухни за персонала в магазини, офиси и други работни условия;
 - ферми;
 - от клиенти в хотели, мотели и други жилищни съоръжения;
 - в стаи за нощувки.
- Уредът не е предназначен за изцяло търговска употреба.
- Предупреждение: С този уред не трябва да се използват въглища или подобни запалими горива.

Преди употреба

Прочетете внимателно ръководството за употреба. То съдържа важна информация относно употребата, безопасността и грижите за уреда. То следва да се пази на безопасно място и да се предава на следващите потребители, ако е необходимо.

Уредът може да се използва само по предназначение съгласно тези указания за употреба.

Спазвайте указанията за безопасност при използване на уреда.

Технически данни

Напрежение на захранването: 220-240 V~, 50-60 Hz

Потребление на енергия: 1050-1250 watts

Клас на защита: I

Допълнителна информация за безопасност

- Свързвайте уреда само към заземени стенни контакти, монтирани съгласно разпоредбите. Захранващият кабел и щепселът трябва да са сухи.
- Поставете уреда на равна и стабилна повърхност и се уверете, че навсякъде около уреда има достатъчно място.
- Винаги при готвене на грил следете тавичката за стичане да е поставена правилно.
- Плочата за грил (1) трябва да е поставена правилно върху уреда, в противен случай е възможно грилът да не се включи.
- Винаги подгрявайте плочата за грил, преди да поставите продукти върху нея.
- Внимание: Когато уредът е включен, достъпните му повърхности могат да се нагорещат много, а също така те остават горещи дори след изключване на уреда!
- При готвене на грил е възможно произволно разпръскване на мазнина. Следователно защитете повърхността на масата по подходящ начин.
- Винаги изключвайте уреда след употреба, изваждайте захранващия щепсел от контакта и оставайте уреда да изстине напълно, преди да свалите и почистите плочата за грил и тавичката за стичане.
- Погрижете се плочата за грил винаги да се поставя отново правилно след премахване.
- Не поемаме отговорност за щети, причинени от злоупотреба, неправилна употреба или неподходящо извършени ремонтни дейности. В такива случаи се изключват също искове за гаранционно обслужване.

Употреба

Можете да пригответе множество вкусни ястия върху настолния грил. Той е идеален за приготвяне на месо, зеленчуци и риба на грил.

Поставяне и свързване

- Премахнете всички опаковъчни материали от уреда.
- Почистете уреда (вж. раздел „Почистване и грижи“).
- Поставете уреда върху стабилна и равна повърхност в близост до контакт.

Стартиране на уреда

- Поставете тавичката за стичане (3) в основата на грила (2) (фиг. С). Соковете и мазнините от месото се събират в тавичката за стичане (3).
- Поставете плочата за грил (1) върху основата на грила (2). Уверете се, че плочата за грил (1) е поставена правилно в държача на основата на грила (2) (Фиг. А). Натиснете плочата за грил (1) надолу, докато чуе да се заключва на място.
- Сега включете захранващия щепсел в контакта. Завъртете ключа за управление (4) по часовниковата стрелка. Веднага след като плочата на грила загрее, LED пръстенът на ключа за управление се включва.
- Завъртете ключа за управление (4) до най-високото ниво за пет минути, за да подгреете плочата за грил. В зависимост от продуктите, които приготвяте на грил, е възможно да е необходимо да изберете по-ниска настройка (вж. раздел „Време за приготвяне на грил“).

Незалепащо покритие

Никога не докосвайте чувствителното на надраскване покритие с остри или заострени предмети. При първото използване на вашия нов уред е възможно да се отдели малко количество дим или миризма. Това се дължи на технически причини и е напълно нормално.

Време за приготвяне на грил




Нарезете продуктите, които желаете да пригответе на грил, на по-малки парчета с дебелина до 3 cm. Подправете месото, преди да го пригответе на грил, но добавете сол след готвенето, за да запазите соковете. Малките наденички, крехките пържоли, изделията от кайма, месните рула и рибата са идеални за приготвяне с настолния грил. На настолен грил се приготвят отлично и нарязани домати, патладжани и ананас и са много вкусни.

Пробивайте дебелите наденици, преди да ги пригответе на грил, за да избегнете разпръскване на мазнина. Времето за приготвяне зависи от вида и дебелината на продуктите. Никога не режете месо или други продукти върху плочата за грил.

	Време за приготвяне на грил (минути)	Ниво на приготвяне на грил
Стек от говеждо	8-10	4-5
Свинска пържола	6-8	4-5
Хамбургер	6-8	4-5
Свинско кюфте	8-10	4-5
Агнешко кюфте	8-10	4-5
Пилешка пържола	4-6	4-5
Рибно филе	4-6	4-5
Зеленчуци	4-5	5
Поддържане на топлина		2-3

Почистване и грижи

- Извадете хранявения щепсел и оставете уреда да изстине.
- Когато плочата за грил (1) е топла на допир, използвайте кухненска кърпа, за да премахнете мазнината и другите остатъци, доколкото е възможно.
- За да премахнете плочата за грил (1), натиснете бутона за освобождаване (5). Плочата за грил може да се повдигне лесно и да се премахне от основата на грила (2) (фиг. В).
- Почиствайте плочата за грил (1) в хладка вода с помощта на препарат за миене и четка за миене.
- Забележка: не използвайте абразивни препарати, метални стъргалки или препарати за фурна.
- Издърпайте тавичката за стичане (3) от основата на грила (2) (фиг. С).
- Почистете тавичката за стичане (3) в хладка вода с помощта на препарат за миене и четка за миене.
- Забележка: не използвайте абразивни препарати, метални стъргалки или препарати за фурна.
- Забележка: за по-лесно почистване можете също да поставите плочата за грил (1) и тавичката за стичане (3) в съдомиялна.
- Трябва да забърсвате основата на грила (2) с влажна кърпа и след това да я подсушавате.
- Сглобете отново уреда, за да го приберете. Съхранявайте уреда върху равна и суха повърхност.

	 Подходящи за миялна	 Изплакване с течаща вода	 Избърсване с мека кърпа
Плоча за грил (1)	✓	✓	✓
Основа на грила (2)	—	—	✓
Тавичка за стичане (3)	✓	✓	✓



Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/ЕО, 2014/30/ЕО и 2009/125/ЕО.



В края на живота си този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Материалите подлежат на рециклиране съгласно етикетите си. Повторната употреба, рециклирането и другата употреба на стари уреди е важен принос към опазването на околната среда.

Моля, обърнете се към местната администрация за подходящ пункт за предаване.

Подлежи на промени.

БЪЛГАРИЯ

contact-bg@wmf.com



07 002 00 59

Груп Себ България ЕООДбул.
България 58 С, ет 9, офис 30
1680 София

Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH
Standort Trepesch
Steinstraße 19
D-90419 Nürnberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7331 256 256
eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany
www.wmf-ce.de

Änderungen vorbehalten

04 1519 0011_IFU_01-1902