



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Съдомиялна машина

SMV6ZCX19E

[bg] Ръководство за употреба

Съдържание

Безопасност	4	Оборудване	23
Общи указания.....	4	Горна кошница за съдове	24
Употреба по предназначение.....	4	Долна кошница за съдове.....	25
Ограничение на кръга от потребители.....	4	Чекмедже за прибори	25
Безопасно инсталиране	4	Етажерка	25
Безопасна употреба	6	Подвижни щифтове	26
Повреден уред	8	Extra Clean Zone	26
Опасности за деца	9	Нива за поставяне на кошниците за съдове	27
Предотвратяване на матери- ални щети	11	Преди първата употреба	28
Безопасно инсталиране	11	Първо пускане в експлоатация ...	28
Безопасна употреба	11	Система за омекотяване	28
Опазване на околната среда и икономия	12	Общ преглед на настройките на твърдостта на водата	28
Предаване на опаковката за отпадъци.....	12	Настройване на системата за омекотяване	29
Пестене на енергия	12	Специална сол	29
Сушене със зеолит Ⓡ	12	Изключване на системата за омекотяване	30
Аква сензор.....	13	Регенериране на системата за омекотяване	31
Сензори	13	Система за изплакване	31
Разполагане и свързване	13	Изплакващ препарат	31
Окомплектовка на доставката.....	14	Настройване на подаваното количество изплакващ препар- ат	32
Разполагане и свързване на уреда.....	14	Изключване на системата за изплакване	32
Връзка с канализационната система.....	14	Измиращ препарат	33
Връзка за питейна вода	15	Подходящи измиращи препара- ти	33
Електрическо свързване.....	15	Неподходящи почистващи препарати	34
Запознаване	16	Указания относно измиращите препарати	34
Уред	16	Зареждане на измиращ препар- ат	35
Обслужващи елементи	18	Съдове	36
Програми	20	Повреди по стъкло и съдове	36
Указания за тестващите инсти- тути.....	22		
Favourite ☆	22		
Intelligent ☺	22		
Допълнителни функции.....	23		

Подреждане на съдовете	37	Указания на дисплея	60
Изваждане на съдовете.....	38	Функционални неизправности....	61
Основни положения при работа с уреда	38	Механична повреда	62
Включване на уреда.....	38	Шумове	63
Настройване на програма	38	Почистете източващата помпа	64
Настройване на допълнителна функция	38		
Настройване на функцията от- ложен старт.....	38		
Стартиране на програма	39		
Прекъсване на програма.....	39		
Прекратяване на програма	39		
Изключване на уреда.....	39		
Основни настройки.....	40		
Общ преглед на основните настройки	40		
Промяна на основните наст- ройки.....	43		
Home Connect	43		
Home Connect Бърз старт	44		
Настройки на Home Connect.....	44		
Remote Start 	45		
Дистанционна диагностика	45		
Актуализация на софтуера	45		
Заштита на личните данни	45		
Почистване и поддръжка	46		
Почистване на контейнера за миене	46		
Почистващи средства.....	46		
Съвети за поддръжка на уреда ...	46		
Поддръжка на машината 	46		
Филтрираща система	48		
Почистване на пръскащите ра- мена	49		
Отстраняване на неизправ- ности	50		
Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал	50		
Резултат от измиването.....	53		
Проблем с Home Connect.....	60		
Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци	64		
Демонтаж на уреда.....	64		
Заштита срещу замръзване на уреда.....	65		
Транспортиране на уреда	65		
Предаване за отпадъци на из- лезли от употреба уреди.....	65		
Отдел по обслужване на кли- енти	66		
Номер на изделието (E-Nr.), за- водски номер (FD) и последо- вателен номер (Z-Nr.)	66		
Гаранция AQUA-STOP	66		
Технически данни	67		
Информация относно безплат- ния софтуер с отворен код.....	67		
Декларация за съответствие....	68		



Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

Употреба по предназначение

Използвайте уреда само:

- за измиване на домакински съдове.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- до височина от 2500 m над морското равнище.

Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

Безопасно инсталиране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Неправилно инсталиране може да доведе до наранявания.

- При разполагането и свързването на уреда спазвайте инструкциите в ръководството за употреба и ръководството за монтаж.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

- Некомпетентно извършено инсталиране представлява опасност.
 - ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
 - ▶ Винаги използвайте доставения електрически проводник на новия уред.
 - ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталiran според правилата заземен контакт.
 - ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталirана съгласно изискванията.
 - ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
 - ▶ Ако уредът е вграден, щепселт на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.
 - ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.
- Прерязване на маркуча за подаване на вода или потапяне на клапана Aquastop във вода представлява опасност.
 - ▶ Никога не потапяйте пластмасовия корпус във вода. Пластмасовият корпус на маркуча за подаване на вода съдържа електрически клапан.
 - ▶ Никога не прерязвайте маркуча за подаване на вода. В маркуча за подаване на вода се намират електрически кабели за свързване към мрежата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.

- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

При отваряне и затваряне на вратата на уреда шарнирите се движат и могат да доведат до наранявания.

- ▶ Когато уредите за вграждане под плот или интегриращите се уреди не са разположени в ниша и следователно е достъпна странична стена, шарнирната зона трябва да се облицова отстрани. Покриващи плохи можете да закупите в специализираните магазини или от нашия отдел по обслужване на клиенти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от преобръщане!

Неправилно инсталиране може да доведе до преобръщане на уреда.

- ▶ Вграждайте уреди за вграждане под плот или интегриращи се уреди само под непрекъснат работен плот, който е фиксиран към съседните шкафове.

Безопасна употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от сериозно увреждане на здравето!

При неспазване на указанията за безопасност и употреба на опаковките на продуктите за почистване и изплакване са възможни тежки здравословни увреждания.

- ▶ Спазвайте указанията за безопасност и употреба на опаковките на продуктите за почистване и изплакване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

- Разтворител в отделението за миене на уреда може да доведе до експлозии.
- ▶ Никога не сипвайте разтворители в отделението за миене на уреда.

- Силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати в комбинация с алюминиеви части в отделение-то за миене на уреда могат да доведат до експлозии.
 - ▶ Никога не използвайте силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, в комбинация с алюминиеви части (напр. филтър за мазнини на абсорбатори или алюминиеви тенджери), напр. за поддръжка на машината.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

- Отворена врата на уреда може да доведе до наранявания.
 - ▶ Отваряйте вратата на уреда само за поставяне и изваждане на съдове, за да предотвратите злополуки, напр. поради препъване.
 - ▶ Не сядайте и не стъпвайте по отворената врата на уреда.
- Ножове и принадлежности с остри върхове могат да причинят наранявания.
 - ▶ Поставяйте ножове и островърхи принадлежности с острието надолу в кошницата за прибори, поставката за ножове или чекмеджето за прибори.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При отваряне на вратата на уреда, докато тече програма, от уреда може да пръска гореща вода.

- ▶ Отваряйте внимателно вратата на уреда, когато тече програма.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

- Проникващата влага може да предизвика токов удар.
 - ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
 - ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
 - ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

- Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.
 - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
 - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
 - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Издухващият отвор на контейнера със зеолит се нагорещява и може да доведе до изгаряния.

- ▶ Докосвайте само издухващия отвор на контейнера със зеолит.

Повреден уред

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

- Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.
 - ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
 - ▶ Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.
 - ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
 - ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.
 - ▶ "Свържете се със службата за обслужване на клиенти."
→ Страница 66

- Некомпетентните извършените ремонти представляват опасност.
 - ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извърши ремонти на уреда.
 - ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
 - ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален кабел за свързване към мрежата, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

Опасности за деца

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

- Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.
 - ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
 - ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.
- Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.
 - ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
 - ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.
- Деца могат да се затворят в уреда и да се задушат.
 - ▶ Ако е налична, използвайте функцията за обезопасяване спрямо деца.
 - ▶ Никога не позволявайте на деца да играят с уреда или да го обслужват.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от смачкване!

При вградени високо уреди децата могат да бъдат притиснати между вратата на уреда и намиращи се отдолу врати на шкафове.

- ▶ При отваряне и затваряне на вратата на уреда внимавайте за деца.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от химически изгаряния!

Изплакващият и измиващият препарат могат да причинят изгаряния на устата, гърлото и очите.

- ▶ Дръжте децата далеч от продукти за изплакване и измиване.
- ▶ Дръжте децата далеч от отворения уред. Водата от отделението за миене не е годна за пиене. В нея все още може да се намират остатъци от измиващ и изплакващ препарат.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Деца могат да заклесят пръстите си в прорезите на отделението за таблетки и да се наранят.

- ▶ Дръжте децата далеч от отворения уред.

Предотвратяване на материални щети

Безопасно инсталиране

ВНИМАНИЕ!

- Неправилно инсталиране на уреда може да доведе до наранявания.
 - ▶ Когато съдомиялната машина се вгражда под или над други домакински уреди, вземете под внимание информацията относно вграждането в комбинация със съдомиялната машина в ръководството за монтаж на съответните домакински уреди.
 - ▶ Ако не е налична информация или ръководството за монтаж не включва съответни указания, се консултирайте с производителя на тези домакински уреди, за да се уверите, че съдомиялната машина може да се вгражда над или под други домакински уреди.
 - ▶ Ако не е налична информация от производителя, съдомиялната машина не трябва да се вгражда над или под тези домакински уреди.
 - ▶ За осигуряване на безопасна експлоатация на всички домакински уреди винаги спазвайте ръководството за монтаж на съдомиялната машина.
 - ▶ Не вграждайте съдомиялната машина под готоварски плот.
 - ▶ Не инсталирайте съдомиялната машина в близост до източници на топлина, като напр. радиатори, акумулатори на топлина, фурни или други уреди, които генерират топлина.

- Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреди на уреда.
 - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте, не променяйте и не прерязвайте водни маркучи.
 - ▶ Използвайте само включени в окомплектовката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.
 - ▶ Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.
- Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.
 - ▶ Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 50 kPa (0,5 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ако налягането на водата превишава посочената максимална стойност, между връзката за питейна вода и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редукционен клапан.

Безопасна употреба

ВНИМАНИЕ!

- Отделяща се водна пара може да повреди вградените мебели.
 - ▶ След края на програмата оставете уреда да се охлади леко, преди да отворите вратата на уреда.
- Специална сол за съдомиялни машини може да повреди контейнера за миене поради корозия.
 - ▶ За промиване на натрупвания на специална сол от контейнера за миене сипвайте специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програмата.

- Препаратът може да повреди системата за омекотяване.
 - ▶ Пълнете резервоара на система за омекотяване само със специална сол за съдомиялни машини.
- Неподходящи препарати могат да повредят уреда.
 - ▶ Не използвайте парочистачка.
 - ▶ За да не надраскате повърхността на уреда, не използвайте гъби с груба повърхност или абразивни почистващи средства.
 - ▶ За да предотвратите корозия, при съдомиялни машини с предна част от висококачествена стомана не използвайте попивателни кърпи „швамтух“ или ги изплакнете многократно преди първата употреба.

Опазване на околната среда и икономия

Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

Използвайте програма Eco 50°.

- + Програмата Eco 50° пести електроенергия и щади околната среда.
 - "Програми", Страница 20

Променете настройката на сензора на стандартна.

- + Нивото на потребление се редуцира.
 - "Сензори", Страница 13

Сушенето със зеолит допринася автоматично за спестяване на енергия.

- + → "Сушено със зеолит ②", Страница 12

Сушено със зеолит ②

Уредът е оборудван с контейнер със зеолит. Чрез сушенето със зеолит се пести електроенергия.

Зеолитът представлява минерал, който акумулира влага и топлоенергия и след това ги отдава отново. При етапа на почистване се използва топлоенергия за нагряване на водата за миене и за изсушаване на минерала.

По време на фазата на изсушаване влагата от отделението за миене се поема от минерала и се освобождава топлоенергия. Топлоенергията се издухва със сух въздух в отделението за миене. Това осигурява бързо и подобрено изсушаване. Следователно сушенето със зеолит е особено енергоспестяващо.

Съвет: За да не се нарушава функционирането на сушенето със зеолит, не поставяйте съдове непосредствено пред смукателния отвор и издухващия отвор на контейнера със зеолит.

Не поставяйте термочувствителни съдове непосредствено пред издухващия отвор на контейнера със зеолит.

→ "Уред", Страница 16

Аква сензор

Аква сензорът представлява оптичен измервателен прибор (фотоклетка), с който се измерва помътняването на водата за миене. Благодарение на Аква сензора се пести вода.

Използването на Аква сензор се извършва специфично за програмата. Ако замърсяването е силно, водата за миене се изпомпва и се заменя с чиста вода. Ако замърсяването е по-слабо, водата за миене се поема за следващия процес на измиване и разходът на вода може да се намали с 3 – 6 литра. При автоматичните програми температурата и продължителността също се адаптират според степента на замърсяване.

Сензори

Сензорите регулират хода на програмата и силата на автоматичните програми в зависимост от количеството и вида на замърсяванията. Сензорите имат различни степени на чувствителност, които можете да промените в основните настройки.

Степен на сензора	Описание
SE:00	Оптимална настройка за смесено зареждане и големи количества замърсявания. Пести електроенергия и вода.
SE:01	Адаптира силата на програмата дори при малки количества замърсявания с цел ефективно отстраняване на остатъци от храна. Потреблението на електроенергия и вода се регулира съответно.
SE:02	Адаптира силата на програмата за утежнени условия на използване, напр. силно засъхнали остатъци от храна. Препоръчителна настройка при използване на био или еко препарати с малки количества активно вещество. Потреблението на електроенергия и вода се регулира съответно.

Разполагане и свързване

За правилна експлоатация свържете уреда по компетентен начин към снабдяването с електроенергия и

вода. Вземете под внимание изискваните критерии и ръководството за монтаж.

Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

В случаи на рекламиация се обрнете към търговеца, от когото сте закупили уреда, или към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Бележка: Безупречното функциониране на уреда е проверено в завода. В резултат на това по уреда може да са останали водни петна. Водните петна изчезват след първия процес на измиване.

Доставката включва:

- съдомиялна машина
- ръководство за употреба
- ръководство за монтаж
- Допълнителни информационни документи
- монтажен материал
- ламарина за защита срещу пара
- Помощно средство за зареждане със сол фуния
- захранващ кабел
- кратко ръководство

Разполагане и свързване на уреда

Можете да вградите Вашия уред за вграждане под плот или интегриращ се уред в кухненската мебел между дървени и пластмасови стени. Ако впоследствие разполагате Вашия уред като свободно стоящ, трябва да го осигурите срещу преобръщане, напр. чрез винтови съединения към стената или чрез

вграждане под непрекъснат работен плот, който е фиксиран към съседните шкафове.

1. "Спазвайте указанията за безопасност." → Страница 4
2. "Спазвайте указанията за електрическо свързване." → Страница 15
3. Проверете окомплектовката на доставката и състоянието на уреда.
4. Необходимите монтажни размери са посочени в ръководството за монтаж.
5. Разположете уреда хоризонтално посредством регулируемите крачета.
Следете за стабилно положение.
6. "Инсталирайте връзката с канализационната система." → Страница 14
7. "Инсталирайте връзката за питейна вода." → Страница 15
8. Свържете уреда към електрическата мрежа.

Връзка с канализационната система

Свържете уреда към канализационната система, за да може да се оттича замърсената при процеса на измиване вода.

Инсталиране на връзката с канализационната система

1. Необходимите стъпки са посочени във включеното в окомплектовката на доставката ръководство за монтаж.
2. Свържете източващия маркуч към отводния щуцер на сифона посредством приложените части.
3. Внимавайте отводният маркуч да не се прегъва, притиска или преплита.

4. Внимавайте в отводната тръба да няма капаци, предотвратявачи оттичането на отпадната вода.

Връзка за питейна вода

Свържете Вашия уред към връзката за питейна вода.

Инсталиране на връзката за питейна вода

Бележка

- Ако сменяте уреда, трябва да използвате нов водозахранващ маркуч.
1. Необходимите стълки са посочени във включено то в окомплектовката на доставката ръководство за монтаж.
 2. Присъединете уреда към връзка към водоснабдителната система посредством приложените части. Вземете под внимание "техническите данни" → Страница 67.
 3. Внимавайте маркучът за питейна вода да не се прегъва, притиска или преплита.

Електрическо свързване

Свържете Вашия уред към електро-захранващата мрежа.

Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа

Бележки


- Обърнете внимание на "Указания за безопасност" → Страница 4.
- Свързвайте уреда само към променливо напрежение в диапазона 220 - 240 V и 50 Hz или 60 Hz.
- Обърнете внимание, че система за защита срещу изтиchanе на вода функционира само при електrozахранване.

1. Включете щепсела за слаботокови уреди на кабела за свързване към мрежата в уреда.
2. Включете мрежовия щепсел на уреда в електрически контакт в близост до уреда.
Техническите параметри за свързване на уреда са посочени на фабричната табелка.
3. Проверете стабилното положение на щепсела.

Запознаване

Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

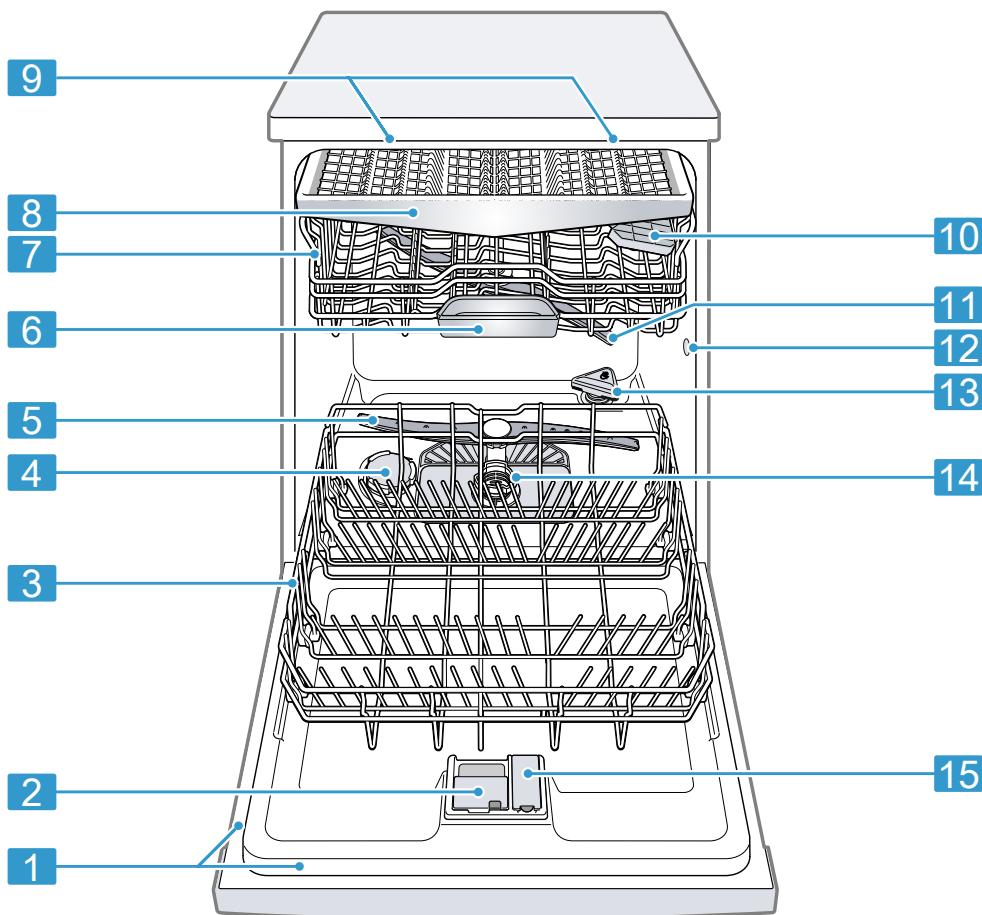

1 Фабрична табелка

Фабрична табелка с "номера на изделието (E-Nr.) и заводския номер (FD-Nr.)" → Страница 66.
Данните са Ви необходими за "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 66.


¹ Според оборудването на уреда

2	Отделение за почистващ препарат	В отделението за измиващ препарат се зарежда "измиващ препарат" → Страница 33.
3	Долна кошница за съдове	"Долна кошница за съдове" → Страница 25
4	Отделение за специална сол	В резервоара за специална сол се зарежда специална сол. → "Система за омекотяване", Страница 28
5	Долно пръскащо рамо	Долното пръскащо рамо почиства съдовете в долната кошница за съдове. Ако съдовете не се почистват оптимално, почистете пръскащите рамена. → "Почистване на пръскащите рамена", Страница 49
6	Отделение за таблетки	По време на процеса на измиване таблетките падат автоматично от отделението за измиващ препарат в отделението за таблетки, където могат да се разтворят оптимално.
7	Горна кошница за съдове	"Горна кошница за съдове" → Страница 24
8	Чекмедже за прибори	"Чекмедже за прибори" → Страница 25
9	EmotionLight	Вътрешно осветление на уреда. → "Общ преглед на основните настройки", Страница 40
10	Етажерка ¹	"Етажерка" → Страница 25
11	Горно пръскащо рамо	Горното пръскащо рамо почиства съдовете в горната кошница за съдове. Ако съдовете не се почистват оптимално, почистете пръскащите рамена. → "Почистване на пръскащите рамена", Страница 49
12	Смукателен отвор на контейнера със зеолит	Смукателният отвор е необходим за "сушенето със зеолит" → Страница 12.
13	Издухващ отвор на контейнера със зеолит	Издухващият отвор е необходим за "сушенето със зеолит" → Страница 12.
14	Филтрираща система	"Филтрираща система" → Страница 48
15	Отделение за препарат за изплакване	В отделението за препарат за изплакване се зарежда препарат за изплакване. → "Система за изплакване", Страница 31

¹ Според оборудването на уреда

Обслужващи елементи

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.
С няколко бутона могат да се активират различни функции.

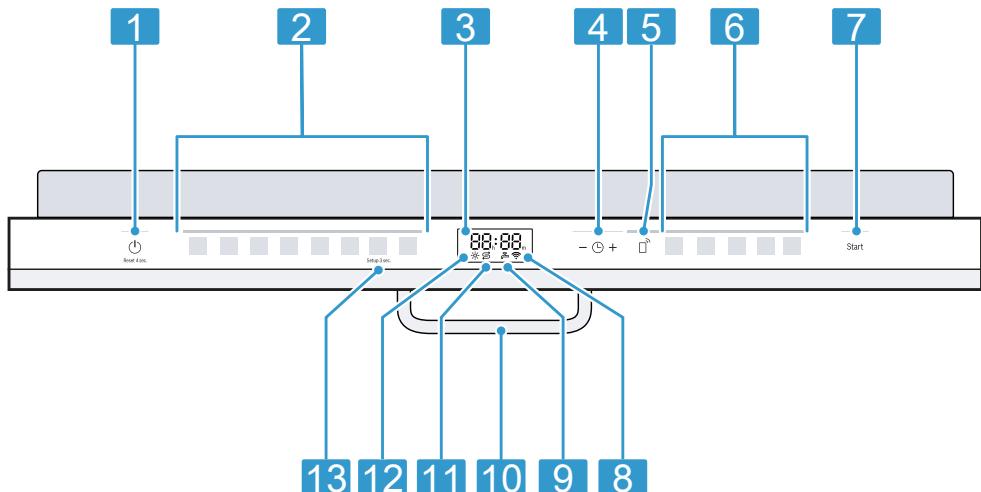

1	Бутона за включване/изключване и бутона ресет Reset 4 sec.	"Включване на уреда" → Страница 38 "Изключване на уреда" → Страница 39 "Прекратяване на програма" → Страница 39
2	Бутони на програмите	"Програми" → Страница 20
3	Дисплей	Дисплеят Ви показва информация за оставащото време от програмата или основните настройки. Посредством дисплея и настройките можете да променяте основните настройки. → "Промяна на основните настройки", Страница 43
4	Функция отложен старт и бутони за настройване	"Настройване на функцията отложен старт" → Страница 38 "Промяна на основните настройки" → Страница 43
5	Remote Start	→ "Remote Start ", Страница 45
6	Бутони на програмите и допълнителни функции	"Програми" → Страница 20 "Допълнителни функции" → Страница 23
7	Бутона старт Start	"Стартиране на програма" → Страница 39
8	Индикация WLAN	"Home Connect" → Страница 43

¹ Според оборудването на уреда

9	Индикатор за подаване на вода	Индикатор за подаване на вода
10	Дръжка на вратата ¹	Отворете вратата на уреда.
11	Индикатор за зареждане на специал-на сол	Система за омекотяване → "Зареждане на специална сол", <i>Страница 29</i>
12	Индикатор за зареждане на преп-арат за изплакване	Система за изплакване → "Зареждане на изплакващ препарат", <i>Страница 31</i>
13	Бутоn Setup 3 sec.	Ако задържите натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, отваряте основните настройки. → "Промяна на основните настройки", <i>Страница 43</i>

¹ Според оборудването на уреда

Програми

Тук ще намерите общ преглед на програмите, които могат да се настройват. В зависимост от конфигурацията на уреда са налични различни програми, които ще намерите на панела за обслужване на вашия уред.

Продължителността може да варира според избраната програма.

Продължителността зависи от температурата на водата, количеството съдове, степента на замърсяване и избраната допълнителна функция.

При изключена система за изплакване или липса на препарат за изплакване продължителността се променя.

Стойностите за потреблението са посочени в краткото ръководство. Стойностите за потреблението се отнасят за нормални условия и стойност на твърдостта на водата 13 - 16 °dH. Различни фактори, като напр. температурата на водата или налягането в тръбопровода, могат да доведат до отклонения.

Програма	Използване	Ход на програмата	Допълнителни функции
 Интензивна 70°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Измиване на тенджери, тигани, нечувствителни съдове и прибори. <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Отстраняване на силно полепнали, загорели, засъхнали, съдържащи нищесте или бельтьци остатъци от храна. 	<p>Интензивна:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Предварително измиване ■ Измиване 70 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 50 °C ■ Сушене 	<p>Всички → "Допълнителни функции", Страница 23</p>
Auto Auto 45°-65°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Измиване на смесени съдове и прибори. <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна. 	<p>Сензорна оптимизация:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Оптимизира се от сензорите в зависимост от замърсяването на водата за миене. 	<p>Всички → "Допълнителни функции", Страница 23</p>
Eco Eco 50°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Измиване на смесени съдове и прибори. <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна. 	<p>Най-икономична програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Предварително измиване ■ Измиване 50 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 35 °C ■ Сушене 	<p>Всички → "Допълнителни функции", Страница 23</p>

¹ Фабрична настройка

Програма	Използване	Ход на програмата	Допълнителни функции
 Intelligent	<p>Съдове:¹</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Измиване на чувствителни съдове, прибори, термочувствителни пластмаси, стъклени чаши и стъклени чаши със столче. <p>Степен на замърсяване:¹</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Отстраняване на леко полепнали, пресни остатъци от храна. 	<p>Особено щадяща:¹</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Предварително измиване ■ Измиване 40 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 45 °C ■ Сушене 	SpeedPerfect+ Настройките могат да се адаптират в приложението Home Connect → "Intelligent"  , Страница 22
 Тиха 50°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Измиване на смесени съдове и прибори. <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна. 	<p>Оптимизиране на шума:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Предварително измиване ■ Измиване 50 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 35 °C ■ Сушене 	Всички → "Допълнителни функции", Страница 23
 Стъкло 40°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Измиване на чувствителни съдове, прибори, термочувствителни пластмаси, стъклени чаши и стъклени чаши със столче в кошицата за стъклени чаши със столче. <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Отстраняване на леко полепнали, пресни остатъци от храна. 	<p>Особено щадяща:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Предварително измиване ■ Измиване 40 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 50 °C ■ Сушене 	Допълнително изсушаване Интензивна зона SpeedPerfect+ → "Допълнителни функции", Страница 23
 Express 60°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Измиване на смесени съдове и прибори. <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна. 	<p>Оптимизиране на продължителността:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Измиване 60 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 50 °C ■ Сушене 	Всички → "Допълнителни функции", Страница 23
 Поддръжка на машината	Използвайте само при изпразнен уред.	Поддръжка на машината 70 °C	Няма
	-	-	-

¹ Фабрична настройка

Програма	Използване	Ход на програмата	Допълнителни функции
Favourite	¹ Фабрична настройка		

Бележка: Сравнително по-дългата продължителност на програмата Eco 50° се получава поради по-дългото време на накисване и изсушаване. Това позволява оптимални нива на потребление.

Указания за тестващите институти

Тестващите институти получават указанията за сравнителни изпитвания, напр. съгласно EN60436. При това става въпрос за условията за провеждане на тестовете, но не и за резултатите или стойностите за потреблението.

Запитвания по имейл на:
dishwasher@test-appliances.com
Необходими са номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD-Nr.), отбелязани на фабричната табелка на вратата на уреда.

Favourite ☆

Можете да запишете комбинация от програма и допълнителна функция на бутона ☆.

Запишете програмата посредством приложението Home Connect или на уреда.

Фабрично записана на този бутон е програмата „Предварително измиване“. Предварително измиване е подходящо за всички видове съдове. Чрез студено изплакване се извършва междинното измиване на съдовете.

Съвет: Посредством приложението Home Connect можете да изтеглите допълнителни програми и да ги запаметите на бутона ☆.¹

Запишете Favourite ☆ на уреда.

1. Отворете вратата на уреда.
 2. Натиснете ⌂.
 3. Натиснете подходящия бутон на програма.
→ "Програми", Страница 20
 4. Натиснете бутона на подходящата допълнителна функция.
→ "Допълнителни функции", Страница 23
 5. Натиснете ☆ за 3 секунди.
- ✓ Избраната програма и допълнителната функция мигат.
 - ✓ ☆ мига.
 - ✓ Програмата и допълнителната функция са запаметени.

Съвет: За нулиране на програмата използвайте приложението Home Connect или възстановете фабричните настройки на Вашия уред.
→ "Общ преглед на основните настройки", Страница 40

Intelligent ☰

Оптимизирайте програмата посредством приложението Home Connect чрез Вашата оценка на резултата. В зависимост от удовлетвореността уредът променя интензитета на по-

¹ Според оборудването на уреда

честване, интензитета на изсушаване или продължителността на програмата.

Чрез адаптации в приложението програмата е подходяща за всички видове съдове и замърсяване.

→ "Home Connect", Страница 43

Допълнителни функции

Тук ще намерите общ преглед на допълнителните функции, които могат да се настройват. В зависимост от конфигурацията на уреда са налични различни допълнителни функции, които ще намерите на панела за обслужване на Вашия уред.

Допълнителна Употреба функция

Speed+
Perfect

SpeedPerfect+

- Продължителността се съкращава с 15 % до 75 % в зависимост от програмата за измиване.
- Допълнителната функция може да се активира преди стартиране на програмата и по всяко време, докато програмата тече.
- Потреблението на електроенергия ивода се увеличава.

Допълнителна Употреба функция



Интензивна зона

- Включете при смесено зареждане със силно и леко замърсени съдове, напр. заредете по-силно замърсени тенджери и тигани в долната кошница и нормално замърсени съдове в горната кошница.
- Налягането на пръскане в долната кошница се увеличава и максималната температура на програмата се поддържа по-дълго. В резултат на това потреблението на ток нараства и продължителността се удължава.



Допълнително изсушаване

- За подобрен резултат от изсушаването температурата при изплакването се увеличава и фазата на сушене се удължава.
- Особено подходяща за сушене на пластмасови съдове.
- Потреблението на ток се засилва леко и продължителността се удължава.


Оборудване

Тук ще намерите общ преглед на възможното оборудване на Вашия уред и неговата употреба.

Оборудването зависи от модела на уреда.

Горна кошница за съдове

Подреждайте малки съдове, порцеланови и стъклени чаши в горната кошница за съдове.

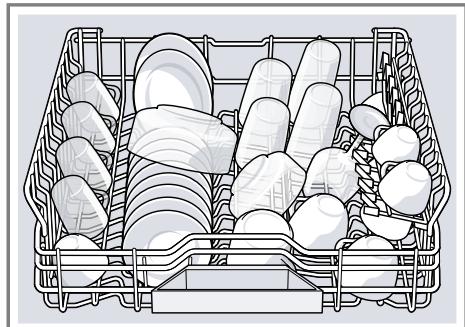


За да освободите повече място за по-големи съдове, горната кошница за съдове може да се регулира по височина.

Настройване на горната кошница за съдове със страничните лостове


За измиване на големи съдове в кошниците за съдове регулирайте височината на вкарване на горната кошница за съдове.

1. Изтеглете горната кошница за съдове.
2. За да избегнете рязко падане надолу на кошницата за съдове, я дръжте здраво отстрани при горния ръб.

3. Притиснете навътре лостовете отляво и отдясно на външната страна на кошницата за съдове.

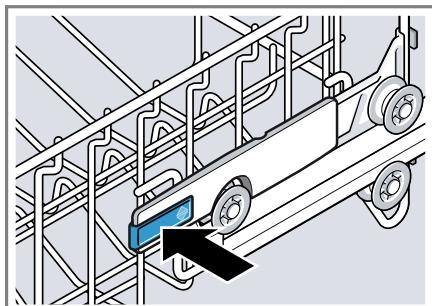

4. Повдигнете или спуснете равномерно кошницата за съдове на подходящото ниво.

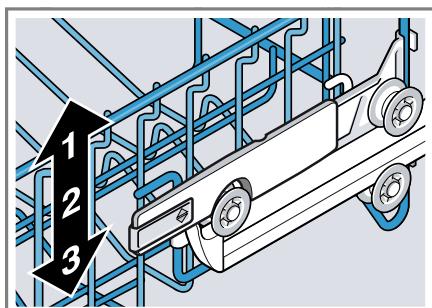


Уверете се, че кошницата за съдове е разположена на еднаква височина от двете страни.


5. Отпуснете лостовете.
- ✓ Кошницата за съдове се фиксира.
6. Приберете навътре кошницата за съдове.

Долна кошница за съдове

Подреждайте тенджери и чинии в долната кошница за съдове.

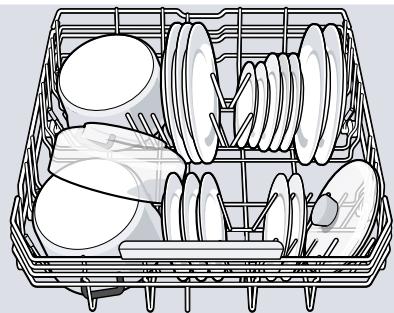


Можете да подреждате големи чинии с диаметър до 31 см в долната кошница за съдове съгласно фигуранта.

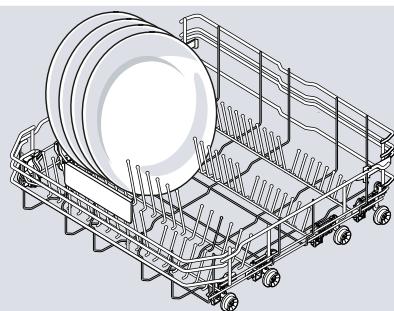

Чекмедже за прибори


Подредете приборите в чекмеджето за прибори.

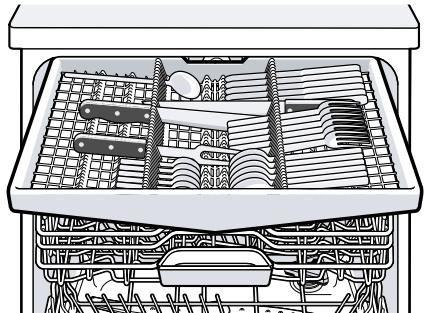

Поставяйте приборите с острата и режещата страна надолу.

Етажерка


Използвайте етажерката и пространството под нея за подреждане на малки порцеланови и стъклени чаши или за по-големи прибори, напр. лъжици за готвене или сервиране.

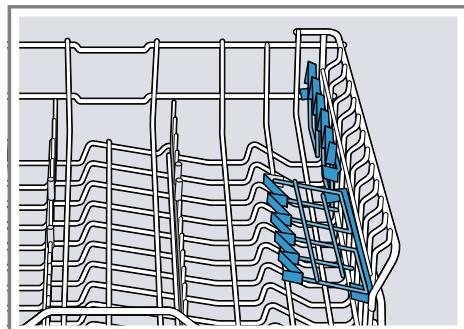

Ако етажерката не ви е необходима, можете да я приберете нагоре.

Подвижни щифтове

Използвайте подвижните щифтове за стабилно разполагане на съдове, напр. чинии.

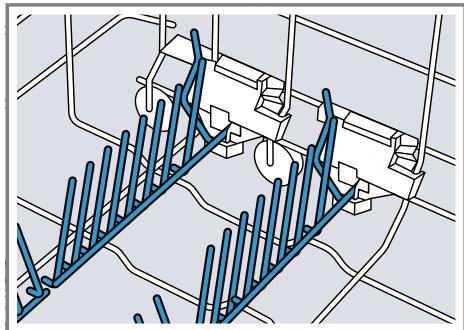


За по-лесно подреждане на тенджери, купи и стъклени чаши можете да обърнете надолу подвижните щифтове.

Обръщане на подвижните щифтове¹

Ако подвижните щифтове не са ви необходими, можете да ги обърнете надолу.


1. Натиснете напред лоста ① и обърнете надолу подвижните щифтове ②.

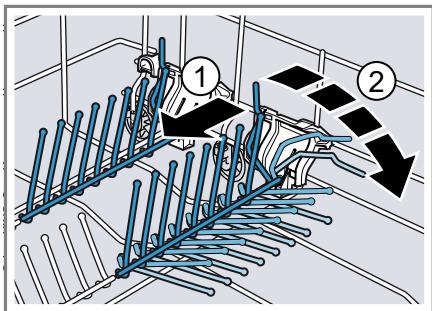

2. Ако желаете да използвате отново подвижните щифтове, ги обърнете нагоре.
- ✓ Подвижните щифтове се фиксираят осезаемо.

Extra Clean Zone

Използвайте Extra Clean Zone в горната кошница за съдове за щателно измиване на замърсени съдове, напр. купички за мюсли.

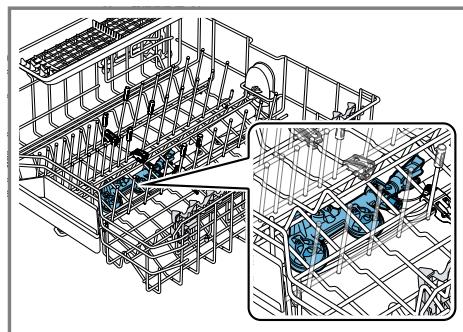


Настройване на Extra Clean Zone

Бележка: Ако използвате Вашия уред с включена Extra Clean Zone, нивата на потребление се увеличават.

1. Изтеглете горната кошница за съдове.

¹ Според оборудването на уреда

2. Поставете плъзгача на ON или OFF.

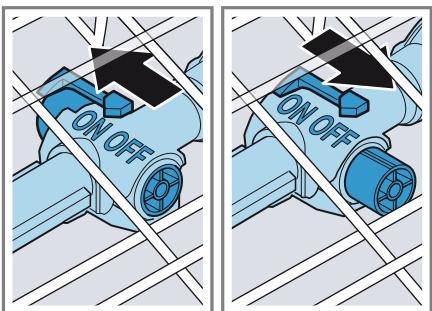

3. Вкарайте горната кошница за съдове.


Почистване на Extra Clean Zone

Варовик и замърсявания от водата за миене могат да запушат дюзите.

Бележка: Винаги експлоатирайте уреда с монтирана Extra Clean Zone.

1. Изтеглете горната кошница за съдове.


2. Изтеглете нагоре езичето на Extra Clean Zone ① и извадете напред ②.

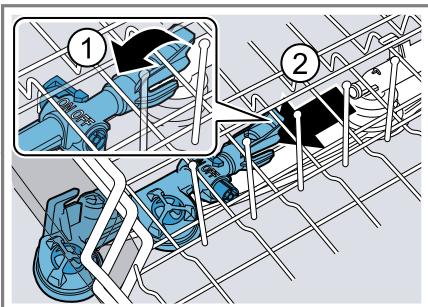

3. Поставете плъзгача на ON.

4. Почистете под течаща вода.

5. Окачете Extra Clean Zone на горната кошница за съдове и я фиксирайте ①.

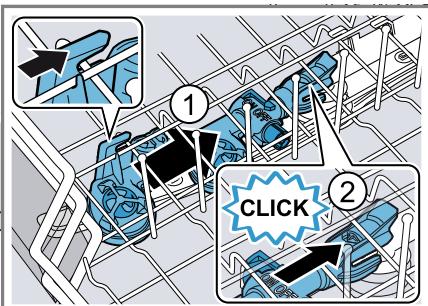

Уверете се, че окачванията са на правилната позиция.

- ✓ Extra Clean Zone се фиксира осезаемо ②.
- 6. Вкарайте горната кошница за съдове.

Нива за поставяне на кошниците за съдове

Настройте кошниците за съдове според подходящото ниво.

Височина на уреда 81,5 см с чекмедже за прибори

Ниво	Горна кошница	Долна кошница
1 макс. Ø	16 см	30 см/"31 см" → Страница 25
2 макс. Ø	18,5 см	27,5 см

Ниво	Горна кошница	Долна кошница
3 макс. Ø	21 см	25 см

Преди първата употреба

Първо пускане в експлоатация

При първото пускане в експлоатация или след връщане на фабричните настройки трябва да извърши настройки.

Съвет: Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство. Посредством приложението Home Connect можете да извършите удобно всички настройки.

→ "Home Connect Бърз старт",
Страница 44

Изискване: "Уредът е разположен и свързан." → Страница 13

1. "Заредете специална сол."
→ Страница 29
2. "Сипете препарат за изплакване." → Страница 31
3. "Включете уреда."
→ Страница 38
4. "Настройте системата за омекотяване." → Страница 29
5. "Настройте подаваното количество препарат за изплакване."
→ Страница 32

6. "Заредете измиващ препарат"
→ Страница 33.

7. Стаптирайте програмата с най-висока температура на измиване, без да поставяте съдове.

Поради евентуално налични водни петна и други остатъци препоръчваме да пуснете уреда преди първата употреба без поставени съдове.

Съвет: Можете да променяте относно тези настройки и други "основни настройки" → Страница 40 по всяко време.

Система за омекотяване

Твърда, съдържаща варовик вода образува петна от котлен камък по съдовете, както и контейнера за миене, и може да запуши части на уреда.

За постигане на добри резултати от измиването можете да омекотите водата посредством системата за омекотяване и специална сол.

За избягване на повреди на уреда вода със степен на твърдост над 7 °dH трябва да се омекотява.

Общ преглед на настройките на твърдостта на водата

Тук ще намерите общ преглед на стойностите на твърдостта на водата, които могат да се настройват.

Можете да се информирате относно стойността на твърдостта на водата при местния орган за водоснабдяване или да определите посредством тестер за твърдост на водата.

Стойност на твърдостта на водата °dH	Диапазон на твърдостта	mmol/l	Стойност на настройка
0 - 6	мека	0 - 1,1	H:00
7 - 8	мека	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	средна	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	средна	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	средна	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	твърда	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	твърда	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	твърда	5,5 - 8,9	H:07

Бележка: Настройте Вашия уред на определената стойност на твърдостта на водата.

→ "Настройване на системата за омекотяване", Страница 29

При стойност на твърдостта на водата 0 - 6 °dH не е необходима специална сол за съдомиялни машини и можете да изключите системата за омекотяване.

→ "Изключване на системата за омекотяване", Страница 30

Настройване на системата за омекотяване

Настройте уреда на стойността на твърдостта на водата.

1. Определете стойността на твърдостта на водата и подходящата стойност за настройка.

→ "Общ преглед на настройките на твърдостта на водата",

Страница 28

2. Натиснете ⌂.

3. Задръжте натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.

✓ Дисплеят показва H:xx.

✓ Дисплеят показва set.

4. Натискайте — или +, докато се настрои подходящата стойност на твърдостта на водата.

Фабрично настроената стойност е H:04.

5. За записване на настройките на тиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.

Специална сол

Водата може да се омекоти със специална сол.

Зареждане на специална сол

Ако индикаторът за зареждане на специална сол светне, заредете специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програма. Потреблението на специална сол зависи от степента на твърдост на водата. Колкото по-висока е степента на твърдост на водата, толкова по-голямо е потреблението на специална сол.

ВНИМАНИЕ!

- Препаратурът може да повреди системата за омекотяване.
 - ▶ Пълнете резервоара на системата за омекотяване само със специална сол за съдомиялни машини.


- Специална сол за съдомиялни машини може да повреди контейнера за миене поради корозия.
 - За промиване на натрупвания на специална сол от контейнера за миене сипвайте специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програмата.

1. Отвийте капачето на резервоара за специална сол и го свалете.
2. При първото пускане в експлоатация: напълнете резервоара изцяло с вода.

3. Бележка: Използвайте само специална сол за съдомиялни машини.

Не използвайте сол на таблетки.
Не използвайте готварска сол.

Сипете специалната сол в резервоара.

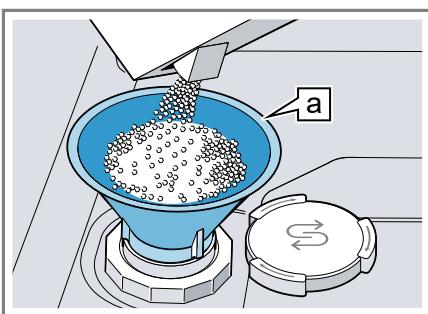

Фуния **[a]**¹

Напълнете резервоара изцяло със специална сол. Водата в резервоара се изтласква и изтича.

4. Поставете и завинтете капачето на резервоара.

Изключване на системата за омекотяване

Можете да изключите индикатора за зареждане на специална сол, ако Ви смущава, напр. при използване на комбиниран препарат със заместители на сол.

Бележка

За избягване на повреди на уреда изключвате системата за омекотяване само в следните случаи:

- Стойността на твърдостта на водата възлиза на максимум 21°dH и използвате комбиниран препарат със заместители на сол. Съгласно данните на производителите можете да използвате комбинирани препарати със заместители на сол обикновено само до стойност на твърдостта на водата от 21°dH без добавянето на специална сол.
- Стойността на твърдостта на водата възлиза на $0 - 6^{\circ}\text{dH}$. Не е необходима специална сол.

1. Натиснете .
2. Задръжте натиснат **Setup** 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
 - ✓ Дисплеят показва **H:xx**.
 - ✓ Дисплеят показва **set**.
3. Натискайте **-** или **+**, докато дисплеят покаже **H:00**.
4. За записване на настройките натиснете **Setup** 3 sec. за 3 секунди.
 - ✓ Системата за омекотяване е изключена и индикаторът за зареждане на сол е деактивиран.

¹ Според оборудването на уреда

Регенериране на системата за омекотяване

За поддържане безупречното функциониране на системата за омекотяване уредът извършва регенериране на системата за омекотяване на редовни интервали от време. Регенерирането на системата за омекотяване се извършва при всички програми преди края на главния процес на измиване. Продължителността се удължава и стойностите за потреблението, напр. вода и ток, се увеличават.

Общ преглед на стойностите за потреблението при регенериране на системата за омекотяване

Тук ще намерите общ преглед на максималните допълнителни стойности за продължителността и потреблението при регенериране на системата за омекотяване.

Регенериране на системата за омекотяване след x процеса на измиване

Допълнителна продължителност в 7 минути

Допълнително потребление на вода в литри

Допълнително потребление на ток в kWh

Посочените стойности за потреблението представляват стойности от лабораторни измервания съгласно текущо валидните норми и са определени посредством програма Eco 50° при фабрично настроена стойност на твърдостта на водата 13 - 16 °dH.

Система за изплакване

Изплакващ препарат


За оптимален резултат от сушенето използвайте препаратор за изплакване.

Използвайте само изплакващ препаратор за домакински съдомиялни машини.


Зареждане на изплакващ препарат

Ако индикаторът за зареждане на препаратор за изплакване светне, заредете препаратор за изплакване. Използвайте само изплакващ препаратор за домакински съдомиялни машини.

- Натиснете езичето на капачето на отделението за препаратор за изплакване ① и го повдигнете ②.

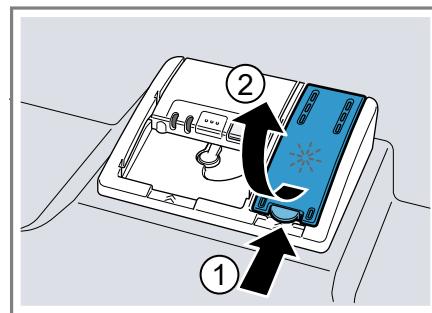

2. Заредете изплакващ препарат до маркировката max.

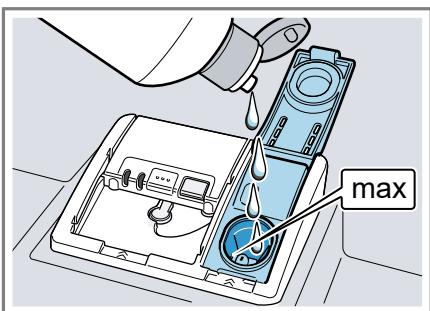

3. Ако прелее препарат за изплакване, го отстранете от контейнера за миене.

Прелял препарат за изплакване може да доведе до прекомерно образуване на пяна при процеса на измиване.

4. Затворете капачето на отделението за препарат за изплакване.

- ✓ Капачето се фиксира осезаемо.

Настройване на подаваното количество изплакващ препарат

Променете подаваното количество препарат за изплакване, ако по съдовете остават ивици или водни петна.

1. Натиснете .
2. Задръжте натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
 - ✓ Дисплеят показва H:xx.
 - ✓ Дисплеят показва **set**.
3. Натискайте Setup 3 sec., докато дисплеят покаже фабрично настроената стойност r:05.
4. Натискайте — или +, докато се настрои подходящото подавано количество препарат за изплакване.

- При ниска степен се подава по-малко препарат за изплакване при процеса на измиване и по този начин се редуцират ивиците.
- При по-висока степен се подава повече препарат за изплакване при процеса на измиване, водните петна се редуцират и се постига по-добър резултат от изсушаването.

5. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.

Изключване на системата за изплакване

Можете да изключите индикатора за зареждане на изплакващ препарат, ако Ви смущава, напр. при използване на комбиниран препарат с изплакващ компонент.

Съвет: При комбинирани препарати действието на изплаквания препарат е ограничено. В повечето случаи при използване на изплакващ препарат се постигат по-добри резултати.

1. Натиснете .
2. Задръжте натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
 - ✓ Дисплеят показва H:xx.
 - ✓ Дисплеят показва **set**.
3. Натискайте Setup 3 sec., докато дисплеят покаже фабрично настроената стойност r:05.
4. Натискайте — или +, докато дисплеят покаже r:00.
5. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
 - ✓ Системата за изплакване е изключена и индикаторът за зареждане на изплакващ препарат е деактивиран.

Измиращ препарат

Подходящи измиращи препарати

Използвайте само измиращ препарат, подходящ за съдомиялни машини. Подходящи са както едно-компонентни, така и комбинирани препарати.

За постигане на оптимални резултати от изплакването и изсушаването използвайте еднокомпонентни препарати в комбинация с отделна употреба на "специална сол" → Страница 29 и "изплакващ препарат" → Страница 31.

Модерните, силноефективни препарати използват предимно нискоалкална формула с ензими. Ензимите разграждат скорбялата и разтварят белък. За отстраняване на цветни петна, напр. от чай или кетчуп, в повечето случаи се използват избелващи средства на основата на кислород.

Бележка: Вземете под внимание указанията на производителя на всеки препарат.

Измиращ преп- Описание арат

Таблетки

Таблетките са подходящи за всякакво почистване и не трябва да се дозират. При съкратени "програми" → Страница 20 е възможно таблетките да не се разтворят изцяло и да останат следи от измиращия препарат. Това може да наруши изминаяция ефект.

Измиращ преп- Описание арат

Прахообразен измиращ препарат

Прахообразни измиращи препарати се препоръчват за съкратени "програми" → Страница 20.

Дозировката може да се адаптира според степента на замърсяване.

Течен измиращ препарат

Течните измиращи препарати действат по-бързо и се препоръчват при съкратени "програми" → Страница 20 без предварително измиване.

Възможно е зареденият течен препарат да изтече, въпреки че отделението за измиращ препарат е затворено. Това не е повреда и не е критично, ако спазвате следното:

- Избирайте само програма без предварително измиване.
- Не настройвайте функцията отложен старт за стартиране на програмата.

Дозировката може да се адаптира според степента на замърсяване.

Съвет: Подходящи препарати можете да закупите онлайн чрез нашата интернет страница или от "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 66.

Еднокомпонентен почистващ препарат

Еднокомпонентните препарати представляват продукти, които не съдържат други компоненти, освен измиращ препарат, напр. прахообразен измиращ препарат или течен измиращ препарат.

bg Измиващ препарат

При прахообразни или течни препарати дозировката може да се адаптира индивидуално според степента на замърсяване на съдовете. За по-добър резултат от измиването и изсушаването и избягване на повреди на уреда използвайте допълнително "специална сол".
→ Страница 29 и "препарат за изплакване" → Страница 31.

Комбиниран почистващ препарат

Наред с обикновените еднокомпонентни препарати се предлагат и редица продукти с допълнителни функции. Освен измиващ компонент тези продукти съдържат и изплакващ препарат, заместители на сол (3 в 1), и – в зависимост от комбинацията (4 в 1, 5 в 1, ...) – допълнителни компоненти, като напр. защита на гланца или гланц за висококачествена стомана. Според данните на производителите комбинираните препарати функционират обикновено само до стойност на твърдостта на водата 21 °dH. Над стойност на твърдостта на водата от 21 °dH трябва да добавите специална сол и препарат за изплакване. За най-добри резултати от изплакване и изсушаване препоръчваме от стойност на твърдостта на водата от 14 °dH използването на специална сол и препарат за изплакване. Когато използвате комбинирани почистващи препарати, програмата за измиване се адаптира автоматично с цел възможно най-добри резултати от измиването и изсушаването.

Неподходящи почистващи препарати

Не използвайте препарати, които могат да причинят повреди на уреда или да застрашат здравето.

Измиващ преп- Описание арат

Препарат за ръчно миене на съдове

Препарат за ръчно миене на съдове може да доведе до засилено образуване на пяна и да причини повреди на уреда.

Измиващ препарат, съдържащ хлор

Остатъци от хлор могат да застрашат здравето.

Указания относно измиващите препарати

Спазвайте указанията относно препаратите при ежедневното използване.


- По принцип продуктите с обозначение „био“ или „еко“ използват (от съображения за защита на околната среда) по-малки количества активни вещества или не използват определени вещества. Измиващият ефект може да е ограничен.
- Настройте системите за изплакване и омекотяване според използванятия еднокомпонентен или комбиниран препарат.
- Съгласно данните на производителя комбинираните препарати със заместители на сол могат да се използват без добавяне на специална сол само до определена стойност на твърдостта на водата – в повечето случаи 21 °dH. За най-добри резултати от изплакване и изсушаване препоръчваме при стойност на твърдост на водата от 14 °dH използването на специална сол.

- За предотвратяване на слепвания хващайте измиращ препаратор с водоразтворима обивка само със сухи ръце и го поставяйте само в сухо отделение за измиращ препаратор.
- При употреба на комбинирани препарати програмите за измиване се изпълняват безупречно също при светещи индикатори за зареждане на изплакващ препаратор и специална сол.
- При комбинирани препарати действието на изплакващия препаратор е ограничено. В повечето случаи при използване на изплакващ препаратор се постигат по-добри резултати.
- Използвайте таблетки със специален изсушаващ ефект.

Зареждане на измиращ препаратор

1. За да отворите отделението за измиращ препаратор, натиснете блокировката.

2. Заредете препаратор в сухото отделение за измиращ препаратор.

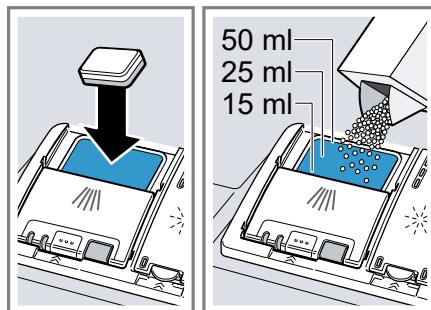


При използване на таблетки е достатъчна една таблетка. Поставете таблетката напречно.

Ако използвате прахообразен или течен препаратор, вземете под внимание указанията за дозиране на производителя и маркировките за дозиране на отделението за измиращ препаратор.

При нормално замърсяване са достатъчни 20 ml – 25 ml измиращ препаратор. При леко замърсени съдове е достатъчно по-малко от посоченото количество препаратор.

3. Затворете капачето на отделението за измиращ препаратор.

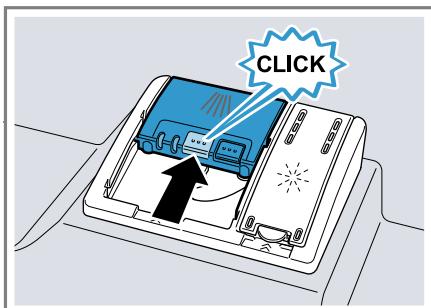

- ✓ Капачето се фиксира осезаемо.
- ✓ В зависимост от програмата отделението за измиращ препаратор се отваря автоматично в оптималния момент по време на изпълнението на програмата. Прахообразният или течният препаратор се разпределят в контейнера за миене и се разтварят. Таблетките падат в отделението за таблетки и се разтварят дозирано. Не поставяйте предмети в отделението за таблетки, за да може таблетката да се разтвори равномерно.

Съвет: Ако използвате прахообразен измиращ препаратор и изберете програма с предварително измиване, можете допълнително да посипате малко измиращ препаратор по вътрешната страна на вратата на уреда.

Съдове

Мийте само съдове, които са годни за миене в съдомиялна машина.

Бележка: Украса върху чаши, алуминиеви и сребърни части могат да се обезцветят или да променят цвета си при миенето. Възможно е

помътняване на чувствителни видове стъкло след няколко процеса на измиване.

Повреди по стъкло и съдове

Мийте само стъкло и порцелан, които са обозначени от производителя като годни за миене в съдомиялна машина. Избягвайте повреди по стъклото и съдовете.

Причина	Препоръка
Следните съдове не са годни за миене в съдомиялна машина:	Мийте само съдове, които са обозначени от производителя като годни за миене в съдомиялна машина.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Прибори и съдове от дърво ■ Декорирани стъклени чаши, ръчно изработени и антични съдове ■ Неустойчиви на топлина пластмасови части ■ Съдове от мед и калай ■ Замърсени с пепел, въоськ, грес и боя съдове ■ Много малки съдове 	
Химичният състав на измивящия препарат причинява повреди.	Използвайте измиращ препаратор, обозначен от производителя като щадящ съдове.
Силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, в комбинация с алуминий не са подходящи за миене в съдомиялна машина.	Ако използвате силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, не поставяйте алуминиеви части в съдомиялната машина.



Причина	Препоръка
Температурата на водата при програмата е твърде висока.	Изберете програма с по-ниска температура. Извадете своеевременно стъклени чаши и приборите след края на програмата.

Подреждане на съдовете

Подредете правилно съдовете, за да оптимизирате резултата от измиването и да предотвратите повреди на съдовете и уреда.

Съвети

- При употреба на уреда спестявайте електроенергия и вода в сравнение с ръчно миене.
- На нашата страница в интернет ще намерите безплатни примери за това как да зареждате ефикасно Вашия уред.
- За да пестите вода и електроенергия, зареждайте уреда с максималния посочен брой съдове (стандартно зареждане със съдове и прибори).
→ "Технически данни",
Страница 67
- За по-добър резултат от измиването и изсушаването поставяйте косо съдовете с вдълбнатини или издатини, за да може водата да се оттича.

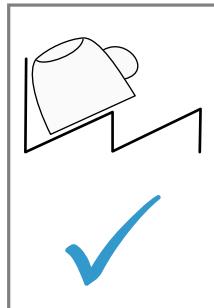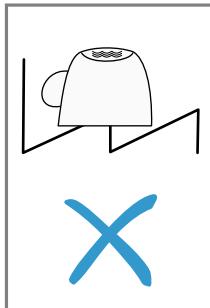

1. Отстранете едрите остатъци от храна от съдовете.
- За да пестите ресурси, не измивайте предварително съдовете под течаща вода.
2. Подредете съдовете и при това вземете под внимание следното:
 - Подреждайте силно замърсени съдове в долната кошница за съдове, напр. тенджери. Пополната струя осигурява по-добри резултати от измиването.
 - За предотвратяване на повреди на съдовете подреждайте съдовете така, че да са разположени стабилно и да не могат да се преобрънат.
 - За избягване на наранявания подреждайте приборите с остраката и режещата страна надолу.
 - Поставяйте съдовете с отворите надолу, за да не може въда да се събира вода.
 - Не блокирайте пръскащите рамена, за да могат да се въртят.
 - Не поставяйте малки части в отделението за таблетки и не го блокирайте със съдове, за да не блокирате капачето на отделението за миещ препарат.



Изваждане на съдовете

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване!

Горещи съдове могат да причинят изгаряния на кожата. Горещите съдове са чувствителни на удар, могат да се счупят и да причинят наранявания.

- ▶ След края на програмата оставете съдовете да се охладят леко и едва тогава ги извадете.

1. За избягване на капене на вода по съдовете изваждайте съдовете отдолу нагоре.
2. Проверете контейнера за миене и принадлежностите за замърсявания и ги почистете при необходимост.
→ "Почистване и поддръжка",
Страница 46

Основни положения при работа с уреда

Включване на уреда

- ▶ Натиснете .

Предварително настроена е програма Eco 50°.

Програмата Eco 50° представлява особено екологосъобразна програма, изключително подходяща за нормално замърсени съдове. Тя е най ефикасната програма по отношение на комбинацията потребление на електроенергия и вода за този тип съдове в съответствие с регламента на ЕС за екопроектиране.

Ако не използвате уреда в продължение на 10 минути, уредът се изключва автоматично.

Настройване на програма

За да адаптирате процеса на измиване според замърсяването на съдовете, настройте подходяща програма.

- ▶ Натиснете подходящия бутона на програма.
→ "Програми", Страница 20
- ✓ Програмата е настроена и бутоњът на програмата мига.
- ✓ Оставащото време от програмата се показва на дисплея.

Настройване на допълнителна функция

За допълване на избраната програма за измиване можете да настроите допълнителни функции.

Бележка: Допълнителните функции, които могат да се включат, зависят от избраната програма.
→ "Програми", Страница 20

- ▶ Натиснете бутона на подходящата допълнителна функция.
→ "Допълнителни функции", Страница 23
- ✓ Допълнителната функция е настроена и бутоњът на допълнителната функция мига.

Настройване на функцията отложен старт

Можете да отложите стартирането на програмата до 24 часа.

1. Натиснете  или .
- ✓ На дисплея се показва "00h:01m".
2. Посредством  или  настройте желаното начало на програмата.
3. Натиснете Start.
- ✓ Функцията отложен старт е активирана.

Съвет: За деактивиране на функцията отложен старт натискайте – ⊖ или + ⊖, докато на дисплея се покаже "00h:00m".

Стартиране на програма

- ▶ Натиснете Start.
- ✓ Програмата е завършена, когато дисплеят покаже "00h:00m".

Бележки

- Ако желаете да добавите съдове по време на работа на уреда, не използвайте отделението за таблетки като дръжка за горната кошница за съдове. Възможен е контакт с частично разтворената таблетка.
- Можете да промените текущата програма само чрез прекратяване на програмата.
→ "Прекратяване на програма", Страница 39
- За спестяване на електроенергия уредът се изключва 1 минута след края на програмата. Ако отворите вратата на уреда непосредствено след края на програмата, уредът се изключва след 4 секунди.

Прекъсване на програма

Бележка: Ако отваряте вратата на уреда при горещ уред, първо оставете вратата на уреда полуотворена за няколко минути и след това я затворете. По този начин предотвратявате образуване на свръхналягане в уреда и внезапно отваряне на вратата на уреда.

1. Отворете внимателно вратата на уреда.
2. Натиснете ⊖.
- ✓ Програмата се запаметява и уредът се изключва.

3. Натиснете ⊖, за да продължите програмата.

Прекратяване на програма

За преждевременно спиране или промяна на стартирана програма е необходимо програмата да бъде прекратена.

1. Отворете вратата на уреда.
2. Натиснете Reset 4 sec. за около 4 секунди.
3. Затворете вратата на уреда.
- ✓ Всички индикатори светят.
- ✓ Веднага щом индикаторите угаснат, дисплеят показва "00h:01m" и остатъчната вода се източва.
- ✓ Програмата се прекратява и завършва след около 1 минута.

Изключване на уреда

1. Вземете под внимание указанията за "безопасна употреба"
→ Страница 11.
2. Натиснете ⊖.

Съвет: Ако натиснете ⊖ по време на процеса на измиване, текущата програма се прекъсва. Когато включите уреда, програмата продължава автоматично.

Основни настройки

Можете да настроите Вашия уред според Вашите потребности.

Общ преглед на основните настройки

Основните настройки зависят от оборудването на Вашия уред.

Основна настройка	Текст на дисплея	Избор	Описание
Твърдост на водата	H:04 ¹	H:00 - H:07	Настройте системата за омекотяване според съответната твърдост на водата. → "Настройване на системата за омекотяване", Страница 29 Степен H:00 изключва системата за омекотяване.
Добавяне на препарат за изплакване	r:05 ¹	r:00 - r:06	Настройте подаваното количество препарат за изплакване. → "Настройване на подаваното количество изплакващ препарат", Страница 32 Изключете системата за изплакване със степен r:00.
Настройване на сензора	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Настройте сензора за вода за разпознаване на замърсяване. → "Сензори", Страница 13
Екстра изсушаване	d:00 ¹	d:00 - d:01	При изплакването температурата се повишава и по този начин се постига по-добър резултат от изсушаването. При това продължителността може да се увеличи незначително. Бележка: Неподходящо за чувствителни съдове. Включете "d:01" или изключете "d:00" функцията екстра изсушаване.

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Основна настройка	Текст на дисплея	Избор	Описание
Топла вода	A:00 ¹	A:00 - A:01	Настройте връзката за студена или топла вода. Настройвайте уреда на топла вода само ако тя се произвежда по енергоефективен начин и е налице подходяща инсталация, напр. циркулационна соларна система. Температурата на водата трябва да възлиза на минимум 40 °C и максимум 60 °C. Включете "A:01" или изключете "A:00" топла вода.
EmotionLight	EL:02 ¹	EL:00 - EL:02	<p>Осветление на вътрешното пространство.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ При настройка "EL:00" вътрешното осветление е изключено. ■ При настройка "EL:01" вътрешното осветление може да се активира посредством бутона за включване/изключване . ■ При настройка "EL:02" вътрешното осветление се включва при отваряне на вратата на уреда. <p>Вътрешното осветление се изключва автоматично след 10 минути при отворена врата на уреда.</p>
TimeLight	S:01 ¹	S:00 - S:01	<p>Включете или изключете TimeLight.</p> <p>По време на програма на пода под вратата на уреда се показва информация за статуса, напр. функция отложен старт, програма или оставащо време от програмата.</p> <p>При изтеглена напред бленда на цокъла или високо вграждане със завършваща наравно предна част на мебелта индикацията не се вижда.</p> <p>Степен "S:00" изключва TimeLight.</p>

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Основна настройка	Текст на дисплея	Избор	Описание
Стартова програма	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	<p>Настройте предварително дефинирана програма при включване на уреда.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ При настройката "SP:00" предварително настроена при включване на уреда е последно избраната програма. ■ При настройката "SP:01" предварително настроена при включване на уреда е програма Eco 50°.
Сила на звуковия сигнал	SL:02 ¹	SL:00 - SL:03	<p>Регулиране на силата на звуковия сигнал.</p> <p>Степен "SL:00" изключва звуковия сигнал.</p>
Сила на звука на бутоните	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	<p>Настройте силата на звука на бутоните при обслужване. Степен "bL:00" изключва звука на бутоните.</p>
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	<p>Включете или изключете безжичната мрежова връзка.</p> <p>Степен "Cn:00" изключва безжичната мрежова връзка.</p> <p>Основната настройка „Wi-Fi“ е на разположение едва след свързване на уреда с приложението Home Connect. → "Home Connect", Страница 43</p>

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Основна настройка	Текст на дисплея	Избор	Описание
Remote Start	rc:01	rc:00 - rc:02	<p>Активирайте или деактивирайте → "Remote Start", Страница 45.</p> <p>Възможни са следните настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ При настройката "rc:00" функцията е деактивирана трайно. ■ При настройката "rc:01" функцията може да се избира посредством бутона . ■ При настройката "rc:02" функцията е активирана трайно. <p>→ "Активиране на Remote Start", Страница 45</p> <p>→ "rc:01" и "rc:02" настройките са деактивирани трайно.</p> <p>→ "Home Connect", Страница 43</p>
Фабрична настройка	rE:	Стартиране с + Y:ES Потвърдете с +	<p>Възстановяване на фабричните настройки.</p> <p>Трябва да се извършат настройките за първото пускане в експлоатация.</p>

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Промяна на основните настройки

1. Отворете вратата на уреда.
2. Натиснете .
3. Задръжте натиснат Setup 3 sec. за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
 - ✓ Дисплеят показва H:xx.
 - ✓ Дисплеят показва **set**.
4. Натискайте Setup 3 sec., докато дисплеят покаже желаната настройка.
5. Натискайте — или +, докато дисплеят покаже подходящата стойност.
Можете да промените няколко настройки.

6. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
7. Затворете вратата на уреда.

Home Connect

Този уред може да се свързва с мрежа. Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство, за да обслужвате функциите посредством приложението Home Connect. Услугите Home Connect не са налични във всяка страна. Наличността на функцията Home Connect зависи от наличността на услугите Home Connect във Вашата страна. Информация по темата ще намерите на: www.home-connect.com.

За да използвате Home Connect, първо настройте връзката с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi¹) или с приложението Home Connect.

- → "Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi)",

Страница 44

Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация. За извършване на настройките следвайте указанията в приложението Home Connect.

Съвети

- Вземете под внимание включена-та в окомплектовката на достав-ката документация относно Home Connect.
- Спазвайте също указанията в приложението Home Connect.

Бележка: Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръко-водство за употреба и се уверете, че те се спазват и когато обслужва-те уреда посредством приложението Home Connect.


→ "Безопасност", Страница 4

Home Connect Бърз старт

Свържете Вашия уред бързо и лес-но с мобилно крайно устройство.

Настройване на приложението

1. Инсталрайте приложението Home Connect на мобилното крайно устройство.



2. Стартрайте приложението и настройте достъпа за Home Connect.

Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация.

Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi)

Изисквания

- Приложението Home Connect е инсталирано на мобилното крайно устройство.
- Wi-Fi е активирано на рутера.
- Уредът има връзка с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) на мястото на разполагане.

1. Сканрайте QR кода посред-ством приложението Home Connect.



2. Следвайте указанията на прило-жението Home Connect.

Настройки на Home Connect

Адаптирайте Home Connect според Вашите потребности.

Настройките на Home Connect ще намерите в основните настройки на Вашия уред. Показаните на дисплея настройки зависят от това дали Home Connect е настроено и дали уредът е свързан с домашна-та мрежа.

¹ Wi-Fi е регистрирана марка на Wi-Fi Alliance.

Remote Start

Посредством приложението Home Connect можете да стартирате уреда с Вашето мобилно крайно устройство.

Съвет: Ако в "Основните настройки" → Страница 43 настроите тази функция "rc:02", тя е активирана трайно и можете да стартирате Вашия уред по всяко време с помощта на мобилно крайно устройство.

Активиране на Remote Start

Ако сте настроили тази функция "rc:01" в Основните настройки, активирайте функцията от Вашия уред.

Изисквания

- Уредът е свързан с Вашата домашна WLAN мрежа.
- Уредът е свързан с приложението Home Connect.
- В "Основните настройки" → Страница 43 на тази функция е настроено "rc:01".
- Избрана е програма.
- ▶ Натиснете .

Ако отворите вратата на уреда, функцията се деактивира автоматично.

- ✓ Бутонът  свети.

Съвет: За деактивиране на функцията натиснете .

Дистанционна диагностика

Службата за обслужване на клиенти може да достигне до Вашия уред чрез дистанционна диагностика, ако сте се обърнали към службата със съответното желание, Вашият уред е свързан с Home Connect

сървъра и дистанционната диагностика е налична в страната, в която използвате уреда.

Съвет: Допълнителна информация и указания за наличност на дистанционна диагностика във Вашата страна ще откриете в сервизната зона/зоната за поддръжка на локалния уебсайт: www.home-connect.com

Актуализация на софтуера

С тази функция можете да актуализирате софтуера на Вашия уред, напр. за оптимизация, отстраняване на повреди или актуализации, засягащи сигурността.

Приложението Home Connect Ви информира за налични актуализации на софтуера.

Защита на личните данни

Вземете под внимание указанията относно защитата на лични данни. При първоначалното свързване на Вашия уред към свързана с интернет домашна мрежа Вашият уред предава следните категории данни на сървъра Home Connect (първоначална регистрация):

- Еднозначно обозначение на уреда (състоящо се от кодове на уреда, както и MAC адреса на вградения комуникационен модул Wi-Fi).
- Сертификат за сигурност на комуникационния модул Wi-Fi (за информационно-технологична защита на връзката).
- Текущата версия на софтуера и хардуера на Вашия домакински уред.
- Статус на евентуално предходно възстановяване на фабричните настройки.

Тази първоначална регистрация подготвя използването на функциите Home Connect и е необходима едва когато желаете да използвате за пръв път функциите Home Connect.

Бележка: Обърнете внимание, че функциите Home Connect могат да се използват само във връзка с приложението Home Connect. Информация относно защитата на лични данни може да се изведе в приложението Home Connect.

Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старательно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

Почистване на контейнера за миене

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от увреждане на здравето!

Употребата на съдържащи хлор препарати може да доведе до здравословни увреждания.

► Никога не използвайте съдържащи хлор препарати.

1. Отстранете грубите замърсявания във вътрешното пространство с влажна кърпа.

2. Заредете измиващ препарат в отделението за измиващ препарат.
3. Изберете програмата с най-висока температура.
→ "Програми", Страница 20
4. "Стартирайте програмата, без да поставяте съдове."
→ Страница 39

Почистващи средства

Използвайте само подходящи почистващи средства за почистване на уреда.

→ "Безопасна употреба", Страница 11

Съвети за поддръжка на уреда

Вземете под внимание съветите за поддръжка на уреда, за да съхраните функционалността на Вашия уред за дълго време.

Мярка	Предимство
Редовно избърсвайте уплътненията на вратата, предната част на съдомиялната машина и панела за обслужване с влажна кърпа и малко препарат за миење на чинии.	Частите на уреда остават чисти и хигиенични.
При по-продължително време на неизползване оставяйте вратата полуотворена.	Така се предотвратява образуване на мизеризми.

Поддръжка на машината

Отлагания, напр. от остатъци от ястия или котлен камък, могат да доведат до неизправности на Вашия уред. За предотвратяване на неизп

равности и редуциране образуващото на миризми почиствайте уреда на редовни интервали.

Поддръжка на машината в комбинация с препарати за поддръжка и почистване на машини е подходящата програма за поддръжка на Вашия уред.

Съвет: Тествани и разрешени от нас препарати за поддръжка и почистване на съдомиялни машини

можете да закупите в интернет на адрес <https://www.bosch-home.com/store> или чрез отдела по обслужване на клиенти.

Поддръжка на машината е програма, която отстранява различни отлагания в един процес на измиване. Измиването се извършва в две фази:

Фаза	Отстраняване на	Измиващ препарат	Разположение
1	Мазнина и котлен камък	Течен препарат за поддръжка на машини или прахообразен препарат за почистване на котлен камък от машини.	Вътрешност на уреда, напр. захватната бутилка в кошницата за прибори или прах във вътрешното пространство.
2	Остатъци от ястия и отлагания	Препарат за почистване на машини	Отделение за измиващ препарат

За оптимална ефективност на измиването програмата дозира измиващите препарати отделно един от друг при съответната фаза на измиване. За целта е необходимо правилно разполагане на измиващите препарати.

Когато индикаторът за Поддръжка на машината светне на панела за обслужване или се покаже съответната препоръка на дисплея, включете Поддръжка на машината без съдове. След извършване на Поддръжка на машината индикаторът угасва. Ако Вашият уред не разполага с функция напомняне, препоръчваме извършване на поддръжка на машината на всеки 2 месеца.

Извършете Поддръжка на машината

Бележки


- Включете програмата Поддръжка на машината, без да поставяте съдове.

- Използвайте само подходящи специално за съдомиялни машини препарати за поддръжка и почистване на машини.
- Внимавайте в отделението за миене на уреда да не се намират алуминиеви части, напр. филтри за мазнина от абсорбатори или алуминиеви тенджери.
- Ако не включите Поддръжка на машината след 3 процеса на измиване, индикаторът за Поддръжка на машината угасва автоматично.
- За постигане на оптимална ефективност на измиването следете за правилно разполагане на измиващите препарати.
- Спазвайте указанията за безопасност на опаковките на препаратите за поддръжка и почистване на машини.
- Включете функцията "Extra Clean Zone" → Страница 26.

1. Отстранете грубите замърсявания във вътрешното пространство с влажна кърпа.
 2. Почистете филтрите.
 3. Поставете препарата за поддръжка на машини във вътрешното пространство на уреда.
Използвайте само подходящи специално за съдомиялни машини препарати за поддръжка на машини.
 4. Напълнете изцяло отделението за почистващ препарат с препарата за почистване на машини.
Не сипвайте допълнително препарат за почистване на машини във вътрешното пространство на уреда.
 5. Натиснете .
 6. Натиснете Start.
- ✓ Извършва се Поддръжка на машината.
✓ Когато програмата е завършена, индикаторът за Поддръжка на машината угасва.

Филтрираща система

Филтриращата система филтрира груби замърсявания от циркулационния кръг за измиване.

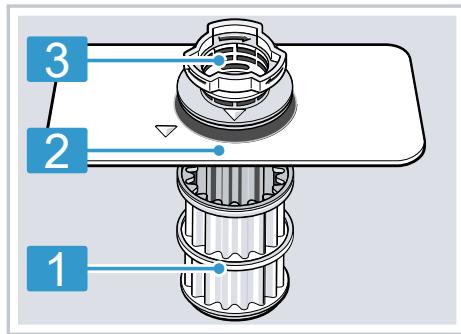

1 микрофилтър

2 филтер с малки отвори


- 3** филтер с големи отвори

Почистване на филтрите


Замърсявания от водата за миене могат да запушат филтрите.

1. Проверявайте филтрите за остатъци след всяко миене.
2. Завъртете филтьра с големи отвори обратно на часовниковата стрелка ① и извадете филтриращата система ②.


- Внимавайте в съда на помпата да не падат чужди тела.

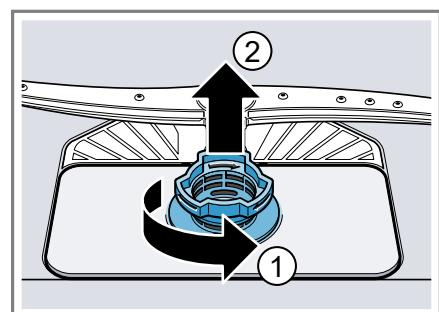

3. Изтеглете надолу микрофилтъра.

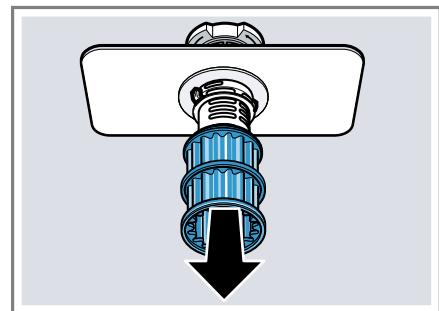

4. Стиснете фиксиращите езичета ① и извадете нагоре филтера с големи отвори ②.

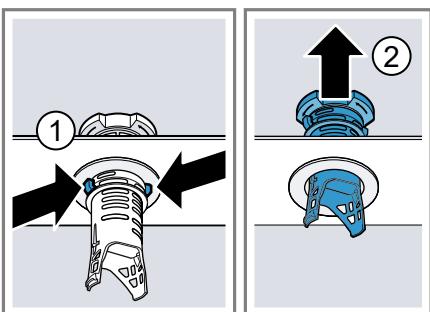

5. Почистете филтриращите елементи под течаща вода.

Почистете старателно замърсения ръб между филтера с големи отвори и филтера с малки отвори.

6. Сглобете филтриращата система.

Внимавайте фиксиращите езичета на филтера с големи отвори да са фиксиирани.


7. Поставете филтриращата система в уреда и завъртете филтера с големи отвори в посока на часовниковата стрелка.

Внимавайте маркираните стрелки да са разположени срещуположно.


Почистване на пръскащите рамена

Варовик и замърсявания от водата за миене могат да блокират дюзите и опорите на пръскащите рамена. Почиствайте редовно пръскащите рамена.

1. Развийте горното пръскащо рамо ① и го изтеглете надолу ②.

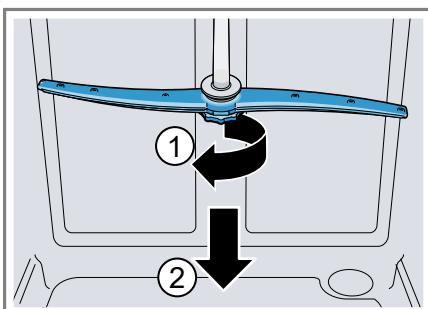

2. Изтеглете долното пръскащо рамо нагоре.

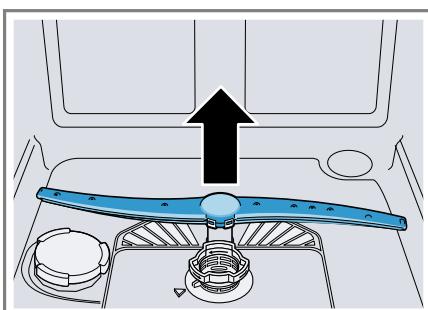

3. Проверете под течаща вода изходните дюзи на пръскащите рамена за запушвания и отстранете чуждите тела при необходимост.

4. Поставете долното пръскащо рамо.

✓ Пръскащото рамо се фиксира осезаемо.

5. Поставете горното пръскащо рамо и го завинтете.

Отстраняване на неизправности

Можете да отстраниТЕ самостоите малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар!


Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален кабел за свързване към мрежата, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал


Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
E:21-30 свети последователно.	Смукачелният отвор на контейнера със зеолит е закрит от съдове.	<ul style="list-style-type: none">▶ Подредете съдовете в уреда така, че "смукачелният отвор на контейнера със зеолит" → Страница 16 да е свободен.
E:20-60 свети последователно.	Уредът е разпознал нагревателен елемент, покрит с котлен камък.	<ol style="list-style-type: none">1. Почистете уреда от котлени камък.2. Експлоатирайте уреда със система за омекотяване.¹
E:30-00 свети последователно.	Водозащитната система е активирана.	<ol style="list-style-type: none">1. Затворете водопроводния кран.2. Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 66.
E:31-00 свети последователно.	Водозащитната система е активирана.	<ol style="list-style-type: none">1. Затворете водопроводния кран.2. Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 66.
E:34-00 свети последователно.	В уреда непрекъснато тече вода.	<ol style="list-style-type: none">1. Затворете водопроводния кран.2. Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 66.

¹ Според оборудването на уреда

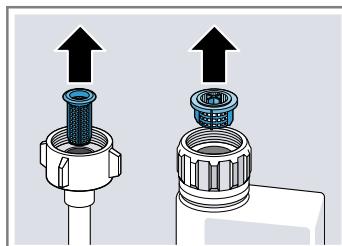Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
E:32-00 свети последователно или индикаторът за подаване на вода свети.	Маркучът за подаване на вода е прегънат. Водопроводният кран е затворен. Водопроводният кран е блокиран или покрит с котлен камък.	<ul style="list-style-type: none"> ► Разположете маркуча за подаване на вода без прегъване. ► Отворете водопроводния кран. ► Отворете водопроводния кран. Дебитът при отворено подаване на вода трябва да е минимум 10 l/min.
	Филтрите във връзката за вода на захранващия маркуч или маркуча с Аквастоп са запушени.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изключете уреда. 2. Изключете щепсела от контакта. 3. Затворете водопроводния кран. 4. Отвийте връзката за вода. 5. Извадете филтъра от маркуча за подаване на вода
		
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Почистете филтъра. 7. Поставете филтъра в маркуча за подаване на вода. 8. Завинтете връзката за вода. 9. Проверете водната връзка за херметичност. 10. Включете към електрозахранвателото. 11. Включете уреда.
E:92-40 свети последователно.	Филтрите са замърсени или запушени.	<ul style="list-style-type: none"> ► Почистете филтрите. → "Почистване на филтрите", Страница 48
E:61-03 свети последователно. Водата не се изпомпва.	Източващият маркуч е запущен или прегънат.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разположете източващия маркуч без прегъване. 2. Отстранете остатъците.
	Сифонната връзка все още е затворена.	<ul style="list-style-type: none"> ► Проверете връзката на сифона и при необходимост я отворете.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
E:61-03 свети последователно. Водата не се изпомпва.	Капакът на източващата помпа е нестабилен.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Фиксирайте правилно капака на "източващата помпа" → Страница 64.
E:61-02 свети последователно.	Източващата помпа е блокирана.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете източващата помпа. → "Почистете източващата помпа", Страница 64
	Капакът на източващата помпа е нестабилен	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Фиксирайте правилно капака на "източващата помпа" → Страница 64.
E:90-01 свети последователно.	Мрежовото напрежение е твърде слабо.	<p>Не е повреда на уреда.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свържете се с електротехник. 2. Осигурете проверка на мрежовото напрежение и електроинсталацията от електротехника.
На дисплея се показва друг код на грешка. E:01-00 до E:90-10	Налице е техническа повреда.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Натиснете . 2. Изключете щепсела на уреда от контакта или изключете предпазителя. 3. Изчакайте минимум 2 минути. 4. Включете мрежовия щепсел на уреда в електрически контакт или включете предпазителя. 5. Включете уреда. 6. Ако проблемът се появи отново: <ul style="list-style-type: none"> - Натиснете . - Затворете водопроводния кран. - Изключете щепсела от контакта. - Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 66 и посочете кода на грешката.

Резултат от измиването

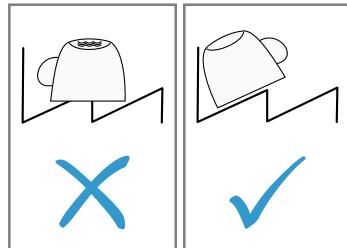Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Съдовете не са сухи.	Не е използван изплакващ препарат или е настроена твърде ниска дозировка.	<ol style="list-style-type: none"> Заредете "изплакващ препарат" → Страница 31. Настройте подаваното количество изплакващ препарат. → "Настройване на подаваното количество изплакващ препарат", Страница 32
Програмата или опцията на програмата няма фаза на сушене или има твърде кратка фаза на сушене.	▶ "Изберете програма с изсушаване, напр. интензивна, сила или ECO програма." → Страница 20	Някои бутони на опции нарушават резултата от сушенето, напр. Variospeed.
Във вдълбнатините на съдовете или приборите се събира вода.	▶ По възможност подреждайте съдовете косо.	
Използваният комбиниран препарат има лош изсушаващ ефект.	▶ Използвайте изплакващ препарат, за да подобрите изсушаващия ефект.	<ol style="list-style-type: none"> Използвайте изплакващ препарат, за да подобрите изсушаващия ефект. Използвайте друг комбиниран препарат с по-добър изсушаващ ефект.
Не е било активирано екстра изсушаване за подобряване на ефекта от сушенето.	▶ Активирайте екстра изсушаване.	
Съдовете са извлечени твърде рано или процесът на изсушаване не е бил завършен.	▶ 1. Изчакайте края на програмата. 2. Извадете съдовете едва 30 минути след края на програмата.	
Използваният изплакващ препарат има ограничен изсушаващ ефект.	▶ Използвайте марков изплакващ препарат.	

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Съдовете не са сухи.		Еко продуктите може да са с ограничена ефикасност.
Пластмасовите съдове не са сухи.	Не е налице грешка. Пластмасата има по-слаба топлолемкост и затова съхне по-трудно.	► Не е възможно отстраняване.
Приборите не са сухи.	Приборите не са сортирани оптимално в кошницата за прибори или чекмеджето за прибори.	При допиращи се места на приборите могат да се образуват капки. 1. "По възможност подредете приборите поотделно." → Страница 37 2 Избягвайте допиране на съдовете.
Вътрешните страни на уреда са мокри след процес на измиване.	Не е налице грешка. Поради конденционното сушене капките вода в контейнера за миене са физично обусловени и са желателни. Влагата от въздуха кондензира по вътрешните страни на уреда, стича се и се изпломпва.	Не е необходимо действие.
Остатъци от храна по съдовете.	Съдовете са подредени твърде плътно един до друг или кошница за съдове е препълнена.	1. Подредете съдовете на достатъчно разстояние един от друг. Миещите струи трябва да достигат повърхността на съдовете. 2 Избягвайте допиране на съдовете.
	Въртенето на пръскащите рамена е блокирано.	► Подредете съдовете така, че да не възпрепятстват въртенето на пръскащите рамена.
	Дюзите на пръскащите рамена са запушени.	► Почистете "пръскащите рамена" → Страница 49.
	Филтрите са замърсени.	► Почистете филтрите. → "Почистване на филтрите", Страница 48
	Филтрите са поставени неправилно и/или не са фиксиирани.	1. Поставете правилно филтрите. → "Филтрираща система", Страница 48 2 Фиксирайте филтрите.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Остатъци от храна по съдовете.	Избрана е твърде слаба програма за измиване.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Изберете по-силна програма за измиване. → "Програми", Страница 20 ▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → "Сензори", Страница 13
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстраният.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете. ▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → "Сензори", Страница 13
	Високи тесни съдове в ъглите не се изплакват достатъчно.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Не поставяйте високи тесни съдове под твърде голям наклон или в ъглите.
	Горната кошница за съдове не е поставена на еднаква височина отляво и отляво.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте на еднаква височина отляво и отляво горната кошница за съдове.
Остатъци от препаратор в уреда	Капачето на отделението за измиващ препаратор е блокирано от съдове и не се отваря.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подредете съдовете в горната кошница за съдове така, че отделението за таблетки да не се блокира от съдове. → "Подреждане на съдовете", Страница 37 2. Не поставяйте съдове и ароматизатори в отделението за таблетки.
	Капачето на отделението за измиващ препаратор е блокирано от таблетката и не се отваря.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Поставяйте таблетката легната напречно в отделението за измиващ препаратор, не с тясната страна нагоре.
	При бърза или кратка програма се използват таблетки. Времето за разтваряне на таблетките не се достига.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Изберете по-силна "програма" → Страница 20 или използвайте "прахообразен измиващ препарат" → Страница 33.
	Измиващото действие и разтварящата способност намаляват при по-продължителни програми.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Сменете "измиващия препарат" → Страница 33.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Остъпци от препарат в уреда	жително съхранение или измиваният препарат се е слепил на бучки.	
Водни петна върху пластмасови съдове.	Образуването на капки по пластмасовите повърхности е неизбежно по физични причини. След изсушаване остават видими водни петна.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Изберете по-силна програма. → "Програми", Страница 20 ▶ Подреждайте съдовете косо. → "Подреждане на съдовете", Страница 37 ▶ Използвайте изплакващ препарат. → "Изплакващ препарат", Страница 31 ▶ Настройте по-силно системата за омекотяване.
Отлагания във вътрешното пространство на уреда или по вратата, които могат да се избършат или разтворят във вода.	Отлагания от компоненти на измивания препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстраният по химичен път.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Сменете "измивания препарат" → Страница 33. ▶ Почистете уреда механично.
Бели отлагания във вътрешното пространство на уреда.	Бели отлагания във вътрешното пространство на уреда.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Настройте правилно системата за омекотяване. В повечето случаи трябва да увеличите настройката. 2. При необходимост сменете измивания препарат.
Резервоарът за специална сол не е затворен.	Резервоарът за специална сол не е затворен.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Затворете резервоара за специална сол.
Бели, трудно отстраними отлагания по съдовете, вътрешното пространство на уреда или вратата.	Отлагания от компоненти на измивания препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстраният по химичен път.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Сменете "измивания препарат" → Страница 33. ▶ Почистете уреда механично.
Неправилно настроен диапазон на твърдостта или твърдостта на водата е над 50 °dH (8,9 mmol/l).	Неправилно настроен диапазон на твърдостта или твърдостта на водата е над 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте системата за омекотяване според твърдостта на водата или заредете специална сол.
Препарати 3 в 1 или био/еко препарати не са достатъчно ефективни.	Препарати 3 в 1 или био/еко препарати не са достатъчно ефективни.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте системата за омекотяване според твърдостта на водата и използвайте отделни препарати (марков изплакващ препарат, специална сол, изплакващ препарат).

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Бели, трудно отстраними отлагания по съдовете, вътрешното пространство на уреда или вратата.	Не е дозиран достатъчно измиващ препарат.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Дозирайте по-голямо количество измиващ препарат или използвайте друг "измиващ препарат" → <i>Страница 33</i>.
	Избрана е твърде слаба програма за измиване.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Изберете по-силна програма за измиване. → <i>"Програми", Страница 20</i> ▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → <i>"Сензори", Страница 13</i>
Следи от чай или червило по съдовете.	Температурата на измиване е твърде ниска.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Изберете програма с по-висока температура на измиване. → <i>"Програми", Страница 20</i>
	Дозиран е твърде малко или неподходящ измиващ препарат.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Използвайте подходящ "измиващ препарат" → <i>Страница 33</i> и го дозирайте съгласно указанията на производителя.
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстраният.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете. ▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → <i>"Сензори", Страница 13</i>
Цветни (сини, жълти, кафяви) трудно отстраними или неотстраними отлагания във вътрешното пространство на уреда или по съдовете от висококачествена стомана.	Отлаганията се образуват поради съставки в храните (зеле, целина, картофи, паста,...) или в чешмяната вода (манган).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете уреда. Можете да отстраните отлаганията посредством "механично почистване" → <i>Страница 46</i> или препарат за почистване на машини. Отлаганията не винаги могат да се отстраният изцяло, но не са опасни за здравето.
	Отлаганията се образуват от метални компоненти по сребърни или алуминиеви съдове.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете уреда. Можете да отстраните отлаганията посредством "механично почистване" → <i>Страница 46</i> или препарат за почистване на машини. Отлаганията не винаги могат да се отстраният изцяло, но не са опасни за здравето.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Цветни (жълти, оранжеви, кафяви) лесно отстраними отлагания във вътрешното пространство на уреда (основно в областта на дъното).	Образуване на отлагания поради съставки на остатъци от храна и на чешмяната вода (котлен камък), „подобни на сапун“.	<ol style="list-style-type: none">Проверете настройката на системата за омекотяване.Заредете специална сол. → "Зареждане на специална сол", Страница 29Ако използвате комбинирани препарати (таблетки), активирайте системата за омекотяване. Вземете под внимание указанията относно измиващите препарати. → "Указания относно измиващите препарати", Страница 34
Оцветяване на пластмасовите части във вътрешността на уреда.	Пластмасовите части във вътрешното пространство могат да се оцветят с течение на експлоатационния срок на съдомиялната машина.	► Възможни са оцветявания, но те не нарушават функционирането на уреда.
Оцветявания на пластмасовите части.	Температурата на измиване е твърде ниска.	► Изберете програма с по-висока температура на измиване. → "Програми", Страница 20
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстроят.	► Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете. ► Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → "Сензори", Страница 13
Отстраними ивици по стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори.	Настроено е твърде голямо подавано количество изплакващ препарат.	► Настройте по-ниска степен на системата за изплакване.
	Не е зареден изплакващ препарат.	► → "Зареждане на изплакващ препарат", Страница 31
	Остатъци от измиващ препарат при изплаквания цикъл на програмата. Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от съдове и не се е отворило изцяло.	<ol style="list-style-type: none">Подредете съдовете в горната кошница за съдове така, че отделението за таблетки да не се блокира от съдове. → "Подреждане на съдовете", Страница 37 Съдове блокират капачето на отделението за измиващ препарат.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Отстраними ивици по стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори.	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсения не могат да се отстраният.	<p>2 Не поставяйте съдове и ароматизатори в отделението за таблетки.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете само едните остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете. ▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → "Сензори", Страница 13
Необратимо помътняване на стъклото.	Стъклените чаши не са устойчиви на миене в съдомиялна машина, а са само годни за миене в съдомиялна машина.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Използвайте стъклени чаши, устойчиви на миене в съдомиялна машина. ▶ В повечето случаи стъклените чаши са само подходящи за миене в съдомиялна машина, т.е. трябва да се очакват трайно износване или трайни изменения. ▶ Избягвайте продължително излагане на пара (време на престой) след края на процеса на измиване. ▶ Използвайте програма с по-ниска температура. → "Програми", Страница 20 ▶ Настройте системата за омекотяване според стойността на твърдост на водата. ▶ Използвайте измиващ препарат с компонент за защита на стъкло.
Следи от ръжда по приборите.	Приборите не са достатъчно устойчиви на корозия. Често остритеата на ножовете са по-силно засегнати.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Използвайте съдове, устойчиви на корозия.
	По приборите се образува корозия и когато заедно с тях се мият корозирани части.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Не мийте ръждящащи части.
	Твърде голямо съдържание на сол във водата за миене.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отстранете разпиляна специална сол от контейнера за миене. 2. Затворете здраво капачето на резервоара за специална сол.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Остатьци от препарат в отделението за измиващ препарат или в отделението за таблетки.	Пръскащите рамена са били блокирани от съдове и измиващият препарат не е бил отмит.	► Уверете се, че пръскащите рамена не са блокирани и могат да се въртят свободно.
	Отделението за измиващ препарат е било влажно при зареждането с измиващ препарат.	► Зареждайте отделението за измиващ препарат само в сухо състояние.
Необичайно образуване на пяна.	В резервоара за изплакващ препарат е зареден препарат за ръчно миене на съдове.	► Заредете резервоара незабавно с изплакващ препарат. → "Зареждане на изплакващ препарат", Страница 31
	Разлят изплакващ препарат.	► Отстранете изплакващия препарат с кърпа.
	Използваният препарат за миене или поддръжка на машини образува твърде много пяна.	► Използвайте друга марка препарат.

Проблем с Home Connect

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Не може да се изгради домашна мрежа.	WLAN не е активиран на рутера.	► Проверете безжичната мрежова връзка на Вашия рутер.
Индикаторът WLAN мига.	Не може да се активира връзка с домашната мрежа.	► Активирайте безжичната мрежова връзка на Вашия рутер.
Home Connect не може да се изпълни правилно.	Неправилна настройка на Home Connect.	► Вземете под внимание включената в окомплектовката на доставката документация относно Home Connect.
	Налице е техническа неизправност.	► Вземете под внимание данните на отдела по поддръжка при включената в окомплектовката на доставката документация относно Home Connect.

Указания на дисплея

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Индикаторът за зареждане на специална сол свети.	Липсва специална сол.	► Заредете "специална сол" → Страница 29.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Индикаторът за зареждане на специална сол свети.	Сензорът не разпознава таблетките специална сол.	► Не използвайте специална сол на таблетки.
Индикаторът за зареждане на специална сол не свети.	Системата за омекотяване е изключена.	► Настройване на системата за омекотяване
Индикаторът за зареждане на изплакващ препарат свети.	Липсва изплакващ препарат.	<p>1. Заредете "изплакващ препарат" → Страница 31.</p> <p>2. Настройте подаваното количество изплакващ препарат. → "Настройване на подаваното количество изплакващ препарат", Страница 32</p>
Индикаторът за зареждане на изплакващ препарат не свети.	Изплакващата система е изключена.	► Настройте подаваното количество препарат за изплакване.

Функционални неизправности

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
След края на програмата в уреда остава вода.	Запушване във филтриращата система или зоната под филтрите.	<p>1. Почистете "филтрите" → Страница 48.</p> <p>2. Почистете "източващата помпа" → Страница 64.</p>
	Програмата не е завършила.	<p>► Изчакайте края на програмата или прекратете програмата с Reset.</p> <p>► → "Прекратяване на програма", Страница 39</p>
Уредът не може да се включи или обслужва.	Извършва се актуализация на софтуера.	► Изчакайте, докато актуализацията на софтуера приключи.
	Отказ на функции на уреда.	<p>1. Изключете щепсела от контакта или изключете предпазителя.</p> <p>2. Изчакайте минимум 2 минути.</p> <p>3. Свържете уреда към електрическата мрежа.</p> <p>4. Включете уреда.</p>
Уредът не се включва.	Неизправност на предпазителя в сградата.	► Проверете предпазителя в сградата.
	Захранващият кабел не е включен в контакта.	1. Проверете дали електрическият контакт функционира.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Уредът не се включва.		2 Проверете дали захранващият кабел е включен изцяло в контакта и на гърба на уреда.
	Вратата на уреда не е затворена изцяло.	► Затворете вратата на уреда.
Програмата стартира самостоително.	Не е изчакан краят на програмата.	► → "Прекратяване на програма", Страница 39
Уредът спира по време на програмата или работи с прекъсвания.	Вратата на уреда не е затворена изцяло. Захранването с електричество и/или вода е прекъснато.	► Затворете вратата на уреда. 1 Проверете захранването с електричество. 2 Проверете захранването с вода.
	Горната кошница се притиска към вътрешната страна на вратата и възпрепятства безопасно затваряне на вратата на уреда.	► Проверете дали гърбът на уреда се притиска от електрически контакт или недемонтиран държач на маркуч. ► Подредете съдовете така, че над кошницата за съдове да няма издаващи се части на съдове, възпрепятстващи безопасното затваряне на вратата на уреда.

Механична повреда

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Вратата на уреда не се затваря.	Ключалката се е обрънала.	► Затворете вратата на уреда с по-голямо усилие.
	Затварянето на вратата е възпрепятствано поради начина на вграждане.	► Проверете дали уредът е вграден правилно. Братата на уреда, декорацията на вратата или монтажните части не трябва да се удирят в съседните шкафове и работния плот.
Капачето на отделението за измиващ препарат не се затваря.	Отделението за измиващ препарат или капачето са блокирани от слепени остатъци от измивация препарат.	► Отстранете остатъците от измиващ препарат.

Шумове

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Удрящ шум при клапаните за пълнене.	В зависимост от сградната инсталация. Не е повреда на уреда. Не влияе на работата на уреда.	► Отстраняване е възможно само в сградната инсталация.
Удрящ или тракащ шум.	Пръскащото рамо се удря в съдовете.	► Подредете съдовете така, че пръскащите рамена да не се удирят в съдовете.
	При по-малко съдове водните струи попадат директно върху контейнера за миене.	► Разпределете равномерно съдовете. ► Зареждайте повече съдове в уреда.
	Леките съдове се движат по време на измиването.	► Подредете леките съдове така, че да са в стабилно положение.


Почистете източващата помпа

Груби остатъци от храна или чужди тела могат да блокират източващата помпа. Веднага щом водата от измиването повече не се източва правилно, е необходимо почистване на източващата помпа.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване!


Остри и режещи предмети, като напр. парчета стъкло, могат да блокират източващата помпа и да доведат до наранявания.

- ▶ Отстранете внимателно чуждите тела.
- 1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
- 2. Извадете горната и долната кошница за съдове.
- 3. Извадете филтриращата система.
- 4. Отстранете наличната вода.
При необходимост използвайте гъба.
- 5. Повдигнете капака на помпата с помощта на лъжица и хванете за ръба.

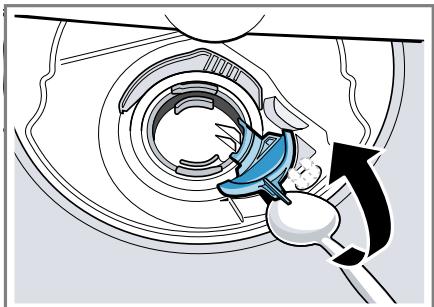

- 6. Повдигнете косо навътре капака на помпата и го извадете.
- ✓ Сега можете да достигнете работното колело с ръка.

7. Отстранете остатъци от храна и чужди тела в зоната на крилчатото колело.
8. Поставете капака на помпата ① и го притиснете надолу ②.

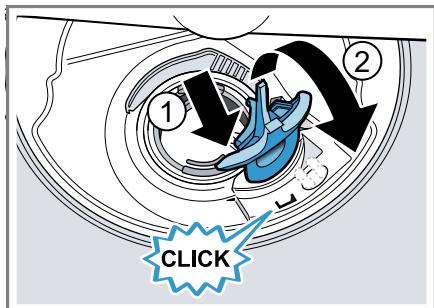

- ✓ Капакът на помпата се фиксира осезаемо.
- 9. Монтирайте филтриращата система.
- 10. Поставете долната и горната кошница за съдове.

Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

Тук ще узнаете как да подгответе Вашия уред за транспортиране и съхранение. Освен това ще узнаете как се предават за отпадъци излезли от употреба уреди.

Демонтаж на уреда

1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
2. Затворете водопроводния кран.
3. Отделете връзката с канализационната система.
4. Отделете връзката за питейна вода.
5. Ако са налични, отвийте закрепващите винтове към мебелите.

6. Демонтирайте дъската на цокъла, ако има такава.
7. Извадете внимателно уреда, изтегляйки и маркуча.

Зашита срещу замръзване на уреда

Ако уредът се намира в подложено на студ помещение, напр. във ваканционно жилище, изпразнете изцяло уреда.

- ▶ Изпразнете уреда.
→ "Транспортиране на уреда",
Страница 65

Транспортиране на уреда

За избягване на повреди на уреда изпразнете уреда преди транспортиране.

Бележка: Транспортирайте уреда само в изправено положение, за да предотвратите попадане на остатъчна вода в управлението на машината и повреди на уреда.

1. Извадете съдовете от уреда.
2. Фиксирайте подвижните части.
3. "Включете уреда." → Страница 38
4. Изберете програмата с най-висока температура.
→ "Програми", Страница 20
5. "Стартирайте програмата."
→ Страница 39
6. За да изпразните уреда, прекратете програмата след около 4 минути.
→ "Прекратяване на програма",
Страница 39
7. "Изключете уреда."
→ Страница 39
8. Затворете водопроводния кран.
9. За да източите остатъчната вода от уреда, отделете маркуча за подаване на вода и оставете да се оттече.

Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Отдел по обслужване на клиенти

В случай че имате въпроси, не можете да отстраните дадена неизправност на уреда самостоятелно или е необходим ремонт на уреда, се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

Бележка: Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

Номер на изделието (E-Nr.), заводски номер (FD) и последователен номер (Z-Nr.)

Номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) са посочени на табелката с техническите данни на уреда.

Фабричната табелка ще намерите на вътрешната страна на вратата на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

Гаранция AQUA-STOP

В допълнение към гаранционни искове спрямо продавача от договора за покупка и към нашата гаранция от производителя предлагаме обезщетение при следните условия.

- Ако поради повреда в нашата система Aqua-Stop е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните потребители. За гарантиране на защитата срещу вода уредът трябва да е свързан към електрическата мрежа.
- Гаранцията за задължения важи за експлоатационния срок на уреда.
- Условие за предявяване на гаранционни искове е разполагане и свързване на уреда с Aqua-Stop по компетентен начин съгласно нашето ръководство; това включва също технически правилно монтиран удължител на Aqua-Stop (оригинални принадлежности). Нашата гаранция не се разпростира върху дефектни

захранващи линии или арматури до връзката Aqua-Stop на водопроводния кран.

- По принцип при уреди с Aqua-Stop не е необходимо наблюдение по време на експлоатация респ. последващо осигуряване чрез затваряне на водопроводния кран. Само в случаи на подълго отсъствие от дома, например при неколкоседмични почивки, водопроводният кран трябва да се затвори.

EPREL. След това, моля, следвайте инструкциите за търсене на модел. Идентификаторът на модела се получава от знаците пред наклонената черта на номера на изделието (E-Nr.) на фабричната табелка. Алтернативно ще намерите идентификатора на модела също на първия ред на енергийния етикет на ЕС.

Информация относно безплатния софтуер с отворен код

Този продукт съдържа софтуерни компоненти, лицензиирани от носителите на авторски права като безплатен софтуер с отворен код. Съответната информация за лиценза е записана на домакинския уред. Достъп до съответната информация за лиценза е възможен също посредством приложението Home Connect: „Профил > Правна информация -> Информация за лиценза“.² Можете да изтеглите информация за лиценза от уеб страницата на марковия продукт. (Моля, потърсете модела на уреда и допълнителна документация на уеб страницата на продукта.) Алтернативно можете да изискате съответната информация на ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия.

Изходният код се предоставя по заявка.

Моля, изпратете Вашата заявка на ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия. Относно: „OSSREQUEST“

Технически данни

Тегло	Макс.: 60 kg
Напрежение	220 - 240 V, 50 Hz или 60 Hz
Инсталирана мощност	2000 - 2400 W
Зашита с предпазители	10 - 16 A
Налягане на водата	<ul style="list-style-type: none"> мин. 0,05 MPa (0,5 bar) макс. 1 MPa (10 bar)
Подавано количество	мин. 10 l/min
Температура на вода	Студена вода: Топла вода макс.: 60 °C
Вместимост	14 комплекта съдове

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на ЕС

¹ Важи само за страни в Европейското икономическо пространство

² Според оборудването на уреда

Ще Ви бъде издадена фактура за разходите по обработката на Вашата заявка. Това предложение важи три години от датата на закупуване, resp. минимум за периода, за който предлагаме поддръжка и резервни части за съответния уред.

квания и останалите релевантни разпоредби от Директива 2014/53/EU.

Изчертателна RED декларация за съответствие ще намерите в интернет на адрес www.bosch-home.com при допълнителните документи на продуктовата страница на Вашия уред.



2,4-GHz диапазон (2400–2483,5 MHz): макс. 100 mW
5-GHz диапазон (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): макс. 100 mW

Декларация за съответствие

С настоящото Robert Bosch Hausgeräte GmbH декларира, че уредът с функция Home Connect съответства на съществените изис-

EU	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU	
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)				

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001627228 (010910) 650 A5
bg