

Rohnson[®]
Инструкция за употреба
R-7637

Прочетете тази инструкция внимателно, преди да използвате уреда, и я запазете за бъдещи справки


Важни предохранителни мерки

1. Прочетете всички инструкции преди употреба.
2. Преди да включите каната към електрозахранването, проверете дали напрежението, посочено на уреда (долната страна на каната и основата), съответства на напрежението във вашия дом. Ако това не е така, свържете се с вашия търговец и спрете да използвате уреда.
3. Прикрепената основа не може да се използва по друго предназначение.
4. Не работете с уреда без вода, за да избегнете повреда на нагревателните елементи.
5. Изключете щепсела от контакта, когато не го използвате.
6. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на плота или да докосва гореща повърхност.
7. Не поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
8. Ако случайно оставите каната да работи без вода, защитата срещу кипене на сухо ще го изключи автоматично. Ако това се случи, оставете каната да се охлади, преди да го напълните със студена вода и да заври отново.
9. Уверете се, че каната се използва на твърда и равна повърхност, където децата не могат да го докоснат, това може да предотврати преобръщане на каната и повреда.
10. За да се предпазите от пожар, токов удар или нараняване, не потапяйте кабела, щепсела или каната във вода или други течности.
11. Винаги внимавайте да наливате вряла вода бавно и внимателно, без да накланяте каната твърде бързо.
12. Внимавайте, когато отваряте капака за пълнене, когато каната е гореща.
13. Необходим е надзор, когато който и да е уред се използва от или в близост до деца.

14. Не докосвайте горещата повърхност. Използвайте дръжката или бутона.
15. Трябва да бъдете изключително внимателни, когато премествате уреда, съдържащ гореща вода.
16. Уредът не е играчка. Не позволявайте на децата да си играят с него.
17. Използването на аксесоари, които не се препоръчват от производителя на уреда, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.
18. Докато кипи вода, избягвайте контакт с парата от чучура, когато водата кипи или веднага след изключване.
19. Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване; Оставете го да изстине, преди да поставите или свалите части и преди да почистите уреда.
20. Винаги се уверявайте, че капакът е затворен и не го повдигайте, докато водата ври. Може да възникне изгаряне, ако капакът се свали по време на циклите на варене.
21. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент, или лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
22. Не използвайте уреда по предназначение, различно от предназначението.
23. Не местете уреда, докато е включен.
24. Каната може да се използва само с предоставената основа.
25. Ако каната е препълнена, може да излезе вряща вода.
26. Не използвайте уреда на открито.
27. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с това опасности. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години.
28. Децата не трябва да си играят с уреда.

29. Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
30. Този уред е предназначен за използване в домакинства и подобни приложения като:
- Кухни зони за персонал в магазини, офиси и други.
 - Ферми.
 - От клиенти в хотели, мотели и други
 - Настаняване на база нощувка със закуска
31. Запазете тези инструкции.
32. Този уред е вграден със заземен щепсел. Моля, уверете се, че контактът в къщата ви е добре заземен.
33. **Внимание:** Поставете капака така, че парата да е насочена встрани от дръжката
- **Внимание:** Не сваляйте капака, докато водата ври.
34. Канататрябва да се използва само с предоставената основа.
35. **Внимание:** Уверете се, че каната е изключена, преди да я свалите от основата.
36. Уредът не трябва да се потапя.

Описание на уреда

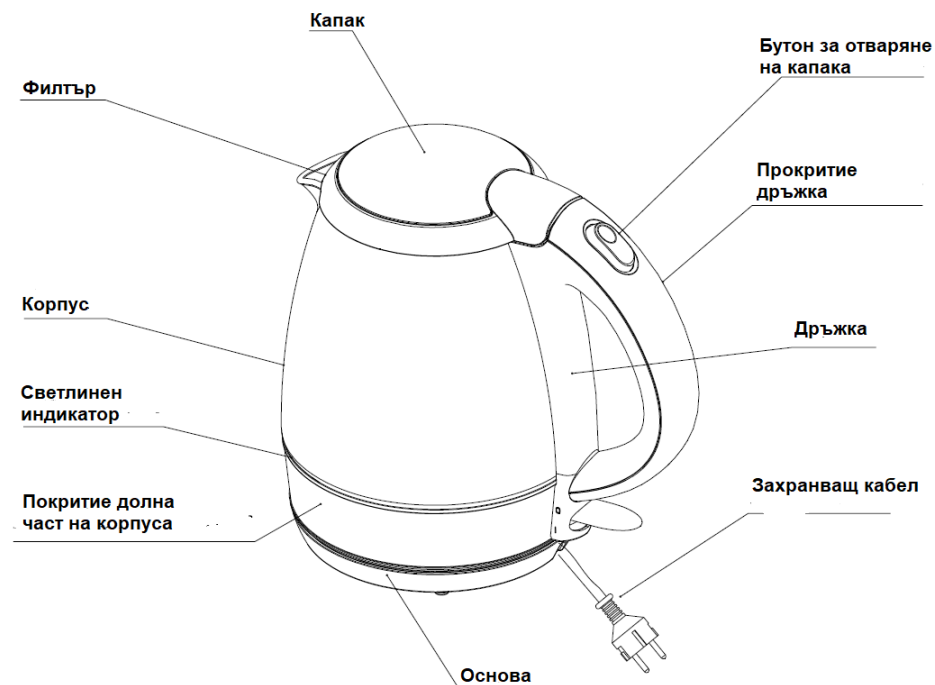

Преди първа употреба

Ако използвате каната за първи път, препоръчително е да почистите каната преди употреба, като кипнете два пъти пълна кана с вода и след това изхвърлите водата.

Начин на употреба

1. То За да напълните вода в каната, извадете го от хранващата основа и отворете капака, като натиснете надолу бутона на капака, напълнете с желаното количество вода. Винаги пълнете каната между отметките за минимум (0,5 л) и максимум (1,2 л). Твърде малко вода ще доведе до изключване на каната преди водата да е завряла.

Забележка: Не пълнете вода над максималното ниво, тъй като водата може да изтече от чучура при кипене. Уверете се, че капакът е здраво поставен на място, преди да включите хранващия кабел към контакта.

2. Затворете капака. Поставете каната на място върху хранващата основа. Уверете се, че каната е в контакт със хранващата основа..

3. Включете щепсела в контакта. Започнете да кипнете водата. Каната ще се изключи автоматично, след като водата заври, и светлината на превключвателя изгасне. Можете да изключите хранването чрез натискане на ключа във всеки един момент по време на кипене на водата.

Забележка: Уверете се, че превключвателят е свободен от препятствия и капакът е здраво затворен. Каната няма да се изключи, ако превключвателят е ограничен или ако капакът е оставен отворен.

4. Повдигнете каната от хранващата основа и след това изсипете водата.

Забележка: Работете внимателно, когато наливате вода, тъй като врящата вода може да доведе до изгаряне. Не отваряйте капака, докато водата в каната е гореща.

5. Водата в каната няма да заври отново, докато превключвателят не бъде повдигнат. Оставете каната да се охлади за 15~20 секунди, преди да го отворите отново, за да заври вода. Каната може да се съхранява на хранващата основа, когато не се използва.

Забележка: Уверете се, че хранването е изключено, когато каната не се използва.

Защита от варене на сухо

Ако случайно оставите каната да работи без вода, защитата срещу варене на сухо ще го изключи автоматично. Ако това се случи, оставете каната да се охлади, преди да го напълните със студена вода и да заври отново.

Почистване и поддръжка

Винаги изключвайте уреда от контакта и го оставайте да изстине напълно преди почистване.

Никога не потапяйте каната или кабела в течност и не позволявайте на влагата да влезе в контакт с тези части.

Отстраняване на котлен камък

Минералните отлагания в чешмяната вода могат да причинят обезцветяване на вътрешността на уреда. За да премахнете това натрупванията, използвайте нетоксичен течен препарат за отстраняване на котлен камък.

1. Напълнете чайника с 3 чаши бял оцет и останалата вода и оставете да престои една нощ. Не се вари.
2. Изпразнете разтвора от каната. Всякакви петна, останали вътре в чучура, могат да бъдат отстранени чрез изтриване с влажна кърпа, напълнете с чиста вода, оставете да заври и след това изхвърлете водата. Повторете и чайникът ще бъде готов за употреба.

Почистване на външната част на каната

Избършете външната част с мека и влажна кърпа или почистващ препарат.

Внимание: Не използвайте химически, стоманени, дървени или абразивни почистващи препарати за почистване на външната страна на каната.

Почистване на филтъра за котлен камък

Не забравяйте да почиствате филтъра с необичайна и влажна кърпа на интервали.

Съхранение

Когато не се използва или не се съхранява, захранващият кабел може да бъде навит около мястото за съхранение на кабела под основата.

Спесификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50-60 Hz
Мощност	1850-2200 W
Капацитет	1,2L

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

