


GARMIN®

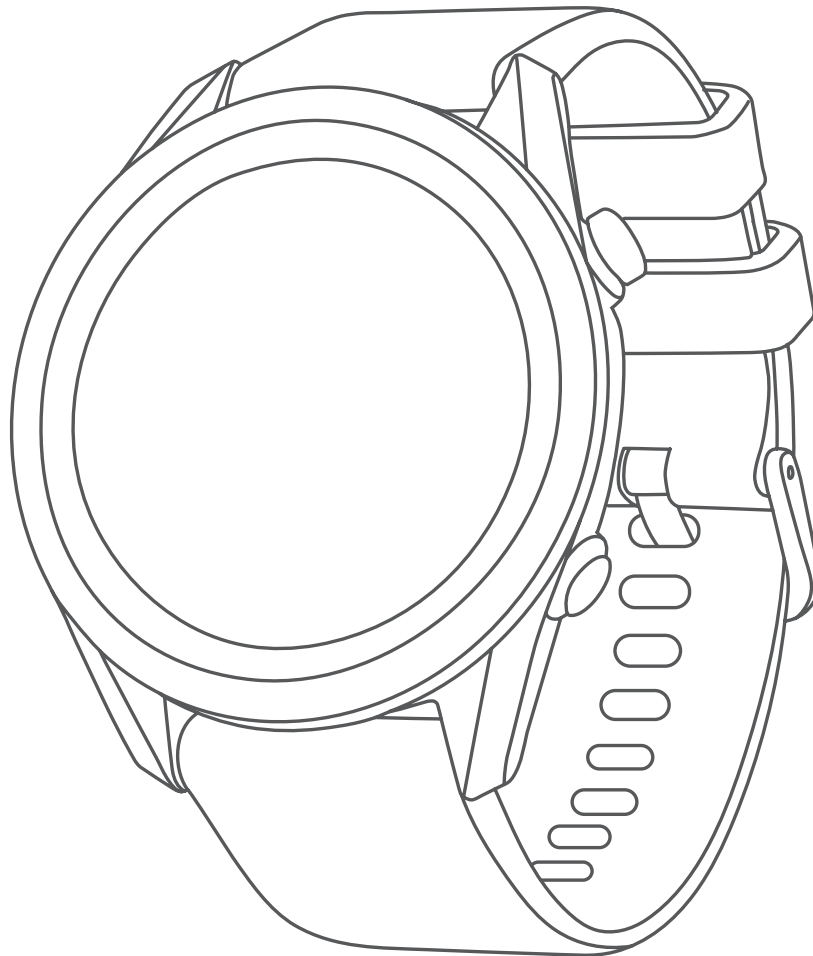

**APPROACH® S12**

---

**РЪКОВОДСТВО**

© 2021 Garmin Ltd. or its subsidiaries

All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Garmin. Garmin reserves the right to change or improve its products and to make changes in the content of this manual without obligation to notify any person or organization of such changes or improvements. Go to [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for current updates and supplemental information concerning the use of this product.

Garmin®, the Garmin logo, and Approach® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect™, Garmin Express™, and Garmin Golf™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: A04120

## Въведение

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Вижте *Important Safety и Product Information* ръководство в кутията за продукти за предупреждения за продукта и друга важна информация.

## Преглед на устройството



- UP** : Задръжте, за да включите и изключите устройството. Натиснете, за да превъртите менютата и настройките. По време на игра, натиснете, за да превъртате през опциите.
- DOWN**: Натиснете, за да превъртите менютата и настр. По време на игра, натиснете, за да превъртате през опциите.
- OK**: Натиснете, за да започнете рунд на голф. Натиснете, за да изберете опциите на менюто и да потвърдите съобщенията.
- BACK**: Натиснете, за да се върнете към предишния екран.

## Стартиране

Когато използвате устр. си за първи път, трябва да изпълните тези задачи, за да го настроите.

- Задръжте за да включите устройството.
- Отговорете на подканите на устройството за предпочитания от вас език и мерни единици.
- Сдвоете смартфона си .  
Сдвояването на вашия смартфон ви дава достъп до синхр. на карти с резултати, акт., точкуване актуализации на софтуера и др.
- Заредете устройството напълно, така че да имате достатъчно заряд за голф.

## Сдвояване на вашия смартфон

За да използвате свързаните функции на устр. , то трябва да бъде сдвоено директно през прилож. Garmin Golf, вместо от Bluetooth <sup>®</sup> настройките на вашия смартфон.

- От магазина за приложения на вашия смартфон инсталирайте и отворете приложението Garmin Golf.
- От устройството , натиснете OK и изберете **Settings > Pair Phone**.
- Изберете или в приложението, избер. / **Garmin Devices > Add Device**, и следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса на сдвояване.

## Зареждане на устройството

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Това устройство съдържа литиево-йонна батерия. Вижте *Important Safety and Product Information* в кутията на продукти за предупреждения за продукта и друга важна информация.

### ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, почистете и изсушете добре контактите и околността преди зареждане или свързване към

компютър.

- 1 Включете малкия край на USB кабела в порта за зареждане на вашето устройство.



- 2 Включете големия край на USB кабела в USB порт за зареждане.
- 3 Заредете устройството напълно.

## Актуализации на продукти

На вашия компютър инст. Garmin Express <sup>™</sup> ([www.garmin.com / express](http://www.garmin.com/express)). На вашия смартфон инсталирайте приложението Garmin Golf. Това осигурява лесен достъп до тези услуги за Garmin устройства:

- Актуализации на софтуера
- Качване на данни в Garmin Golf
- Регистрация на продукта

## Настройване на Garmin Express

- 1 Свържете устройството към компютъра с помощта на USB кабел.
- 2 Отидете на [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

## Голф

Преди да можете да играете голф, трябва да изчакате, докато устр. придобие сателитни сигнали, което може да отнеме 30 до 60 сек.

- 1 Натиснете **OK**.
- 2 Изберете **Play Golf**.  
Устройството намира сателити, изчислява вашето местоположение и избира игрище.
- 3 Ако се появи списък с игрища, изберете игрище от списъка.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката и да започнете игрище.

## Преглед на дупка

Устройството показва текущата дупка, която играете, и автоматично преминава, когато се преместите на нова дупка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като местата на пиновете се променят, устройството изчислява разстоянието до предната, средната и задната част на грийна, но не и действителното местоположение на пиновете.



- ①:Номер на текущата дупка.
- ②: Разстояния до предната, средната и задната част на грийна.


③: Приблизителен изглед на грийна. Можете да преместите флага.

④: Par за дупката.

### Изглед на дупка в режим с големи числа

Можете да промените размера на цифрите на екрана с изглед на дупка.

Натиснете OK и изберете **Golf Settings > Big Numbers**.

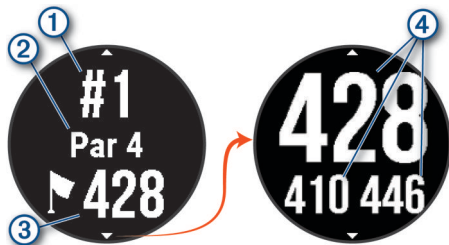

①: Номер на текущата дупка.

②: Par за дупката.

③: Разстояние до средата на грийна.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да натиснете DOWN, за да видите всички разстояния до грийна.

④: Разст. до предната, средната и задната част на грийна.

## Информация за устройството

### Смяна на каишката

1 Плъзнете щифта за бързо освобождаване на пружината, за да премахнете каишката.



2 Поставете едната страна на пружината на новата каишка в устройството.

3 Плъзнете щифта за бързо освобождаване и подравнете пружината с противоположната страна на устройството.

4 Повторете стъпки от 1 до 3, за да смените другата каишка.

### Спецификации

Вид батерия	Презареждаема, вградена литиево-йонна
Живот на батер.	Само за часовник: до 10 седмици. Игра на голф: до 30 часа. ЗАБЕЛЕЖКА: Действителният живот на батерията на напълно заредена батерия зависи от това колко време използвате GPS.
Воден рейтинг	5 ATM <sup>1</sup>
Работна температура	От -20° до 60°C
Температура на зареждане	От 0° до 45°C
Безжична честота / протокол	2.4 GHz @ 4.16 dBm maximum

### Преглед на грийна

Докато играете, можете да разгледате по-отблизо грийна и да преместите пина, за да получите по-точно измерване на разстоян.

1 Натиснете OK.

2 Изберете **Move Flag**.

3 Натиснете UP или DOWN за да преместите местоп. на пина.

Разстоянията на екрана за изглед на дупките се актуализират, за да отразят новото местоположение на пина.

Местоположението на пина се запазва само за текущия кръг.

### Измерване на изстрел

1 Докато играете голф, натиснете OK.

2 Изберете **Measure Shot**.

3 Вървете до вашата топка.

Можете да натиснете DOWN, за да нулирате измерването.


Когато играете с Approach CT10 сензори, можете да

натиснете DOWN, за да видите предишните си изстрели.

### Преглед на характеристиките на игрището

Можете да видите разстояния до характеристики на игрището, като опасности, layups, за пар 4 и 5.

Докато играете голф, натиснете UP или DOWN, за да превъртите функциите, които са пред вас на дупката.

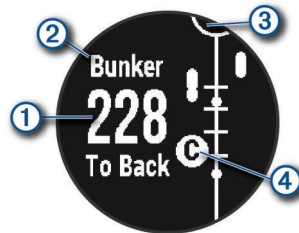

①: При големи опасности на екрана се появяват разстоянията до предната и задната част на опасността. За малки опасности, се показва разстоянието до функцията.

②: Типът функция се появява на екрана.

③: Грийна е представен като полукръг в горната част на екрана. Линията под грийна представлява центъра на fairway.

④: Характеристиките на текущата дупка са показани под грийна на приблизителни места спрямо fairway. Опасностите се идентифицират с помощта на последователни букви според разстоянието от tee box.

### Смяна на дупки

Можете да промените дупката ръчно от екрана за изглед на дупки.

1 Изберете OK.

2 Изберете **Change Hole**.

3 Изберете дупка.



