



## Кратко ръководство за употреба

Тази пералня със сушилна има вградени автоматични функции за безопасност за откриване и диагностициране на неизправности на ранен етап и подходящо реагиране.

F. бутон "опции"

G. бутон "центрофугиране"

H. бутон "тепм."

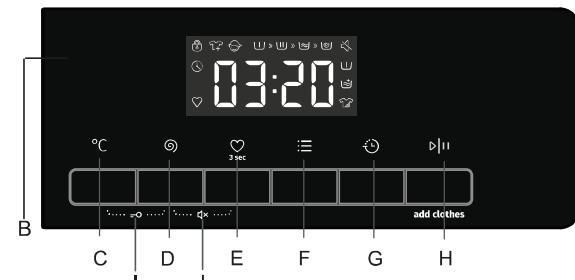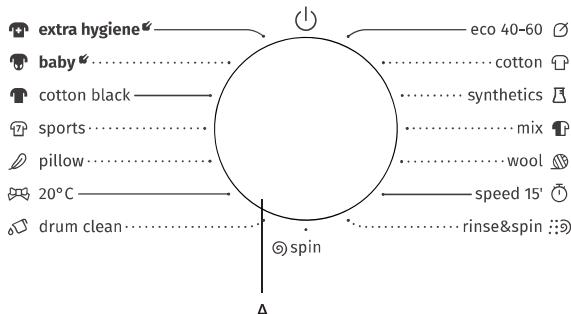

- A. Избор на програма
- Б. бутон "стартиране/пауза"
- В. Прозорец за показване на състоянието на програми и функции
- Г. бутон "отложен край"
- Д. бутон "степен на сушене"

Program	Етикет за грижа	Материал/степен на замърсяване	Макс. капаните т на пране, кг.	Отделение за перилен препарат			Функции на програмата за пране								Макс. скорост на центрофугиране rpm
				Предпраран	Основно пране	Омекотяване	Отложен край	Предпраран	Допълнително изплакване	Default rinse times	Интензивно	Центрофугиране	Допълнително изплакване		
Cotton -->20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C	40/60	Силно и умерено замърсени памук или лен. За силно замърсени дрехи изберете функцията "Предпраран".	6/7/7	*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	*	1200 / 1200 1400
Synthetics -->20°C, 30°C, 40°C, 60°C	40/60	Умерено замърсени синтетични и смесени памучни тъкани.	6/7/7	*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	*	1200 / 1200 1400
Extra Hygiene(2) 40°C, 60°C	40	Подходящо е за тъкани, които са устойчиви на високи температури и по-малко избледняват, като премахва алергени като полени, акари и паразити с пари на висока температура.	2/2/2	*	Yes	*	*	*	*	4	*	*	*	*	1200 / 1200 1400
Eco40-60 (1)	30	Праран на нормално замърсен памук.	6/7/7	—	Yes	—	*	—	—	1	—	*	—	—	1200 / 1200 1400
Wool -->20°C, 30°C, 40°C	30	Машинно праран на вълна.(Вижте етикета за праране, прикрепен върху дрехите).	2/2/2	—	Yes	*	*	—	*	2	—	*	*	*	600 / 600 600
Baby(2) 40°C, 60°C, 90°C	40	Подходящо е за бебешки дрехи, бельо и др., които се стерилизират и дезинфекцират чрез висока температура на парата.	2/2/2	*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	*	1200 / 1200 1400
Cotton Black -->20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Тъмни памучни тъкани и тъмни тъкани, които са лесни за поддържане	3/3.5/3.5	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1000 / 1000 1000
Speed 15' -->20°C, 30°C, 40°C	30/30	Памук, смесени платове. Дрехи, които не са носени дълго или са закупени неотдавна.	1/1/1	—	Yes	*	*	—	*	1	—	*	*	*	800 / 800 800
Mix -->20°C, 30°C, 40°C	40/40	Смесени зареждания с умерено замърсени памучни и синтетични дрехи.	3/3.5/3.5	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1200 / 1200 1400
Sports -->20°C, 30°C, 40°C	30	Спортно облекло и облекло за свободното време, изработено от микрофибрин тъкани.	2/2/2	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1000 / 1000 1000
Pillow -->20°C, 30°C, 40°C	40	Изделия с пълнеж от синтетични влакна, които могат да се прарят в пералня, като взгленици, юргани и покривки за легла; подходящи и за изделия с пълнеж от пух.	2/2/2	—	Yes	*	*	—	*	2	—	*	*	*	600 / 600 600
20°C	—	Този цикъл се използва за оценка на спазването на законодателството на ЕС относно скопрострирането на уред за праране и сушене.	6/7/7	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	—	1200 / 1200 1400
Drum Clean 90°C	—	Програма за отстраняване на мръсотия и бактериални остатъци, които могат да се появят в машината, след като тя е била използвана за определен период от време, особено при постоянно праране при ниски температури.	—	—	Yes	—	*	—	—	1	—	—	—	—	800 / 800 800
Rinse&Spin	—	Тази програма е настроена по подразбиране за две изплаквания и центрофугиране.	6/7/7	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	—	1200 / 1200 1400
Spin	—	Настройте ръчно продължителността и скоростта на центрофугиране.	6/7/7	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	—	1200 / 1200 1400


\* : Допълнителни функции    Да: Изисква се перилен препарат    — : Не може да бъде избран    -- : Температура на незагрятата вода

(1) Програмите за изпитване на ефективността на праренето са:  
Eco 40-60.

(2) Allergy Steam и Baby Steam Care — и двете програми за праране са подходящи за стерилизиране на цветни дрехи. Когато видите водна мъгла върху стъклото на вратата, моля, не поставяйте ръката си върху стъклото на вратата или не отваряйте диспенсъра, за да избегнете изгаряния.

PARAMETER		
Модел	WNHEI62SAS	WNHEI72SAS
Капацитет на пране/ сушение	6.0kg	7.0kg
Макс. скорост на центрофугиране	1200rpm	1200rpm
Нетно тегло	59kg	
Номинално напрежение	220-240V~	
Мощност на загряване	1500W	
Мощност на пране	200W	

Размери(ШХДХВ)

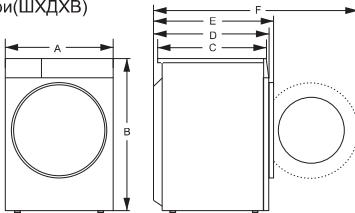

Индекс	Размер (мм)
A	595
B	845
C	385
D	435
E	470
F	960

## Добавете праха, затворете вратата и изберете програма

Заделете дрехите за пране в барабана и затворете вратата. Добавете перилния препарат в съответните отделения за типа програма, която ще изберете. Добавете перилен препарат, както е описано в раздела **Перилни препарати и добавки в Ръководството за експлоатация и употреба**.

- Пуснете машината.
- Завъртете бутона за избор на програма на желаната от вас програма, не трябва да спирате стрелката на бутона "изключено", ако началната позиция на стрелката на бутона не сони на "изключено", стартирайте.
- Изберете температура на пране, скорост на центрофугиране чрез натискане на бутоnite "темпер.", "центрофугиране".
- Натиснете бутона "опции" за избор на допълнителни функции.
- След стартиране на програмата на дисплея се изписват последователно продължителността на програмата (часове: минути) и допълнителните функции.

## Избор на допълнителна функция

В режим на изчакване, натиснете бутона "опции" за избор на допълнителни функции. За всяко натискане изберете само една функция, след което ще светне съответната икона. След стартиране програмата не може да се промени.

## Предпране

За увеличаване на резултата от прането и по-добро премахване на петната изберете функцията предпране. Тази функция е подходяща за силно замърсени дрехи.

Преди подаване на водата, перилният препарат/праха за пране може да се добави в отделението за предварително пране, а прахът за пране трябва да се добави в основното отделение за пране.

## Допълнително изплакване

След задаване на функцията за изплакване, програмата

отново стартира процеса на изплакване, преди да започне омекотяването и общото време на програмата се увеличава съответно.

## Интензивно

Функцията може да се избере, за да се удължи времето за пране, да се засили ефектът от прането и да се отстранят по-добре петната.

## Предупреждение за подаване на вода

Ако кранът не се отвори или налягането на водата е твърде ниско, дисплеят ще покаже "F01", за да алармира за това.

## Предупреждение за източване

Ако тръбата е притисната, източването няма да върви нормално. Ако не е възможно пълно източване за дълго време, на екрана на дисплея ще се появи съобщението "F03", за да алармира за това.

## Икона за заключване на вратата

След стартиране на програмата иконата за заключване на вратата ще светне и вратата ще се заключи.

След завършване на програмата вратата се отключва автоматично. По време на паузата, ако условиято за отворена врата може да бъде изпълнено наполовина, иконалката на вратата ще се отключи и индикаторът ще се изключи.

Когато индикаторът за заключване на вратата мига, вратата не трябва да се отваря със сила, за да се избегне нараняване.

## Функция Отложен край

Функцията за отложен край позволява на машината да стартира в удобно за потребителя време, например през нощта, когато електроенергията с по-свободна.

• Този бутоон е валиден за избор на задаване на отложено време само в режим на готовност.

• След като изберете функцията за отлагане, времето ще се увеличава с 1 час при всяко натискане на бутона за отлагане. Преди да се зададе отлагане, ако времето на програмата не отговаря на цяло число, кратно на 1 час, то тръбва да бъде прекратено с натискане на бутона за отлагане за първи път и след това времето се увеличава с 1 час при всяко натискане на бутона за отлагане. Ако е избрано отлагане преди да стартира програмата, сегашното отлагане може да бъде отменено, като завърти бутона, за да изберете други програми.

• Времето за отлагане трябва да бъде по-дълго от продължителността на програмата за пране, тъй като времето за отлагане е времето, когато програмата ще завърши. Например: ако избраното време за програмата е 02:28, избраното време за отлагане трябва да бъде между 03:00 и 24:00.

• По време на процеса на задаване на отлагане ще се включи иконалката "Време за отлагане". След приключване на процеса за задаване на отлагането иконалката "Време за отлагане" ще изгасне.

## Любима

След като изберете програмата, зададете всички параметър и започнете работата, натиснете продължително клавиша „Favorite“ за 3 секунди, за да запаметите избраната програма, температурата, скоростта на въртене и други свързани настройки, след което индикаторът „Favorite“ ще светне.

Ако индикаторът „Favorite“ не свети, натиснете за кратко бутона „Favorite“, за да преминете към последно запаметената програма; в същото време температурата, скоростта на въртене и другите параметри ще се променят автоматично към последно запаметените параметри. В този момент, ако превключите програмата или натиснете други клавиши, на панела ще се изпиши нова програма и нови параметри, а индикаторът Favorite ще се изключи.

Когато потребителят използва тази функция за първи път и никога не е натискал продължително клавиша Favorite (Любима) за събиране на програми, той може да натисне за кратко клавиша Favorite (Любими) и тогава програмата за памучно бельо и нейните настройки по подразбиране ще бъдат събрани по подразбиране.

## Функция без звук

Когато машината е в режим на изчакване, на пауза или в работно състояние, натиснете бутооните "Spin+ Favourite" за 2 секунди, на дисплея ще се покаже "сигнал изкл.". Всички звукови сигнали ще бъдат изключени, с изключение на алармите.

Когато машината е в режим без звук, натиснете бутооните "Spin+ Favourite" за 2 секунди, на дисплея ще се покаже "сигнал Вкл.". Всички звукови сигнали ще се активират.

## Автоматично претегляне

След стартиране на пералнята се изписва "----", с което се показва извършването на автоматично претегляне. Тя автоматично ще регулира продължителността на програмата (часове: минути) в зависимост от теглото на прането.

## Заключване за деца

За да се увеличи безопасността за децата, тази машина е оборудвана с функция за заключване за деца. Когато програмата стартира, натиснете „Temp. +Spin“ за 2 секунди. Иконата за заключване за детето ще светне и след това функцията за заключване за детето е настроена. Повторете същата операция и функцията „Child Lock“ ще се активира.

• Когато е зададено Child Lock, всички функционални бутони ще бъдат затворени.

• Когато изключите машината чрез завъртане на бутона за избор на програма на "Изкл.", функцията за заключване за деца се изключи.

• След завършване на програмата функцията заключване за деца се изключи

## За да стартирате програма

След като сте избрали програмата и сте наели перилен препарат в отделението за прах, пуснете крана и натиснете бутона "стартиране/спиране". На екрана ще се покаже сегашното състояние на програмата от иконите отляво надясно. На него също така е показано оставащото време на програмата.

## За отмяна на програма или повторен избор на опции

1. Завъртете програмата към "Изкл." за 3 секунди, за да изключите машината.

2. Изберете нова програма или опции.

3. Натиснете бутона "стартиране/спиране", за да включите машината без добавление на допълнителен препарат.

## Завършване на програмата

Когато вратата се отключи на пералната машина се изписва "END" в края на програмата. Ако кончето е завършено на "Off", захранването ще бъде прекъснато. Ако в рамките на 2 минути не бъде натиснат нито един бутоон или копче, програмата автоматично ще се изключи.

## Презареждането е в процес

Ако искате да презаредите пране по време на процеса на изпиране, моля, натиснете бутона "стартиране/спиране".

• Ако иконата за презареждане светне, вратата може да бъде отворена по време на процеса, като на екрана се

показва икона за оставащото време и за заключване на вратата. След което иконата за заключване на вратата ще изчезне, и вратата може да бъде отворена.

• Ако иконата за презареждане не светне, и иконата за заключване на вратата не мига, това означава, че температурата към момента е над 50°C или времето за презареждане в процеса на програмата е изтекло, което означава, че не е позволено да се зареждат нови дрехи в машината.

## Инструкции за програмата

1. Програмата eco 40-60 може да изнере нормално замърсено памучно пране, обявено за изпиране при температурата от 40°C до 60°C, в рамките на един и същи цикъл, и тази програма се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС за екодизайн.

2. Потребление на енергия в режим на изключване е 0,49 W.

3. Най-ефективните програми от гледна точка на потребление на енергия обикновено са тези, които се изпълняват при по-ниски температури и по-голяма продължителност.

4. Зареждането на пералнята в домашни условия до капацитета, посочен от производителя за съответните програми, ще допринесе за спестяване на енергия икономия на вода.

5. Правилна употреба на перилни препарати, омекотители и други добавки. Не използвайте прекомерно количество перилен препарат. Това може да има отрицателен ефект върху резултатите от извличането.

6. Периодично почистване, включително оптимална честота, както и процедура за предотвратяване и отстраняване на котлен камък.

7. Шумът и съдържанието на остатъчна влага зависят от скоростта на въртене на барабана: колкото по-висока е скоростта на въртене при центрофугиране, толкова по-висок е шумът и по-ниско е съдържанието на остатъчна влага.

8. Информацията за продукта и QR кода са отразени върху етикетата за енергийно потребление, като информацията за регистрацията на продукта може да бъде получена чрез сканиране на QR кода.

9. Информацията за стандартните програми.

Програма	Максимален арен капацитет ет на пералнята (kg)	Избрана температура (°C)	Номинална вместимост (kg)	Максимална температура в барабана (°C)	Продължителност на програма (мин.)	Потребление на енергия в kWh/цикли	Потребление на вода (литри/цикли)	Оставащо време на въртене (мин.)	Максимална скорост на въртене ( rpm )
Eco 40-60 при пълно зареждане	6 kg	—	6	37	3:16	0.620	43.0	51.55	1200
	7 kg	—	7	37	3:16	0.710	55.0	52.49	1200
	—	7	36	3:16	0.700	55.0	51.01	1400	
Eco 40-60 при половин зареждане	6 kg	—	3	33	2:36	0.320	37.0	52.36	1200
	7 kg	—	3.5	31	2:40	0.370	40.0	52.71	1200
	—	3.5	30	2:40	0.370	40.0	53.59	1400	
Eco 40-60 1/4 зареждане	6 kg	—	1.5	26	2:36	0.160	28.0	52.05	1200
	7 kg	—	2	26	2:40	0.154	26.0	52.85	1200
	—	2	26	2:40	0.160	26.0	53.98	1400	
20°C	6 kg	20	6	20	1:50	0.170	78.0	60.00	1200
	7 kg	20	7	20	1:50	0.180	82.0	59.00	1200
	—	20	7	20	1:50	0.190	82.0	55.00	1400
Памук	6 kg	60	6	58	3:49	1.600	78.0	60.00	1200
	7 kg	60	7	58	3:49	1.600	82.0	59.00	1200
	—	60	7	58	3:49	1.650	82.0	55.00	1400
Смесено	6 kg	40	3	40	1:58	0.500	50.0	45.00	1200
	7 kg	40	3	40	1:58	0.550	52.0	48.00	1200
	—	40	3	40	1:58	0.580	52.0	45.00	1400
Бързо 15'	6 kg	40	1	40	0.30	0.300	17.0	60.00	800
	7 kg	40	1	40	0.30	0.320	18.0	60.00	800
	—	40	1	40	0.30	0.320	18.0	60.00	800

Стойностите, дадени за програмите, различни от програмата eco 40-60, са само ориентироочни.