

REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937




**Ultimate Bikini Kit
WPG4035**



Благодарим Ви, че закупихте нов продукт на Remington. Моля, прочетете внимателно инструкцията за употреба и я запазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и захранващия му кабел от деца под 8 години.
- Адаптерът съдържа трансформатор. Не режете адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй като това ще доведе до рискови ситуации.
-  Ножчетата могат да се мият под течаща вода.
- Корпусът на уреда не е пригоден за миене и не е водоустойчив. Не потапяйте уреда в течности.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Откачете уреда от адаптера за зареждане, преди да го почистите във вода.
- Не използвайте продукта с повреден кабел.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За презареждане на батерията използвайте единствено зарядното, предоставено с уреда – вид референция RA-04701E.
- Винаги подменяйте повреден адаптер с такъв от оригиналния тип.
- Батерията в този уред не се сменя.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изправно.
- Този уред никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен в електрическата мрежа, освен когато се зарежда.
- Пазете кабела и щепсела далеч от нагорещени повърхности.
- Не включвайте или изключвайте уреда от контакта с мокри ръце.
- Не увивайте и не огъвайте кабела, не го увивайте около уреда.

- Този уред не е предназначен за комерсиална употреба и употреба във фризьорски салони.

ЧАСТИ

- | | |
|---|---|
| 1. Приставка с прецизен тример с комфортни връхчета | 6. Кукичка за закачане |
| 2. Приставка с регулируемо гребенче | 7. Индикаторна светлина за зареждане |
| 3. Ексфолиант за бикини зона | 8. Четка за почистване (не е показана) |
| 4. Приставка с мини самобръсначка | 9. Чантичка за съхранение (не е показана) |
| 5. Бутон за включване/изключване | 10. Захранващ адаптер (не е показан) |
-

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Бъдете търпеливи, когато използвате тримера за първи път. Както при всеки нов продукт, може да отнеме известно време, за да свикнете с него.

Отделете време да се запознаете с вашия нов тример, тъй като сме сигурни, че ще получите години полезна употреба и пълно удовлетворение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

- Винаги се уверявайте, че ръцете ви, тримерът и адаптерът за захранване са сухи преди зареждане.
- Преди първа употреба оставете тримера да се зарежда в продължение на 24 часа. Преди следващите използвания, го зареждайте в продължение на 14-16 часа. Едно пълно зареждане позволява 30 минути безжично използване.
- Уверете се, че продуктът е изключен и закрепете захранващия адаптер към тримера.
- Свържете захранващия адаптер към електрическата мрежа. Индикаторът за зареждане ще светне.
- Зареждайте за времето, посочено по-горе.
- Използвайте уреда докато падне батерията. Индикация за падането на батерията е видимото забавяне на движението на тримера.
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** този продукт е предназначен единствено за безжична употреба. Не използвайте вашия тример, докато е включен в електрическата мрежа.
- Тримерът разполага със защита срещу свръхзареждане. Но ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време (2-3 месеца), трябва да го изключите от контакта и да го приберете за съхранение. Направете пълно зареждане на тримера, когато решите да го използвате отново.
- За да запазите живота на батериите, ги оставяйте да се разреждат напълно на всеки 6 месеца и след това ги зареждайте в продължение на 14-16 часа.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ

- Не включвайте захранващия адаптер в електрическата мрежа с мокри ръце.
- Винаги зареждайте уреда на прохладно и сухо място.
- Не зареждайте уреда в непосредствена близост до вода.
- Уредът може да се включи в контакт с напрежение от 220V – 240V.

ПРИСТАВКИ НА ТРИМЕРА

- Вашият тример има 4 различни приставки, които отговарят на всички ваши нужди за подстригване на бикини зоната: прецизен тример, гребен с регулируема дължина, мини самообръсначка и ексфолираща четка.
- Моля, вижте раздела „Инструкции за употреба“ за указания кои приставки да използвате за всяка област.

СМЯНА НА ПРИСТАВКИТЕ

- Просто поставете приставката върху тримера и я завъртете по часовниковата стрелка, докато символите на ключалката се изравнят или докато чуete щракване.

ПОСТАВЯНЕ НА РЕГУЛИРУЕМИЯ ГРЕБЕН КЪМ ПРЕЦИЗНИЯ ТРИМЕР

- Прецизният тример разполага с регулируем гребен, който може да се настройва на 3 различни дължини на подстригване.
- За да затегнете приставката гребен, я плъзнете върху прецизния тример от предната към задната част, докато се фиксира на място.
- За да регулиране на дължината на гребена, хванете гребена отстрани, свалете го чрез приплъзване, и изравнете спрямо съответните отвори, след което го плъзнете обратно в заключена позиция.
- За сваляне хванете гребена отстрани и го свалете чрез приплъзване.

НАСТРОЙКИ НА ГРЕБЕНА

Позиция на гребена	Дължина
Без гребен	0.8mm
1	2mm
2	4mm
3	6mm

Ако това е първото подстригване, започнете с настройката за максимална дължина.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

ЕКСФОЛИРАНЕ

- Ексфолиращата четка се върти нежно, за да спомогне за предпазване от враснали косми и оставя кожата да се чувства по-мека.
- Ексфолирането преди подрязване може да спомогне за повдигане на плоско лежащите и враснали косми.
- Ексфолирането между подрязванията може да помогне за предотвратяване на враснали косми и да остави кожата да се усеща по-гладка.
- Приставката за ексфолиране се препоръчва за мокра употреба.
- Намокрете кожата и използвайте в непрекъснато кръгово движение.
- Изплаквайте приставката четка след всяка употреба.

БИКИНИ ЗОНА

Подстригване на дължина

- Закрепете прецизния тример.
- Поставете гребеновата приставка върху тримера, изберете желаната дължина.
- Допрете плоската горна част на гребена до кожата и бавно плъзнете тримера през космите, в посоката на растеж.
- **ВНИМАНИЕ:** Уверете се, че острието на тримера е на разстояние от чувствителните зони.

ЗАОСТРЯНЕ И ОФОРМЯНЕ

- Прикрепете прецизния тример без приставката гребен.
- Хванете тримера под прав ъгъл спрямо кожата и внимателно го натиснете надолу.
- Заострете и оформете зоната по Ваше желание.
- Закрепете приставката мини самобръсначка и я придвижете върху подстриганите области за още по-гладки резултати.

ПОДМИШНИЦИ

- Закрепете приставката мини самобръсначка.
- Внимателно движете самобръсначката срещу посоката на растеж на косъма.
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** ако космите са по-дълги от 1 мм, първо използвайте прецизния тример.

СЪВЕТИ ЗА НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

- След подстригване внимателно преминете през подстриганите зони мини самобръсначката за гладък финален резултат.
- Хванете тримера така, че мини самобръсначката леко да докосва кожата. Избягвайте да хващате уреда под ъгъл.
- Тъй като космите не растат в една посока, препоръчително е да опитате различни посоки на подстригване (напр. нагоре, надолу, напречно), за постигане на по-добри резултати.

- С помощта на свободната си ръка опънете кожата за по-лесно подстригване.
- Забележка: мини самобръсначката е предназначена за малки, а не за големи области. За гладко и удобно бръснене на тези зони използвайте една от дамските самобръсначки на REMINGTON®.

СМЯНА НА БРЪСНЕЩАТА МРЕЖА И НОЖЧЕТАТА

- За да гарантираме продължително висококачествено представяне на Вашата самобръсначка, препоръчваме смяна на мрежите и ножовете редовно.
- Признаци, подсказващи необходимостта от смяна на ножовете и мрежите.
- Възпаление: при износване на мрежите може да получите кожно възпаление.
- Издърпване: Издърпване: с износването на ножовете е възможно да не усещате бръсненето достатъчно гладко и може да забележите, че ножът издърпва космите.
- Износване: може да забележите, че ножовете се износват през мрежите.

ГРИЖА ЗА ВАШИЯ ТРИМЕР

- Грижете се за Вашия уред, за да гарантирате дългата му работа.
- Препоръчваме почистване на уреда след всяка употреба.
- Най-лесният и най-хигиеничният начин да почистите уреда е чрез изплакване на главата на уреда с топла вода след употреба.
- Уверете се, че бутонът е в позиция "изкл.", когато не използвате уреда.

СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА

- За почистване на прецизния тример и на тримера за детайли:
- Почистете с четка натрупаните косми от режещия блок.

ПОЧИСТВАНЕ НА МРЕЖАТА НА МИНИ САМОБРЪСНАЧКАТА

- Хванете тримера с една ръка, а с другата натиснете бутоните за освобождаване на мрежата и леко издърпайте държача на мрежите от тримера.
- Издухайте всички останали частици от мрежите.
- Почистете с четка или изплакнете космите от режещия блок.
- За да поставите обратно държача на мрежите, хванете страните на мрежата и натиснете надолу, докато се чуе щракване и се закрепи здраво. Не натискайте мрежата надолу.
- Изплакването на уреда под течаща вода или използването му под душа може да изисква периодично смазване на остриетата на резеца.


ВНИМАНИЕ

- Използвайте само леко масло или масло за шевни машини върху остриетата.
- Не използвайте агресивни или разяждащи почистващи препарати върху уреда или ножовете му.
- Не прилагайте натиск и не поставяйте твърди предмети върху ножовете.
- Не разглобявайте модула с ножовете.
- Не потапяйте уреда във вода, тъй като може да възникне повреда.

СВАЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Батерията трябва да бъде извадена, преди уредът да се предаде за скрап.
- Когато отстранявате батерията, уредът трябва да бъде изключен от захранващата мрежа.
- Изваждане на презареждащата се батерия:
- Изключете тримера от захранването.
- Оставете тримера включен, докато моторът спре.
- Отворете ръкохватката, като поставите плоска отвертка между нея и куката за окачане.
- Внимателно отделете куката за окачане от ръкохватката.
- Внимателно извадете вътрешната скоба на батерията.
- Срежете свързващите платки на батерията и я извадете.
- Батериите трябва да се изхвърлят безопасно.

РЕЦИКЛИРАНЕ

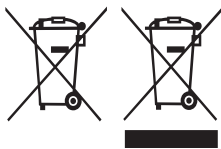

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА АДАПТЕРА

Адрес на производителя и регистрационен номер	Russell Hobbs Deutschland GmbH, Am Unisyspark 1, 65843 Sulzbach, Germany
Номер на модела на адаптера	PA-04701E
Входящо напрежение	100 - 240 V~
Честота на входящия променлив ток	50/60Hz
Изходящо напрежение	4.7 V ---
Изходящ ток	0.1 A
Изходяща мощност	0.47 W
Средна активна ефективност	≥39.5%
Ефективност при 10%	-
Консумация на енергия на празен ход	≤0.1W