

Rohnson[®]

Инструкция за употреба

Планетарен миксер R-5550 & R5551

Прочетете внимателно инструкциите, преди да пуснете уреда в експлоатация и запазете инструкциите, включително гаранцията, касовата бележка и, ако е възможно, кутията с вътрешната опаковка. Ако давате това устройство на други хора, моля, предайте и инструкциите.

Мерки за безопасност

Преди да използвате електрическия уред, винаги трябва да се спазват следните основни предпазни мерки, включително следното:

1. Прочетете всички инструкции.
2. Преди употреба проверете дали напрежението на вашия стенов контакт съответства на това на табелката с данни, която е на уреда.
3. Не работете с уреда с повреден кабел или след неизправност или е бил повреден по някакъв начин.
4. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или плота или горещата повърхност.
5. Не потапяйте кабела или миксера във вода, тъй като това би довело до токов удар.
6. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
7. Необходимо е наблюдение, когато вашият уред се използва в близост до деца или хора с увреждания.
8. Не поставяйте уред върху или близо до горещ газ или върху нагрятата фурна.
9. Никога не изваждайте бъркалки или приставки за тесто, когато уредът работи.
10. Не оставяйте миксера без надзор, докато работи.
11. Изключвайте щепсела от контакта, докато не го използвате, преди да поставите или свалите части и преди почистване.
12. Използването на приставки, които не се препоръчват или продават от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване.
13. Извадете бъркалките от миксера преди измиване.
14. Винаги проверявайте дали управлението е ИЗКЛЮЧЕНО, преди да включите кабела в контакта. За да изключите, изключете управлението на OFF, след това извадете щепсела от контакта.
15. Избягвайте контакт с подвижните части.
16. Дръжте ръцете, дрехите, както и шпатулите и другите прибори далеч от бъркалките по време на работа, за да намалите риска от нараняване и/или повреда на миксера.
17. Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без надзор преди сглобяване, разглобяване или почистване.
18. Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и неговия кабел

далеч от деца.



19. Изключете уреда, преди да смените аксесоарите или да се сложат части, които се движат по време на употреба.

20. Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения, като напр:

- Кухни за персонала в магазини, офиси и други;
- Ферми;
- От клиенти в хотели, мотели и други;
- Настаняване на база нощувка със закуска.

21. Запазете инструкциите.


Описание на уреда

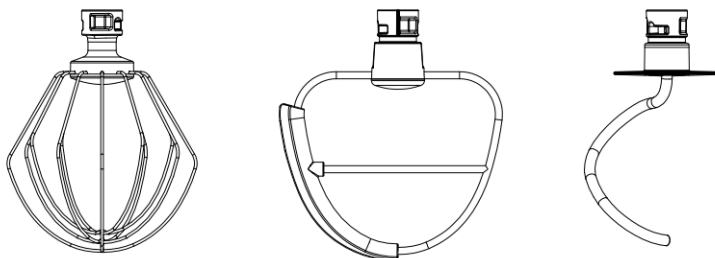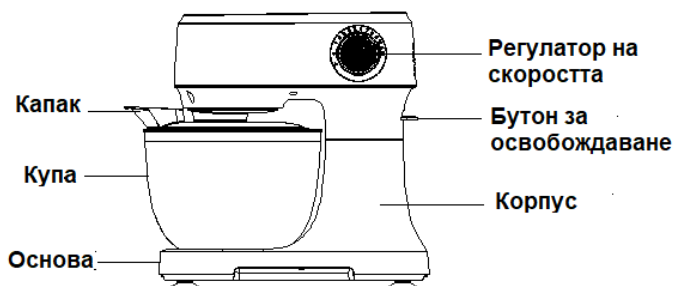


Преди първа употреба

Преди да сглобите миксера, уверете се, че захранващият кабел е изключен от контакта и селекторът на скоростта е в позиция 0.

1. При натискане на бутона за накланяне главата на миксера автоматично ще се освободи и ще се заключи в позиция на плочка.
 2. Изберете желаните приставки, които са в зависимост от задачата, която ще изпълнявате: бъркалка за смесване и разбиване на яйца и приставка за тесто, бъркалка за разбиване и разбиване на белтъци.
 3. Поставете на бъркалката директно, докато се заключи на място.
- Забележка:** Уверете се, че бъркалката е вкарана докрай в гнездото, в противен случай резултатите от смесването може да бъдат лоши.
4. Поставете купата на място. Първо поставете купата върху основата, след това завъртете купата по посока на часовниковата стрелка, докато се заключи на място (вижте фиг.1).
 5. За да спуснете главата и да поставите бъркалка в купата, като хванете главата с едната ръка и леко я дръпнете надолу. Ще се чуе щракване, когато главата достигне правилната позиция.
 6. И се уверете, че капакът на купата е на място (вижте фиг.2).

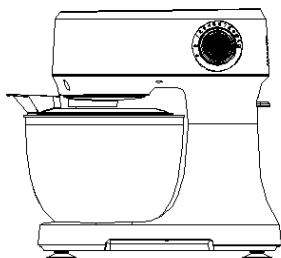

Фиг.1

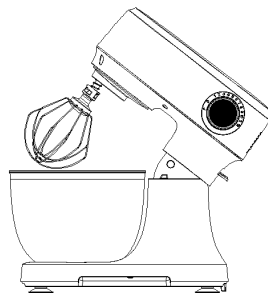

Фиг.2

Начин на употреба

1. Уверете се, че селекторът на скоростта е на позиция 0, след което включете източника на захранване.
2. Завъртете селектора на скоростта до желаната настройка. Нискоростната предавка 1-3 се използва за повърхностно разбъркване, средната скорост 4-6 се използва за разбъркване, а най-високата скорост се използва за разбиване на белтъци.

Внимание: Не пъхайте нож, метални лъжици, вилица и други в купата, когато работите.

Забележка: Когато бъркате с приставката за тесто, отстранете капака на купата след оформяне на тестото

3. Максималното време за работа е не повече от 4 минути и 30 секунди, между два последователни цикъла трябва да има 20 минути време за почивка. Когато месите тесто с мая, препоръчваме селекторът на скоростта да бъде първо ниска скорост и след това висока, за да постигнете най-добри резултати.

Забележка: по време на месене малко брашно може да е полепнало от вътрешната страна на купата, трябва да махнете капака на купата и да изстържете брашното по стената на купата с шпатула, за да получите добри резултати.

4. Когато месенето приключи, завъртете селектора на скоростта на позиция 0, извадете щепсела от контакта.

5. Задръжте натиснат бутона за накланяне, главата на миксера автоматично ще се повдигне и ще се заключи в наклонена позиция.

Внимание: Преди да натиснете бутона за накланяне (а именно преди да повдигнете главата на миксера), уверете се, че бъркалката лежи от двете страни на главата на миксера, в противен случай, когато повдигате главата на миксера, бъркалката ще се намеси в купата; ако бъркалката лежи в предната част на главата на миксера, трябва да включите отново селектора на скоростта, оставете миксера да се върти за няколко секунди, след което изключете селектора на скоростта, за да спрете бъркалката от двете страни на главата на миксера.

6. Ако е необходимо, можете да изстържете излишните частици храна от бъркалките с пластмасова шпатула.

7. Издърпайте бъркалката с малко сила. Препоръчително е да се подпирате на шайбата на бъркалката, за да издърпате лесно бъркалката.

Внимание: Селекторът на скоростта трябва да е на позиция 0 и контактът трябва да бъде изключен, преди да извадите бъркалката.

Почистване и поддръжка

1. Изключете уреда от контакта и го изчакайте да се охлади напълно, преди да го почистите.

Внимание: миксерът не може да се потапя във вода или друга течност.

- Избършете външната част на главата и основата с навлажнена кърпа и полирайте с мека суха кърпа.
- Избършете излишните частици храна от захранващия кабел.
- Потопете купата, бъркалката, куката за тесто и разбийте в топла сапунена вода за пълно почистване. След това изплакнете под течаща вода и подсушете. Може да се постави и в съдомиялна машина.

Съвети

- Съставки като масло и яйца, трябва да са на стайна температура, преди да започне смесването. Подгответе тези съставки преди време.
- За да елиминирате възможността за наличие на черупки или развалени яйца в рецептата, първо счупете яйцата в отделен съд и след това добавете към сместа.
- Не прекалявайте с биенето. Внимавайте да разбивате, както е посочено във вашата рецепта. Сложете само в сухи съставки, докато се комбинират. Винаги използвайте ниска скорост.
- Климатични условия. Сезонните температурни промени, температурата на съставките и вариациите на тяхната текстура от област на област играят роля в необходимото време за смесване и постигнатите резултати.

Винаги започвайте разбиването на най-ниската скорост. Когато съставките се превърнат в гладка паста, увеличете постепенно до препоръчителната скорост в листа с рецепти.

НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПРИСТАВКИТЕ ЗА РАЗБИВАНЕ В СЪДОМИАЛНА МАШИНА.

Бъркалки	Продукти	Тегло	Инструкции
Бъркалка	Брашно	150g	Задайте файл за 30 секунди, след което го настройте на най-високото ниво на работа за 4 минути
	Захар	150g	
	Масло	150g	
	Яйца	3 бр.	
	Сода	3g	

	Малтоза	700g	Малтозата се загрева до 42 °C и се разбърква добре с бялата захар. Ниска скорост 5 секунди, а висока скорост 25 секунди
	Бяла захар	400g	
Приставка за тесто	Брашно	400g	Задайте файл за 30 секунди, след което го задайте на 3 ниво на работа за 4 минути
	вода	240g	
Приставка за разбиване	Яйца	4 бр.	Set the highest level of work for 3 minutes

Спесификации

Напрежение	220–240 V
Честота	50-60Hz
Мощност	750 W max
Капацитет на купата	3,5L

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

