

*Rohinson*<sup>®</sup>

## Тостер R-222

Инструкции за употреба



**Моля, прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за допълнителни справки.**

**Важни предпазителни мерки**

Спазвайте основните мерки за безопасност, включително:


1. Не поставяйте тостера си във вода. Не го използвайте в баня или близо до вода и не го използвайте на открито.
2. Тостерът трябва да се използва само от или под наблюдението на отговорен възрастен.
3. Поставете тостера изправен върху твърда, равна, топлоустойчива повърхност, близо до контакт и далеч от деца.
4. Не го използвайте близо до или под завеси или други запалими материали и го наблюдавайте, тъй като хлябът, ако е препечен, може да се запали.
5. Областта около отворите за филийки ще се нагорещи по време на употреба – не пипайте!
6. Прокарайте захранващия кабел така, че да не надвисва и да не може да бъде захванат случайно.
7. Не позволявайте отворите да се покриват по време на печене или докато са горещи.
8. Ако хлябът се заклепти, изключете тостера от контакта, оставете го да изстине и внимателно извадете хляба. Не използвайте остри предмети или ще повредите елементите.
9. Не препичайте намаслени продукти и не правете препечени сандвичи в тостера.
10. Не използвайте накъсани или деформирани филийки, в противен случай може да задръстите тостера.
11. Изключете от контакта след употреба и го оставете да изстине, преди да почистите и приберете.
12. Почиствайте често трохите от тавичката, за да избегнете натрупване. Това е нехигиенично и може да причини пожар.
13. Не използвайте тостера, освен ако тавата за трохи не е затворена.
14. Дръжте тостера и захранващия кабел далеч от котлоните, печките и горелките.
15. Не използвайте тостера за нищо друго освен за препичане на хляб.
16. Не използвайте тостера, ако е повреден или не работи. Ако захранващият кабел е повреден, тостерът трябва да се върне, за да се избегне опасност.
17. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и

познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.

18. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години.
19. Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
20. Този уред не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
21. Когато уредът не се използва и преди почистване, първо изключете уреда от контакта.
22. За да се предпазите от риск от токов удар, не потапяйте устройството, кабела или щепсела във вода или друга течност.
23. Уредът е предназначен само за целта, описана в ръководството за потребителя. Не използвайте уреда или която и да е част от уреда не по предназначение, за да избегнете риск.

**Само за домашна употреба**

## Описание на уреда

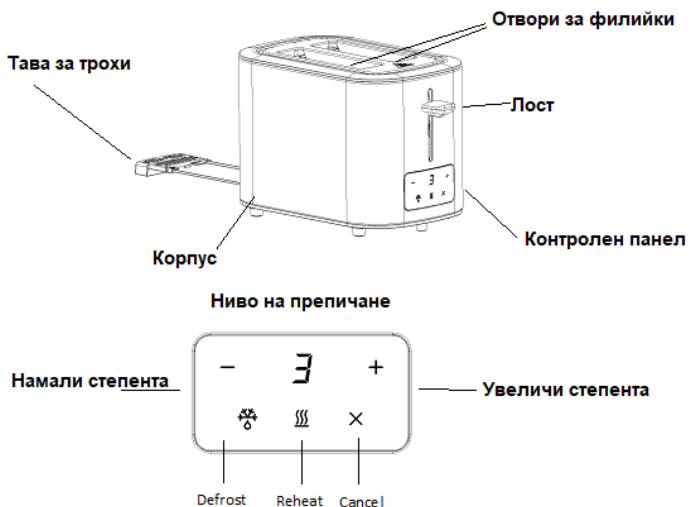

## Начин на употреба

Този тостер е със сензорно управление. Използвайте пръстите си, за да натиснете иконите, за да:

- 1) увеличите или намалите нивата на препичане;
- 2) Изберете една от функциите CANCEL/REHEAT/DEFROST

### Функция за запаметяване на нивото на препичане

Този тостер има функция за памет. Той автоматично „запомня“ нивото на изпичане, което е завършено при последното му използване. Това спестява усилията за настройване на любимото ниво на запичане всеки път. Ако препичането бъде прекъснато от потребителя с натискане на Cancel, нивото на към този момент не се запомня.

### Печене на филийки

1. Поставете тостера върху твърда, равна, топлоустойчива повърхност, без завеси и други запалими материали. Не го поставяйте върху или близо до нещо, което може да бъде повредено дори от умерени източници на топлина.

2. Включете го в контакт (ако е необходимо, включете контакта) с мрежово напрежение 220-240V.
3. Поставете хляба централно в отвора (максимална дебелина 20 мм)
4. Натиснете лоста докрай - тя няма да се заключи, освен ако тостерът не е свързан към електрическото захранване. Когато светлината в контролния панел свети, тук нагревателните елементи ще се нагреят.
5. Докоснете иконите, за да увеличите или намалите нивата на препичане. Нивото на запичане ще покаже на дисплея. Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-тъмен е тостът.
6. Когато изпичането приключи, тостът ще изскочи и нагревателите ще се изключат.

### **Преди първа употреба**

Включете тостера, както е споменато. Задайте нивото на запичане на максимум (Ниво 6) и работете с тостера без хляб, за да изчистите новите нагреватели. Това може да мирише малко, но е повод за безпокойство. Уверете се, че стаята е добре проветрена.




### **Функция размразяване**

Поставете замразения хляб в отвора, спуснете лоста, тостерът е включен и светлините на контролния панел също ще светнат.


Натиснете “ + ” или “ - ” за да настроите нивото на запичане.

Натиснете иконаа DEFROST . Времето за препичане ще се регулира автоматично, за да даде същото ниво на препичане с незамразен хляб.

Когато изпичането приключи  тът ще изскочи и нагревателите ще се изключат.


### **Функция претопляне**

Периодът от време на функцията REHEAT е фиксиран, няма нужда да избирате степента на запичане.

Натиснете иконата REHEAT  Когато претоплянето приключи, тостът ще изскочи и нагревателите ще се изключат.

Използвe X 3 функцията REHEAT само за претопляне на обикновен тост без масло.

### **Функция отказ**

За да спрете тостера, преди цикълът на препичане да е приключил, докоснете иконата  За да спрете тостера, преди цикълът на препичане да е приключил, леко докоснете иконата.

### **Съвети**

Ако препичате две филийки, те трябва да са с еднакъв размер, дебелина и свежест.

Вчерашният хляб съдържа по-малко влага, така че прави тоста по-хрупкав.

По-тънкият хляб се готви по-бързо от пресния или дебел хляб, затова се препоръчва по-ниска настройка.

Сладките хлебни продукти (чайни сладкиши, плодов хляб и др.) покафеняват много по-бързо от обикновения хляб и трябва да се препичат на по-слаба степен.

### **Почистване и поддръжка**

Първо – изключете тостера от контакта и го оставете да се охлади напълно. Избършете отвън с мека влажна кърпа.

Не позволявайте нищо да влезе в отвора, тъй като това може да повреди елемента. Не използвайте груби или абразивни почистващи препарати или разтворители.

Не поставяйте тостера във вода или друга течност.

### **Почистване на трохите**

Премахвайте трохите често. Те могат да причинят опасност от пожар.

Изключете тостера от контакта и го оставете да изстине напълно. Извадете и изпразнете тавата за трохи.

Избършете го с влажна кърпа, подсушете го, след което го плъзнете обратно в тостера.

Не използвайте тостера, освен ако тавата за трохи не е поставена и затворена.

### Спесификации

Напрежение	220–240 V
Честота	50-60Hz
Мощност	730-870W

### **ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА НА ЕО 2012/19/ЕС.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

