

Парна ютия R-358

Инструкция за употреба




Само за домашна употреба

Преди да работите с тази ютия, моля, прочетете внимателно инструкциите.

Моля, прочетете внимателно това ръководство с инструкции и се запознайте с новата си парна ютия. Преди да използвате за първи път, моля, запазете за бъдещи справки,

Описание на уреда

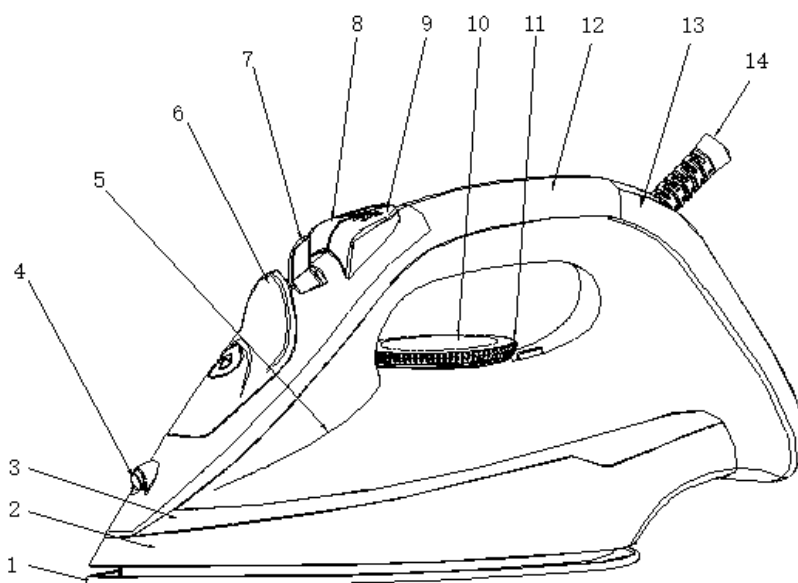

1	Керамична плоча
2	Странична лента
3	Декоративна линия
4	Дюза за пръскане
5	Резервоар
6	Капачка на резервоара
7	Циферблат
8	Бутон за пара
9	Бутон за пръскане
10	Цифертблат за температурата
11	Копче за температурата
12	Покритие горна част
13	Покритие странична част
14	Защита на кабела

Важни предпазителни мерки

Когато използвате вашата ютия, винаги трябва да спазвате основните предпазни мерки:

- Уверете се, че използваната мощност съответства на тази, посочена на етикета с

номинални данни.

- Използвайте ютията само за необходимата употреба, както е описано в ръководството за употреба.
- Необходимо е внимателно наблюдение, когато който и да е уред се използва в близост до деца. Не оставяйте ютията без надзор, докато е свързана или върху дъска за гладене. Изгаряния могат да възникнат при докосване до горещи метални части, гореща вода или пара.
- Пазете ютията далеч от деца.
- Ютията никога не трябва да се оставя без надзор, докато е включена в електрическата мрежа.
- Щепселът трябва да бъде изваден от контакта, преди водният резервоар да се напълни с вода.
- Преди това изключете ютията от електрическата мрежа:
 - 1) Почистване
 - 2) Пълнене или изпразване на резервоара за вода
 - 3) Непосредствено след употреба
- Никога не работете с ютията с повреден захранващ кабел или щепсел, или след като е паднала или е била повредена по някакъв начин. За да избегнете риска от токов удар, не разглобявайте ютията, а я занесете на квалифициран сервиз за преглед и ремонт.
- Не позволявайте на кабела да докосва горещи повърхности.
- За да се предпазите от риск от токов удар, не потапяйте ютията във вода или друга течност.
- Ютията трябва да се използва и да се постави върху стабилна повърхност.
- Когато поставяте ютията върху нейната стойка, уверете се, че повърхността, върху която е поставена стойката, е стабилна.
- Ютията не трябва да се използва, ако е изпускана, ако има видими признаци на повреда или ако тече.

Преди първа употреба

- Нормално е първия път да се отдели малко дим, което бързо ще изчезне.
- Забележка: Преди първа употреба проверете със стара кърпа дали плочата и резервоарът са чисти. Някои части са леко гресирани; по този начин може да се появи дим/прах по време на първата употреба. Това трябва да спре след известно време.
- Когато използвате функцията за пара за първи път, не насочвайте парата към прането, тъй като може да има остатъци от отворите за пара.

Пълнене на вода

- Препоръчваме използването на дестилирана вода.
- Уверете се, че копчето за управление на парата и копчето за температурата са в положение „ИЗКЛЮЧЕНО“.
- Дръжте ютията изправена, така че отворът за вода да е в хоризонтално положение.
- Напълнете с вода през отвора за пълнене, докато водата достигне маркировката „MAX“, посочена отстрани на ютията, и никога не пълнете над тази маркировка.

Настройка на температурата

Следвайте инструкциите за гладене на етикета на дрехата. Ако няма инструкции, но знаете вида плат, моля, направете справка със следната таблица.

Забележка: Ако дрехата се състои от различни видове тъкани, винаги избирайте температурата, необходима за най-деликатните тъкани.

Вид тъкан	Температурна настройка	Степен
Коприна	●	Ниска
Вълна	●●	Средна
Памук, лен	●●●	Висока

Гладене с пара

- Поставете ютията във вертикално положение и настройте температурата на настройка за минимална/ниска степен.
- Включете щепсела в контакта и след това завъртете диска за контрол на температурата до маркировката „висока температура“. Индикаторната лампа ще светне, показвайки, че ютията се нагрява.
- Когато индикаторната лампа изгасне, зададената температура е достигната и ютията е готова за употреба.
- По време на гладене, индикаторната лампа на ютията автоматично се включва/изключва, тъй като термостатът поддържа зададената температура (можете да продължите да гладите по време на този процес).
- Завъртете копчето за регулиране на парата в желаната позиция.
- Парата се произвежда веднага щом ютията се държи хоризонтално.

Спрей функция

- Натиснете бутона, за да пръскате вода върху дрехите, толкова често, колкото е необходимо.

Забележка: Когато използвате функцията, уверете се, че има достатъчно вода в резервоара за вода и може да се наложи да изпомпвате бутона за пръскане няколко пъти при първото използване на ютията, за да стартирате функцията за пръскане.

Парен удар или вертикално гладене

- Натиснете бутона за пара, за да генерирате мощен изблик на пара, който може да проникне в тъканите и да изглади най-трудните и твърди гънки. Изчакайте няколко секунди, преди да натиснете отново.
- Чрез натискане на бутона за изблик на пара на интервали можете също да гладите вертикално (завеса, окачени дрехи и др.)

Забележка: Функцията за изригваща пара може да се използва само при висока температура. Спрете излъчването, когато пилотната лампичка светне, след това започнете да гладите отново само след като пилотната лампичка се изключи.

Гладене без пара

За гладене без пара следвайте инструкциите в раздел „Гладене с пара“, но въртящото се копче за управление на парата трябва да остане в позиция „ИЗКЛЮЧЕНО“ (без пара).

Функция самопочистване

Набирайте и дръжте копчето за управление на парата в позиция за самопочистване само когато искате да активирате системата за самопочистване. Никога не набирайте диска в позиция за почистване, когато гладите

Функцията за самопочистване премахва котлен камък и замърсявания. Използвайте функцията за самопочистване веднъж на всеки две седмици. Ако водата във вашия район е много твърда, функцията за самопочистване трябва да се използва по-често.

1. Уверете се, че вашата ютия е изключена и щепселът е изключен от контакта.
2. Поставете контрола на парата на изключено положение и напълнете ютията си с вода до ниво MAX.
3. Поставете ютията си на опората за петата, включете я в контакта и включете в електрическата мрежа. И изберете MAX температура.
4. Изключете ютията от контакта и я задръжте над мивка с основната плоча надолу, когато температурата достигне максимална.
5. Наберете и задръжте копчето за управление на парата в позиция за самопочистване. Гореща вода и пара ще излязат от отворите в основната плоча заедно с всички замърсявания.
6. Освободете копчето за управление на парата след една минута или когато резервоарът за вода се изпразни.
7. Поставете ютията си на опората за петата, включете я в контакта и включете. Изберете МАКС. температура, оставете ютията ви да загрее. Изгладете старо парче плат, за да позволите на останалата вода да изтече.

Почистване и съхранение

- След употреба повдигнете ютията с отвора за пълнене надолу, за да изпразните останалата вода от резервоара за вода.
- Поставете щепсела в контакта и задайте диска за контрол на температурата на „MAX“ за 1-2 минути, за да се изпари останалата вода, след което изключете ютията и я оставете да изстине, преди да я приберете.

Внимание:

Когато щепселът се свърже с електрическия контакт, потребителят няма право да напуска.

Когато захранващият кабел е повреден, свържете се с вашите търговци или оторизиран сервизен център за ремонт.

В случай на ремонт, смяна на кабел или щепсел, или настройка, моля, консултирайте се с квалифициран техник или занесете уреда в оторизиран сервиз.

Спесификации

Напрежение	220V-240V
Честота	50Hz-60Hz
Мощност	2800W



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното.