

Rohinson®

Ютия R-356

Инструкция за употреба



Само за домашна употреба

Преди да работите с тази ютия, моля, прочетете внимателно инструкциите.

Моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба и се запознайте с новата си парна ютия. Преди да използвате за първи път, моля, запазете за бъдещи справки.

Предпазни мерки


Когато използвате вашата ютия, винаги трябва да спазвате основните предпазни мерки:

- Уверете се, че използваната мощност съответства на тази, посочена на етикета с номинални данни.
- Използвайте ютията само както е описано в ръководството за употреба.
- Необходимо е наблюдение, когато който и да е уред се използва в близост до деца. Не оставяйте ютията без надзор, докато е включена или върху дъска за гладене. Изгаряния могат да възникнат при докосване до горещи метални части, гореща вода или пара.
- Пазете ютията далеч от деца.
- Ютията никога не трябва да се оставя без надзор, докато е включена в електрическата мрежа.
- Щепселът трябва да бъде изваден от контакта, преди резервоара да се напълни с вода.
- Преди това изключете ютията от електрическата мрежа:
 - 1) Почистване
 - 2) Пълнене с вода или изпразване на резервоара
 - 3) Ведбага след употреба
- Никога не работете с ютията ако е с повреден захранващ кабел или щепсел, или след като е паднала или е била повредена по някакъв начин. За да избегнете риск от токов удар, не разглобявайте ютията, а я занесете на квалифициран сервиз за преглед и ремонт.
- Не позволявайте на кабела да докосва горещи повърхности.
- За да се предпазите от токов удар, не потапяйте ютията във вода или друга течност.
- Ютията трябва да се използва и да се постави върху стабилна повърхност.
- Когато поставяте ютията върху нейната стойка, уверете се, че повърхността, върху която е поставена стойката, е стабилна.
- Ютията не трябва да се използва, ако е изпускана, ако има видими признаци на повреда или ако тече.

Преди първа употреба

- Нормално е първия път да има малко количество дим, което бързо ще изчезне.
- Забележка: Преди първа употреба проверете с кърпичка дали плочата и резервоарът са чисти. Някои части са леко гресирани; по този начин може да се появи дим/прах по време на първата употреба. Това трябва да спре след известно време.
- Когато използвате функцията за пара за първи път, не насочвайте парата към прането, тъй като може да има остатъци от отворите за пара.

Описание на уреда

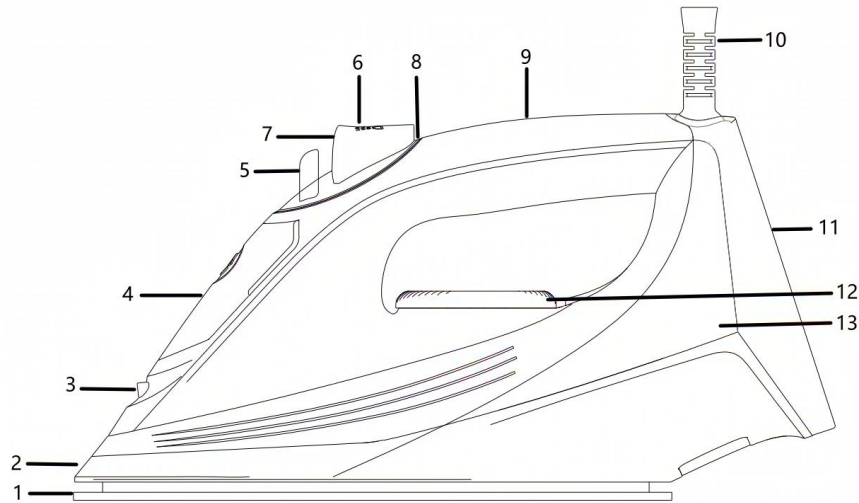

1	Керамична плоча
2	Ръб
3	Отвор за спрей
4	Капак на резервоара
5	Копче за пара
6	Бутон за паров удар
7	Спрей бутон
8	Декорация
9	Горна декорация
10	Захранващ кабел
11	Стойка
12	Копче за температурата
13	Резервоар за вода

Настройка на температурата

Следвайте инструкциите за гладене на етикета на дрехата. Ако няма инструкции, но знаете вида плат, моля, направете справка със следната таблица.

Забележка: Ако дрехата се състои от различни видове плат, винаги избирайте температурата, необходима за най-деликатните тъкани.

Вид плат	Настройка	Температура
Коприна	●	Ниска
Вълна	●●	Средна
Памук, лен	●●●	Висока

Пълнене с вода

- Уверете се, че въртящото се копчето за пара и копчето за температурата са в положение „OFF“.
- Дръжте ютията изправена, така че отворът за вода да е в хоризонтално положение.
- Напълнете с вода през отвора, докато водата достигне маркировката „MAX“, посочена отстрани на ютията, и никога не пълнете над тази маркировка.

Гладене с пара

- Поставете ютията във вертикално положение и настройте температурата за минимална/ниска топлина.
- Включете щепсела в контакта и след това завъртете копчето за контрол на температурата до маркировката „висока температура“. Контролната лампичка ще светне, показвайки, че ютията се нагрива.
- Когато пилотната лампичка изгасне, зададената температура е достигната и ютията е готова за употреба.
- По време на гладене пилотната лампичка автоматично се включва/изключва, тъй като термостатът поддържа зададената температура (можете да продължите да гладите по време на този процес).
- Завъртете копчето за регулиране на парата в желаната позиция.
- Парата се произвежда веднага щом ютията се държи хоризонтално.

Сухо гладене

За гладене без пара следвайте инструкциите в раздел „Гладене с пара“, но копчето за парата трябва да остане в позиция „ИЗКЛЮЧЕНО“ (без пара).

Паров удар и вертикално гладене

- Натиснете бутона за паров удар, за да генерирате пара, който може да проникне в тъканите и да изглади най-трудните гънки. Изчакайте няколко секунди, преди да натиснете отново.
- Чрез натискане на бутона за паров удар на интервали можете също да гладите вертикално (перде, окачени дрехи и др.)

Забележка: Функцията може да се използва само при висока температура. Спрете излъчването, когато лампичката светне, след това започнете да гладите отново само след като лампичката се изключи.

Пръскане със спрей

- Натиснете бутона, за да пръскате върху дрехите, толкова често, колкото е необходимо.

Забележка: Когато използвате функцията, уверете се, че има достатъчно вода в резервоара и може да се наложи да натиснете бутона няколко пъти при първото използване на ютията, за да стартирате функцията за пръскане.

Самопочистване

Набирайте и дръжте копчето за пара в позиция за самопочистване само когато искате да активирате самопочистване. Никога не избирайте функцията за почистване, когато гладите Функцията котлен камък и замърсявания. Използвайте функцията веднъж на всеки две седмици. Ако водата във вашия район е много твърда, функцията трябва да се използва по-често.

1. Уверете се, че вашата ютия е изключена и щепселът е изключен от контакта.
2. Поставете копчето за пара в изключено положение и напълнете вода до ниво MAX.
3. Поставете ютията на стойката, включете я в контакта и изберете MAX температура.
4. Изключете ютията от контакта и я задръжте над мивка с плочата надолу, когато температурата максималната.
5. Завъртете и задръжте копчето за пара в позиция за самопочистване. Гореща вода и пара ще излязат от отворите в плочата заедно с всички замърсявания.
6. Спрете парата след една минута или когато резервоарът се изпразни.
7. Поставете ютията на стойката, включете я в контактаИзберете MAXC. температура, оставете ютията да

загрее. Изгладете старо парче плат, за да позволите на останалата вода да изтече.

Почистване и съхранение

- След употреба повдигнете ютията с отвора за пълнене надолу, за да изпразните останалата вода от резервоара.
- Включете щепсела в контакта и завъртете копчето за температурата на „MAX“ за 1-2 минути, за да се изпари останалата вода, след което изключете ютията и я оставете да изстине, преди да я приберете.

Внимание:

Когато включите уреда в контакта, потребителят няма право да напуска помещението.

Когато захранващият кабел е повреден, свържете се с оторизиран сервизен център за ремонт.

В случай на ремонт, смяна на кабел или щепсел, или настройка, моля, консултирайте се с квалифициран техник или занесете уреда в оторизиран сервиз.

Спесификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50Hz-60Hz
Мощност	2200 W

Текстът и техническите данни подлежат на промяна.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното.