


LED indicator
Red - mode
Orange - program


D-pad

L-wing/gear

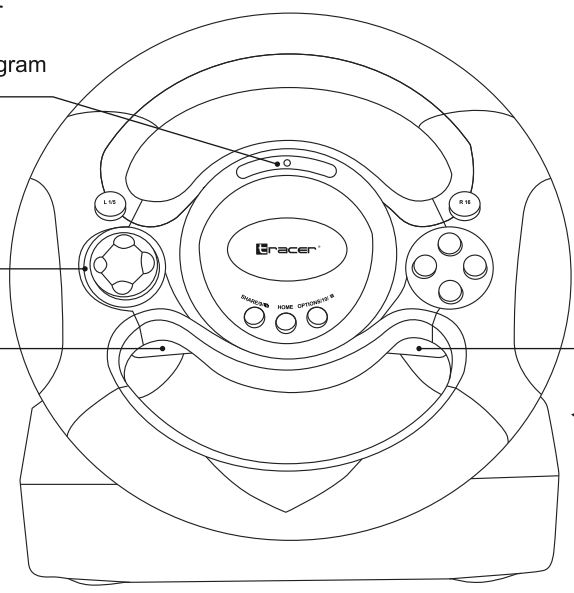

L-wing/gear

Port pedału
Foot-Pedal
port

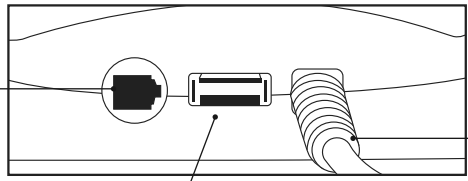


Kabel USB
USB cable

Port przewodu
Conductor port

Brake
□/1/LT

ACC
×/2/RT

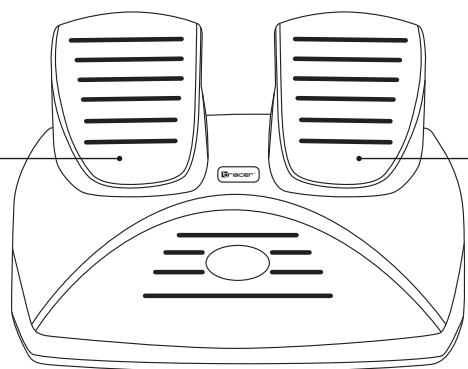

Описание

Благодарим за покупката на жичния волан 4в1, предназначен за конзоли PS3, PS4, PC и XBOX One, съвместим с всички игри за PS4, PS3, PC и XBOX One. Благодарение на вградените вибрационни двигатели, той може да генерира различна сила на вибрациите в зависимост от статуса по време на игра (ако софтуерът на играта поддържа функцията вибрация). Формата е проектирана като волан на състезателен автомобил и съгласно принципите на ергономичност - няма да се чувствате уморени дори след много часове състезания. Благодарение на това играта е още по-реалистична, динамична и интересна.

Характеристики

1. Съвместим със системите Windows XP/VISTA/7/8/10;
2. Съвместим с всички конзоли PS4/PS3/XBOX One, в това число американска, японска и европейска версия
3. Индикаторен LED диод (съвместим с PS3)
4. Бутон Home за конзола PS3/PS4/XBOX One
5. 8-посочен аналогов D-pad: НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАДЯСНО/НАЛЯВО и четири ъгъла 45 градуса
6. Четири програмируеми бутона: R-wing (R2/8/RT), L-wing (L2/7/LB), спирачен педал, педал на газта
7. 12 функционални бутона: X/2/A, O/3/B, Δ/4/Y, □/1/X, R1/6/RB, R2/8/RT, L1/5/LB, L2/7/LT, OPTIONS /1 O/Menu, SHARE/9/View
8. Ъгъл на завиване 180 градуса
9. Вградената функция за отскачане на волана придава реализъм на играта
10. Левият лост има три нива на чувствителност
11. Пружинното ускорение осигурява по-реално усещане от състезанието
12. При игра на PS4/XBOX ONE трябва да свържете оригинален контролер PS4/XBOX One, за да установите връзка
13. Режими X-INPUT и D-INPUT, по подразбиране режим X-INPUT

Таблица на бутоните

Тип бутон	PS3	PS4	Xbox One	PC (X-INPUT)	PC (D-INPUT)
Бутони на акцията	×	×	A	A	2
	○	○	B	B	3
	□	□	X	X	1
	△	△	Y	Y	4
	R1	R1	RB	RB	6
	L1	L1	LB	LB	5
	R2	R2	RT	RT	8
	L2	L2	LT	LT	7
D-pad	UP (нагоре)	UP (нагоре)	UP (нагоре)	UP (нагоре)	UP (нагоре)
	DOWN (надолу)	DOWN (надолу)	DOWN (надолу)	DOWN (надолу)	DOWN (надолу)
	LEFT (наляво)	LEFT (наляво)	LEFT (наляво)	LEFT (наляво)	LEFT (наляво)
	RIGHT (надясно)	RIGHT (надясно)	RIGHT (надясно)	RIGHT (надясно)	RIGHT (надясно)
Функционални бутони	START	OPTIONS	Menu	START	10
	SELECT	SHARE	View	BACK	9
Бутони за посока	Ляв лост	Ляв лост	←/→	←/→	←/→
L-Wing	L2	L1	LB	LB	7
R-Wing	R2	R1	RB	RB	8
Ляв педал	□	L2	LT	LT	1
Десен педал	×	R2	RT	RT	2
Mode	HOME	HOME	X-Guide	X-Guide	MODE

Функции

Функции за програмиране на бутоните

Въведение

1. Основни бутони: □/1/X, ○/3/B, △/4/Y, ✕/2/A, L1/5/LB, L2/7/LT, R1/6/RB, R2/8/RT
2. Програмируеми бутони: L-Wing (L2/7/LB), R-Wing (R2/8/RB), газ (✕/2/RT), спирачка (□/1/LT)

Конфигурация

1. Натиснете бутони SHARE/9/View +OPTIONS/1 O/Menu и задръжте за 3 секунди, докато светне оранжев диод;
2. Натиснете програмируемия бутон - оранжевият LED диод ще започне да мига;
3. Натиснете главния бутон. Когато светне червеният LED диод, бутонът е програмиран успешно

Изтриване на програмираната функция на един бутон

1. Натиснете бутони SHARE/9/View +OPTIONS/1 O/Menu и задръжте за 3 секунди, докато светне оранжев диод;
2. Натиснете програмирания бутон - оранжевият LED диод ще започне да мига;
3. Натиснете отново програмирания бутон - ще светне червеният LED диод. Програмираната функция на един бутон е изтрита успешно.

Изтриване на всички програмирани функции

1. Натиснете бутони SHARE/9/View +OPTIONS/1 O/Menu и задръжте за 3 секунди, докато светне оранжев диод;
2. Натиснете бутон OPTIONS/1 O/Menu и задръжте за 4 секунди. Ще светне червеният LED диод. Всички програмирани функции ще бъдат изтрити. Възстановява се функцията по подразбиране.

Забележка: След изключване на волана всички настройки се изтриват.

Програмиране на педалите за управление по ос Y

1. Натиснете бутони SHARE/9/View + OPTIONS/1 O/Menu. Задръжте за 3 секунди, докато светне оранжевият LED диод.
2. Натиснете бутон LEFT на геймпада D-pad. Ще светне ЧЕРВЕНИЯТ LED диод. Педалите са програмирани за управление по ос Y

3-степенно регулиране на чувствителността на волана

1. Натиснете бутони SHARE/9/View + OPTIONS/1 O/Menu. Задръжте за 3 секунди, докато светне оранжевият LED диод;
2. Натиснете бутон SHARE/9/View, за да проверите актуалното ниво на чувствителност;
3. Натиснете бутон SHARE/9/View, за да зададете желаното ниво на чувствителност: Средно (оранжевият LED диод мига), Високо (оранжевият LED диод мига бързо), Ниско (оранжевият LED диод мига бавно)
4. Натиснете бутон UP, за да въведете чувствителността.

Педал - аналогови функции

Колко по-силно натискате педала, толкова по-високи стойности на данните и по-висока честота на мигане.

Платформи:**Playstation 3**

1. Свържете волана и геймпада към PS3 конзолата. Свържете педалите към волана. Включете конзолата.
2. LED индикаторът на активния канал автоматично ще светне след завършване на свързването.
3. След това можете да конфигурирате или да започнете игра
4. По време на игра на PS3 натиснете веднъж бутон HOME, за да преминете към прозореца XBM; Натиснете и задръжте бутон HOME за 2 секунди, за да преминете към прозореца с настройки MENU

Playstation 4

1. Свържете волана и геймпада към PS4 конзолата. Свържете педалите към волана. Включете конзолата.
2. Свържете волана към оригинален контролер PS4 с помощта на USB кабел - използвайте контролера като ключ за установяване на връзка между контролера и волана (контролерът трябва да бъде изключен)
3. След установяване на връзката ще светне червеният LED диод. Натиснете бутон HOME на волана. След това можете да започнете игра или конфигурация
4. По време на игра на PS4 натиснете веднъж бутон HOME, за да преминете към прозорец XBM

Внимание! За да свържете PS4 геймпада към волана, използвайте класическия 4-ядрен USB кабел (не е включен в комплекта), двужилният USB кабел за захранване на преносими устройства не е подходящ за използване с волана.

XBOX ONE

1. Свържете волана към конзолата XBOX ONE. Свържете педалите към волана. Включете конзолата.
2. Свържете волана към оригинален контролер XBOX ONE с помощта на USB кабел - използвайте контролера като ключ за установяване на връзка между контролера и волана (контролерът трябва да бъде изключен)
3. След установяване на връзката във волана ще светне червеният LED диод. В контролера също ще светне LED индикаторът. След това можете да започнете игра
4. По време на игра на XBOX ONE натиснете бутон HOME, за да влезете в главното меню;

Внимание! За да свържете XBOX ONE геймпада към волана, използвайте класическия 4-ядрен USB кабел (не е включен в комплекта), двужилният USB кабел за захранване на преносими устройства не е подходящ за използване с волана.

PC компютър

X-INPUT

1. Това е режим по подразбиране след включване на захранването. Свети червеният LED диод и индикаторът на първия канал.
2. Натиснете и задръжте бутон HOME за 3 секунди, за да превключите режима на D-input. Червеният LED диод ще мигне 6 пъти и ще светне с постоянна светлина. За да се върнете към режим X-input, натиснете бутон HOME и го задръжте за 3 секунди.

Инсталация на контролера D-input

1. Включете Windows и стартирайте файла с драйвери. Щракнете два пъти върху SETUP и следвайте указанията на екрана, за да завършите инсталацията на драйвера.
2. Свържете волана към компютъра: Старт → Панел за управление → Устройства и принтери, щракнете с десния бутон на мишката върху икона Устройства и принтери → Драйвери за игри → Свойства.

Тест

1. Преминете към тестовия интерфейс, за да тествате функциите на бутоните и оста
2. Преминете към интерфейса за калибриране, за да калибрирате оста
3. Преминете към интерфейса за вибрации, за да тествате функциите на оста и педалите

Деинсталиране на драйверите

1. Старт → Панел за управление → Програми и функции
2. Намерете драйвера, който искате да деинсталирате в списъка „актуално инсталирани програми“. Щракнете върху „Деинсталирай“ и следвайте указанията, за да деинсталирате драйвера.

Решаване на проблеми

1. Ако светодиодът на връзката не свети, свържете се отново към контролера и проверете дали контролерът работи.
2. Ако воланът не реагира и конзолата спре действието си, изключете конзолата и я включете отново
3. Ако воланът по време на игра действа неправилно, трябва да го свържете отново.
4. Изключете оригиналния контролер, преди да свържете волана към PS4 или XBOX One

Предпазни мерки

1. Преди да започнете използване на волана, трябва да се запознаете с инструкцията за употреба.
2. Не удряйте, не изпускайте и не излагайте волана на прекомерни сътресения
3. Не разглобявайте волана на части, не го модифицирайте и не се опитвайте да го ремонтирате сами.
4. Пазете от влага, висока температура и мазни течности
5. Децата трябва да използват устройството само под наблюдението на възрастни
6. За да получите повече информация, се свържете с продавача.