



# Ръководство за употреба говорител Tracer Big Boy TWS

Преди първото използване на устройството трябва внимателно да се запознаете със съдържанието на настоящата инструкция, за да можете да го използвате по правилен и безопасен начин.

## Указания за безопасност

- Не удряйте и не мачкайте устройството.
- Избягвайте контакт с бензен, разтворители и други химикали.
- Не използвайте в близост до силни електромагнитни или електрически полета.
- Избягвайте директна слънчева светлина или отоплителни устройства.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не правете модификации на устройството.
- Не слушайте продължително музика с висока сила на звука, за да предотвратите увреждане на слуха.
- Не почиствайте устройството с вода и не го потапяйте във вода. Високоговорителят е защитен само срещу напръскване. Използването на устройството по начин, несъвместим с предназначението му, води до загуба на гаранционните права. Не бива да забравяте за това! Устройството може да се почиства с влажна кърпа
- По време на употреба при ниско напрежение (заряд на батерията) е възможно да възникнат смущения. Зареждайте устройството редовно.
- Функцията Bluetooth е съвместима с повечето популярни смартфони и планшети, но в зависимост от устройството или приложението може да не поддържа отделни функции.

## Характеристики:

- Мощен, преносим стерео 2.0 канален boombox подходящ за използване на открито
- Перфектен звук на всички честоти и баса, които се усещат през кожата
- Солидна конструкция със здрава дръжка
- Режим с цветна RGB подсветка
- Водоустойчивост IPX5 - отлична за плаж, на басейн и на лодка
- Съвместим с гласово управление чрез Google Assistant и Siri
- Функцията TWS на високоговорителите ви позволява да постигнете още по-добър звук
- USB гнездо с функция за захранване
- Микрофонът позволява лесно приемане на повиквания в режим свободни ръце
- Вход AUX за свързване с компютър, стерео уредба, телевизор и други устройства
- Еквалайзера

## Спецификации:

Версия Bluetooth: 5.0

Размер на високоговорителя: 3.5" 2.4Ω

Номинална мощност: на баса 20 Wx2 = 40W

Капацитет на батерията: 7.4V 3600 mAh

Време за възпроизвеждане: до 8 часа

Честотна лента: 80Hz-12kHz

Обхват на връзката Bluetooth: 10 m


Размери на продукта: 390x137x175 mm

Максимална мощност на предавател (E.I.R.P) ≤20 dBm

Обхват, в който работи устройството: 2400 MHz - 2483,5 MHz

## Съдържание на опаковката:

- 1 преносим Bluetooth високоговорител
- 1 кабел за зареждане USB Type-C
- 1 аудио кабел
- 1 Ръководство

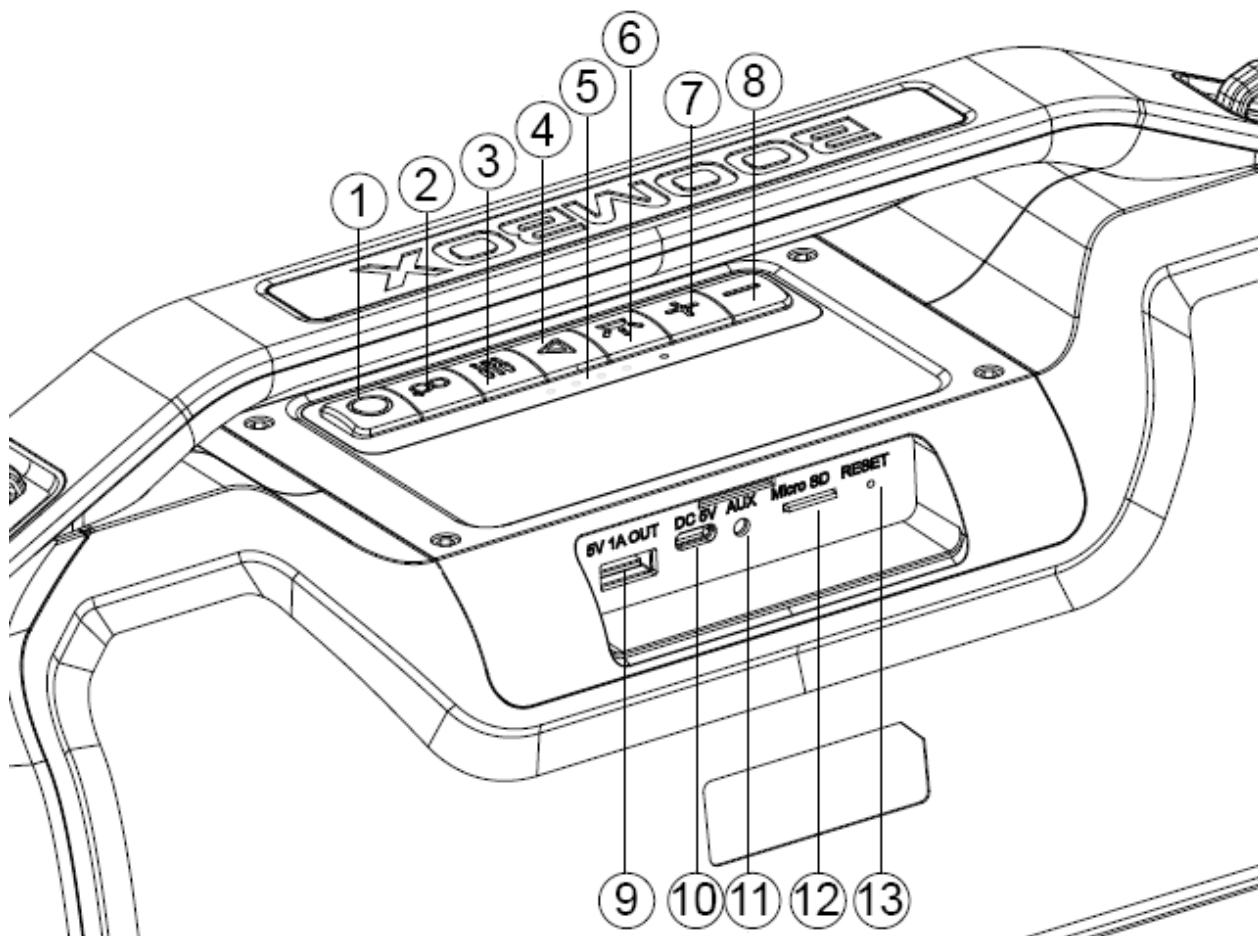

## Елементи на устройството:

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Включване/изключване (On/Off) | 8. Назад/Намали звука          |
| 2. TWS бутон                     | 9. 5V 1A извод                 |
| 3. EQ бутон                      | 10. Вход за зареждане Type-C   |
| 4. Свири/Пауза                   | 11. Вход AUX-in                |
| 5. Индикатор на батерията        | 12. Слот за MicroSD карта      |
| 6. RGB подсветка                 | 13. Фабрични настройки (ресет) |
| 7. Напред/Усили звука            |                                |

**Бутон за включване** : Продължителното натискане включва/изключва устройството.

## Bluetooth режим

- Включете чрез бутона за включване, говорителят автоматично влиза в режим Bluetooth
- Включете Bluetooth на телефона си, потърсете Tracer BigBoy и се свържете към него.
- Пуснете музика от телефона си и се насладете.
- Сменяйте песните чрез продължително натискане на Следваща/Предишна песен или от вашия телефон.
- Кратко натискане на Следваща/предишна песен усилва/нямалява звука, става и от телефона.
- Кратко натискане на Свири/Пауза пуска/паузира свиренето, може и от телефона
- Кратко натискане на Siri активира гласов асистент Siri/Google assistant.
- За прекъсване на BT връзката натиснете със задържане TWS бутона.

**Забележка:** при прекъсване на връзка устройствата автоматично ще се свържат отново когато се включат.

### **Режим TWS:**

1. Включете два еднакви високоговорителя в режим Bluetooth, само единият е нужно да се настрои.
2. Натиснете кратко TWS бутона, говорителя ще издаде звук и ще започне да се сдвоява, отново ще чуete тон и TWS бутон ще светне след успешно сдвояване.
3. Свържете през телефона, за да може да използвате двата говорителя едновременно.
4. Когато искате да спрете TWS режима, натиснете кратко TWS бутона.
5. Когато два говорителя са били сдвоени в TWS режим и се включат, те автоматично ще се сдвоят.

### **Режим USB/MicroSD карта:**

Включете захранването. Поставете USB диск/флашка в слота, говорителят автоматично започва възпроизвеждане на музиката. По време на възпроизвеждане, задържащо натискане на Следваща/Предишна песен избира съответната песен, а кратко натискане регулира силата на звука. Кратко натискане на Свири/Пауза започва/паузира възпроизвеждане.

### **Функция захранване (външна батерия)**

Включете говорителя.

Свържете друго устройство към 5V 1A USB извода чрез кабел

### **Режим AUX-in**

- За употреба с други съвместими аудио устройства или MP3/MP4 плейър, използвайте осигуреният аудио кабел като го свържете към "Line out" на източника и "Aux-in" на говорителя.
- При включване на аудио кабел говорителя автоматично превключва в режим Aux-in.
- В такъв режим всички функции изцяло се управляват от източника.

### **Еквалайзър**

Устройството има 2 настройки на еквалайзъра, превключват се чрез кратко натискане на бутона на еквалайзъра.

### **RGB подсветка**

При включване на говорителя RGB подсветката също автоматично се стартира. Чрез кратко натискане на бутон Режим се сменят режимите на подсветката докато не я изключите.

### **Гласов асистент**

- Свържете говорителя с телефона чрез Bluetooth
- Натиснете продължително Свири/Пауза, за да включите гласовия асистент

### **Режим Свободни ръце**

- Когато някой се обади на свързан с Bluetooth телефон, кратко натискане на бутона за възпроизвеждане/пауза отговаря на повикването, а продължително натискане на бутона отхвърля повикването.
- Натиснете продължително бутона за възпроизвеждане/пауза по време на обаждане, за да преминете към телефонния разговор.
- Разговорът се прекратява с продължително натискане на бутона за възпроизвеждане/пауза или на телефона. Функция ресетване на устройството
- Ако високоговорителят не се изключва или не реагира на команди, той може да бъде ресетнат чрез кратко натискане на бутона за ресетване със затъпена игла.

## Зареждане

- **Продуктът не съдържа зарядно устройство.** Високоговорителят трябва да се зарежда със стандартно зарядно устройство 5V, 1-3A или от компютър.
- Времето за зареждане е 5-9 часа. Когато батерията е напълно заредена, 4-те светодиода ще засветят.
- Не използвайте високоговорителя по време на зареждане, за да не повредите батерията.

**Предупреждения:** дръжте надалеч от всякакви източници на топлина – радиатори, печки, др. За да пазите слуха си и удължите живота на говорителя, избягвайте слушане на максимална мощност на звука.

При почистване използвайте сух платнен парцал. За по-устойчиви замърсявания навлажнете леко само с вода. Всичко друго има шанс да разтвори боята или увреди пластмасата.



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. За да предотвратите възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът. От там могат да вземат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

## ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектовка** с **копие** от платежния документ на адрес:  
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.  
Телефон за връзка: 02/920 30 75