

Ръководство за употреба

Високоговорител

BPS-458




Информация за безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки.

1. Този продукт не е играчка. Пазете го от деца.
2. Предупреждение: Този продукт включва литиево-полимерни батерии.
3. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане.
4. Температурата на работа и съхранение на продукта е от 0 градуса по Целзий до 40 градуса по Целзий. Под и над тази температура може да повлияе на функцията.
5. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешната електрическа част може да причини токов удар. Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифицирани лица.
6. Да не се излага на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!
7. Моля, предпазвайте ушите си от силен звук. Силният звук може да увреди ушите ви и да доведе до риск от загуба на слуха.
8. Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 м (30 фута). Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или електромагнитната среда.
9. Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройство, могат да повлияят на работата на електронни медицински устройства.
10. Устройството не е водоустойчиво. Ако вода или чужди предмети попаднат в устройството, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в уреда попадне вода или чужд предмет, незабавно спрете да го използвате.
11. Зареждайте само с предоставения адаптер.
12. Не използвайте неоригинални аксесоари заедно с продукта, тъй като това може да направи функционалността на продукта необичайна.

Denver A/S си запазва правата за печатни грешки


Denver A/S не носи отговорност за технически или типографски грешки и си запазва правото да прави промени в продукта и ръководствата без предизвестие. Ако забележите неточности или пропуски, моля, уведомете ни на имейл адреса.

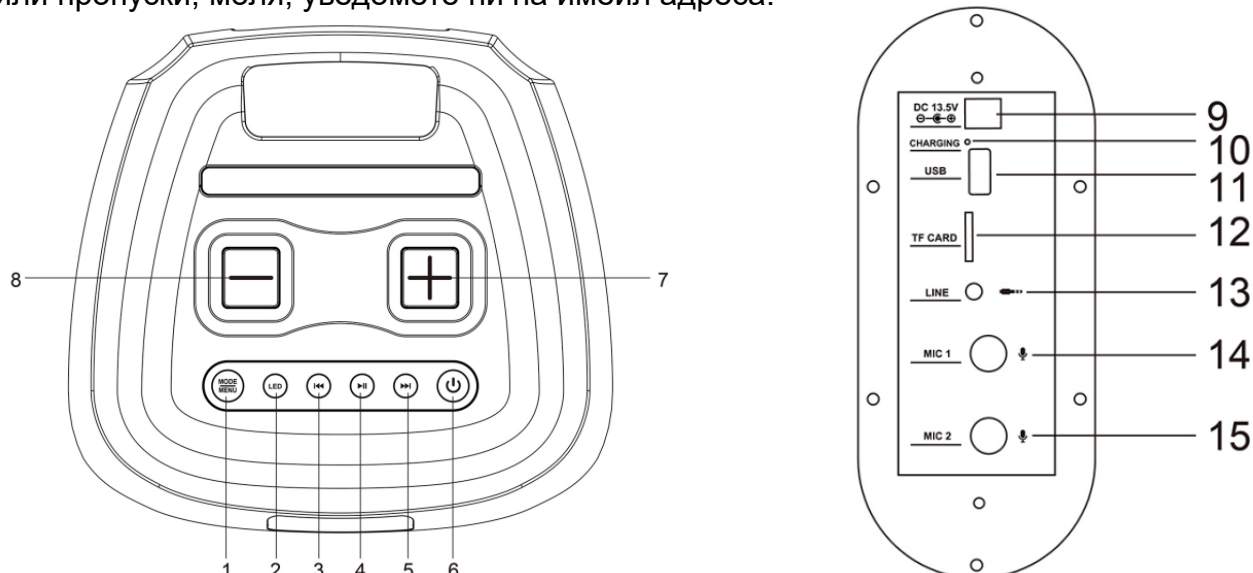

Контролен панел:

1. **Mode menu:** Натиснете и задръжете, за да превключвате между режимите на работа: BT режим, режим на MicroSD карта, режим U disk, режим AUX. Натиснете кратко, за да превключите между управление на силата на звука на микрофон, високи честоти, басы, ехо.
2. **LED:** Натиснете за кратко, за да изберете режим на LED светлина; Натиснете и задръжете, за да ИЗКЛЮЧИТЕ светлината, кратко натиснете отново, за да включите светлината.
3. ⏮ Предишна песен.
4. ⏸ Кратко натискане за пускане/пауза на музика; натиснете и задръжете, за да свържете TWS.
5. ⏭ Следваща песен.
6. ⏻ Включване/изключване
7. + За увеличаване на звука;
8. - За намаляване на звука;
- 9-10. **DC 13-5V Charging:** Порт за зареждане и LED светлина за зареждане
11. **USB:** USB вход
12. **TF Card:** Слот за MicroSD карта
13. **Line:** Аух вход
- 14-15. **MIC1;MIC2:** Вход за микрофон

Дистанционно:

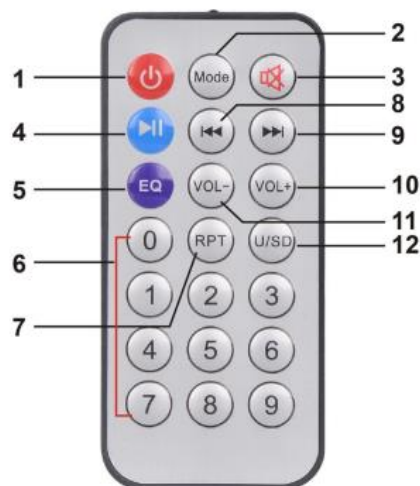

1. Бутон за включване/изключване;
2. Mode: Натиснете и задръжете, за да превключите между режимите на работа: BT режим, режим на MicroSD карта, режим U disk, режим AUX. Натиснете кратко, за да превключите между управление на силата на звука на микрофон, високи честоти, басы, ехо.
3. MUTE: за заглушаване;
4. ⏸: Кратко натискане за пускане/пауза на музика; натиснете и задръжете, за да свържете TWS
5. EQ: за задаване на варианти на еквалайзера;
6. 0-9: за директен избор на песен;
7. RPT: за повторение на песента;
8. ⏮: за избор на предишната песен от USB/MicroSD/BT;
9. ⏭: за избор на следващата песен от USB/MicroSD/BT;
10. VOL+: за увеличаване на звука;
11. VOL-: за намаляване на звука;
12. Превключване между USB и MicroSD карта.;

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА

1. Заредете високоговорителя

За да заредите вградената батерия на високоговорителя, свържете предоставения захранващ адаптер към входа за зареждане. Моля, уверете се, че предоставеният DC 13,5 V адаптер ще се използва правилно, в противен случай батерията ще прегрее и ще се повреди. LED светлината за зареждане ще свети, когато се зарежда, и ще се изключи, когато е напълно зареден.

2. Bluetooth функция

- Включете продукта, високоговорителят автоматично ще влезе в BT режим.
- Или натиснете продължително бутона MODE, за да влезете в режим BT.
- Поставете вашето мобилно устройство (клетъчни телефони, компютри и т.н.) в режим на BT сдвояване, потърсете BT устройства и изберете името на елемента (Denver BPS-458), когато се появи.
- След като устройството бъде сдвоено успешно за първи път, то ще се свърже автоматично за около 10 секунди с последно свързаното устройство при следващо използване. (Забележка: Продуктът може да се свързва само с едно Bluetooth устройство.)

3. TWS функция

- Включете два високоговорителя и влезте в Bluetooth режим.
- Изключете функцията Bluetooth на вашия телефон или друго Bluetooth устройство. Натиснете продължително бутона за възпроизвеждане / пауза на всеки високоговорител, дисплеят ще покаже „t-ON“ и след това „СИН“. След това ще се чуе гласова подкана, която означава, че двата високоговорителя са се свързали чрез Bluetooth.
- Включете Bluetooth на мобилния телефон и потърсете „Denver BPS-458“ и се свържете.
- След това ще се чуе гласова подкана, което означава, че мобилният телефон се е свързал с високоговорителите. Вече можете да се наслаждавате на музика от двата високоговорителя.

4. USB режим

1. Поставете USB устройство в USB порта на високоговорителя.
2. Или натиснете MODE, за да превключите на USB режим.
3. Натиснете за кратко бутона PLAY/PAUSE, за да пуснете или поставите на пауза музиката.

5. Режим на допълнителен вход

1. Свържете 3,5 mm аудио кабел към допълнителния вход на устройството.
2. Натиснете MODE, за да превключите към режим на допълнителен вход.
3. Използвайте контролите на свързаното устройство, за да изберете и възпроизведете аудиото.

6. Режим на MicroSD карта

1. Поставете SD карта, режимът на SD карта ще започне автоматично.
2. Или натиснете MODE, за да превключите в режим на MicroSD карта.
3. Натиснете бутона PLAY/PAUSE, за да пуснете или поставите на пауза музиката.

Моля, забележете Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Приемаме резерви за грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER A/S



Електрическото и електронно оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се обработва правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със зачеркнат символ на кофа за боклук, който се вижда по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронно оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно.

Като краен потребител е важно да предадете използваните си батерии в подходящо и определено съоръжение. По този начин се уверявате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда. Всички градове са установили пунктове за събиране, където електрическото и електронно оборудване и батерии могат или да бъдат предадени безплатно в пунктове за рециклиране и други места за събиране, или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град.

С настоящото Denver A/S декларира, че радиооборудването тип BPS-458 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: denver.eu и www.mediatrade-bg.com след това щракнете върху ИКОНАТА за търсене в горната част на уебсайта. Напишете номера на модела: BPS-458. Сега влезте в продуктовата страница и директивата RED се намира под изтегляния/други изтегляния.

Работен честотен диапазон: 20 Hz~20 KHz

Честотен обхват на Bluetooth: 2402 MHz~2480 MHz

Максимална изходна мощност: 1000 W (100 W RMS)

Име на производителя или търговско наименование, марка, търговска регистрация номер и адрес	SHENZHEN DWIN ELECTRONICS CO., LTD. 9144 0300 3119 680863 СТАЯ602, БЛОКА, БР. 142, xiangshan Avenue, област Bao'an, Шенжен 518101
Идентификатор на модела	DWIN-135200E
Входен волтаж	AC100-240V
Входна АС честота	50/60Hz
Изходно напрежение	13,5 V
Изходен ток	2A
Изходяща мощност	27W
Средна активна ефективност	87%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	82,40%
Консумирана мощност без товар	0,1 W

DENVER A/S

Омега 5А, Софтен

DK-8382 Хинеруп Дания

www.facebook.com/denver.eu

Моля обърнете внимание:

След изключване от дистанционното, високоговорителят ще влезе в режим на готовност и дисплеят ще продължи да показва "-". Ако трябва да включите отново високоговорителя, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване на дистанционното управление вместо бутона за включване/изключване на високоговорителя.

И ако трябва да спестите енергия, когато дисплеят продължи да показва "-" след изключване от дистанционното, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване на дистанционното, за да включите отново високоговорителя, и след това натиснете и задръжте бутона за включване/изключване на високоговорителя, за да го изключите говорител изцяло.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектровка** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75