

# Ръководство за употреба

## Слушалки BTH-250

### Зареждане

- На дясната слушалка внимателно включете microUSB кабела в microUSB входа за зареждане. След това включете другия край на кабела в USB входа на вашия компютър или USB-съвместимо зарядно за кола или стена.
- Ще се появи непрекъсната червена LED светлина, за да покаже кога слушалките се зареждат.
- Когато зареждането приключи, LED светлината ще светне в синьо.
- Времето за презареждане варира от приблизително 1 до -2 часа.

### Включване/изключване

- Натиснете и задръжте бутона за захранване от дясната страна на слушалките за около 5 секунди.
- Слушалките ще изпищят и синя LED светлина ще се включи, за да покаже, че слушалките се включват.
- За да изключите безжичните Bluetooth слушалки, натиснете и задръжте бутона за захранване отново за 6 секунди, докато LED светлината изгасне.

### Сдвояване и свързване с ново устройство

- Включете безжичните bluetooth слушалки (вижте раздела „Включване“).
- За да сдвоите слушалките с ново устройство, червеният и син светодиод мигат, за да покажат, че слушалките са готови за сдвояване с устройството.
- На вашия Bluetooth смартфон, таблет или медиен плейър влезте в менюто с настройки на Bluetooth, включете функцията Bluetooth и потърсете нови устройства.
- След няколко секунди в списъка ще се появи "BTH-250".
- Натиснете върху "BTH-250", за да го изберете. Постоянната синя LED светлина показва, че устройството е успешно сдвоено.
- С предварително сдвоени устройства с включен Bluetooth и в обхват, слушалките автоматично ще се свържат отново с последното Bluetooth устройство, с което са били свързани.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако слушалките не се използват в рамките на 10 минути, те автоматично ще се изключат, за да пестят батерията.

### Възпроизвеждане

- Свържете устройството към слушалките чрез Bluetooth (вижте раздела „Сдвояване и свързване“).
- Отворете любимото си музикално приложение и натиснете Пусни.
- Управлявайте музиката, песента и силата на звука от вашето устройство или контролирайте музиката и силата на звука от сензорния екран (вижте раздела „Функции с докосване“). Натиснете бутона за захранване веднъж, за да пуснете/поставите на пауза музика и да отговорите на повиквания, натиснете го два пъти, за да наберете отново последния набран номер на вашия телефон, и натиснете и задръжте, за да отхвърлите входящо повикване.
- Цялото аудио, включително музика, игри, видеоклипове и известия, ще бъде насочено през слушалките.

### Функции с докосване

- Натиснете и задръжте зона А (вижте диаграмата на продукта), за да намалите звука.
- Натиснете и задръжте зона В (вижте диаграмата на продукта), за да увеличите звука.

- Натиснете и задръжете зона А (вижте диаграмата на продукта), за да преминете към предишната песен.
- Натиснете и задръжете зона В (вижте диаграмата на продукта), за да преминете към следващата песен.
- **Натискането на зона А и зона В може да превключи езика на индикатора, когато BT слушалките не са свързани към BT устройства.**

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Извършването на жест на натискане и докосване върху правилната област ще ви осигури безпроблемно изживяване.

### Отстраняване на неизправности

Няма захранване

- Моля, презаредете безжичните Bluetooth слушалки с помощта на microUSB кабела.

Музиката не се възпроизвежда чрез Bluetooth


- Уверете се, че вашето Bluetooth устройство има A2DP профил. Проверете дали двете устройства са сдвоени и свързани чрез Bluetooth. Рестартирайте слушалките, за да свържете отново Bluetooth устройството.

Bluetooth устройството не може да се свърже отново със слушалките

- Отидете в менюто с настройки на Bluetooth на устройството, докоснете „BTН-250“ и изберете „Премахни“. Сега следвайте стъпките, за да сдвоите отново вашето устройство.

Друга възможност е да натиснете и задръжете бутона за захранване на слушалките (докато свети), за да изключите слушалките от всички свързани устройства. След това следвайте стъпките, за да свържете отново устройството.

### Диаграма на продукта

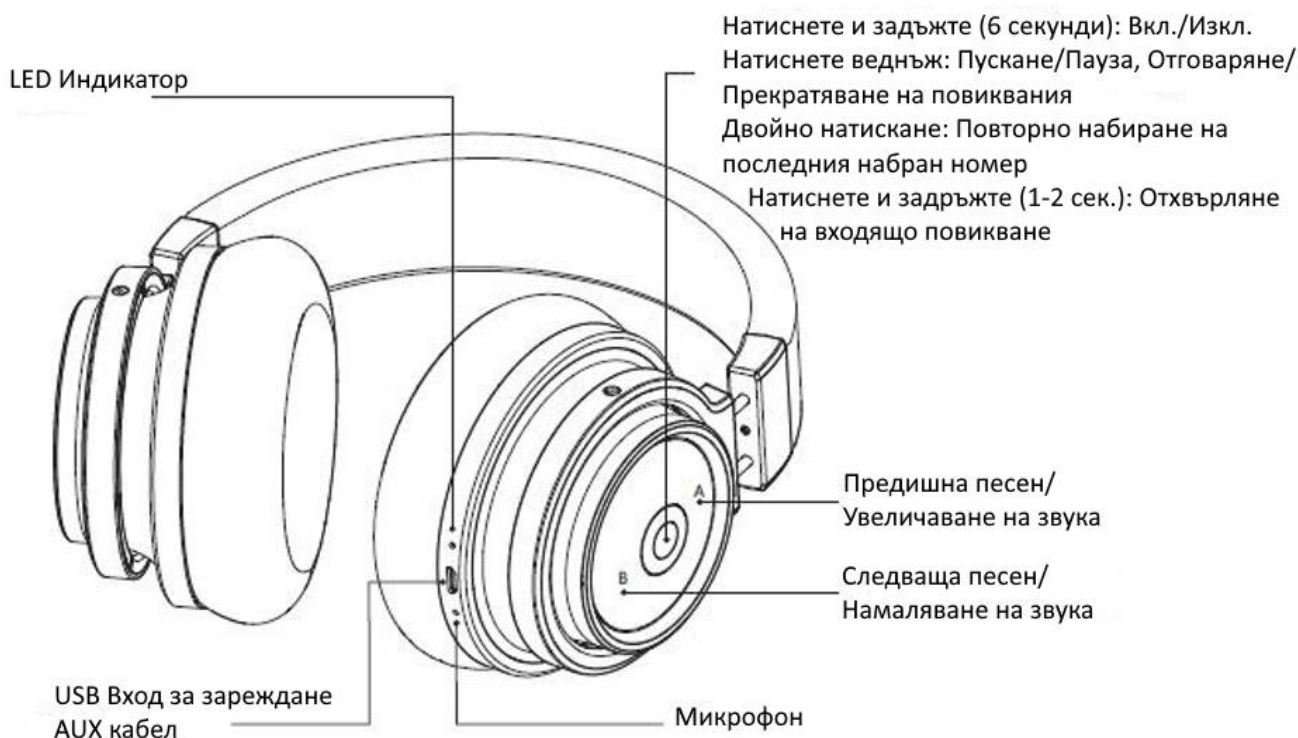

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER ELECTRONICS A/S

**denver**  
denver-electronics.com



Електрическото и електронно оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако с отпадъчния материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се борави правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със символа на зачеркнат кош за боклук, който се вижда по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронно оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно.

Като краен потребител е важно да предадете използваните батерии в подходящо и определено съоръжение. По този начин се уверявате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда.

Всички градове са установили пунктове за събиране, където електрическото и електронно оборудване и батерии могат или да бъдат предадени безплатно в пунктове за рециклиране и други места за събиране, или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град.

Производителят Inter Sales A/S декларира, че радиооборудването тип ВТН-250 е в съответствие с директива 2014/53/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да бъде намерен на следния интернет адрес: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) или [www.mediatrade-bg.com](http://www.mediatrade-bg.com) и след това щракнете върху иконата за търсене в горната част на уебсайта. Напишете номера на модела: ВТН-250 Сега въведете продуктова страница и червената директива могат да бъдат намерени под изтегляния/още изтегляния.

Работен обхват на честотите: 2402-2408MHz

Максимална изходна мощност: 40mW

DENVER ELECTRONICS A/S

Омега 5А, Софтен

DK-8382 Хинеруп

Дания

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)