


Ръководство за употреба EGW101

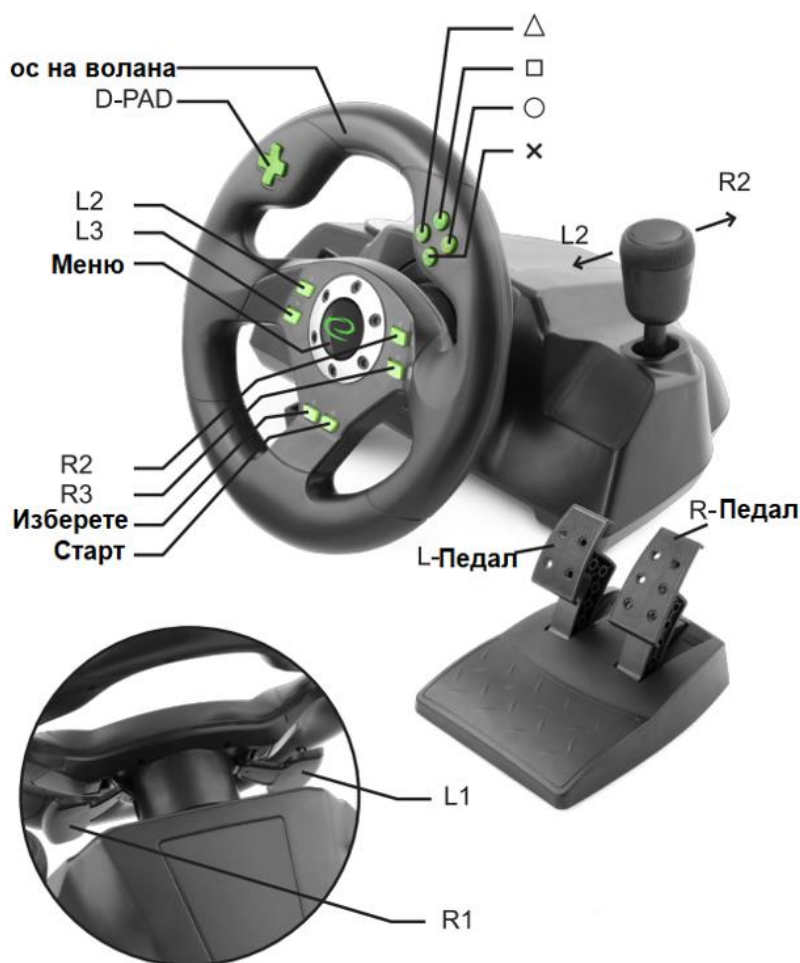

„DRIFT” - ГЕЙМЪРСКИ ВОЛАН ЗА PC И PLAYSTATION 3

Въведение

Бихме искали да ви благодарим за закупуването на волана Esperanza DRIFT, предназначен за PS3/PC (X-INPUT/Direct-X) платформи. Продуктът се състои от волан и педали. Не е необходимо да свързвате педалите, за да управлявате волана. Този аналогов волан със своята вибрационна функция, свързана с аналоговите педали, осигурява изключително реалистично управление на играта. Прочетете ръководството на играта, за да разберете дали воланът трябва да бъде калибриран преди да започнете играта. Много игри, по-специално компютърни, изискват първоначално калибриране на волана. Вибрациите и други настройки могат да се регулират чрез менюто (в зависимост от типа игра).

Характеристики на продукта:

1. Съвместим със системи PS3 и Win 2000/ME/XP/Vista/7/8/10
2. Съвместим с Direct-X и X-INPUT за компютър
3. Превключване на скоростите посредством лостчета на волана
4. Бърза реакция на всички бутони на волана

Спецификация на продукта

А. Волан

1. Ъгъл на въртене - 270 градуса

Воланът е аналогов контролер, което означава, че нивото на предавания сигнал е пропорционално на работата на волана и неговите движения. Не завъртайте волана извън неговите граници (макс. 270 градуса). Ако не го направите, това може да повреди или разруши волана. Не е нужно да прилагате прекомерна сила, за да използвате напълно потенциала на това устройство.

2. Бутон за меню

Използвайте, за да изберете Direct-X / X-INPUT или да влезете в менюто на PS3.

3. D-pad

Той функционира като D-pad, наличен на повечето подложки. Позволява да работите с менютата.

4. Оперативни бутони

Тези бутони са присвоени на различни функции в отделна игра. Ще намерите описания във вашето ръководство за игра.

5. Автоматично центриране на кормилното управление

Централната позиция на волана се задава автоматично при включване на конзолата/компютъра.

6. Вибрационна обратна връзка

Воланът осигурява реалистични вибрации, за да подобри реализма на играта.

Внимание: Действието на вибрациите зависи от вида на играта; някои игри изобщо не поддържат функцията за вибрация.

Б. Педали

Аналогови педали за ускорение (вдясно) и спирачка (вляво).

Педали	PS3	PC Direct-X	PC X-Вход
Ляв педал	□/L2	Y-ост ↓	LT (ляв спусък)
Десен педал	X/R2	Y-ост ↑	RT (десен спусък)

Когато играете игри на конзолата, педалите могат да имат следните характеристики:

Ляв педал=□/ Десен педал=X или Ляв педал =L2/ Десен педал=R2.

Настройките по подразбиране са както следва: Ляв педал = □ Десен педал =X,

Можете да промените настройките за Ляв педал-L2 / Десен педал=R2, като натиснете SELECT+ START (в) едно и също време) за 1 секунда.

С. Оформление на бутоните

Волан	PS3	PC Direct-X	PC X-Вход
Δ	Δ	1	Y
○	○	2	B
X	X	3	A
□	□	4	X
L1	L1	5	LT (ляв спусък)
R1	R1	6	RT (десен спусък)
L2	L2	7	LB (лява броня)
R2	R2	8	RB (дясна броня)
ИЗБЕРЕТЕ	ИЗБЕРЕТЕ	9	НАЗАД
СТАРТ	СТАРТ	10	СТАРТ
L3	L3	11	L3 (аналогов бутон)
R3	R3	12	R3 (аналогов бутон)
Насочен геймпад	Насочен геймпад	Оглеждам се	Насочен геймпад
Ос на волана	Ляв стик X	Ос X	Ляв стик X
Ляв педал	□	Y-ост ↓	LT (ляв спусък)
Десен педал	X	Y-ост ↑	RT (десен спусък)
МЕНЮ	МЕНЮ	/	МЕНЮ

D. Монтаж

1. Как да свържете педалите към волана

За да свържете волана към педалите, е необходимо да поставите щепсела на педала в гнездото на кормилото.

2. Как да свържете волана към игровата конзола

Преди да свържете волана, първо изключете игровата конзола. Свържете кабела за управление към порт 1 в игровата конзола.

Внимание: Уверете се, че воланът е в неутрално положение. При завъртане на конзолата текущата позиция на волана се счита за неутрална (първоначална).

3. Как да свържете волана към компютъра

Преди да свържете волана към компютъра, първо инсталирайте драйверите.

Режим Direct-X (режим по подразбиране)

LED = изключен. Можете да играете Direct-X PC игри.

Внимание: Ако воланът е в режим X-INPUT, натиснете и задръжте бутона MENU за 5 секунди, воланът ще се върне в режим Direct-X.

Режим X-INPUT

Натиснете и задръжте бутона MENU за 5 секунди, за да превключите към режим X-INPUT, LED = включен

Предупреждения:

1. Не излагайте волана на високи температури, висока влажност или пряка слънчева светлина.
2. Не поставяйте тежки предмети върху волана
3. Не демонтирайте волана; всички ремонти могат да се извършват само от оторизирани сервиси.
4. Не усуквайте/дърпайте кабела, тъй като това може да повреди волана.
5. Не хвърляйте, изпускайте, не разклащайте волана.

ГАРАНЦИЯ

Касовата бележка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на частта, също така трябва да се отпечата. Пазете касовата бележка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя.

Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или издаване на кредитна бележка. Сумата на кредитната бележка винаги ще се изчислява въз основа на пазарна стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектовка с копие** от касова бележка на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75

ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

Тази гаранция не се отнася до:

1. Всеки продукт, който е бил повреден или дефектен в резултат на:

- използван е по начин, различен от обичайната употреба по предназначение
- модификация или вътрешни смущения или промени в продукта
- обслужване или ремонт от някой друг сервис
- неправилно съхранение, транспортиране или опаковане
- неправилна инсталация на продукт или софтуер механични, физически, химически и т.н. повреди

3. В никакъв случай Медиа Трейд ЕООД не може да носи отговорност за каквито и да е щети, загуба на бизнес, печалби, данни или загуби, основани на използване на продуктите на Esperanza с други устройства.



Съгласно Директива 2002/96/ЕС изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване заедно с битови отпадъци е забранено. Техните компоненти трябва да се рециклират или изхвърлят отделно. В противен случай те могат да причинят отделяне на опасни и вредни вещества, които представляват заплаха за околната среда. Законът задължава всеки потребител да връща ненужно или отпаднало електрическо и електронно оборудване на производителите, търговските агенти или съоръженията за третиране на отпадъци. Подробните условия се уреждат от националното законодателство. Горният символ, поставен върху продукта, в ръководството за потребителя или върху опаковката, се отнася за това изискване. Благодарение на правилното разделяне и спазването на разпоредбите относно изхвърлянето на отпадъци, всеки потребител допринася значително за опазването на околната среда.