


Ръководство за употреба

Гейминг слушалки GX05

Описание и аксесоари

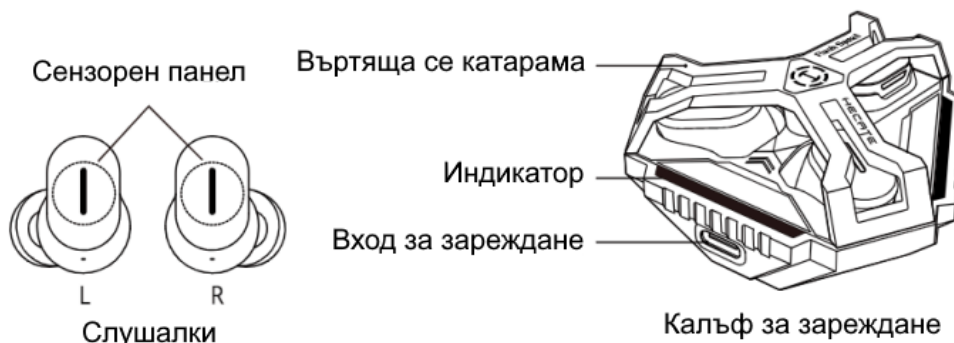

Кабел за зареждане



Адаптер



Накрайници за уши



USB-C ключ



Капаче за прах x2



Торбичка



Стикер



Стикер



Ръководство



Забележка:

- Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.
- Поради необходимост от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията и спецификациите, съдържащи се тук, може да се различават леко от действителния продукт. Ако се открие разлика, действителният продукт е с предимство.
- Слушалките и USB-C ключът са фабрично свързани като чифт, моля, пазете ги внимателно. Ако ги загубите, моля, върнете слушалките за обвързване с надстройка.

02 Включване/изключване на захранването

Включване: Извадете слушалките от кутията или натиснете и задръжте сензорния панел за 3 секунди.

Изключване: Поставете слушалките в кутията или натиснете и задръжте сензорния панел за 5 секунди.

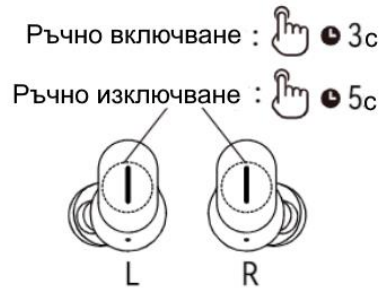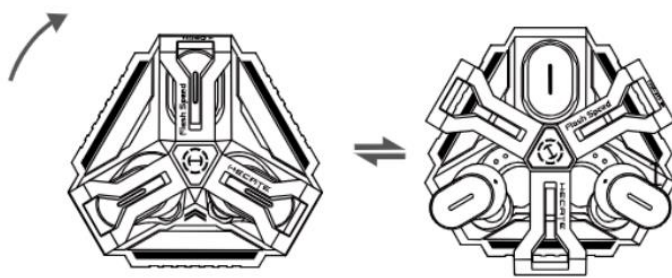

03 Режим на свързване



• Bluetooth

1-во сдвояване

1. Слушалките ще влязат в режим на Bluetooth сдвояване, когато бъдат извадени от кутията.
2. Изберете "HECATE GX05" в настройките на вашето устройство, за да се свържете.
3. Индикаторите на слушалките ще мигат в дихателен режим, когато са свързани успешно.



Ръчно сдвояване

1. Отворете въртящата се катарамка и дръжте слушалките в кутията.
2. Натиснете и задръжте бутона в долната част на кутията за 3 секунди и слушалките ще влязат в режим на Bluetooth сдвояване.

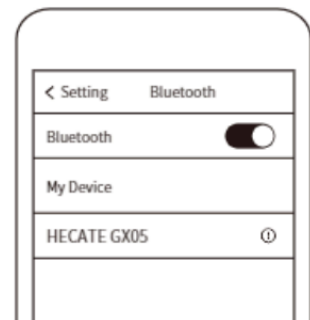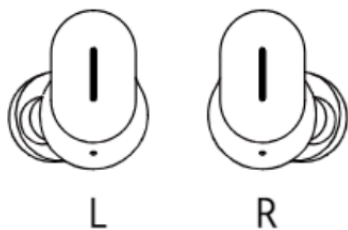

• 2.4GHz Bluetooth

1. Поставете 2,4 GHz USB-C ключ в устройство.
2. Индикаторът на USB-C ключа ще мига в дихателен режим, когато е свързан.

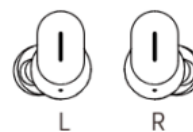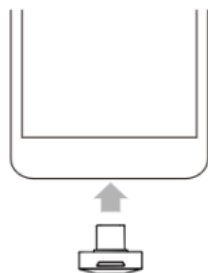

04 Зареждане

• Калъф за зареждане

Слаба батерия	Индикаторът в долната част мига бързо в червено.
0%~33%	Индикаторът в долната част мига в ледено синьо; Индикаторите от двете страни са изключени.
33%~67%	Индикаторите отдолу и отляво мигат в ледено синьо; Десният индикатор е изключен.
67%~100%	Три индикатора мигат в ледено синьо едновременно.
Заредете кутията за зареждане	Ледено сини индикатори в дишащ режим = зареждане Индикатори изключени = напълно зареден



• **Слушалки**


1. Поставете слушалките в калъфа за зареждане.
2. Ледено син дишащ индикатор = зареждане
Индикаторът е изключен = напълно зареден

05 Контроли

• Слушалки

L	R
Възпроизвеждане/Пауза x2	x2 Възпроизвеждане/Пауза
Предишна песен ●2s	●2s Следваща песен
Приемане/Прекратяване x2 на повикване	x2 Приемане/Прекратяване на повикване
Отхвърляне на повикване ●2s	●2s Отхвърляне на повикване
Вкл./Изкл. на светлинни x4 ефекти	x4 Вкл./Изкл. на светлинни ефекти
	x3

• Калъф за зареждане

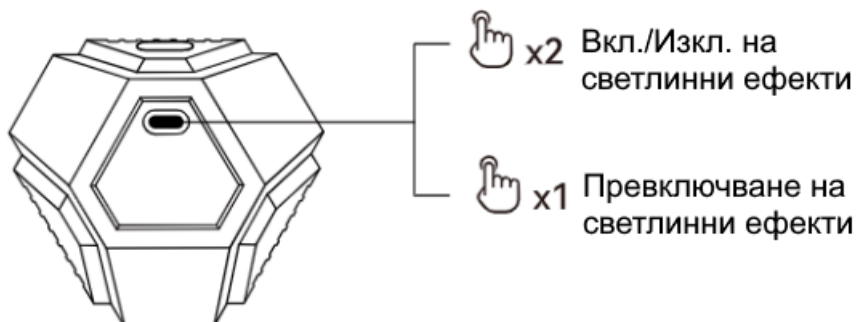

06 Светлинни ефекти

Операция	Индикатор
Отворете въртящата се катарама	Ледено сините индикатори се въртят по посока на часовниковата стрелка в кръг, след това обратно на часовниковата стрелка в кръг.
RGB Светлинни ефекти	Цветен дишащ индикатор
	Монохромен индикатор свети постоянно: ледено синьо, зелено, червено, синьо, лилаво (един цвят на превключване)
	Дишане на монохромен индикатор: ледено синьо, зелено, червено, синьо, лилаво (един цвят на превключване)
Затворете въртящата се катарама	Ледено сините индикатори се въртят обратно на часовниковата стрелка в кръг.
Заредете кутията за зареждане	Ледено сини дишащи индикатори = зареждане Индикатори изключени = напълно зареден

Забележка: След отваряне на въртящата се катарама индикаторът първо ще покаже светлинния ефект при включване, след това нивото на батерията на кутията за зареждане и накрая RGB светлинните ефекти.

www.edifier.com



@hecateglobal



@hecate_global

Модел: EDF700048

Edifier International Limited P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong
www.edifier.com 2023 Edifier International Limited.

Всички права запазени.

Проектиран от DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Поради необходимост от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да бъде обект на промяна от време на време без предизвестие.

Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да се различават малко от действителния продукт. Ако се открие разлика, действителният продукт е с предимство.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат
в **пълна комплектровка** с **копие** от платежния документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75