

Ръководство на потребителя


M 1250

Опаковката съдържа:

- 2 бр. говорители (активен и пасивен)
- 1 бр. Ръководство на потребителя

Илюстрация и описание на елементите

1. Бутон за включване
2. Индикатор за включеност
3. Извод за слушалки
4. Управление на звука
5. USB конектор
6. 3.5мм конектор за входящ аудио сигнал
7. Аудио кабел за свързване на говорителите

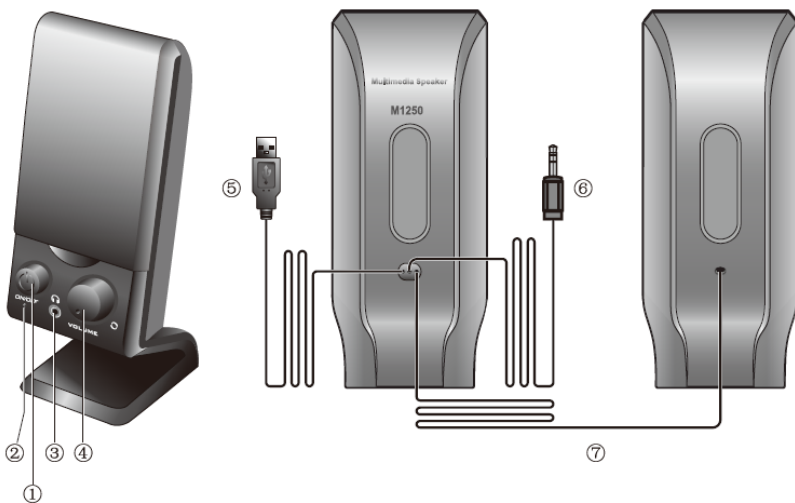

Работа с говорителите

1. Свързване към източник на аудио сигнал

Свържете 3.5мм кабел към източник на аудио сигнал (MP3 плейър, компютър, друго).

2. Захранване от USB

Свържете USB конектора на активния говорител към USB извода на адаптора или към USB порт на мобилен компютър или друго устройство с USB извод. Така говорителите са захранени и могат да оперират.

3. Употреба

Намалете звука до минимум преди да натиснете бутона за включване на предния панел на активния говорител. След това регулирайте звука според предпочитанията и се насладете на удоволствието, което продуктите на Edifier ви доставят.

Спецификация:

Изходна мощност:	RMS 0.8W x 2 (THD=10%)
Отношение сигнал/шум	≥78dBA
Distortion	≤0.6%
Входен жак	3.5мм Stereo
Входно съпротивление	10Kohm
Входна чувствителност	300mV ± 50mV
Говорители	Магнитно изолиран, 50 x 90мм, 4 ohm
Размери на активен говорител	68 x 166 x 94 мм
Размери на пасивен говорител	68 x 166 x 86 мм
Тегло	Приблизително 0,62 кг

Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домакински отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.

