

DENVER®

MRD-51

Ръководство на потребителя



Информация за безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки.

1. Този продукт не е играчка. Съхранявайте го на място, недостъпно за деца.
2. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане
3. Температурата на работа и съхранение на продукта е от 0 градуса по Целзий до 40 градуса по Целзий. Под и над тази температура може да повлияе на функцията.
4. Никога не използвайте стари и нови батерии или различни видове батерии заедно в дистанционното управление. Извадете батериите, когато не използвате системата за по-дълъг период от време. Проверете полярността (+/-) на батериите, когато ги поставяте в продукта. Неправилното поставяне може да причини експлозия. Батериите не са включени.
5. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически уреди може да причини токов удар. Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
6. Не излагайте на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!
7. Моля, пазете ушите си от силен звук. Силната сила на звука може да увреди ушите ви и има риск от загуба на слуха.
8. Уредът не е водоустойчив. Ако вода или чужди предмети попаднат в уреда, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако вода или чужд предмет попадне в уреда, незабавно спрете употребата
9. Не използвайте неоригинални аксесоари заедно с продукта, тъй като това може да накара продукта да функционира неправилно.

ВНИМАНИЕ

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЩЕПСЕЛА С УДЪЛЖИТЕЛ, ПРИЕМНИК С ДРУГ ИЗХОД, ОСВЕН АКО ГНЕЗДАТА НЕ СЕ НАПАСНАТ НАПЪЛНО ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ЕКСПЛОЗИЯ НА НАКРАЙНИКА. ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.



Символът на светкавицата със стрелка в рамките на равноностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна величина, за да представлява риск от токов удар за хората.

ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР
НЕ ОТВАРЯЙТЕ!

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКЪТ ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ МАХАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ГЪРБА). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБЪРНЕТЕ СЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.



Удивителният знак в равноностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (обслужване) в ръководството, придружаващо уреда.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете, запазете и следвайте всички тези инструкции в това ръководство.
2. Почиствайте само със суха кърпа.
3. Не блокирайте никакви вентилационни отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
4. Не инсталирайте в близост до източници на топлина, като радиатори, топлинни уреди, печки или други апарати (включително усилватели), които произвеждат топлина.
5. Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепселите, контактите и местата, където кабелите излизат от уреда.
6. Изключете този уред от контакта по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
7. Обръщайте цялото обслужване към квалифициран сервизен персонал. Обслужване е необходимо, когато апаратът е бил повреден по някакъв начин, като например захранващият кабел или щепсел е повреден, разлята е течност или предмети са паднали в апарата, уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпуснат.
8. Този уред не трябва да бъде изложен на капеща или пръскаща вода и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като вази.
9. Не претоварвайте захранващия контакт.
10. Работете с контролите и бутоните, както е описано в ръководството.
11. Съхранявайте вашите компактдискове, касети на хладно място, за да избегнете повреда от топлина.
12. Когато местите уреда, не забравяйте първо да изключите захранващия кабел.

Почистване на дървения корпус – ако корпусът се замърси, използвайте мека неабразивна платнена кърпа. Не използвайте вода или почистващи спрейове, тъй като могат да повредят дървения корпус или металните части на устройството.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Скорост на грамофона: 33/45/78 RPM (размер на диска 17,5/25/30 см)
- CD може да възпроизвежда CD/CD-R/CD-RW/MP3
- USB може да възпроизвежда MP3
- Касета: C60 & C90 (касета C120 не се препоръчва)
- Изходна мощност: 2x2.5W

Подготовка за употреба



- Внимателно извадете уреда от картонената опаковка и отстранете целия опаковъчен материал от уреда.
- Развийте захранващия кабел и го разгънете по цялата му дължина.
- Развийте кабела на FM антената и го разгънете по цялата му дължина.
- Повдигнете капака, за да разкриете грамофона.



- Премахнете пластмасовия предпазител на иглата като го плъзнете по посока на стрелката.
- Внимавайте с иглата по време на употреба, тъй като е чувствителен елемент и повредата му не се покрива от гаранцията.
- Премахнете връзката поставена за подсигуряване на тонрамото по време на транспортиране.
- Освободете лоста за заключване на тонрамото.
- Свържете към вашия AC 220V, 50HZ контакт.


ВАЖНО: ПОВДИГАНЕ И СВАЛЯНЕ НА КАПАКА

За да отворите капака. Повдигнете капака докато се чуе щракване на прикрепящия лост.

За затваряне на капака. Затварянето става като се изтегли напред прикрепящият лост, за да освободи и позволи плавно и внимателно затваряне на капака.

За да избегнете повреди по корпуса или капака, никога не насилвайте капака при затваряне. Винаги освобождавайте прикрепящия лост преди затваряне.

Разположение на управлението и индикатори

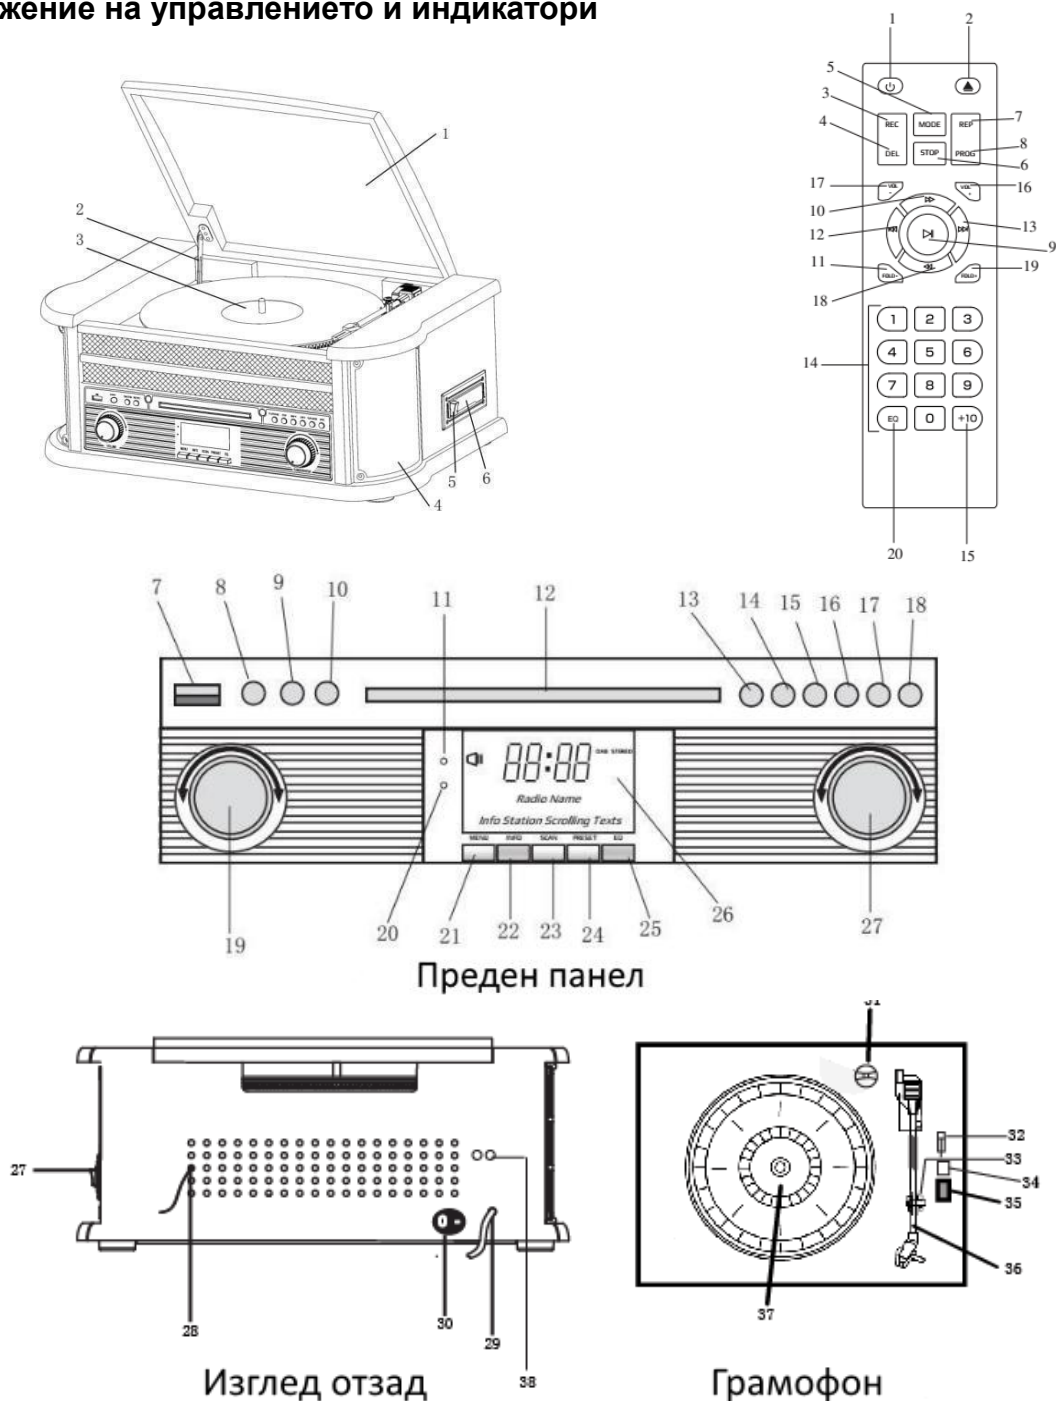

Преден панел

Изглед отзад

Грамофон

1. КАПАК
2. МЕХАНИЗЪМ НА КАПАКА
3. МЯСТО ЗА ГРАМОФОННА ПЛОЧА
4. ГОВОРТЕЛИ
5. БУТОН ЗА СПИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ
6. КАСЕТЕН МЕХАНИЗЪМ
7. USB ГНЕЗДО

8. AUX-IN
9. 3,5 мм ЖАК ЗА СЛУШАЛКИ
10. ФУНКЦИОНАЛЕН БУТОН (DAB/FM/CD/USB/PHONO/TAPE/AUX)
11. ДИСТАНЦИОНЕН СЕНЗОР
12. CD ОТВОР
13. ПУСКАНЕ/ПАУЗА
14. БУТОН СТОП
15. DN/F-R
16. UP/F-F
17. REC/DEL (БУТОН ЗА ЗАПИС/ИЗТРИВАНЕ)
18. БУТОН ЗА ОТВАРЯНЕ/ЗАТВОРЯВАНЕ НА CD ОТДЕЛЕНИЕТО
19. ВЪРТЯЩ СЕ БУТОН ЗА СИЛА НА ЗВУКА/ РЕЖИМ ГОТОВНОСТ
20. ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ
21. БУТОН DAB MENU
22. БУТОН DAB INFO
23. БУТОН DAB SCAN
24. БУТОН ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА НАСТРОЙКА DAB
25. DAB ENTER
26. LCM ДИСПЛЕЙ
27. БУТО ЗА НАСТРОЙКА/РЕЖИМ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
28. FM/DAB АНТЕНА
29. АС КАБЕЛ
30. БУТОН ЗА ВКЛ./ИЗКЛ
31. АДАПТЕР
32. БУТОН ЗА ПАУЗА
33. ДЪРЖАЧ НА ТОНРАМОТО
34. АВТОМАТИЧНО СПИРАНЕ ВКЛ./ИЗКЛ
35. СЕЛЕКТОР НА СКОРОСТИТЕ 33/45/78 RPM
36. ТОНРАМО
37. МЯСТО ЗА ГРАМОФОННА ПЛОЧА
38. ИЗВЪН ЛИНИЯ

Бутони на дистанционно управление

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Включване/изключване. | 11. Информация |
| 2. Отваряне/затваряне на CD
отделението. | 12. Пропускане/Превъртане напред. |
| 3. Запис. | 13. Пропускане/Превъртане назад. |
| 4. Изтриване. | 14. Цифрови бутони. |
| 5. Режим. | 15. +10. |
| 6. Стоп. | 16. Въведи (Enter). |
| 7. Повтаряне/ Усилване + | 17. Меню. |
| 8. Програмиране/Намаляване – | 18. Еквалайзър. |
| 9. Пускане/Пауза. | 19. Запаметени. |
| 10. Бутон DAB Търсене. | 20. Таймер. |

МОНТАЖ НА БАТЕРИЯ

Инфрочервеното дистанционно управление се нуждае от 2 батерии UM-4 R03, AAA (3V)

Включване/изключване

1. Натиснете СТАРТ, за да включите системата. Индикаторът за захранване светва.
2. Натиснете бутоните за избор на функции (DAB/FM/CD/USB/TAPE/PHONO/AUX IN), за да изберете желаната функция.

3. Започнете да регулирате силата на звука, като използвате бутона за контрол на силата на звука.
4. Когато приключите със слушането, натиснете отново СТАРТ, за да изключите системата. Индикаторът за захранване изгасва.

Забележка: устройството отговаря на изискванията ERP2 и след 15 минути без действие, преминава в режим на изчакване. Натиснете двукратно СТАРТ бутона, за да го включите отново.

РЕЖИМ DAB

Натиснете бутон (10) (5 на дистанционното) неколкостранно, за да изберете режим DAB. Натиснете SKIP+/- (16/15) (12/13 на дистанционното) за търсене на станция.

МЕНЮ DAB

Натиснете МЕНЮ (21) (17 на дистанционното) за достъп до функцията.

1. Пълно търсене (Full Scan): изберете това за пълно търсене на налични DAB станции. Можете да ползвате и бутон (23) за DAB търсене.
2. Ръчно настройка: изберете за ръчно настройване на DAB честота.
3. DRC: превключва между DRC low, DRC high и изключено DRC.
4. Prune: превключва между активна и изключена PRUNE функция.

DAB ЗАПАМЕТЯВАНЕ

Можете да запаметите до 20 радио станции.

1. Натиснете със задържане PRESET (24) (19 на дистанционното). На дисплея ще изпише PRESET STORE. Натиснете SKIP+/- (16/15) (12/13 на дистанционното) за да изберете номер на запамяване. Натиснете Въвеждане (9) (16 на дистанционното) за потвърждение.
2. Натиснете (24) (19 на дистанционното) за да превключвате между запаметените станции.

DAB ИНФОРМАЦИЯ

Чрез натискане на (22) Информация (18 на дистанционното) превключват между: Име/битрейт/Дата/час.

РЕЖИМ РАДИО

Натиснете (10) Функция (5 на дистанционното) многократно за избиране на FM режим. Завъртете копчето за настройка (27) за ръчно избиране на честота.

FM МЕНЮ

Натиснете (21) Меню (17 на дистанционното) за достъп до менюто.

1. Scan settings: избор между търсене само силни или всички станции.
2. Audio settings: избор между моно и стерео звук.

FM ЗАПАМЕТЯВАНЕ – вижте инструкциите за DAB Запамеляване

FM ИНФОРМАЦИЯ

Многократно натискане на (22) Информация (18 на дистанционното) редува показваната информация между Тип програма/Честота/Звук/Дата/Час.

Режим CD

1. Натиснете бутон CD за активиране на режим CD. На дисплея ще се появи „---“ и „DISC“. Сега могат да се възпроизведат CD, CD-R и CD-RW.




2. Натиснете бутон OP/CL, за да отворите отделенията на CD-то.
3. Поставете диска в отделенията с надписаната страна нагоре.
4. Натиснете отново OP/CL, за да затворите отделенията с диска. Възпроизвеждането автоматично ще започне от първата песен.
5. Индикация MP3 светва, ако бъде засечен диск с MP3 файлове.




Режим аудио касета

Забележка: Преди да поставите касетата в плейъра, уверете се, че не е разхлабена лентата в касетата, тъй като може да блокира механизма.


1. Натиснете бутона POWER, за да включите устройството.
2. Натиснете бутон TAPE, за да включите режим аудио касета.
3. Поставете вашата аудио касета в отвора разположен вдясно на корпуса, както е показано на илюстрацията, със страната, която искате да слушате нагоре и празния край отдясно.

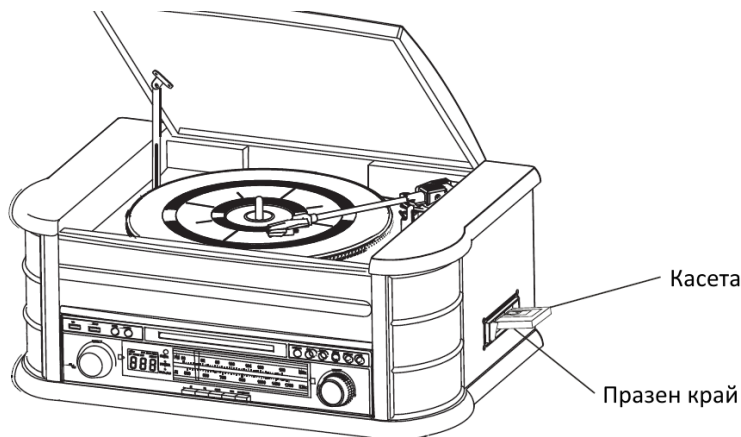

4. Възпроизвеждането започва веднага, когато бъде засечена поставена аудио касета. Настройте звука на желано ниво.



5. За да превъртите напред натиснете до половина бутон . Докато държите бутона натиснат, касетата ще превърта напред. Когато освободите бутона, ще продължи нормално възпроизвеждане.
6. Когато касетата свърши, устройството автоматично изключва. Натиснете докрай бутона



, за да извадите касетата. Можете да го направите и по време на слушане, като така ще прекратите възпроизвеждането.

7. Натиснете POWER бутона, за да изключите системата.

РЕЖИМ ВИНИЛОВИ ПЛОЧИ

Системата има пълноразмерно задвижване с ремък и 3 скорости. Може да слушате плочи на 33, 45 и 78 оборота.

1. Натиснете POWER бутона, за да включите системата.
2. Натиснете бутон PHONO, докато превключите режим PHONO.
3. Уверете се, че сте премахнали стилуса на иглата и сте освободили заключването на тонрамото.
4. Настройте селектора на скоростта на въртящата се плоча на подходяща скорост 33, 45 или 78 об/мин. Ако слушате на 45 об/мин, поставете адаптера за 45 об/мин на централния шпиндел.
5. Поставете плочата си в средата на шпиндела.
6. Повдигнете чрез лоста тонрамото и го нагласете над външния край на плочата. Грамофонът стартира автоматично. Спуснете внимателно лостчето и поставете тонрамото върху плочата.
7. Настройте звука на желаното ниво.
8. Когато тонрамото стигне края на плочата, автоматично изключва.
9. Натиснете POWER бутона, за да изключите системата, индикатора ще изгасне.

Забележка: Не въртете и не спирайте плочата с ръка. Местене или друсане на грамофона без преди това да е сигурно заключено тонрамото може да го повреди.

Режим външен източник (AUX)

Свържете аудио системата към AUX IN жака на задния панел, Натиснете PHONO/AUX IN бутон. Започнете да слушате от свързаното устройство.

Режим USB

1. Натиснете първо бутона CD/USB и бутона FUNCTION, за да влезете в USB режим. На екрана се появява „---“, и индикация USB.
2. Поставете USB устройство в USB входа.
3. Функциите Пусни/Пауза, Назад/Напред и спиране са същите като при CD.



Забележка: Може да натиснете бутон Функция или продължително да натиснете (Пусни/Пауза) на дистанционното за 2 секунди, за да превключите между режимите USB и CD.

Режим MP3 (CD/USB)

1. Натиснете Пусни/пауза за започване на възпроизвеждане или паузиране на песен.
2. Докато слушате песента, нейният номер и номер на папка се показват на дисплея.
3. Можете да спрете възпроизвеждането по всяко време чрез натискане на STOP бутона.

Прескачане на песни и превъртане напред в режим CD/USB

По време на възпроизвеждане на CD/USB натиснете бутона UP/F.F или DN/F.R на предния панел на устройството или на дистанционното управление многократно, за да смените песента. За да превъртите напред или назад в рамките на песен натиснете и задръжте същите бутони. За да прескочите 10 песни назад или напред натиснете TRACK-10 или TRACK+10 на дистанционното управление.

Запис на USB

1. **Запис от CD** – поставете USB флаш устройството в USB гнездото. След това натиснете бутона CD/USB. Поставете CD в CD отделението и пуснете песента, която искате да запишете. Натиснете бутон Запис двукратно за начало на записване. Ако изслушате всички песни от диска – всичките ще бъдат записани. **ЗАБЕЛЕЖКА:** записът няма да се получи, ако натиснете бутон STOP по време на записването.
2. **Запис от MP3 диск** – поставете USB флаш устройство и превключете на CD/USB. Поставете диск с MP3 в отделението за дискове и пуснете песента, която искате да запишете. Натиснете бутон Запис двукратно, за да започне записването. Ако изслушате всички MP3 файлове, тогава ще се запишат всичките. **Забележка:** записът няма да се получи, ако натиснете STOP по време на записване.
3. **Запис от аудио касета** - поставете USB флаш устройство и натиснете TAPE бутона. Поставете аудио касета и започнете възпроизвеждането ѝ. Натиснете двукратно бутон Запис, за да започнете записване. Натиснете бутон STOP, за да прекратите.
4. **Запис от винилова плоча** - поставете USB флаш устройство. Натиснете бутон PHONO/AUX IN. Започнете възпроизвеждане на плочата и натиснете двукратно Запис, за да започнете записа. Натиснете STOP, за да прекратите.
5. **Запис от външен източник (AUX IN)** - поставете USB флаш устройство. Свържете външен източник към AUX входа на задния панел. Натиснете бутон PHONO/AUX IN, започнете възпроизвеждането и натиснете двукратно Запис. Натиснете STOP за прекратяване.

Изтриване на песни от USB

Натиснете CD/USB или задръжте бутон Пусни/Пауза на дистанционното управление, за да изберете режим USB. Изберете песен и натиснете за 2 секунди Изтриване, за да се изтрие текущата песен.

ЧАСОВНИК

В режим на готовност натиснете продължително бутона STOP, за да се покаже 24Н мигащ, след това кратко натиснете DN/F-R. Натиснете бутон НАГОРЕ/F-F, за да изберете 12/24Н, след това кратко натиснете бутона STOP, за да зададете МИНУТА/ЧАС/ДЕН/ МЕСЕЦ/ГОДИНА.

ТАЙМЕР

Натиснете продължително бутона ТАЙМЕР в режим на готовност, за да изберете функция за аларма или часовник, след това кратко натиснете бутоните нагоре и надолу на дистанционното управление, за да влезете в отстраняване на грешки на алармата, натиснете нулиране на ТАЙМЕР след завършване на отстраняването на грешки и след това натиснете бутоните нагоре и надолу на дистанционното управление, за да изберете DAB, FM.CD.TAPE, USB, режим.

ЗАСПИВАНЕ

Настройване на часовника на CD, DAB, FM. TAPE, AUX, USB или PHONO режим първо, в режим CD,DAB, FM, TAPE AUX, USB, PHONO, натиснете продължително TIMER, за да се покаже Sleep, Таймер, OFF и след това натиснете бутоните нагоре и надолу на дистанционното управление, за да изберете времето за заспиване: 15, 30, 45, 60 90 минути, след което, ще се изключи автоматично.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER A/S

 denver
www.denver.eu



Електрическото и електронното оборудване съдържа материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако с отпадъчния материал (изхвърлени електрическо и електронно оборудване) не се борави правилно. Електрическото и електронното оборудване е маркирано със символа на зачеркнат кош за боклук, който се вижда по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронното оборудване не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци, но трябва да се изхвърли отделно. Всички градове имат изградени пунктове за събиране, където могат да се използват както електрическото, така и електронното оборудване да бъдат предоставени безплатно в станциите за рециклиране и други места за събиране или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да намерите в техническия отдел на вашия град.

С настоящото DENVER A/S декларира, че грамофонът MRD-51 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следните уеб адреси: Моля, въведете: www.denver.eu или www.mediatrade-bg.com и след това щракнете върху ИКОНАТА за търсене в горния ред на уебсайта. пишете номер на модела: MRD-51 Сега влезте в продуктовата страница и червената директива се намира под изтегляния/други изтегляния/ сертификати

Работен честотен диапазон: FM:87.5-108MHz DAB:168-240MHz

Максимална изходна мощност: 2x25W / 2x 2.5W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeftef

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu