

BOOMBBOX BT





MT3145

Ръководство на потребителя

Общ вид

BG

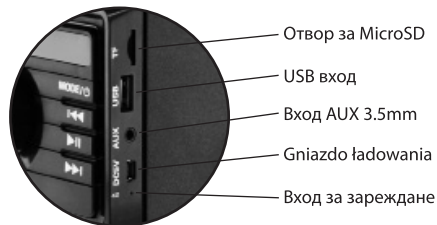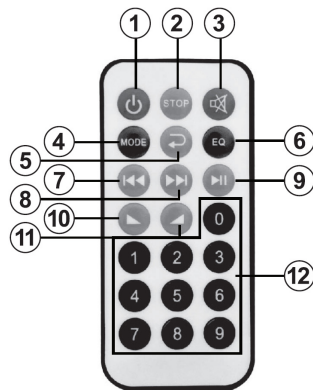

1. Изключване
2. Режим повторение
3. Смяна на режим: Bluetooth/AUX/FM/USB/MicroSD
4. Предишна радиостанция
5. Следваща радиостанция
6. Еквалайзер: Нормално/Бас/Поп/Рок/Джаз
7. Предишна песен
8. Следваща песен
9. Свири / пауза
10. Усилване
11. Намаляване
12. Бърз избор на песен – напр. за 5-та песен набирате „0005“ и изчаквате

Зареждане

Използвайте USB кабел и свържете устройството към зарядното. Докато зарежда диодът свети червено, а когато приключи изгасва. Пълно зареждане отнема около 4 часа.

Забележка: заредете напълно преди да включите устройството за първи път

Важно! По време на зареждане може да използвате устройството, но е препоръчително да направите 3

последователни пълни зареждания, за да настроите вградената батерия

Включване/Изключване

Натиснете и задръжте бутон „Режим/Изключване“ около 1 секунда за включване. По същият начин става изключването. Може да използвате и дистанционното.

Превключване между режими

Използвайте бутон „Смяна на режим“, за да превключвате между режимите Bluetooth/MicroSD/FM радио/AUX. Кой е активен режим се изписва на дисплея.

Управление на звука

Използвайте копчето за настройване на звука. Също може да използвате и дистанционното.

Режим Bluetooth

Уверете се, че сте активирали режим Bluetooth, включете го и на вашия телефон и потърсете устройство “A10”. Изберете го за свързване, не се изисква парола. Когато сдвояването е осъществено може да стартирате музикално приложение на телефона и да слушате музика. Може да използвате бутоните за смяна на следваща/предишна песен или тези на дистанционното, както и да управлявате звука.

Режим MicroSD/USB

В този режим може да използвате обичайното управление като Свири/Пауза, следваща/предишна песен, управление на звука. Също може да активирате единично повторение на песен или на всичко или да превключвате между готовите настройки на еквалайзъра. Може да използвате цифрите на дистанционното за избор на конкретна песен.

Забележка: Устройството винаги продължава възпроизвеждането. Ако искате да слушате от начало, наберете „0001“.

Режим FM Радио

Изтеглете сгъваемата антена. Натиснете и задръжте Свири/Пауза за 2 секунди, за да стартирате функцията за автоматична настройка на станциите. Устройството ще претърси честотния обхват и ще запамети откритите станции. Когато претърсването приключи, първата открита станция ще бъде зададена. Може да използвате CH-/CH+ на дистанционното, за да превключвате между станциите. Също може да използвате Предишна/Следваща песен на самото устройство за смяна на станциите. Кратко натискане на Свири/Пауза изключва или възстановява звука.

Режим AUX

В този режим може да използвате само управлението на звука и Свири/Пауза за изключване/възстановяване на звука.

Забележка: всяко изключване/включване на звука, смяна на песен или продължаване на свиренето се потвърждават от звук „бум“.

Устройството има вградена батерия, зареждайте я веднъж седмично.

D**Hinweis zum Umweltschutz:**

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelbehältern oder an Verkaufsstellen zurückzugeben. Einheiten ohne Zusatz des jeweiligen Landeskodes. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Abfällen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten neben geäußerten Entsorgungsempfehlungen, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechende.

**F****Remarque concernant la protection de l'environnement:**

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, et afin d'éviter un certain nombre d'objets de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées. Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme "poubelle" présent sur ce produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit verser aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribue à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

**E****Nota sobre la protección medioambiental:**

Desde el momento de la puesta en marcha de la directiva Europea, 2012/19/UE en el sistema legislativo nacional, se aplican lo siguiente. Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y las pilas recargables, no se deben eliminar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevarlos al aparato eléctrico y electrónico, así como a pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunitarios o a dispositivos de recogida de los administrados. Los detalles adicionales definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ellos. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos usados, contribuye usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

**PL****Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:**

Urządzenie oznaczone tym symbolem przekazywać kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzętach elektrycznym i elektronicznym. Produktem oznaczonym tym symbolem nie należy używać jako wyładowiska lub wyrzucić wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na środowisko człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla zdrowia pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim urzędem władz lokalnych, z punktem zbioru odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

**EN****Environmental guidance:**

The device is marked with the symbol of a crossed out waste container, in accordance with the European Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment. Products marked with this symbol should not be disposed of or disposed of after the end of their useful life together with other household waste. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate places and the proper process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. In order to obtain information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe way, the user should contact the relevant local authority, the waste collection point or the point of sale where he purchased the equipment.

**H****Árnyelvadási utasítások:**

A készülék jelölését a 2012/19/EU európai irányelv szabja meg, amely a használt elektromos és elektronikus berendezések eldobását tiltja. A készülék jelölését a háztartási szeméttel együtt dobni, az elhasznált és megsemmisítendő elektronikus és elektromos készülékek, különösen a háztartási mindelekt, ezért azokat a helyi szállításra egy kijelölt gyűjtőhelyre vagy visszavetési a vádász helyre. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelölést ad arra vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek beszüntítésé, visszavetésé vagy bármilyen formában történő újra- hasznosításá közt használják környezeti védelmi célok.

**CZ****Ochrana životního prostředí:**

Evropská směrnice 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické přístroje se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Elektrické a elektronické přístroje musí být zlikvidovány podle zákona na místě k tomu určených. Recyklaci nebo jiným způsobem zpracování výrazně přispívá k ochraně našeho životního prostředí!

**SK****Ochrana životného prostredia:**

Evropská smernica 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhazovať do domáceho odpadu. Elektrické a elektronické zariadenia musia byť zlikvidované podľa zákona na miesta k tomu určené. Symbolizujúce obrázky a návod na použitie, alebo na balení výrobku. Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov prispievajú k zranej miere k ochrane nášho životného prostredia.

**CR0****Напомена о заштити одбиља:**

Nakon provedbe Evropske direktive 2012/19/UE u nacionalnom pravnom sustavu vrijedi sljedeće: Električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom.

Proradbi su po zakonu dužni vratiti električne i elektroničke uređaje na kraju svog rodnog vijeka na javne skupljačke točke postavljene u tu svrhu ili na prodajno mjesto.

Pogodnost o tome definirane su nacionalnim zakonodavstvom države zemlje. Ovi simboli na proizvodu, upute za uporabu ili pakiranja označava da proizvod podliježe ovim propisima.

Recikliranjem, odbijanjem materijala ili drugim oblicima korištenja starih uređaja, značajno doprinose zaštiti našeg okoliša.

**BG****Забелешка за отпадане на околната средата:**

След прилагането на Европейската директива 2012/19/UE в националната правна система се прилага следното: Електрическите и електронните устройства не могат да се изхвърлят с битния отпадък. Потребителите са задължени по закон да връщат електрическите и електронните устройства в пунктове за приемане на използваните жиливи и професионални гурми горе за събиране, съхранение за тази цел или за мисия или за рециклиране. Подробностите за това се определят от националното законодателство на съответната страна. Този символ на продукта, ръководството за експлоатация или опаковката показва, че продуктите се приемат на тези места. Чрез рециклиране, отваряне на материалите или други форми на използване на старите устройства, вие правите важен принос за защитата на нашата среда.

**RO****Notă privind protecția mediului:**

După punerea în aplicare a Directivei europene 2012/19/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi amuncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să restituie dispozitivele electrice și electronice la punctele de colectare publice create în acest scop sau în punctul de vânzare. Detalii privind acest lucru sunt definite de legislația națională a țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau pachetul indică faptul că un produs este subiect al unor acte reglementări. Prin reciclare, refuzarea materialelor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor vechi, veți aduce o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.