



Ръководство за употреба BT говорител Splash XXL

Указания за безопасност

- Не удряйте и не мачкайте устройството.
- Избягвайте контакт с бензен, разтворители и други химикали.
- Не използвайте в близост до силни електромагнитни или електрически полета.
- Избягвайте директна слънчева светлина или отоплителни устройства.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не правете модификации на устройството.
- Не слушайте продължително музика с висока сила на звука, за да предотвратите увреждане на слуха.
- Не почиствайте устройството с вода и не го потапяйте във вода.

Използването на устройството по начин, несъвместим с предназначението му, води до загуба на гаранция. Не бива да забравяте за това! Устройството може да се почиства с влажна кърпа.

- По време на използване на устройството при ниско напрежение (заряд на батерията) е възможно да възникнат смущения. Зареждайте устройството редовно.
- Функцията Bluetooth е съвместима с повечето популярни смартфони и планшети, но в зависимост от устройството или приложението може да не поддържа отделни функции.

Преди първо използване на устройството трябва внимателно да се запознаете със съдържанието на настоящата инструкция, за да можете да го използвате по правилен и безопасен начин.

Характеристики:

- Преносим 2.0 канален високоговорител с Bluetooth
- Водоустойчивост IPX6 – устойчив на пръски, перфектен за плаж, около басейн, на лодка и много други дейности сред природата
- Функцията TWS позволява възпроизвеждане на музика в режим стерео с използване на два говорителя.
- Оптимизирано гласово управление с Google Assistant и Siri
- Микрофонът позволява лесно приемане на повиквания в режим свободни ръце
- RGB подсветка
- Технологиата Bluetooth A2DP позволява безжично предаване на музика от произволно устройство Bluetooth
- Обхват на Bluetooth до 10 метра.
- USB вход
- Вход Line-in за свързване с компютър, стерео уредба, телевизор и други устройства
- Вградена литиево-йонна батерия с капацитет 3600 mAh
- Презрамка за лесно носене на рамо


Спецификации:

- Версия Bluetooth: V5.0
- Размери на високоговорителя: 2 x 3 инча
- Номинална мощност: 2x30 4Ω
- Капацитет на батерията: 3,7 V, 3600 mAh
- Продължителност на работа: 2 часа при максимална сила на звука
- Честотна лента: 100 Hz – 20 kHz
- Размери на продукта: 283 (дълж) x 123 (шир) x 126 (вис) мм
- Максимална сила на излъчване: E.I.R.P ≤20dBm
- Честота на излъчване; 2400MHz – 2483.5Mhz


Съдържание на опаковката:

- 1 преносим Bluetooth високоговорител
- 1 кабел за зареждане
- 1 аудио кабел
- 1 презрамка за носене на рамо
- 1 инструкция за употреба

Елементи на устройството:

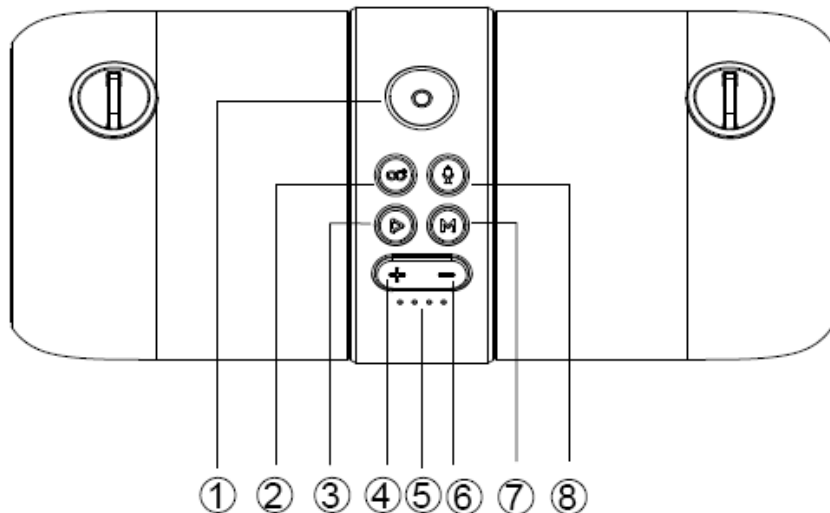

1. Включване/изключване (On/Off)
2. TWS бутон
3. Свири/пауза
4. Следваща песен/ усилване на звук
5. Индикато батерия
6. Предишна песен/ намаляване на звук
7. Бутон за избор на режим
8. Бутон Siri

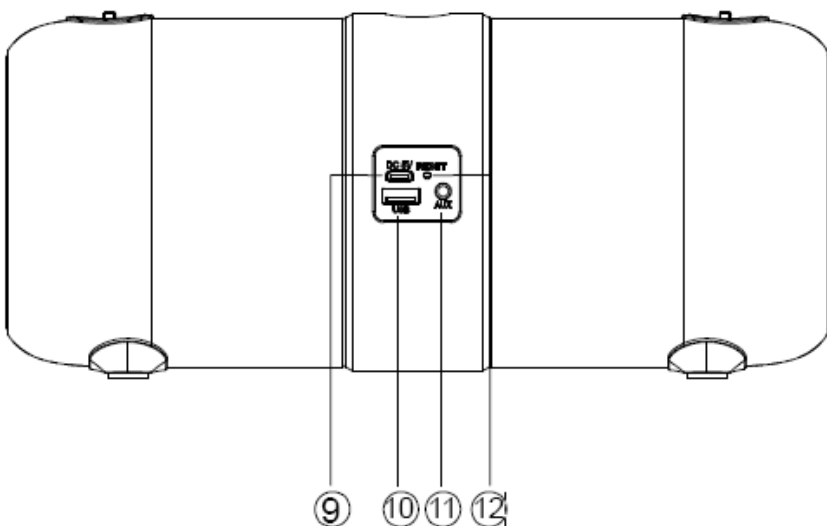

9. Вход за зареждане
10. USB вход
11. AUX (line in) вход
12. Бутон за връщане на фабрични настройки (ресет)

Бутон за включване : Продължителното натискане включва/изключва устройството.

Bluetooth режим

1. Включете чрез бутона за включване, говорителят издава тон, бутонът започва бързо да мига в синьо
2. Говорителят автоматично влиза в режим Bluetooth
3. Включете Bluetooth на телефона си, потърсете Splash XXL и се свържете към него. Бутонът за включване спира да мига и издава звук при свързване.
4. Пуснете музика от телефона си и се насладете.
5. Сменяйте песните чрез продължително натискане на Следваща/Предишна песен или от вашия телефон.
6. Кратко натискане на Следваща/предишна песен усилва/нямалява звука, става и от телефона.
7. Кратко натискане на Свири/Пауза пуска/паузира свиренето, може и от телефона
8. Кратко натискане на Siri активира гласов асистент Siri/Google assistant.
9. За прекъсване на BT връзката натиснете със задържане TWS бутона.

Режим TWS:

1. Включете два еднакви високоговорителя в режим Bluetooth, само единият е нужно да се настрои.
2. Натиснете кратко TWS бутона, говорителя ще издаде звук и ще започне да се сдвоява, отново ще чуete тон и TWS бутон ще светне след успешно сдвояване.
3. Свържете през телефона, за да може да използвате двата говорителя едновременно.
4. Когато искате да спрете TWS режима, натиснете кратко TWS бутона.
5. Когато два говорителя са били сдвоени в TWS режим и се включат, те автоматично ще се сдвоят.

Забележка:

1. Когато има активна Bluetooth връзка, TWS режима не се включва през бутона – първо се прави TWS връзка и след това се свързва Bluetooth.
2. При активирани TWS и Bluetooth при дълго натискане на бутон TWS, се прекъсват и двете връзки – TWS и Bluetooth.

Режим USB:

1. Включете захранването.
2. Поставете USB диск/флашка в слота, говорителят автоматично започва възпроизвеждане на музиката.
3. По време на възпроизвеждане, задържащо натискане на Следваща/Предишна песен избира съответната песен, а кратко натискане регулира силата на звука.
4. Кратко натискане на Свири/Пауза започва/паузира възпроизвеждане.

Забележка: В режим Bluetooth включването на USB диск/флашка изключва Bluetooth и превключва към възпроизвеждане от USB. Чрез кратко натискане на бутон Режим може да превключите отново на Bluetooth.

Режим FM радио

1. Включете чрез бутона за захранване, натиснете кратко бутон смяна на режим, за да превключите в режим Радио.
2. Продължително натискане на Свири/Пауза започва автоматично търсене със запаметяване на достъпни радио станции. Кратко натискане на Свири/Пауза спира звука.
3. Продължително натискане на Следваща/Предишна песен превключва между запаметените станции, кратко натискане усилва/намалява звука.

Режим AUX-in

За употреба с други съвместими аудио устройства или MP3/MP4 плейър, използвайте осигуреният аудио кабел като го свържете към "Line out" на източника и "Aux-in" на говорителя. В такъв режим всички функции изцяло се управляват от източника.

RGB подсветка

При включване на говорителя RGB подсветката също автоматично се стартира. Чрез продължително натискане на бутон Режим се включва/изключва RGB подсветката.

Връщане към фабрични настройки (ресет)

Ако говорителят не се изключва или не реагира, потребителя може да натисне краткотрайно в отвора Reset с игла, за да го върнете към фабрични настройки. Внимавайте за силата, която прилагате при този процес, за да не увредите бутона.

Забележки:

1. Когато сте свързани чрез Bluetooth и в зависимост от поддържаните BT стандарти, ще има индикатор за заряд на батерията на говорителя.
2. При включване говорителят е с ниво на звука 50%.

3. В режим Bluetooth при входящо обаждане чрез кратко натискане на Свири/Пауза може да приемете обаждането. Продължително натискане го отхвърля. По време на разговор кратко натискане прекратява разговора, а продължително натискане превключва към разговор от телефона.
4. Времето за работа се променя в зависимост от силата на звука и типа слушана музика.

Зареждане

1. Зарядно устройство НЕ Е ВКЛЮЧЕНО в комплекта. Използвайте стандартно 5V/1-2A зарядно за зареждане
2. Говорителят може да се зарежда и от компютър, включете осигуреният кабел за зареждане към свободен USB вход на компютъра и към говорителя.
3. Зареждането отнема между 3 и 5 часа. След пълно зареждане 4-те диода започват да светят.
4. Когато зарядът на батерията е нисък, говорителя подава сигнал за зареждане.
5. Устройството не е външна батерия. Забранено е зареждането на други устройства с негова помощ и свързване на други устройства чрез гнездото USB.

Комплектът не съдържа зарядно устройство.

Мощността, доставяна от зарядното устройство, трябва да бъде между минимум 0,5W, което се изисква от устройството, и максимум 5W за постигане на максималната скорост на зареждане.



Важно: при слушане на музика по време на зареждане, не надвишавайте 50% от силата, тъй като има песни със силен бас и зарядното е възможно да не може да осигури достатъчно ток.

Предупреждения: дръжте надалеч от всякакви източници на топлина – радиатори, печки, др. За да пазите слуха си и удължите живота на говорителя, избягвайте слушане на максимална мощност на звука.

При почистване използвайте сух платнен парцал. За по-устойчиви замърсявания навлажнете леко само с вода. Всичко друго има шанс да разтвори боята или увреди пластмасата.



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. За да предотвратите възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът. От там могат да вземат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна.

Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75