

Инструкция за употреба

Tracer Високоговорител Tower TWS BT

Указания за безопасност

- Не удряйте и не смачквайте устройството.
- Избягвайте контакт с бензен, разтворители и други химикали.
- Не използвайте в близост до силни електромагнитни или електрически полета.
- Избягвайте директната слънчева светлина и отоплителните устройства.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не променяйте устройството.
- Не слушайте продължително музика с висока сила на звука, за да предотвратите увреждане на слуха.
- Не почиствайте устройството с вода и не го потапяйте във вода. Използването на устройството по начин, несъответстващ на предназначението му, води до загуба на гаранционните права. Не бива да забравяте за това! Устройството може да се почиства с влажна кърпа.
- По време на използване на устройството при ниско напрежение (слаба батерия) е възможно да възникнат смущения. Зареждайте устройството редовно.
- Bluetooth е съвместим с повечето популярни смартфони и планшети, но в зависимост от устройството или приложението може да не поддържа отделни функции.
- За да осигурите правилна работа и да предотвратите повреди, преди употребата на този продукт трябва внимателно да се запознаете с настоящата инструкция за експлоатация.

Функции и особености:

1. MODE

Дълго натиснете за режим на възпроизвеждане; кратко натискане за превключване между BT, TF карта, USB диск, FM и цветов режим.

2. ⏪

Възпроизвеждане на предишно произведение в режим BT (Bluetooth), от карта TF или USB носител. Включване на предишната радиостанция в режим FM.

3. ▶||TWS

Натиснете, за да стартирате/спрете възпроизвеждането на музика.

Натиснете и задръжте, за да започнете автоматично търсене на радиостанции в режим FM. Натиснете и задръжте бутон Play/Pause на подчинените високоговорители, за да ги разедините от главния високоговорител.

Натиснете и задръжте бутон Play/Pause на главния високоговорител, за да разедините както подчинен високоговорител, така и мобилен телефон.

4. ▶▶

Възпроизвеждане на следващо произведение в режим BT (Bluetooth), от карта TF или USB носител. Включване на следващата радиостанция в режим FM.

5. DC 5V, USB-C

Гнездо за зареждане на вградената батерия. След свързване на кабел DC 5 V светодиода ще светне.

6. LED

Режим цветна подсветка LED.

7. AUX

Входът AUX IN може да се използва за свързване с компютър, MP3 плейър или телефон.

8. OFF/ON

Изключване/включване на високоговорителя.

9. Порт USB

Поддържа USB свързване и позволява възпроизвеждане на музика във формати MP3 и WAV от USB диск.

10. Порт за карта TF

Обслужва карта TF и позволява възпроизвеждане на музика във формати MP3 и WAV от карта TF.

11. Микрофон

Свържете конектора на микрофона към порта, за да се насладите на музиката.

12. Bluetooth (BT)


- Включете устройство или натиснете бутон MODE, за да преминете към режим BT.
- Включете мобилното устройство (мобилен телефон, компютър и т.н.) в режим BT, отворете списъкът с BT устройствата, след което започнете сдвояване на TRACER TOWER.
- След първото успешно сдвояване на устройството при следващото използване устройствата ще се сдвоят автоматично в рамките на около 10 секунди. (Внимание: Всеки продукт може да сдвои само с едно Bluetooth устройство едновременно.)

13. TWS

Докато двата говорителя не са свързани към никакво устройство: Главен високоговорител – натиснете за кратко 2 пъти Play/Pause. Двата високоговорителя трябва да бъдат включени в режим BT. Високоговорителите ще се сдвоят автоматично. Това ще бъде сигнализирано с кратък звуков сигнал.

14. ОПИСАНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

1. **RPT:** Подновява възпроизвеждане от USB, SD
2. **MODE:** Превключва между режими „USB”, „SD”, „AUX”, „FM” и „Bluetooth”
3. **MUTE:** Включва/изключва звука
4. **БУТОНИ С ЦИФРИ (0–9):** Натискайте тези бутони или техни комбинации, за да превключвате между отделните произведения в режим USB/SD и честотите FM в режим FM
5. **VOL +/-:** Регулира силата на звука
6. **(PREV/NEXT) (CH+/CH-):** Избиране на предишно/следващо произведение в режим USB/SD/BT или следваща/предишна записана станция FM
7. **(PLAY/PAUSE):** Възпроизвеждай/спри в режим USB/SD/BT
8. **EQ:** настройка на режима за честота на коректора на звука
9. **ON/OFF:** включва/изключва говорителя

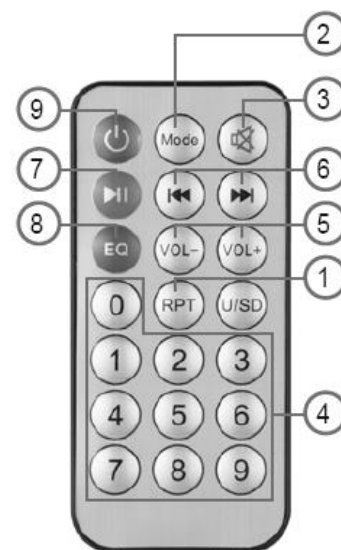

Максимална мощност на предавателя (E.I.R.P) ≤ 20 dBm

Обхват, в който работи устройството: 2400 MHz - 2483,5 MHz



Зарядното устройство не е включено в комплекта.

Мощността, осигурена от зарядното устройство, трябва да бъде между минималните 0.5 W, изисквани от радиоустройството, и максималните 10 W, за да се постигне максималната скорост на зареждане.



Символът на зачеркнат контейнер на колела, поставен върху електронно или електрическо оборудване, неговата опаковка или придружаващи документи, означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с други отпадъци.

Използваното оборудване може да съдържа вещества с токсични и канцерогенни свойства, опасни за човешкото здраве и живот и отравящи почвата и подземните води. Отговорност на потребителя е да предаде използваното оборудване в определен събирателен пункт за правилното му обработване. За повече информация относно рециклирането на електронно и електрическо оборудване, моля, свържете се с местните власти, службите за изхвърляне на отпадъци и мястото, където сте закупили този продукт. Домакинството играе важна роля като допринася за повторната употреба и оползотворяването на вторични суровини, включително рециклиране, отпадъчно оборудване. На този етап се формират нагласи, които засягат опазването на общото благо, което е чиста природна среда.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка** с **копие** от платежния документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75