



Edifier TWS NB2 Pro

Безжични слушалки с активно шумопотискане

1. Описание на продукта и аксесоари



Аксесоари:

Накрайници за уши x 3 чифта, чанта за съхранение x 1, кабел за зареждане x 1


Забележка:

- В пакета има различни размери на тапи за уши, моля, изберете подходящи за носене.
- Изображенията са само с илюстративна цел и могат да се различават от действителния продукт.

2. Включване/Изключване

- Слушалките ще се включат при отваряне на кутията.

- Слушалките ще се изключат, когато кутията е затворена.

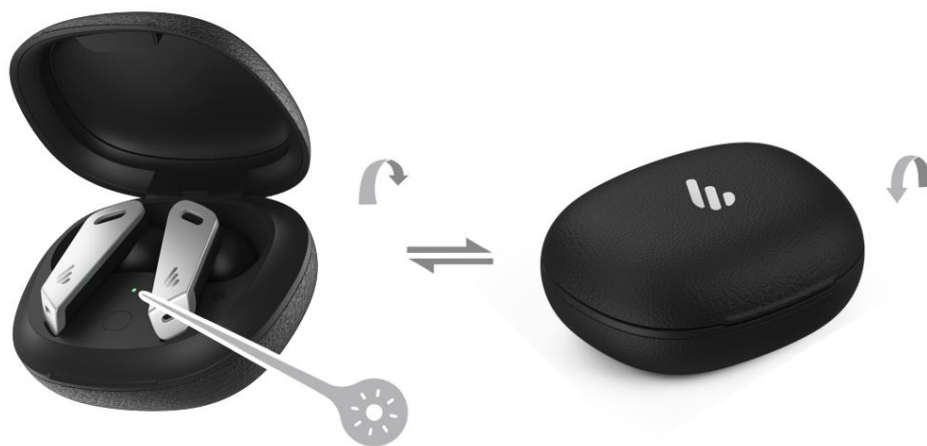

Зелената светлина свети постоянно

3. Зареждане

- Заредете слушалките
- Поставете слушалките в кутията и я затворете.
- Заредете кутията за зареждане
- Свържете включения кабел за зареждане към кутията за зареждане.
- Индикаторът свети постоянно = зареждане Индикаторът е изключен = напълно зареден
- Индикатор за нивото на батерията на кутията за зареждане
- Отворете/затворете кутията, за да се покаже нивото на батерията на кутията;
ако индикаторът мига три пъти: пълно ниво на батерията
ако индикаторът мига два пъти: средно ниво на батерията
ако индикаторът мига веднъж: ниско ниво на батерията



Предупреждение: Акумулаторните батерии, които осигуряват хранене за този продукт, трябва да се рециклират правилно. Не изхвърляйте батериите в огън, за да предотвратите експлозия.

4. Ръководство за потребителя

- Bluetooth връзка



- Поставете слушалките в кутията и натиснете и задръжте бутона на кутията за около 3 секунди, за да влезете в Bluetooth състояние.
- Настройте мобилния телефон да търси и свържете към „EDIFIER TWS NB2 Pro“.
- Bluetooth състояние: бялата и зелената светлини мигат бързо.
- След като състоянието е успешно, зелената светлина ще мига бавно.
- Автоматично свързване на лявата и дясната слушалка/изчистване на записи за състояние
Поставете слушалките в кутията и натиснете двукратно върху бутона на кутията (бялата светлина мига бързо), за да изчистите записите за състояние и да влезете в TWS състояние на лявата и дясната слушалка. Когато успеят, слушалките автоматично ще влязат в Bluetooth състояние на състояние, а бялата и зелената светлини ще мигат бързо.

• Функционална работа



Забележка:

- Превключвател за режим на намаляване на шума: режим на намаляване на шума (ефективен, когато и двете слушалки се използват), режим на околнен звук и нормален режим.
- Превключвател на режим на звуков ефект: стандартен режим, пространствен аудио режим и режим на игра.

• Функция разпознаване в ухото

- Управление на музиката: Музиката ще се възпроизвежда/спира на пауза, когато едната слушалка се постави или премахне.
- Контрол на намаляване на шума: В режим на намаляване на шума, намаляването му ще се активира, когато са поставени и двете слушалки, и ще бъде деактивиран, когато една слушалка се премахва.
- Можете също да настроите или затворите функцията разпознаване в ухото чрез EDIFIER CONNECT APP.

5. Често задавани въпроси

При зареждане на кутията за зареждане иконата на батерията не се показва

- Уверете се, че кутията за зареждане е правилно свързана към източник на захранване.

Без звук

- Проверете дали слушалките работят.
- Проверете дали силата на звука на слушалките е на подходящо ниво.
- Проверете дали слушалките са свързани правилно с мобилен телефон.
- Проверете дали слушалките работят в рамките на допустимо разстояние за връзка.

Качеството на разговорите на слушалките не е добро.

- Проверете дали мобилният телефон е в зона със силен сигнал.
- Уверете се, че слушалките са на ефективно разстояние (до 10 м) и няма препятствие между слушалките и мобилния телефон.

Когато възпроизвеждате музика, не можете да контролирате пауза/възпроизвеждане/предишна/следваща песен чрез слушалките

- Моля, уверете се, че сдвоеното устройство поддържа AVRCP (аудио/видео дистанционно управление)

Чувствителността при докосване не е добра

- Моля, уверете се, че докосването в зоната за ефективно докосване на слушалките и интензивност/ъгъл е умерен; ако настройката за чувствителност на докосване на тези слушалки е такава, че не отговаря на навиците ви на използване, можете да го регулирате през EDIFIER CONNECT.

След като една слушалка е свързана с друго устройство, другата слушалка няма звук при повторна употреба

• Когато свържете една слушалка към друго устройство отделно, запаметяването за вдвояването на лявата и дясната слушалка може да се загубят. За да се върнете към режима на двете слушалки, натиснете и задръжте бутона на кутията за зареждане за 6 секунди, за да свържете отново лявата и дясната слушалка. След това опитайте отново.

Има проблем със забавяне при играене на игри.

• Моля, натиснете три пъти върху лявата слушалка, за да превключите в режим на игра и след това започнете да играете.

Функцията разпознаване в ухото не е чувствителна или е твърде чувствителна.

• За да се разпознае всяко носене на слушалките от потребителя, функцията разпознаване в ухото е леко повишена. Ако не се използват, моля поставете слушалките обратно в калъфа за зареждане и съхранение; по-добре е да не поставяте слушалките сами в джоба или на бюрото за дълги периоди от време, за да се избегнат смущения във функцията за разпознаване в ухото или загуба на слушалките. Можете също да зададете автоматично функцията разпознаване в ухото към други функции или да я затворете чрез приложението EDIFIER CONNECT.

6. Поддръжка

- Ако не се използва за дълги периоди от време, моля, заредете продукта с литиева батерия на всеки три месеца.
- Дръжте продукта далеч от влажни места, за да избегнете засягане на вътрешната платка. Не използвайте продукта по време на интензивни упражнения или при изпотяване, предотвратявайте попадането на пот в продукта, за да не го повредите.
- Не поставяйте продукта на места, изложени на слънце или с висока температура. Високата температура ще съкрати експлоатационния живот на електронните компоненти, може да причини щети на батерията и да деформира пластмасовите компоненти.
- Не поставяйте продукта на студени места, за да избегнете повреда на вътрешните електронни схеми.
- Не разглобявайте продукта. Непрофесионалният персонал може да повреди продукта.
- Не изпускайте, не подлагайте на силна вибрация, не удряйте продукта с твърд предмет, за да избегнете повреждане на вътрешната платка.
- Не използвайте силни химикали или почистващи препарати за почистване на продукта.
- Не използвайте остри предмети, върху повърхността на продукта, за да избегнете повреда на външната част.

Model: EDF200026
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
2021 Edifier International Limited. Всички права запазени.
Отпечатано в Китай

ЗАБЕЛЕЖКА:

Поради необходимост от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да бъде променена от време на време без предизвестие.

Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да са малко по-различни от действителния продукт. Ако се установи някаква разлика, преобладава действителният продукт.