

Ръководство на потребителя за електрическо одеало Veuger HD 74








Прочетете внимателно тези инструкции за употреба. Спазвайте предупрежденията и бележките за безопасност. Запазете тези инструкции за употреба за бъдещи справки. Направете инструкциите за употреба достъпни за други потребители. Ако устройството бъде предадено, предоставете инструкциите за употреба и на следващия потребител.

Обяснение на символите:

Следните символи са използвани върху устройството, в тези инструкции за употреба, върху опаковката и върху типовата табела на устройството:

	Не бодете и пробождайте уреда.		Не избелвайте.
	Не сгъвайте и прегъвайте уреда.		Не центрофугирайте.
	Да не се използва от деца под 3-годишна възраст.		Не носете на химическо чистене.
	Текстилът, използван за това устройство, отговаря на изискванията на		Не гладете.

	Oeko-Tex Standard 100.		
	Перете на програма за деликатни тъкани на 30°C.		Устройството има двойна защитна изолация и следователно отговаря на клас на защита 2.
	<p>Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.</p> <p>Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).</p>		Отделете елементите на опаковката и ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.
	Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕИО.		

	<p>Маркировка за идентифициране на опаковъчния материал.</p> <p>A = Код на материала, B = Номер на материала: 1-6 = Пластмаса, 20-22 = Хартия и картон</p>		<p>Разделете продукта и елементите на опаковката и ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.</p>
	<p>Знак за оценка на съответствието на Обединеното кралство</p>		<p>Символът КЕМА-КЕУР документира безопасността и съответствието със стандартите на електрически продукт.</p>
	<p>Продуктите доказано отговарят на изискванията на техническите регламенти на ЕАЕС.</p>		

1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА:


Проверете дали опаковката на устройството не е била подправена и се уверете, че цялото съдържание е налице.

Преди употреба се уверете, че няма видими повреди по устройството или аксесоарите и че целият опаковъчен материал е отстранен. Ако имате някакви съмнения, не използвайте устройството и се свържете с вашия търговец или на посочения адрес за обслужване на клиенти.

- 1 бр. електрическа завивка Beurer HD 74
- 1бр. контролер за управление на уреда
- 1 бр. инструкции за употреба

Описание на уреда:

1. Щепсел
2. Кабел
3. Контролер
4. Светлинен индикатор
5. Плъзгащ се бутон за ВКЛ/ИЗКЛ и за настройка на температура
6. Връзка за захранване

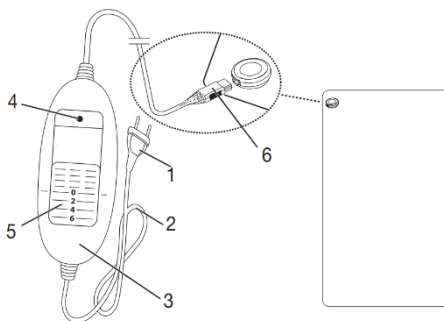

2. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред (токов удар, изгаряния). Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Този уред не бива да се използва от хора с намалена чувствителност към топлина – диабетици, хора с кожни промени, свързани със заболяване, хора с белези на кожата в зоната на третиране и хора, които са приели алкохол или болкоуспокоителни.

- Този уред не бива да се използва от деца между 0 – 3 години, поради по-ниската им чувствителност към топлина.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Този уред не може да се използва от малки деца (3-8 години), освен ако настройките му не са зададени от родител или отговорен възрастен и на детето са дадени адекватни инструкции как да използва уреда безопасно.
- Уредът не е играчка – дръжте го далеч от деца.
- Уредът не бива да се използва или да се почиства от деца, ако не са в присъствието на възрастен.
- Този уред не е предназначен за употреба в болници.
- Не използвайте уреда сгънат или прегънат.
- Не използвайте уреда, ако е мокър.
- Този уред може да се използва само заедно с посочения на етикета контролер.
- Не използвайте този уред върху животни!
- Не слагайте игли и други остри предмети в уреда и не го използвайте във влажни помещения.
- Електрическите и магнитни полета, излъчвани от този уред могат да повлияят на функцията на пейсмейкърите. Независимо от това те са в допустимите граници: сила на електрическо поле: макс. 5000 V/m, сила на магнитното поле: макс. 80 A/m, плътност на магнитния поток: макс. 0,1 милитесла.
- Моля консултирайте се с лекар и с производителя на вашия пейсмейкър преди да използвате този уред.
- Пазете кабела от горещи повърхности, остри предмети, нараняване, прегъване и усукване.
- Проверявайте уреда редовно за следи от повреда. Ако откриете такива не го включвайте преди оторизиран техник не го прегледа и поправи.
- Ако охранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.

- Когато завивката е включена не бива:
 - Да поставяте предмети върху нея;
 - Да поставяте други източници на топлина върху нея (например бутилки с топла вода, други отоплителни завивки и тн.)
- Електронните компоненти в контролера се загряват, когато уреда се използва. Поради тази причина контролерът никога не трябва да бъде покриван с нищо или да бъде поставян върху нагревателната завивка, когато се използва.
- Уредът е предназначен за употреба само върху хора. Той не е заместител на лекарска помощ.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- В никакъв случай не отваряйте или ремонтирайте уреда сами, тъй като перфектната му работа вече не може да бъде гарантирана. Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията невалидна.

3. УПОТРЕБА:

ВАЖНО: Този уред има защита срещу прегряване и в случай на прекомерно повишение на температурата по време на работа той се изключва автоматично. Имайте предвид, че от съображения за безопасност уредът вече не може да работи след включване на автоматичната защита и трябва да потърсите оторизиран техник.

- Махнете опаковката на уреда и проверете дали няма следи за повреда върху него, контролера или кабела.
- Първо свържете контролера към термо завивката чрез връзката за захранване (6).
- Сложете щепсела в електрически контакт.
- За да включите уреда плъзнете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ и за настройка на температура към позиция 1, 2, 3, 4, 5 или 6. При включване светлинният индикатор (4) светва.
- Температурните нива са 6: Ниво 0= ИЗКЛ; Ниво 1= минимална температура; Настройка 2-5 = индивидуална

настройка на температура; Ниво 6=максимална температура.

- За да загрее термо завивката най-бързо, включете температурата на Ниво 6.
- **ВАЖНО:** Ако използвате уреда за няколко часа препоръчваме да изберете най-ниската степен на затопляне, за да избегнете претопляне и изгаряне.
- Завивката има функция за автоматично изключване. Тя се изключва след 3 часа на работа. Термо завивката вече не се затопля и индикаторът премигва. За да включите завивката отново след това, бутон ВКЛ/ИЗКЛ (5) трябва да бъде на позиция „0“. След 5 секунди може да включите уреда отново.
- За да изключите уреда плъзнете бутон ВКЛ/ИЗКЛ (5) до позиция „0“.
- Ако не използвате уреда винаги го изключвайте от бутон (5), вадете охранващия кабел от него и изваждайте щепсела на кабела от контакта.

4. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

- Изключете уреда преди почистване, вадете охранващия кабел от уреда и от контакта.
- **ВАЖНО:** Контролерът никога не трябва да се мокри. Почиствайте го със суха кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати върху него.
- **ВАЖНО:** Не прегъвайте, центрофугирайте, давайте на химическо или гладете термо завивката.
- Може да перете завивката в пералня на програма за деликатни тъкани (например програма за вълна, на 30°C) с прах за пране за деликатни тъкани. При по-леки замърсявания почиствайте завивката с влажна кърпа с мек миещ препарат.
- Имайте предвид, че прането не е препоръчително и оказва негативно влияние върху работата на завивката. Затова тя не бива да се пере повече от 5 пъти през целия си период на употреба.

- Веднага след изпиране изпънете завивката, така че да приеме оригиналните си форми и я оставете да се изсуши върху равна повърхност. Не я простирайте с щипки или други помощни средства, които може да я прегънат или повредят.
- Не използвайте завивката преди да е напълно изсъхнала. Никога не я свързвайте към контролера, кабела и ел. мрежа преди да сте сигурни, че е напълно суха.
- Преди да приберете уреда го оставете да изстине напълно.
- Извадете хранващия кабел от уреда преди да го приберете.
- Не поставяйте тежки предмети върху уреда. Препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка.
- **ВАЖНО:** Никога не включвайте завивката, за да изсъхне по-бързо след пране – риск от токов удар!
- Ако няма да използвате завивката дълго време, препоръчваме да я съхранявате в оригиналната ѝ опаковка. Извадете кабелът от нея и от контролера.
- Никога не поставяйте тежки предмети върху нея, когато сте я прибрали.
- Преди да сгънете завивката се уверете, че е изстинала.

5. ИЗХВЪРЛЯНЕ:



От съображения за опазване на околната среда не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци в края на полезния му живот. Изхвърлете уреда в подходящ местен пункт за събиране или рециклиране. Изхвърлете устройството в съответствие с Директивата на ЕО – WEEE (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с местните власти, отговорни за изхвърлянето на отпадъци.

6. В СЛУЧАИ НА ПРОБЛЕМИ:

Проблем	Причина	Решение
Индикаторната лампа не свети, докато: <ul style="list-style-type: none">– управлението е правилно свързано към отопляемото одеяло.– щепселът е свързан към работещ контакт.– плъзгащият се превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ. и настройките на температурата е настроен на 1, 2, 3, 4, 5 или 6.	Системата за безопасност е изключила за постоянно отопляемото одеяло.	Изпратете отопляемото одеяло и управлението за сервиз.

7. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).

- ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веугер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.