

# Ръководство на потребителя за четка за лице Beurer FC 52

## I. Съдържание на опаковката:

- 1 бр. четка за лице Beurer FC 52
- 1 бр. кабел за зареждане USB-C
- 1 бр. държач
- 1 бр. инструкции за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.

## II. Инструкции за безопасност:

- Както всеки друг електрически уред, с този масажен уред трябва да се работи внимателно, за да се избегне риска от токов удар.
- Преди почистване трябва да изваждате това устройство от ел. захранване.
- Когато използвате устройството в банята, извадете щепсела от контакта след зареждането, тъй като навлизането на вода в устройството представлява опасност, дори когато устройството е изключено.
- Пазете устройството от продължително излагане на пряка слънчева светлина, силна топлина или вряща вода.
- Избягвайте използването на корозивни почистващи продукти или продукти за грижа, които са от глина или базирани на силикон.
- Устройството е предназначено само за домашна/лична употреба, а не за търговска употреба.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Ако захранващият кабел на това устройство е повреден, той трябва да се изхвърли. Ако не може да се премахне, устройството трябва да се изхвърли.
- Само специализиран персонал може да извършва ремонти на електрически уреди. Неправилният ремонт може да изложи потребителите на значителна опасност. В случай на повреда, трябва да дадете устройството за ремонт в сертифициран специализиран сервиз.
- Не отваряйте и не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.

### Внимание – не използвайте устройството:

- върху наранена кожа.
- върху открити рани.
- ако страдате от кожно заболяване или раздразнена кожа.
- веднага след слънчеви бани.
- ако приемате лекарства, които съдържат стероиди.

### Предназначение:

- Уредът трябва да се използва само върху човешки лица (само че не върху зоната на очите).
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и според инструкциите за употреба на производителя. Производителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба.


### Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Пазете батериите от силна топлина. Не хвърляйте батерии в огън – риск от пожар.
- Дръжте батериите далеч от деца – риск от задушаване!
- Не разглобявайте и не мачкайте презаредимите батерии.
- Използвайте само одобрени от производителя зарядни.

- Заредете батерията напълно преди първата употреба на уреда според инструкциите.
- За максимален живот на батерията, зареждайте я напълно поне два пъти в годината.

### III. Описание на уреда:

1. Зона за почистване
2. Зона за масаж
3. Бутон за Включване/Заклучване
4. Контрол на интензивност -/+
5. Гнездо за зареждане с водоустойчиво уплътнение
6. LED светлина за показване на нивото на батерията, процеса на зареждане и промяната на нивата на интензивност
7. Държач

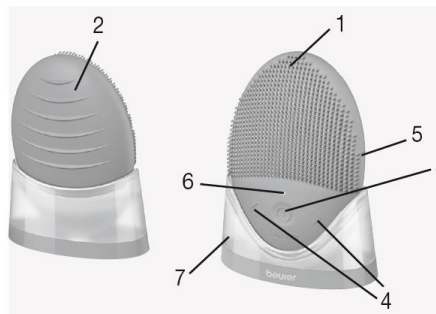

### IV. Първоначална употреба:

- Заредете устройството поне 2 часа преди първоначална работа. За целта:
  - Поставете хранящия кабел в гнездото за зареждане от страни на четката за лице.
  - Поставете USB щепсела в подходящ храняващ адаптер и го свържете към електрически контакт.
  - Докато се зарежда, белият светодиод над бутона за Включване/Изключване на четката за лице ще мига.
  - Когато батерията се зареди напълно, LED светлината ще остане включена.

#### Забележка:

Ако нивото на батерията е много ниско, бялата LED светлина ще светне три пъти последователно при натискане на бутона за Включване/Изключване.

#### ВАЖНО:

Не използвайте устройството докато се зарежда.

### V. Употреба:

1. Навлажнете четката за лице FC 52 с вода. Никога не използвайте устройството, докато е сухо, тъй като това може да раздразни кожата ви.
2. Нанесете почистващия гел върху кожата на лицето си.
3. Натиснете веднъж бутона за Включване/Изключване, за да включите устройството. LED индикаторът ще мигне за кратко веднъж и четката за лице ще започне да вибрира.
4. Устройството има общо 15 нива на интензивност и когато се включи, ще започне да вибрира при настройка на умерена скорост. За превключване между индивидуалните нива на интензивност, натиснете бутона - / +. LED светлината ще мигва за кратко по веднъж при всяка смяна на нивото на интензивност.
5. След това внимателно поставете устройството върху лицето си и почистете лицето си с равни движения. За почистване на деликатната кожа около очите използвайте по-ниско ниво на интензивност. Масажната зона на устройството може да се използва и за масажи.
6. След употреба изключете уреда чрез повторно натискане на бутона за Включване/Изключване веднъж.
7. Почистете лицето си старателно с вода, за да отстраните всички остатъци от кожата си.
8. Подсушете лицето си с кърпа и след това нанесете хидратиращ крем, като използвате равни, кръгови движения.

#### ВАЖНО:

Спрете да използвате четката незабавно, ако употребата ѝ доведе до реакции и се консултирайте с вашия лекар.

#### Забележка:

За да използвате четката без дискомфорт не трябва да притискате силиконовите ѝ власинки твърде силно към кожата. Третирайте всеки участък от кожата за максимум 20 секунди.

Препоръчваме ежедневен навик на почистване от 1 минута сутрин и вечер. За да се постигне ефективен резултат, продължителността на употреба не трябва да надвишава 3 минути. Четката за лице се изключва автоматично след 15 минути.

## VI. Почистване и съхранение:

- Никога не почиствайте устройството с почистващи продукти, съдържащи алкохол, бензин или ацетон.
- Почиствайте устройството, като използвате само посочените методи.
- Почиствайте уреда старателно след всяка употреба. Почиствайте силиконовите власинки със сапун и вода. След това изплакнете остатъците от сапуна с вода.
- Подсушете устройството с кърпа без влакна.
- Уверете се, че в гнездото за зареждане не попада вода. Ако това се случи, само заредете устройството, след като отворът изсъхне напълно.

## VII. Регулаторна информация:



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Когато решите да изхвърлите уреда, моля първо извадете батериите му и ги изхвърлете по правилен начин. За да извадите батерията, отстранете пластмасовия капак в долната част на устройството и след това развийте корпуса. Извадете батерията от устройството и я изхвърлете в подходящ пункт за събиране.

Празните презаредими батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово  
Cd = Батерията съдържа кадмий  
Hg = Батерията съдържа живак



Уредът е подходящ за употреба под душа или във вана.



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

## VIII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Veiger не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).