

# Ръководство на потребителя за отопителна подложка Beurer HK LE



## 1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. отопителна подложка Beurer HK LE
- 1 бр. контролер за управление на уреда
- 1 бр. ръководство на потребителя

## 2. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред (токов удар, изгаряния). Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Този уред не бива да се използва от хора с намалена чувствителност към топлина – диабетици, хора с кожни промени, свързани със заболявания, хора с белези на кожата в зоната на третиране и хора, които са приели алкохол или болкоуспокоителни.
- Този уред не бива да се използва от деца между 0 – 3 години, поради по-ниската им чувствителност към топлина.
- Този уред не може да се използва от малки деца (3-8 години), освен ако настройките му не са зададени от родител или отговорен възрастен и на детето са дадени адекватни инструкции как да използва уреда безопасно.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Този уред не е предназначен за употреба в болници.
- Не използвайте уреда сгънат или прегънат.
- Не използвайте уреда, ако е мокър.
- Не поставяйте игли или други остри предмети в устройството.
- Този уред може да се използва само заедно с посочения на етикета контролер.
- Не използвайте този уред върху животни!
- Електрическите и магнитни полета, излъчвани от този уред могат да повлият на функцията на пейсмейкърите. Независимо от това те са в допустимите граници: сила на електрическо поле: макс. 5000 V/m, сила на магнитното поле: макс. 80 A/m, плътност на магнитния поток: макс. 0,1 милитесла.
- Не прегъвайте и не усуквайте кабела на това устройство.
- Проверявайте уреда редовно за следи от повреда. Ако откриете такива не го включвайте преди оторизиран техник не го прегледа и не го поправи.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Когато подложката е включена не бива:
  - Да поставяйте предмети върху нея;
  - Да поставяйте други източници на топлина върху нея (например бутилки с топла вода, други отопителни подложки и тн.)
- Електронните компоненти в контролера се загряват, когато уреда се използва. Поради тази причина контролерът никога не трябва да бъде покриван с нищо или да бъде поставян върху отопителната подложка, когато се използва.
- Моля консултирайте се с лекар и с производителя на вашия пейсмейкър преди да използвате този уред.
- Уредът е предназначен за употреба само върху хора. Той не е заместител на лекарска помощ.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.

- В никакъв случай не отваряйте или ремонтирате уреда сами, тъй като перфектната му работа вече не може да бъде гарантирана. Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията невалидна.

	Не бодете и пробождайте уреда.		Не избелвайте с белина.
	Не сгъвайте и прегъвайте уреда.		Не центрофугирайте и не сушете в сушилня.
	Да не се използва от деца под 3-годишна възраст.		Не носете на химическо чистене.
	Текстилът, използван за това устройство, отговаря на изискванията на Oeko-Tex Standard 100.		Не гладете.
	Перете на програма за деликатни тъкани на 30°C.		

### 3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Щепсел
2. Кабел
3. Контролер за управление на уреда
4. Осветен дисплей за настройки на температурата
5. Бутон за Вкл./Изкл. и за настройка на температурата
6. Връзка за захранване

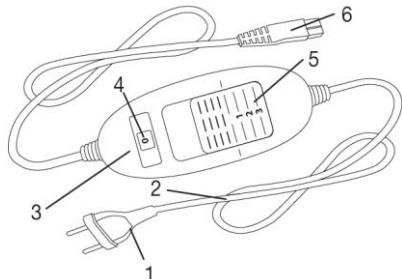


### 4. ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

**ВАЖНО:** Този уред има защита срещу прегряване и в случай на прекомерно повишение на температурата по време на работа той се изключва автоматично. Ако автоматичната защита се е включила, температурните настройки спират да светят. Имайте предвид, че от съображения за безопасност след като автоматичната защита се е включила, уредът вече не може да бъде включен. Ако искате да използвате подложката отново трябва да потърсите съействие от оторизиран технически персонал.

#### Първоначална употреба

- Внимавайте подложката да не се нагъне или прегъне по време на употреба.
- Махнете опаковката на уреда и проверете дали няма следи за повреда върху него или кабела.
- Първо свържете контролера към подложката чрез връзката за захранване (6).
- Сложете щепсела в електрически контакт.

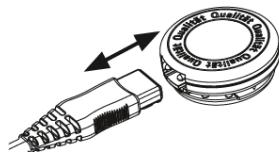

### 5. УПОТРЕБА:

- За да включите уреда плъзнете бутона за Вкл./Изкл. и за настройка на температура към позиция 1, 2 или 3. Дисплеят (4) се осветява.
- Температурните нива са 4: Ниво 0= Изкл.; Ниво 1= минимална температура; Ниво 2= средна температура; Ниво 3= максимална температура.
- За да загрее подложката най-бързо, включете температурата на Ниво 3. През първите 10 минути подложката ще загрее най-много. След това можете да намалите температурата ѝ.



**ВАЖНО:** Ако използвате уреда за няколко часа препоръчваме да изберете най-ниската степен на затопляне, за да избегнете претопляне и изгаряне.

- Подложката има функция за автоматично изключване. Тя се изключва след прибл. 90 минути на работа. След това дисплеят за настройка на температурата започва да мига. За да включите подложката отново след това, бутон Вкл./Изкл. (5) трябва да бъде на позиция „0“. След няколко секунди може да включите уреда отново.
- За да изключите уреда плъзнете бутона Вкл./Изкл. (5) до позиция „0“.
- Ако не използвате уреда винаги го изключвайте от бутона (5), вадете захранващия кабел от него и изваждайте щепсела на кабела от контакта.



## 6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключете уреда преди почистване, вадете захранващия кабел от уреда и от контакта.
- **ВАЖНО:** Контролерът никога не трябва да се мокри. Почиствайте го със суха кърпа. При необходимост може да използвате леко навлажнена кърпа, за да го почистите, но внимавайте да не го намокрите. Никога не използвайте химикали или корозивни препарати, за да почистите контролера.
- **ВАЖНО:** Не прегъвайте, центрофугирайте, давайте на химическо или гладете подложката.
- Може да перете подложката в пералня на програма за деликатни тъкани (например програма за вълна, на 30°C) с прах за пране за деликатни тъкани.
- Имайте предвид, че прането не е препоръчително и оказва негативно влияние върху работата на подложката. Затова тя не бива да се пере повече от 10 пъти през целия си период на употреба.
- Веднага след изпиране изпънете подложката, така че да приеме оригиналните си форми и я оставете да се изсуши върху равна повърхност. Не я простирайте с щипки или други помощни средства, които може да я прегънат.
- Не използвайте подложката преди да е напълно изсъхнала.
- Никога не свързвайте кабелите за захранване към подложката и/или към ел. мрежа, ако подложката не е напълно изсъхнала.
- Никога не включвате подложката, за да я изсушите – рисък от електрически удар!
- Преди да приберете уреда го оставете да изстине напълно.
- Извадете захранващия кабел от уреда преди да го приберете.
- Не поставяйте тежки предмети върху уреда. Препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка.

## 7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/EИО.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

## 8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервисния център.
  - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

**Производител:** Beurer GmbH

**Адрес:** Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

**Телефон:** +497 313 9890

**Имейл:** customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).