


Ръководство на потребителя за везна за багаж Beurer LS 06

1. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА:



Поставете батериите или отстранете изолационната лента от батериите.






2. НАСТРОЙКА НА МЕРНАТА ЕДИНИЦА:






Може да изберете между → грам/ килограм/ паунд/ унции.

*** От едната страна на везната може да дръпнете и извадите ролетка (1м/3 фута).



3. ИЗМЕРВАНЕ:

- 1) Прехвърлете каишката на везната през дръжката на багажа си. Затворете заключката.
- 2) Натиснете  и на екрана ще се появи „0.00kg“. Уверете се, че не сте поставили товара за измерване към везната преди да я включите. Ако на екрана не излезе „0.00kg“ натиснете  повторно.
- 3) Чрез поставената каишка върху дръжката на багажа дръпнете везната нагоре в хоризонтално положение. На дисплея се появява теглото. Когато измерването е сигурно теглото ще се задържи на дисплея и на него ще се изпише “Hold”.
- 4) Теглото се изписва на дисплея за още 2 минути, а след това везната се изключва автоматично.
- 5) За да изключите везната натиснете бутон  за 3 секунди.

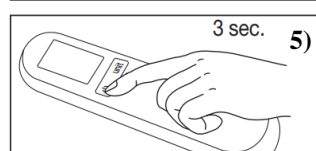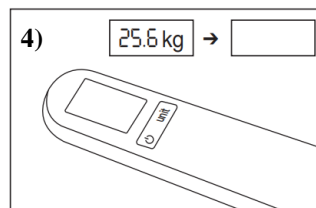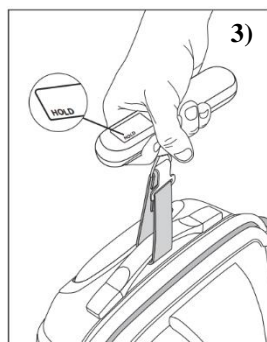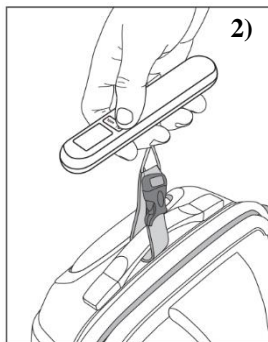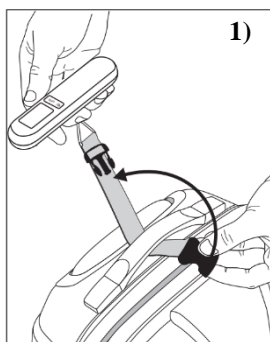

4. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА:

- 1) Батерията е изтощена → Моля поставете нова батерия. (фиг. 1)
- 2) Максималното тегло от 40 кг (88 паунда) е надвишено → моля спазвайте максималното тегло за употреба на везната. (фиг. 2)



Фигура 1



Фигура 2

5. ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ:

- Максималният капацитет на везната е 40 кг (88 паунда) и е със 10 грама (0.02 унции) градация.
- Пазете везната от досег с остри предмети, влага, прах, химични вещества, големи температурни амплитуди, източници на топлина (огън, радиатори).
- Почиствайте везната с влажна кърпа и, ако е необходимо, малко количество мек миещ препарат. Не потапяйте везната във вода и не я почиствайте под течаща вода.
- Силни електромагнитни полета (например мобилни телефони) могат да повлияят върху работата на везната.
- Везната не е предназначена за промишлена/търговска употреба.

- Ремонтите могат да се извършват само от отдела за обслужване на клиенти или от акредитирани търговци на дребно.



По закон празните напълно изтощени батерии не трябва да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Те са токсичен отпадък и трябва да се изхвърлят само на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

6. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 5 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Veiger не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.