

Ръководство на потребителя за машинка за подстригване Beurer MN9X

I. Включено в доставката:

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.

- 1 бр. х ръчно устройство
- 1 бр. х тример за брада
- 1 бр. х поставка за подстригване
- 1 бр. х приставка за подкъсяване на окосмяването на тялото
- 1 бр. х прецизен тример
- 1 бр. х тример за премахване на окосмяването в носа/ушите
- 2 бр. х приставки гребен за тримера за брада (3-7/8-12 мм)
- 4 бр. х приставки гребен за подстригване (3-12 мм)
- 1 бр. х твърд калъф
- 1 бр. х четка за почистване
- 1 бр. х бутилка масло за подрязване
- 1 бр. х кабел за зареждане

II. Предназначение на уреда:

Уредът е предназначен само за рязане и подстригване на човешка коса по лицето и тялото. Не използвайте уреда върху животни или предмети!

Устройството може да се използва само за целта, за която е предназначено и по начина, посочен в това ръководство за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.

III. Инструкции за безопасност:

- Прочетете тези инструкции внимателно и ги запазете за по нататъшна употреба. Ако дадете това устройство на друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- В това устройство има батерии, които не могат да бъдат подменени.
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а гаранцията на уреда става невалидна.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Съхранявайте това устройство далеч от обсега на деца!
- Ръчната част трябва да бъде изключена от свързващия кабел, преди да бъде почиствана във вода.
- Когато използвате устройството в банята, извадете щепсела след зареждане, тъй като водата в близост представлява опасност, дори когато устройството е изключено.
- Ако охранващият кабел на това устройство е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, неговия отдел за обслужване на клиенти или лице с подобна квалификация, за да се избегне всякакъв риск.
- Като допълнителна мярка за безопасност при употреба в баня препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален работен ток не повече от 30 mA. При нужда потърсете съвет от електротехник.
- За да избегнете физически нараняване, ние силно препоръчваме да не използвате устройството в следните ситуации:
 - Дръжте опаковката на този уред далеч от деца – риск от задушаване!

- Проверете устройството и аксесоарите за видими следи от повреди преди употреба. Ако имате някакви съмнения, не използвайте устройството и се свържете с вашия търговец или на посочения адрес за обслужване на клиенти.
- Дръжте захранващия адаптер далеч от вода.
- Ако устройството е изпуснато или е претърпяло някаква друга повреда, то не трябва да се използва повече. Опасност от токов удар и нараняване!
- Опасност от токов удар! Ако има видими повреди по устройството, аксесоарите му или захранващия адаптер, не използвайте устройството. Ако имате някакви съмнения относно устройството, моля свържете се с вашия търговец или с отдел за обслужване на клиенти.
- Опасност от нараняване! Не използвайте устройството, ако острието от неръждаема стомана е повредено, тъй като може да има остри ръбове.
- Не използвайте удължителни кабели в банята, за да сте сигурни, че имате бърз достъп до захранващият адаптер при спешност.
- Използвайте само оригиналните приставки гребени.
- За да избегнете увреждане на здравето, моля, обърнете внимание на следното:
 - Изключете устройството, преди да поставите или смените приставката гребен.
 - Опасност от пожар! Дръжте устройството далеч от всякакви силно запалими течности.
 - Отстранете целия опаковъчен материал, преди да използвате уреда.
 - Уверете се, че захранващият кабел не представлява риск от спъване.
 - Свързвайте устройството само към контакт, който има правилното напрежение, което е посочено върху устройството.
 - Дърпайте само захранващия адаптер, не самият кабел на устройството, когато искате да го извадите от ел. контакт.
 - Никога не оставяйте устройството без надзор, докато се използва.
 - Изключвайте уреда след всяка употреба.
 - Изваждайте захранващия адаптер от контакта след всяко завършено зареждане.

Бележки за работа с масло за рязане:

- Маслото за рязане може да бъде вредно или фатално при поглъщане. При поглъщане не предизвиквайте повръщане – незабавно потърсете медицинска помощ.
- Ако маслото за рязане влезе в контакт с очите или устата, изплакнете засегнатата област обилно с вода. Ако дразненето продължава, незабавно потърсете медицинска помощ.

Забележка:


- Пазете устройството и неговите аксесоари от удари, влага, мръсотия, значителни температурни колебания и пряка слънчева светлина.
- Работете, зареждайте или съхранявайте устройството само при температури от -10°C до 40°C.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Пазете батериите от силна топлина и не ги хвърляйте в огън. Риск от експлозия и пожар!
- Пазете батериите от директна слънчева светлина и прекалено високи температури.
- Излагането на батериите на среда с изключително високи температури или ниско въздушно налягане може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течности и газове.
- Заредете батериите преди употреба. Винаги използвайте правилното зарядно устройство при зареждане на устройството. Избягвайте продължително зареждане на устройството.
- След продължително съхранение може да се наложи да заредите и разределите батерията няколко пъти, за да постигнете максимална производителност.

IV. Описание на уреда:

1. Тример за брада
2. Приставка гребен за тримера за брада (3-7/8-12 мм)
3. Приставка за постригване
4. 4 приставки гребен за постригване (3-12 мм)
5. Тример за премахване на окосмяването в носа/ушите
6. Прецизен тример
7. Приставка за подкъсяване на окосмяването на тялото
8. 2-степенна прецизна настройка: 0.8 и 1.2 мм

9. Бутон за Вкл./Изкл. 
10. LED дисплей със статуса на батерията в % и показване на заряда
11. Гнездо за свързване
12. Твърд калъф
13. USB кабел за зареждане
14. Масло за рязане
15. Четка за почистване



V. Употреба:

Първоначална употреба:



Трябва да заредите напълно батерията за 90 минути преди първата употреба. Периодът на работа на уреда е припл. 90 минути, когато е напълно зареден.


Ако нивото на заряд на батерията е по-малко от 20%, LED дисплеят ще покаже "Lo" за "Low" и ще мига.

1. Свържете USB кабела за зареждане към гнездото за свързване и захранващия адаптер (не е включен в комплекта при доставка). За да заредите устройството, използвайте само мрежов адаптер с клас на защита 2, който е одобрен за употреба с домакински уреди и чиято мощност отговаря на безопасното свръхниско напрежение от 5 V и макс. 1 A.
2. Включете захранващия адаптер в подходящ контакт. LED дисплеят показва текущото състояние на батерията в % и индикаторът за зареждане мига.
3. Щом LED дисплей покаже „100%“ и символът за зареждане свети постоянно, батерията е напълно заредена. Устройството вече е готово за употреба.


Употреба:

Тример за брада:


1. Поставете тримера за брада (1) върху устройството отгоре, докато щракне на място. За да премахнете тримера за брада трябва да го натиснете го нагоре с палеца си.
2. Ако е необходимо, изберете една от двете приставки гребен (2) и я поставете върху тримера за брада. Уверете се, че чувате и усещате, че приставката гребен щраква на място. Препоръчваме ви да започнете с приставката гребен с най-дългата дължина на подстригване първоначално, за да можете след това бавно да стигнете до желаната дължина.
3. За да регулирате дължината на подрязване, плъзнете приставката гребен (2) нагоре или надолу.
4. За да включите устройството, плъзнете Бутон за Вкл./Изкл.  (9) нагоре. LED дисплеят (10) ще започне да свети.
5. За да изключите устройството след употреба, плъзнете Бутон за Вкл./Изкл.  (9) надолу. LED дисплеят (10) ще изгасне.

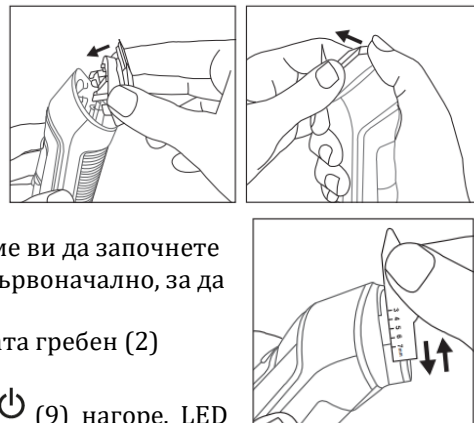



Приставка за постригване:

1. Поставете приставката за подстригване (3) върху устройството отгоре, докато щракне на място. За да извадите приставката за подстригване (3) трябва да я натиснете нагоре с палец.
2. Ако е необходимо, изберете една от четирите приставки гребен (4) и я поставете върху машинката за подстригване. Уверете се, че чувате и усещате, че приставката гребен щраква на място. Препоръчваме ви да започнете с приставката гребен с най-дългата дължина на подстригване първоначално, за да можете след това бавно да стигнете до желаната дължина.
3. За да включите устройството, плъзнете Бутон за Вкл./Изкл.  (9) нагоре. LED дисплеят (10) ще започне да свети.
4. Прекарайте устройството бавно през косата си.



Уверете се, че приставката гребен лежи възможно най-плоско до главата ви. Винаги подрязвайте само малки участъци от косата си. Подстрижете косата си срещу посоката на растеж. Ако косата расте в различни посоки, използвайте уреда в няколко посоки.

5. За да изключите устройството след употреба, плъзнете Бутон за Вкл./Изкл.  (9) надолу. LED дисплеят (10) ще изгасне.


Тример за премахване на окосмяването в носа/ушите:

1. Поставете тримера (5) върху устройството отгоре, докато чуete и почувствате, че щраква на място.
2. За да включите устройството, плъзнете Бутон за Вкл./Изкл.  (9) нагоре. LED дисплеят (10) ще започне да свети.
3. Бавно и внимателно вкарайте върха в предната част на носа или ухото. Отстранете космите от носа или ушите с малки кръгови движения.
4. За да изключите устройството след употреба, плъзнете Бутон за Вкл./Изкл.  (9) надолу. LED дисплеят (10) ще изгасне.

Прецизен тример:

1. Поставете прецизния тример (6) върху устройството отгоре, докато чуete и почувствате, че щраква на място.
2. За да включите устройството, плъзнете Бутон за Вкл./Изкл.  (9) нагоре. LED дисплеят (10) ще започне да свети.
3. Използвайте прецизния тример (6) за малки и труднодостъпни места.
4. За да изключите устройството след употреба, плъзнете Бутон за Вкл./Изкл.  (9) надолу. LED дисплеят (10) ще изгасне.

Приставка за подкъсяване на окосмяването на тялото:

1. Поставете приставката за подкъсяване на окосмяването на тялото (7) върху устройството отгоре, докато чуete и почувствате, че щраква на място.
2. За да включите устройството, плъзнете Бутон за Вкл./Изкл.  (9) нагоре. LED дисплеят (10) ще започне да свети.
3. Прекарайте устройството бавно през космите по тялото си. Уверете се, че бръснарското ножче от неръждаема стомана стои възможно най-плоско до тялото. Винаги подрязвайте само малки участъци. Подрязвайте окосмяването си срещу посоката на растеж на косъма. Ако окосмяването расте в различни посоки, използвайте устройството в няколко посоки.
4. За да изключите устройството след употреба, плъзнете Бутон за Вкл./Изкл. (9) надолу. LED дисплеят (10) ще изгасне.

VI. Почистване и поддръжка:

Почистване:

Внимание!

- Опасност от токов удар! Винаги изключвайте устройството от източника на захранване, преди да го почиствате.
- Опасност от пожар! Не почиствайте уреда със силно запалими течности!
- Не почиствайте уреда в съдомиялна!
- Устройството е водоустойчиво и заради това може да бъде почиствано под течаща вода.

1. За цялостно почистване издърпайте приставките нагоре, за да ги извадите от устройството.
2. Оставете приставките да изсъхнат напълно, преди да ги прикрепите отново към устройството.

Смазване на острието от неръждаема стомана:

За да постигате постоянно оптимални резултати при употреба, нанасяйте редовно малко масло за рязане върху остриетата на тримера за брада (1) и приставката за постригване (3).

VII. Регулаторна информация:



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батериите, които съдържат вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово/ Cd = Батерията съдържа кадмий/ Hg = Батерията съдържа живак



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.



Защитен срещу ефектите от временно потапяне във вода.



Подходящ за използване в баня и вана.

VIII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Veuger не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Може да намерите допълнителна информация за продукта на www.polycomp.bg.