

Ръководство на потребителя за Dell Latitude 5411

I. Подготовка за работа:

Бележка: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър в зависимост от конфигурацията, която сте закупили.

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.



Бележка: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия.

2. Завършете конфигурирането на операционната система Windows.

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

Забележка: Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване

- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.

Dell apps:



My Dell

Централизирано място за основни Dell приложения, помощни статии и друга важна информация относно вашия компютър. Също така приложението ви уведомява

за гаранционния статус, препоръчаните аксесоари и софтуерни ъпдейти (ако има налични такива).



SupportAssist

Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.



Dell Update

Ъпдейтва компютъра ви с критични подобрения и важни драйвери (когато са налични). За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery

Изтеглете софтуерни приложения, включително софтуер, който сте закупили, но все още не е инсталиран на компютъра ви. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.

4. Създайте медия за възстановяване за Windows

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. Трябва ви празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

Бележка:

- Този процес може да отнеме около 1 час.
- Описаните долу стъпки може да са различни в зависимост от инсталираната версия на Windows. За повече информация моля вижте <https://support.microsoft.com/en-us>


1. Свържете USB флаш паметта към компютъра.
2. В Windows search напишете **Recovery**.
3. Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.
4. Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
5. Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.

6. Изберете **USB flash drive** и кликнете върху **Next**.
 7. Кликнете върху **Create**.
 8. Кликнете върху **Finish**.
5. **Преинсталация на Windows чрез USB флаш памет за възстановяване:**
 За повече информация относно преинсталирането на Windows чрез USB флаш памет за възстановяване вижте раздела **Troubleshooting** („Отстраняване на неизправности“) в **Service Manual** („Ръководството за обслужване на вашия продукт“) на www.dell.com/support/manuals

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отпред:

1. Аррей микрофон
2. Капаче на камерата
3. Камера
4. Индикатор за статус на камерата
5. Аррей микрофон
6. LCD панел
7. LED индикатор за активност

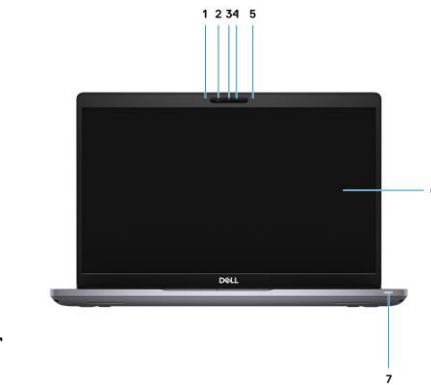


Изглед отдясно:

1. Порт за захранване
2. USB 3.2 Gen 2 (USB Type-C) порт с Thunderbolt
3. USB 3.2 Type-A порт
4. Слот за смарт карти (опция)



Изглед отляво:

1. Четец на microSD карти
2. Слот за microSD карти (опция)
3. Универсален аудио жак
4. USB 3.2 Gen 1 порт
5. USB 3.2 Gen 1 порт с PowerShare
6. HDMI порт
7. Мрежов порт
8. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")

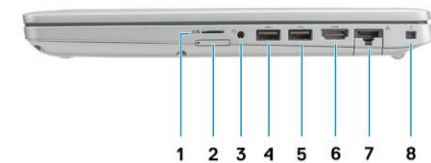

Изглед отгоре:

1. Бутон за включване с функция „пръстов отпечатък“ (опция)
2. Клавиатура
3. Безконтактен четец на смарт карти (опция)
4. Тъчпад



Изглед отдолу:

1. Въздушни отдушници
2. Етикет със сервизна информация
3. Високоговорители



III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/ комбинация	Функция
Fn + Esc или Escape	Вкл./Изкл. на заключването на FN клавиша.
Fn + F1 или F1	Изключване на звука.
Fn + F2 или F2	Намаляване на звука.
Fn + F3 или F3	Увеличаване на звука.
Fn + F4 или F4	Заглушаване на микрофона.
Fn + F5 или F5	Вкл./Изкл. на подсветка на клавиатура.
Fn + F6 или F6	Намаляване на яркостта на екрана.

Fn + F7 или F7	Увеличаване на яркостта на екрана.
Fn + F8 или F8	Смяна към външен дисплей.
Fn + F10 или F10	Принт скрийн.
Fn + F11 или F11	Начална страница.
Fn + F12 или F12	Последна страница.
Fn + Ctrl	Отвори менюто с приложения.

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на www.polycomp.bg.