

Ръководство на потребителя за Dell Latitude 5421

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

I. Първи стъпки:

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.

Бележка: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Уверете се, че адаптерът е свързан към лаптопа, когато включвате лаптопа за първи път.



2. Завършете конфигурирането на операционната система:

За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

За Windows.

- Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
 - Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
 - **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
 - Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
 - Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.
3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



Dell Product Registration: Регистрирайте вашия компютър при Dell.



Dell Help & Support: Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



My Dell: Централизирано място за ключови приложения на Dell, помощни статии и друга важна информация за вашия компютър. Също така My Dell ви уведомява за състоянието на гаранцията, препоръчаните аксесоари и актуализациите на софтуера, ако има такива.



SupportAssist: SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте www.dell.com/serviceabilitytools.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update: Ъпдейт на драйвери и критични корекции.



Dell Digital Delivery: Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:

1. Слот за микро-SD карти
2. Универсален аудио жак порт
3. USB 3.2 Gen 1 порт
4. USB 3.2 Gen 1 порт с PowerShare
5. HDMI 2.0 порт
6. RJ-45 Ethernet порт
7. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")




Изглед отляво:

1. Thunderbolt 4 порт с DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
2. Thunderbolt 4 порт с DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
3. Отдушници за вентилация
4. Слот за четец на смарт карти (опция)



Изглед отпред:

1. Сензор за пример (опция)
2. Микрофон
3. IR LED (опция)
4. RGB камера/ RGB IR камера (опция)
5. LED индикатор на камера (опция)
6. Микрофон
7. LCD панел
8. LED индикатор на батерия/ Диагностичен LED

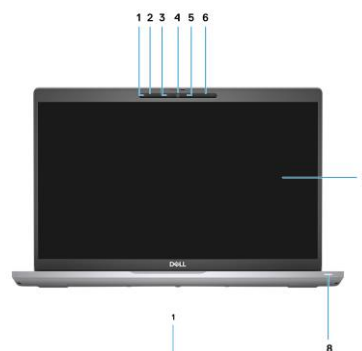


Изглед отдолу:

1. Високоговорители
2. Етикет със сервисна информация
3. Термичен отдушник




Изглед отгоре:

1. Капаче на камерата
2. Бутон за храняване с опционален четец на пръстови отпечатъци
3. Клавиатура
4. NFC/ Безконтактен четец на карти (опция)
5. Кликпад

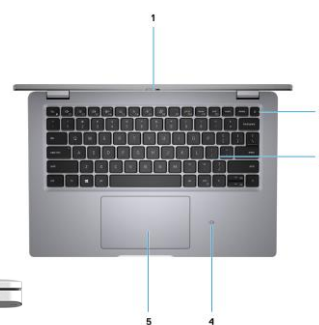

Изглед отзад:

1. Слот за микро SIM карта (опция)

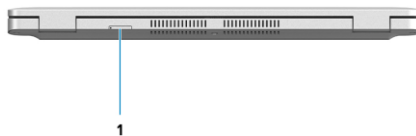

III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Клавишните символи може да се различават в зависимост от езиковата конфигурация. Клавишите, които се използват за бърз достъп са едни и същи, независимо от езиковата конфигурация.

Клавишна комбинация	Функция
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
F1 или Fn + F1	Изключване на звука.
F2 или Fn + F2	Намаляване на звука.
F3 или Fn + F3	Увеличаване на звука.

F4 или Fn + F4	Заглушаване на микрофона.
F5 или Fn + F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. Бележка: Не е приложимо за клавиатури без подсветка.
F6 или Fn + F6	Намаляване на яркостта.
F7 или Fn + F7	Увеличаване на яркостта.
F8 или Fn + F8	Превключване към външен дисплей.
F10 или Fn + F10	Принт скрийн.
F11 или Fn + F11	Начална страница.
F12 или Fn + F12	Край на реда.
fn + ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
fn + page up (страница нагоре)	Скролване нагоре.
fn + page up (страница надолу)	Скролване надолу.
fn + P	SafeScreen (e-Privacy)

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.