

Ръководство на потребителя за Dell Latitude 7320

I. Първи стъпки:

1. Свържете захранващия адаптер и включете компютъра от бутона.



Бележка: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия.

2. Завършете конфигурирането на операционната система Windows.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
 - Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
 - **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване.
 - Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
 - Въведете данни за контакт на екрана **Support and Protection**.
4. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



Dell Product Registration: Регистрирайте вашия компютър¹ при Dell.



Dell Help & Support: Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



SupportAssist: Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update: Ъпдейт на драйвери и критични корекции.



Dell Digital Delivery: Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

5. Създайте медия за възстановяване за Windows.

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. За целта ви трябва празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

Бележки:


- Този процес може да отнеме около 1 час.
 - Описаните долу стъпки може да са различни в зависимост от инсталираната версия на Windows. За повече информация моля вижте <https://support.microsoft.com/en-us>
1. Свържете USB флаш паметта към компютъра.
 2. В Windows search напишете **Recovery**.
 3. Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.
 4. Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
 5. Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.
 6. Изберете **USB flash drive** и кликнете върху **Next**. Ще видите съобщение, че цялата информация на USB-то ще бъде изтрита.
 7. Кликнете върху **Create**.
 8. Кликнете върху **Finish**.

За повече информация относно преинсталирането на Windows чрез USB флаш памет за възстановяване вижте раздела **Troubleshooting** („Отстраняване на неизправности“) в **Service Manual** („Ръководството за обслужване на вашия продукт“) на www.dell.com/support/manuals

II. Хардуерни компоненти:


Изглед отдясно:

1. Слот за micro-SD карти
2. Слот за micro-SIM карти (опция с WWAN конфигурация)
3. Thunderbolt 4 с Power Delivery/DisplayPort Alt Mode/USB 4 type-C
4. SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 Type-A с PowerShare
5. HDMI 2.0 порт
6. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")

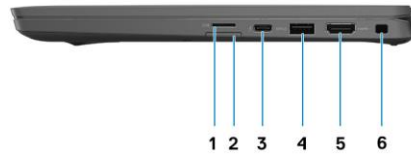

Изглед отляво:

1. Thunderbolt 4 с Power Delivery/DisplayPort Alt Mode/USB 4 type-C
2. Въздушни отдушници
3. Слушалки (комбинирани слушалки с микрофон)
4. Слот за смарт карти (опция)

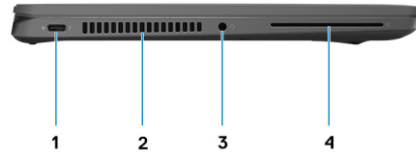

Изглед отгоре:

1. Микрофони
2. Бутон за включване с опция „пръстов отпечатък“
3. Клавиатура
4. Тъчпад



Изглед отпред:

1. Сензор за близост (опция)
2. IR предавател (опция)
3. RGB или IR камера (опция)
4. Капаче на камера
5. LED индикатор за статус на камерата
6. IR предавател (опция)
7. Сензор за околна светлина (ALS) (опция)
8. LCD панел
9. LED индикатор



Изглед отзад:

1. Високоговорители
2. Етикет със сервизна информация
3. Отдушници за охлаждане



III. Различни форми на употреба:

Тези форми се отнасят само към конфигурацията Latitude 7320 2-в-1

Таблет



Лаптоп



Форма тип „палатка“



Изправено положение



IV. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Знаците/ буквите на вашата клавиатура може да варираят спрямо езика, който използвате. Клавишите за бърз достъп не променят функциите си, независимо от езиковата конфигурация на клавиатурата.

Клавишна комбинация	Основна функция	Второстепенна функция (Fn+клавиш)
Fn + Esc	Escape	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + F1	Изключване на звука.	F1 поведение
Fn + F2	Намаляване на звука.	F2 поведение
Fn + F3	Увеличаване на звука.	F3 поведение
Fn + F4	Заглушаване на микрофон.	F4 поведение
Fn + F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. Бележка: Не е приложимо за клавиатурите, които нямат подсветка.	F5 поведение
Fn + F6	Намаляване на яркостта на екрана.	F6 поведение
Fn + F7	Увеличаване на яркостта на екрана.	F7 поведение
Fn + F8	Превключване към външен дисплей.	F8 поведение
Fn + F10	Принт скрийн.	F10 поведение
Fn + F11	Начална страница.	F11 поведение
Fn + F12	Край на реда.	F12 поведение
Fn + десен Ctrl	Симулира десен клик.	--

V. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с

европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.