

# Ръководство на потребителя за Dell Precision 3570

**Бележка:** Изображенията в това ръководство може да варират спрямо компютърната конфигурация, която сте закупили.

## I. Първи стъпки:

1. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за Захранване.

**Бележка:** С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Уверете се, че адаптерът е свързан към лаптопа, когато включвате лаптопа.



2. Завършете конфигурирането на операционната система:

### За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

### За Windows:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

**Забележка:** Ако сте се свързали към защитена мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се впишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu – Recommended



**Dell Product Registration:** Регистрирайте вашия компютър при Dell.



**Dell Help & Support:** Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



**SupportAssist:** SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте [www.dell.com/serviceabilitytools](http://www.dell.com/serviceabilitytools).

**Бележка:** Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



**Dell Update:** Ъпдейт на драйвери и критични корекции.




**Dell Digital Delivery:** Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

## II. Хардуерни компоненти:

### Изглед отдясно:


1. Слот за microSD карти
2. Универсален аудио порт
3. USB 3.2 Gen 1 порт
4. USB 3.2 Gen 1 порт с PowerShare
5. HDMI 2.0 порт
6. RJ-45 Ethernet порт (обърнат)

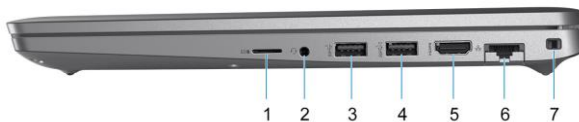

7. Слот за заключване (форма тип „Wedge”)

**Изглед отляво:**

1. Thunderbolt 4 порт с DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery
2. Thunderbolt 4 порт с DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery
3. Въздушни отдушници
4. Слот за четец на умни карти (опционален)

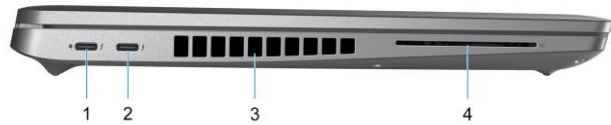


**Изглед отгоре:**

1. Бутон за хранване с четец на пръстови отпечатъци (опция)
2. Клавиатура
3. FIPS четец на пръстови отпечатъци (опция)
4. NFC/ Безконтактен четец на смарт карти (опция)
5. Кликпад



**Изглед отпред:**

1. Двоен микрофон
2. Инфрочервен предавател/ Сензор за околна светлина (ALS сензор) (опция)
3. Капаче на камера
4. HD RGB камера / FHD IR камера / FHD IR камера със сензор за близост (опция)
5. LED индикатор за статус на камера
6. LCD панел
7. LED индикатор за батерия

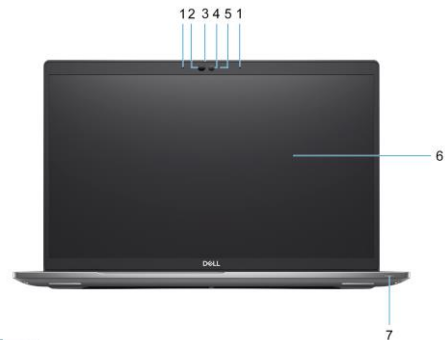

**Изглед отдолу:**

1. Високоговорител
1. Етикет със сервисна информация
2. Въздушни отдушници



**Изглед отзад:**

1. Слот за microSIM карти (опция)



**III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:**

**Забележка:** Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавишна комбинация	Функция
Fn+ F1	Изключване на звука.
Fn+ F2	Намаляване на звука.
Fn+ F3	Увеличаване на звука.
Fn+ F4	Заглушаване на микрофон.
Fn+ F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. <b>Бележка:</b> Клавиатурите, които нямат иконата за подсветка на този бутон не поддържат тази функция.  Използвайте този бутон, за да изберете между режим без подсветка, режим със

	слаба подсветка и режим с ярка подсветка.
Fn+ F6	Намаляване на яркостта.
Fn+ F7	Увеличаване на яркостта.
Fn+ F8	Преминаване към външен дисплей.
Fn + F10	Принт скрийн.
Fn + F11	Начална страница.
Fn + F12	Последна страница.
Fn + PrtScr	Вкл./Изкл. на безжична връзка
Fn + V	Пауза/Прекъсване.
Fn + Insert	Режим Сън.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll lock.
Fn + H	Вкл./Изкл. светлинния индикатор за захранване и статус на батерия/ Активност на твърдия диск.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + PgUp	Страница нагоре.
Fn + PgDn	Страница надолу.
Fn + Лява стрелка	Начална страница.
Fn + Дясна стрелка	Край на реда.

#### IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).