

# Ръководство на потребителя за Dell Precision 7560

## I. Работа с този компютър:

\*Показаните изображения в това ръководство може да са различни от закупения от вас лаптоп поради избраната от вас конфигурация.

1. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за захранване.

\* **Бележка:** С цел пестене на батерия по време на транспортиране, компютърът може да влезе в режим за спестяване на енергия. Поради тази причина трябва да свържете захранващия адаптер преди да включите компютъра



2. Завършете конфигурирането на операционната система:

### За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <https://www.dell.com/support/home/en-ie>

### За Windows:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
- **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване.
- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт на екрана **Support and Protection**.

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



**Dell Product Registration:** Регистрирайте вашия компютър при Dell.



**Dell Help & Support:** Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



**SupportAssist:** SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте [www.dell.com/serviceabilitytools](http://www.dell.com/serviceabilitytools).

**Бележка:** Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



**Dell Update:** Обновяване на драйвери и критични корекции. За повече информация вижте <https://www.dell.com/support/home/en-ie/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/docs>



**Dell Digital Delivery:** Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра. За повече информация вижте <https://www.dell.com/support/home/en-ie/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/docs>

## II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:

1. Слот за SD-карта
2. Жак за слушалки
3. USB 3.2 Gen 1 Type-A порт
4. USB 3.2 Gen 1 Type-A порт с PowerShare
5. Слот за кабел против кражба (с форма wedge):



Изглед отляво:

1. Два USB 3.2 Gen 2 Type-C Thunderbolt 4 портове
2. Четец на смарт карти (опция)




Изглед отгоре:

1. Капаче на камера
2. Високоговорител
3. Бутон за включване с опционален четец на пръстови отпечатьци
4. Поставка за длани с опционален FIPS четец на пръстови отпечатьци
5. Тъчпад




Изглед отпред с RGB камера:

1. Микрофон
2. Камера
3. Светлинен индикатор за статус на камера
4. Микрофон
5. Дисплей
6. Светлинен индикатор за статус на батерия/ Светлинен индикатор за диагностика/статус

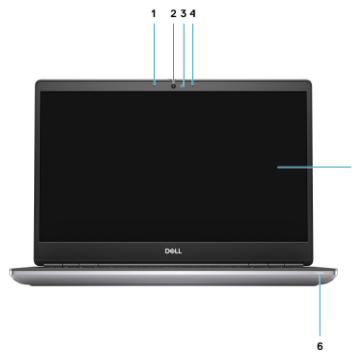

Изглед отпред с инфрачервена камера:

1. Микрофон
2. Сензор на инфрачервена камера
3. Камера
4. Светлинен индикатор за статус на камера
5. Микрофон
6. Дисплей
7. Светлинен индикатор за статус на батерия/ Светлинен индикатор за диагностика/статус

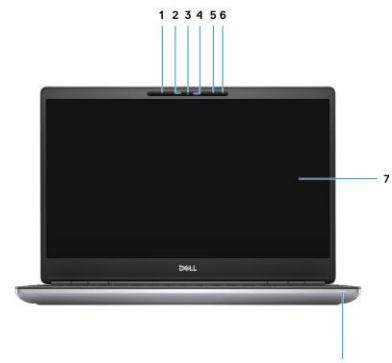


Изглед отзад:

1. Въздушен отдушник
2. Mini DisplayPort 1.4
3. HDMI 2.1 порт
4. RJ45 Ethernet порт
5. Порт за захранващ адаптер
6. Въздушен отдушник



Изглед отдолу:

1. Врата за твърд диск (опция)
2. Въздушни отдушници
3. Етикет със сервизна информация

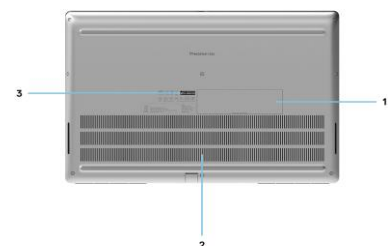

### III. Употреба на клавиши и клавишни комбинации:

**Забележка:** Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Комбинация от клавиши	Функция
F1 или Fn+ F1	Изключване на звука.
F2 или Fn+ F2	Намаляване на звука.
F3 или Fn+ F3	Увеличаване на звука.
F4 или Fn+ F4	Пускане/ Пауза.
F5 или Fn+ F5	Яркост на клавиатурата/ Подсветката на клавиатурата.
F6 или Fn+ F6	Намаляване на яркостта на екрана.
F7 или Fn+ F7	Увеличаване на яркостта на екрана.
F8 или Fn+ F8	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F9 или Fn+ F9	Scroll Lock.
F10 или FN+ F10	Принт скрийн.
F11 или FN + F11	Начална страница.
F12 или FN + F12	Край на реда.
FN + B	Пауза/Прекъсване.
FN + insert	Режим Сън.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
Fn + H	Превключване между светлинният индикатор за статус на захранване и батерия/ светлинен индикатор за дейност на твърдия диск.
FN+R	Системна заявка.
FN + Ctrl	Отвори менюто с приложения.
FN + Esc	Вкл./Изкл. на FN клавишите.
Fn + PgUp	Страница нагоре.
Fn + PgDn	Страница надолу.
Fn + Home	Начална страница.
Fn + End	Последен ред.

### IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).