

Ръководство на потребителя за Dell Vostro 3535

I. Подготовка за работа:

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

1. Свържете захранващия адаптер и натиснете бутона за захранване.

Бележка: Компютърът може да влезе в режим на пестене на батерия по време на транспортиране с цел запазване на заряда на батерията. Уверете се, че захранващият адаптер е свързан към компютъра, когато включвате компютъра за първи път.



2. Завършете конфигурирането на операционната система:

За Ubuntu:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <https://www.dell.com/support/home/en-us>

За Windows:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell ви препоръчва:

- Да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

Забележка: Ако сте се свързали към защитена мрежа, въведете паролата за дадената безжична мрежа, когато системата ви каже.

- Ако сте свързани към интернет, се напишете или си създайте Microsoft профил. Ако не сте свързани към интернет си създайте офлайн профил.
- На екрана **Support and Protection** въведете данните си за контакт.

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu – Recommended



Dell Product Registration: Регистрирайте вашия компютър при Dell.



Dell Help & Support: Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



My Dell

Централизирано място за основни Dell приложения, помощни статии и друга важна информация относно вашия компютър. Също така приложението ви уведомява за гаранционния статус, препоръчаните аксесоари и софтуерни ъпдейти (ако има налични такива).



SupportAssist: SupportAssist е интелигентна технология, която поддържа компютъра ви в най-добрата му работна форма, като оптимизира настройките му, открива проблеми, премахва вируси и ви уведомява, когато трябва да направите системни актуализации. Тя проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър. SupportAssist е предварително инсталиран на повечето Dell устройства, които работят с операционната система Windows. За повече информация вижте www.dell.com/serviceabilitytools.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update: Њпдейт на драйвери и критични корекции. За повече информация вижте www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery: Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра. За повече информация вижте www.dell.com/support.

II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:

1. Слот за SD-карти:

Записва върху и разчита от SD карти.
Компютърът поддържа следните видове карти:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)



2. USB 2.0 порт:

За свързване на външни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 480 Mbps.

3. Мрежов порт:

Свържете Ethernet (RJ45) кабел от рутер или широколентов модем за мрежов или Интернет достъп със скорост на трансфер от 10/100/1000 Mbps.

4. Жак за слушалки:

За свързване на слушалки или комбинирани слушалки с микрофон.

5. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge"):

За свързване на защитен кабел, за да предотвратите неототоризирано преместване на вашия компютър.

Изглед отляво:

1. Порт за захранване:

За свързване на захранващия адаптер на компютъра и за зареждане на батерията.



2. LED индикатор за статус на захранване и батерия:

Показва статуса на захранването и заряда на батерията.

Свети в бяло – Захранващият адаптер е свързан и батерията е напълно заредена.

3. HDMI 1.4 порт:

За свързване на телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI. Осигурява ви изходно видео и аудио.

4. USB 3.2 Gen 1 порт:

За свързване на външни устройства за съхранение на данни или принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5 Gbps.

5. USB 3.2 Gen 1 (Type-C):

За свързване на външни устройства за съхранение. Осигурява скорост на трансфер на данни до 5 Gbps.

Бележка: Този порт не поддържа поточно видео/аудио.

Изглед отгоре:


1. Капаче на камера:

Плъзнете капачето на камерата, за да покриете обектива на камерата, за да предпазите личното си пространство, когато не използвате камерата.

Бележка: Капачето на камерата е достъпно само при конфигурациите с алуминиево шаси.

2. Бутон за захранване с опция „пръстов отпечатък“:

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 4 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.
- Ако бутонът за включване има пръстов отпечатък, поставете пръста си върху бутона, за да

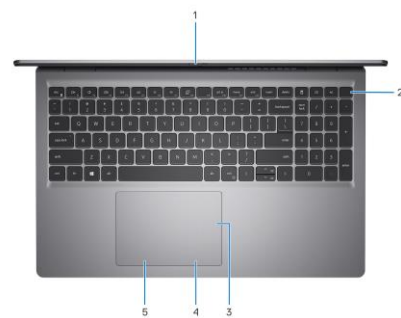

се логнете.

Бележки:

Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows.

Бележки:

Маркираната област показва действителната активна зона на четене на пръстови отпечатъци, но изображението вдясно е само с илюстративна цел.



3. Прецизен тъчпад:

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

4. Зона на десен клик върху тъчпада:

Натиснете за десен клик.

5. Зона на ляв клик върху тъчпада:

Натиснете за ляв клик.

Изглед отпред:

Внимание: Максималният ъгъл на употреба за пантата на панела на дисплея е 135 градуса.

Бележка: Моделът Vostro 15 3535 има два варианта: Пластмасов или алуминиев.

Пластмасово шаси без капаче на камера:

1. Камера:

Чрез нея може да снимате видео, да правите снимки и да провеждате видео чатове.

2. Светлинен индикатор за състоянието на камерата:

Свети, когато камерата работи.

3. Микрофон:

Осигурява дигитален звук за аудио запис и гласови съобщения.

4. LCD панел:

Предоставя визуална информация на потребителя.



Алуминиево шаси с капаче на камера:

1. Ляв микрофон:

Осигурява дигитален звук за аудио запис и гласови съобщения.

2. Капаче на камера:

Плъзнете капачето на камерата, за да покриете обектива на камерата, за да предпазите личното си пространство, когато не използвате камерата.

3. Камера:

Чрез нея може да снимате видео, да правите снимки и да провеждате видео чатове.

4. Светлинен индикатор за състоянието на камерата:


Свети, когато камерата работи.

5. Десен микрофон:

Осигурява дигитален звук за аудио запис и гласови съобщения.

6. LCD панел:

Предоставя визуална информация на потребителя.

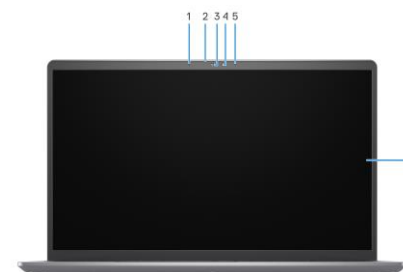

Изглед отдолу:

1. Десен високоговорител:

Осигурява ви изходно аудио.


2. Въздушни отдушници:

Въздушните отдушници осигуряват вентилация за вашия компютър.

3. Етикет със сервизна информация и регулаторни етикети:

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор

за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници. Регулаторният етикет

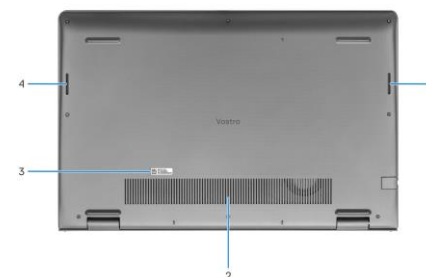

съдържа регулаторна информация за вашия компютър.

4. Десен високоговорител:

Осигурява ви изходно аудио.

III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш	Функция
F1	Изключване на звука.
F2	Намаляване на звука.
F3	Увеличаване на звука.
F4	Пускане/Пауза.
F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата (опция).
F6	Намаляване на яркостта на екрана.
F7	Увеличаване на яркостта на екрана.
F8	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F10	Принт скрийн.
F11	Начална страница.
F12	Последна страница.

Клавишна комбинация	Функция
Fn+ F1	Поведение на F1, специфично за операционната система и приложението.
Fn+ F2	Поведение на F2, специфично за операционната система и приложението.
Fn+ F3	Поведение на F3, специфично за операционната система и приложението.
Fn+ F4	Поведение на F4, специфично за операционната система и приложението.
Fn+ F5	Поведение на F5, специфично за операционната система и приложението.
Fn+ F6	Поведение на F6, специфично за операционната система и приложението.
Fn+ F7	Поведение на F7, специфично за операционната система и приложението.
Fn+ F8	Поведение на F8, специфично за операционната система и приложението.
Fn+ F9	Поведение на F9, специфично за операционната система и приложението.
Fn+ F10	Поведение на F10, специфично за операционната система и приложението.
Fn + F11	Поведение на F11, специфично за операционната система и приложението.
Fn + F12	Поведение на F12, специфично за операционната система и приложението.
Fn + PrtScr	Вкл./Изкл. на безжичния сигнал.
Fn + B	Пускане/Пауза.
Fn + Insert	Режим Сън.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll lock.
Fn + H	Вкл./Изкл. светлинния индикатор за захранване и статус на батерия/ Активност на твърдия диск.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.

Fn + pg up	Страница нагоре.
Fn + pg dn	Страница надолу.
Fn + Home	Начална страница.
Fn + End	Край на реда.

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.



Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електронни продукти.

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.