

Ръководство на потребителя за MiniX NEO A2 Lite

I. Представяне на устройството:

MiniX NEO A2 Lite е 2.4GHz двустранна безжична мишка и безжична клавиатура. Тя разполага с най-новия жирокоп с шест оси и с акселерометърна технология, която ви дава пълен контрол над вашия MiniX медиен хъб и други съвместими електронни устройства. Освен това голямата клавиатура е специално проектирана, така че да пишете ефективно и удобно дори докато седите на дивана у дома.


Характеристики:

- Жирокоп с шест оси & акселерометър
- Голяма клавиатура
- Разширено управление на захранването
- Вид батерии: 2 бр. AAA батерии (не са включени в комплекта)
- Обхват на работа: до 10 метра
- Мулти – OS поддръжка: Windows, Mac OS X, Android и Linux

Включено в комплекта:

- 1 x NEO A2 Lite 2.4GHz безжична мишка/дистанционно
- 1 x USB предавател
- 1 x ръководство на потребителя

II. Преглед на устройството:

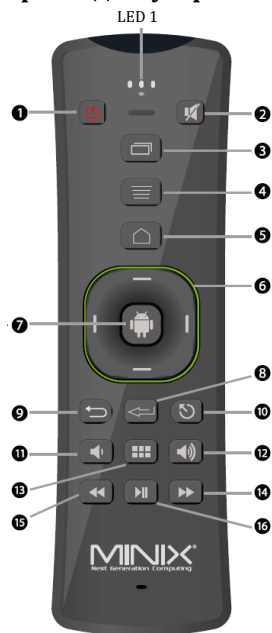

- 1 Дълго натискане – Меню с опции за захранване
Кратко натискане – Режим на готовност
- 2 Спиране на звука
- 3 Списък с последно използвани приложения (бърз достъп)
- 4 Меню (Опции)
- 5 Пускане на Начален екран (бърз достъп)
- 6 Бутони за посоки
- 7 Ляв клик (или влизане чрез D-Pad)
- 8 Влизане
- 9 Връщане/ Назад
- 10 Клавиш за активиране
- 11 Натиснете го, за да активирате показалеца на мишката
- 12 Намаляване на звука
- 13 Увеличаване на звука
- 14 Списък с инсталирани приложения (бърз достъп)
- 15 Превъртане напред (за видео плейъри)
- 16 Превъртане назад (за видео плейъри)
- 16 Пускане/ Пауза


III. Функции и употреба:

Инсталиране:

1. Отворете капака на отделението за батерии в задната част на клавиатурата, за да извадите USB приемника.
2. Поставете 2 бр. AAA батерии.
3. Поставете микро приемника в USB порт на вашия MINIX медиен хъб или други съвместими електронни устройства.


Употреба:

- Функцията на показателя на мишката е изключена по подразбиране.

- Натиснете бутона , за да активирате функцията на показателя на мишката.
- Завъртете нагоре-надолу, наляво-надясно, за да контролирате курсора на мишката.
- Завъртете китката си, за да формирате лесно и плавно движение.

Как да калибрирате:

Ако курсорът започне да се отклонява, моля следвайте следните инструкции:

1. Натиснете и задръжте  за около 3 секунди.
2. Поставете устройството на равна повърхност. LED индикаторът 1 трябва да светне.
3. LED индикаторът 1 ще спре и ще започне да мига 3 пъти.
4. Калибрирането вече е завършено.

Промяна на въздушните аксиали на мишката:

- Натиснете и задръжте  едновременно.

Промяна между бели и оранжеви знаци:

- Натиснете .

IV. Регулаторна информация:

Нито една част от това ръководство, включително описанията в него продукти и софтуер не бива да се копират, предават или превеждат в никаква форма без излишното писмено разрешение на MINIX Technology Limited, освен като документация, която се съхранява от купувача на устройството.

MINIX и логото MINIX са запазени марки на MINIX Technology Limited. Всички други марки и запазени марки са собственост на съответните им собственици.

Съдържанието на това ръководство може да се различава от описанията в него продукт или софтуер.

Информацията в това ръководство може да бъде променяна без предварително предупреждение от страна на производителя.

Android, Google Play, Android TV, Chromecast и други свързани с тях марки и логота са запазени марки на Google LLC.



Това устройство отговаря на приложимите европейски и национални директиви .



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

Може да намерите допълнителна информация относно този продукт на www.polycomp.bg