

Ръководство на потребителя за безжична мишка TRUST (номер 24658)



I. Основни характеристики на мишката:

- Ергономичен дизайн: Не
- Пестене на енергия: Да
- Плъзгащи подложки: UPE
- Софтуер: Не
- Регулируемо DPI ниво: Да
- DPI нива: 800, 1600
- Макс. DPI ниво: 1600 DPI
- Сензорна технология: Оптична
- Подходяща за употреба с лява и с дясна ръка
- Скролер бутон: Да
- Брой бутони: 4
- DPI бутон: Да
- Бутон за включване/изключване: Да
- Програмируеми бутони: Не
- Тип връзка: Безжична
- Bluetooth: Не
- USB версия: 1.0
- Тип конектор: USB
- Безжични протоколи: RF 2.4GHz
- Безжичен обхват: 6 м
- Включен USB приемник: Да
- USB приемник с възможност за съхранение: Да
- Светлини: Не
- Източник на захранване: Батерия
- Съвместими типове устройства: компютър, лаптоп
- Съвместими софтуерни платформи: Windows, MacOS, Chrome OS
- Системни изисквания:
 - Windows 10 или 11
 - macOS 10.15, 11, 12
 - Chrome OS
 - USB порт

II. Употреба:


Преди употреба:

Моля извадете мишката от опаковката ѝ и се уверете, че сте премахнали всички опаковъчни материали от нея. Ако се съмнявате в целостта на опаковката или върху мишката има видими следи от повреда недейте да я използвате. В подобни случаи ви препоръчваме да потърсите помощ от търговеца от който сте закупили това устройство.


Как да инсталирам това устройство?

- Поставете батериите в мишката.
- Включете мишката с бутона отдолу.
- Свържете USB-приемника към компютъра, без да използвате хъб или удължителен кабел.
- Компютърът ще разпознае мишката и ще инсталира вградения драйвер. Това може да отнеме няколко минути.
- Мишката е готова за употреба.

1.

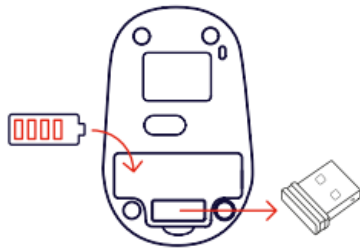

2.

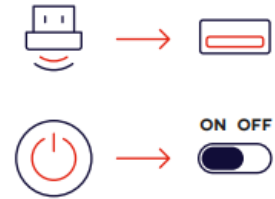

Как да изключа/включа мишката?

Можете да включвате/изключвате мишката с бутона в долната ѝ част.

Тази мишка обаче използва режим на готовност (заспиване), за да пести енергия от батерията. Няма нужда да я изключвате.

Когато мишката не се движи или няма сигнал от USB приемника, тя ще включи режим на заспиване, за да спести енергия от батерията.

Когато използвате мишката отново, напр. (в зависимост от вида на мишката) чрез натискане на бутон или чрез преместване на мишката, тя ще се включи отново.

За съхранение или пътуване препоръчваме да изключите мишката.

Как да променя DPI (скоростта на курсора) на мишката?

С натискане на DPI-бутон ще промените DPI.

Няма визуална индикация за избора на DPI, освен че скоростта на показалеца на екрана ще бъде по-бърза или по-бавна в зависимост от избрания DPI.