


# Ръководство на потребителя за гейминг слушалки TRUST GXT 323X Carus

## I. Основни характеристики на слушалките:

- Бутони за контрол на самите наушници на слушалките (изображение 1): Да
- Бутони за контрол: Заглушаване на микрофон и контрол на силата на звука
- Тип връзка: Кабелна
- Тип конектор: 3,5 мм
- Вид кабел: Найлонова плетка
- Дължина на кабела: 120 см
- Честотна характеристика: 20 Hz - 20 000 Hz
- Размер на драйвера: 50 мм
- Микрофон: Да
- Импеданс: 32 ома
- Материал на наушниците: платнен материал
- Тип магнит: Неодимов
- Пълно хармонично изкривяване: 5%
- Контактно налягане на наушниците: Ниско
- Сензорен тип микрофон: Електретен
- Микрофон с честотна характеристика: 150 Hz - 16 000 Hz
- Подходящи за: Гейминг, Слушане на музика, Офис употреба, Ежедневна употреба
- Съвместими типове устройства: гейминг конзоли, лаптопи и компютри
- Съвместими конзоли: Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X
- Съвместими софтуерни платформи: Android, Chrome OS, iOS, MacOS, Windows
- Системни изисквания:
  - 3,5 мм връзка за слушалки и 3,5 мм връзка за микрофон
  - или комбинирана 3,5 мм връзка за слушалки/микрофон
  - или конзолен геймпад с 3,5 мм жак връзка

Изображение 1

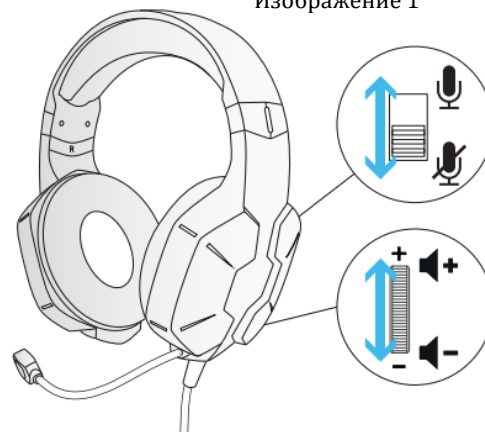

## II. Употреба:

### Преди употреба:


Моля извадете слушалките от опаковката им и се уверете, че сте премахнали всички опаковъчни материали от тях. Ако се съмнявате в целостта на опаковката или върху слушалките има видими следи от повреда недейте да ги използвате. Ако има липсващи компоненти от слушалките или аксесоарите им, моля недейте да ги използвате. В подобни случаи ви препоръчваме да потърсите помощ от търговеца от който сте закупили слушалките.

### Инсталиране на слушалките:

#### За да инсталирате слушалките:

1. Уверете се, че слушалките са свързани правилно към компютъра или конзолата.
  - **Без адаптера:** когато компютърът ви има комбиниран аудио порт или когато използвате конзола.
  - **С адаптера:** ако вашият компютър има 2 отделни аудио порта.
2. Увеличете силата на звука на слушалките и микрофона с бутоните на слушалките (изображение 1).
3. Когато използвате Windows 10, уверете се, че микрофонът е разрешен за използване от приложения в настройките за поверителност на компютъра си.
4. Задайте както слушалките, така и микрофона като аудио устройство по подразбиране (вход и изход) на компютъра или конзолата чрез настройките на звука.

Компютър

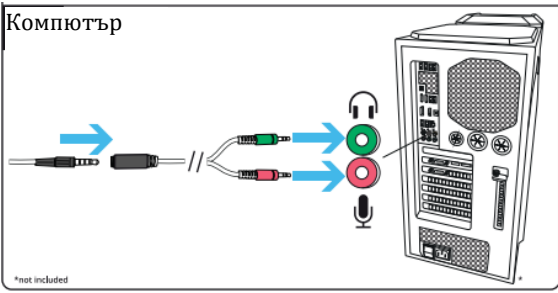

Конзола

