

Ръководство на потребителя за геймад Trust GXT 541 Muta



I. Основни характеристики на геймпада:

- Тип връзка: Жична
- Дължина на основен кабел: 300 см
- Тип съвместими устройства: компютър, гейминг конзола, лаптоп
- Съвместими конзоли: Nintendo Switch
- Съвместими софтуерни платформи: Windows
- Контроли: 8 посоки, бутон за насочване, A, B, X, L1, L2, L3, R1, R2, R3, избор, стартиране
- Брой бутони: 15 броя
- Бутони „Спусък“: Да
- Аналогов стик: Да
- Турбо стрелба: Да
- Вибрация: вибрационна обратна връзка
- x-вход / директен вход: x-вход, d-вход

II. Употреба:

Преди употреба:

Моля извадете устройството от опаковката му и се уверете, че сте премахнали всички опаковъчни материали от него. Ако се съмнявате в целостта на опаковката или върху устройството има видими следи от повреда, недейте да го използвате. В подобни случаи ви препоръчваме да потърсите помощ от търговеца от който сте закупили това устройство.

Инсталиране на този геймпад:

Този геймпад не изисква допълнителни драйвери и програми, които трябва да инсталирате, за да може да работите с него. Той работи със стандартни драйвери за Windows. Когато го свържете към вашия компютър, операционната система автоматично ще открие и инсталира устройството. Няма необходими или налични специални драйвери.

След като инсталирате геймпада, можете да го конфигурирате чрез настройките на Windows Gamecontroller.

Когато играете игра, се уверете, че играта е съвместима с този тип игрови контролер и че е избран правилният тип вход (директен вход или x-вход).


Свързване:

Този геймпад може да бъде използван с всяко устройство, което разполага със свободен USB порт. При липса на USB-A порт може да използвате адаптер (закупува се отделно) към друг вид порт, за да използвате този геймпад.

Свържете устройството към свободен USB-A порт (вижте изображение 1). Уверете се, че сте свързали устройството към USB-A порта стабилно.

Вече може да използвате вашият нов геймпад и да се насладите на многото му гейминг предимства.

1.

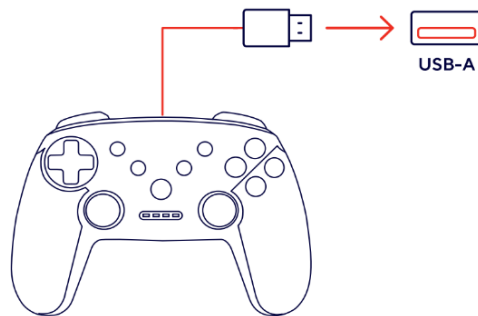

Преглед на бутони на геймпада:

Бутон на геймпад	PC вход
X	X
A	A
B	B
Y	Y
+	Стартиране
-	Назад
L - Стик	L - Стик
R- Стик	R- Стик
L	LB
R	RB
LZ	LT

Бутон на геймпад	PC вход
RZ	RT
L3	L3
R3	R3
	Турбо
	Няма наличен
Нагоре	Нагоре
Надолу	Надолу
Наляво	Наляво
Надясно	Надясно
	Съветник