

Ръководство на потребителя за аудио система Hisense HS312

I. Важна информация за безопасна употреба:



- Риск от токов удар – не отваряйте устройството!
- Този символ е предназначен като предупреждение за потребителя за присъствието на неизолирано „опасно напрежение“ вътре в корпуса на продукта, което може да е толкова силно, че да представлява риск от токов удар за хората.
- Този символ има за цел да предупреждава потребителя за наличието на важна информация относно експлоатацията и поддръжката на устройството в придружаващата го литература.
- Прочетете тези инструкции – всички инструкции за безопасност в това ръководство трябва да бъдат прочетени внимателно преди експлоатация на продукта.
- Запазете тези инструкции – всички инструкции в това ръководство трябва да бъдат запазени за бъдеща справка.
- Обърнете внимание на всички предупреждения в това ръководство – всички предупреждения върху самото устройство и в това ръководство за експлоатация трябва да се спазват.
- Следвайте всички инструкции – всички инструкции за експлоатация и употреба трябва да бъдат следвани.
- Не използвайте този уред близо до вода – Уредът не трябва да се използва близо до вода или във влажни помещения (например в мокро мазе или в близост до басейн и други подобни).
- Почиствайте устройството само със суха кърпа.
- Не блокирайте никакви вентилационни отвори.
- Инсталирайте оборудването в съответствие с инструкциите на производителя
- Не инсталирайте в близост до източници на топлина, като например радиатори, нагреватели, печки или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.
- Поляризиращият или заземен щепсел имат важни защитни функции. Поляризиращият щепсел има две остриета (едното е по-широко от другото). Заземителният щепсел има две остриета и един трети заземяващ щифт. Широкото острие или третият зъб са предвидени за ваша безопасност. Ако предоставеният щепсел не пасва във вашия контакт, консултирайте се с електротехник за подмяна на остарелия изход.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване особено при щепсела, контакта и при точката от която излиза от устройството.
- Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
- Използвайте само с количката, стойката, статива, скобата или масата, които са уточнени от производителя или които се продават с устройството. Когато се използва количка или стелаж трябва да внимавате при преместване на количката/устройството с количката, за да избегнете нараняване в резултат на преобръщане.
- Извадете уреда от контакта по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
- Всяко обслужване на устройството трябва да се извършва от квалифициран персонал.
- Обслужването е необходимо, когато уредът е бил повреден по какъвто и да е начин, например когато захранващият кабел или щепселът е повреден, когато има разлята течност в близост или върху устройството, когато има паднали върху устройството предмети, когато устройството е било изложено на дъжд или влага, когато устройството не работи нормално или когато е било изпускано.
- Това оборудване е клас II или двойно изолирано електрическо устройство. То е проектирано по такъв начин, че да не изисква безопасно свързване към електрическо заземяване.
- Устройството не бива да бъде пръскано или мокро с течности/вода. Върху устройството не бива да се поставят предмети пълни с течности като вази, кани и тн.
- Минимално разстояние около апарата за достатъчна вентилация е 5см.
- Вентилацията не трябва да се възпрепятства като се покриват вентилационните отвори с предмети, като вестници, покривки за маса, завеси, и т.н.
- Върху устройството не бива да се поставят източници на открити пламъци като запалени свещи.
- Батериите трябва да се рециклират или изхвърлят в съответствие на всички държавни и местни указания.
- Употребявайте устройството в умерени или тропически климати.



ВНИМАНИЕ:

- Използване на контроли или настройки или изпълнение на процедури, различни от описаните тук, може да доведе до излагане на опасно излъчвания или друга опасност.
- За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага.
- Устройството не трябва да се излага на капки или пръски и предмети, които са пълни с течности не бива да се поставят върху него.
- Щепселът на уреда се използва като устройство за изключване, а устройството за изключване винаги трябва да остане готово за работа.
- Опасност от експлозия, ако батериите са неправилно заменени. Заменяйте батериите само със същия или еквивалентен на тях вид.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Батерията (батерии или батериен пакет) не трябва да бъде подложена на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън и тн.
- Преди да работите с тази система, проверете дали напрежението на тази система е еднакво с напрежението на вашето местно захранване.
- Не поставяйте този уред близо до силни магнитни полета.
- Не поставяйте това устройство върху усилватели или приемници.
- Не поставяйте този уред близо до влажни зони, тъй като влагата ще повлияе на живота на лазерната глава.
- Ако твърд предмет или течност попадне в системата, изключете я и я дайте за проверка на квалифициран персонал, преди да я използвате отново.
- Не се опитвайте да почиствате устройството с химични разтворители, тъй като това може да повреди покритието. Използвайте чиста, суха или леко влажна кърпа.
- Когато изваждате щепсела от стенен контакт, винаги дърпайте директно щепсела, никога не дърпайте кабела.
- Промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от отговорната страна за съответствие ще анулират правото на потребителя да управлява оборудването.
- Етикетът с оценка е залепен отдолу или в задната част на оборудването.

Внимание при употреба на батерии:


За да предотвратите изтичане на батерията, което може да доведе до телесни повреди, имуществени щети или повреди на устройството:

- Поставете всички батерии правилно, + и - както е отбелязано на устройството.
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) или акумулаторни (Ni-Cd, Ni-MH и др.) батерии.
- Отстранявайте батериите от уреда, когато уредът не се използва за дълго време.

II. Преглед на продукт:


Основно устройство:

1. **Сензор на дистанционно управление:**
Получава сигнала от дистанционното управление.
2. **Прозорец на дисплей:**
Показва настоящия статус.
3. **Бутон за Вкл./Изкл.:**
Включва устройството от режим „В готовност“ към режим „Включено“.
4. **Бутон Източник:**
Изберете функцията пускане.
5. **Бутоните за Увеличаване (+)/Намаляване (-) на звука.**
Увеличава или намалява силата на звука.
6. **Винтове:**

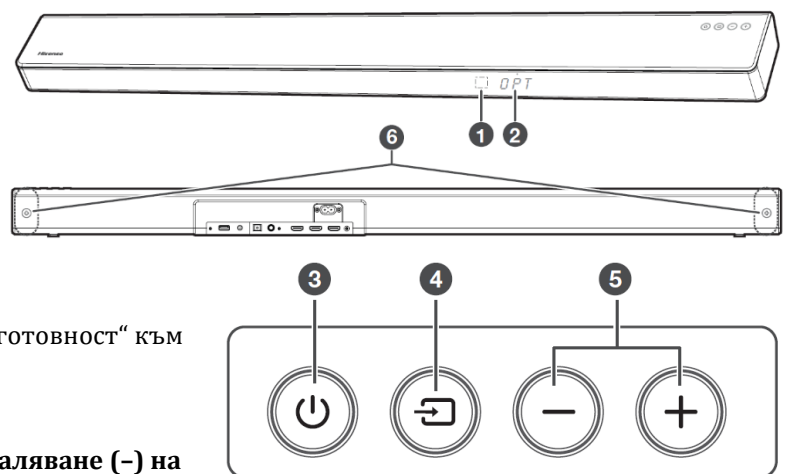


Премахнете винтовете, след което монтирайте винтовете за монтаж на стена в задната част на устройството.

7. **USB гнездо:**
Поставете USB устройство, за да пускате музика.
8. **LINE IN гнездо:**
За свързване на външно аудио устройство.
9. **Оптично гнездо.**
10. **Коаксиално гнездо.**
11. **HDMI OUT (ARC) гнездо:**
За свързване към телевизор чрез HDMI кабел.
12. **HDMI IN 1 / HDMI IN 2 гнезда.**
13. **AC~ гнездо:**
За свързване към ел. захранване.

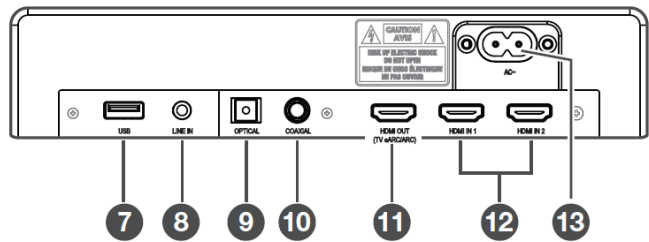


Безжичен субуфер:

1. **AC~ гнездо:**
За свързване към ел. захранване.
2. **Бутон Сдвояване:**
Натиснете, за да активирате функцията за сдвояване между основното устройство и Субуфера.
3. **Индикатор за Сдвояване:**
Светлината спира да мига веднага когато Субуфера е сдвоен със саундбара.

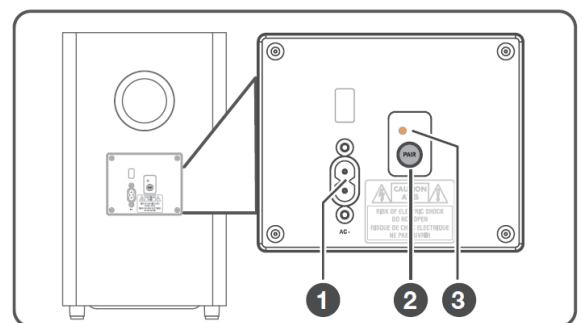

Дистанционно управление:

1. : Включва устройството от режим „В готовност“ към режим „Включено“.
2. : Изключва или Включва звука.
3. **Източник:** Изберете функцията включване.
4. : Изберете Bluetooth режим.
5. **Увеличаване (+)/Намаляване (-) на звука.**
6. : Преминаване към предишна/ следваща песен, когато сте в Bluetooth/ USB режим.
7. / **Сдвояване:**
Пускане/Паузиране/Пускане след пауза, когато сте в Bluetooth/ USB режим.
Натиснете и задръжте, за да активирате функцията за сдвояване в режим Bluetooth или премахнете връзката на вече сдвоено Bluetooth устройство.
8. **EQ:** Изберете вече зададен звуков ефект.
9. **SURR:** Настройте съраунд саунда Вкл./Изкл.
10. **DIMMER +/ -** : Настройте яркостта на дисплея.
11. **BASS:** Натиснете „BASS“ след което натиснете бутона за Увеличаване (+)/Намаляване (-) на звука, за да увеличите или намалите баса.
12. **TREBLE:** Натиснете „TREBLE“ след което натиснете бутона за Увеличаване (+)/Намаляване (-) на звука, за да увеличите или намалите високите честоти.

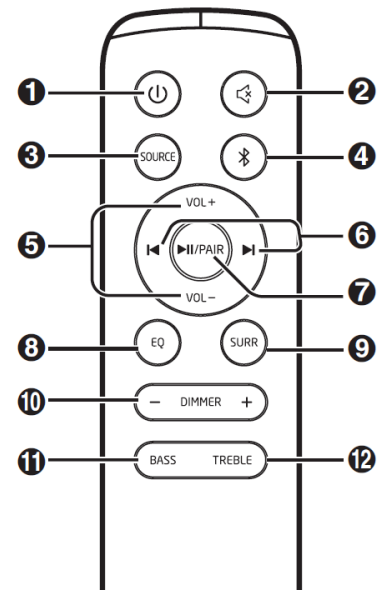

III. Регулаторна информация:



Уредът отговаря на изискванията на Директива 2014/53/ЕС за хармонизирането на законодателствата на държавите — членки на ЕС във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Думата и логото на Bluetooth са регистрирани търговски марки, които са собственост на Bluetooth SIG, Inc.



Терминът HDMI и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos и двойният D символ са регистрирани търговски марки на Корпорация за лицензиране Laboratories Dolby. Произведени по лиценз на Dolby Laboratories. Поверителни непубликувани произведения. Авторско право © 2012-2020 Dolby Laboratories. Всички права запазени.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.