

Ръководство на потребителя за прецизен тример Beurer MN2X

I. Включено в доставката:

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.

- 1 бр. x Beurer MN2X прецизен тример
- 1 бр. x миниатюрно острие
- 1 бр. x приставка гребен (3/6 мм) за миниатюрното острие
- 1 бр. x приставка за косми в уши и нос
- 2 бр. x предпазни капачки
- 1 бр. x торбичка за съхранение
- 1 бр. x четка за почистване
- 1 бр. x AA батерия (1.5 V)

II. Предназначение на уреда:

- Прецизният тример Beurer MN2X е предназначен за премахване на окосмяването в носа и ушите ви и за подстригване и оформяне на веждите ви.
- Не използвайте тримера върху други части на тялото си, върху животни или върху предмети!
- Тримерът е предназначен за лична употреба, не за употреба с търговска цел.
- Тримерът трябва да се използва само по предназначение и по описания в това ръководство начин! Всяка неправилна употреба може да бъде опасна!
- Производителят не носи отговорност при повреди или щети, предизвикани от неправилна или небрежна употреба!

III. Инструкции за безопасност:


- Прочетете тези инструкции внимателно и ги запазете за по нататъшна употреба. Ако дадете това устройство на друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а гаранцията на уреда става невалидна.
- Пазете устройството от влага и никога не го потапяйте във вода.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Дръжте опаковката на този уред далеч от деца – риск от задушаване!
- Съхранявайте това устройство далеч от обсега на деца!

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Пазете батериите далеч от деца – риск от поглъщане и задушаване!
- Спазвайте (+) и (-) поляритета на батериите.
- Ако батерия протече, моля сложете си предпазни ръкавици и почистете отделението за батерии със суха кърпа.
- Пазете батериите от силна топлина и не ги хвърляйте в огън. Риск от експлозия и пожар!
- Не зареждайте батериите и не ги подлагайте на късо съединение.
- Ако няма да използвате това устройство за дълъг период от време, моля извадете батериите от него.
- Използвайте еднакви или идентични по вид батерии в устройството.
- Винаги подменяйте всички батерии накуп.

- Не използвайте презаредими батерии.
- Не разглобявайте, отваряйте или мачкайте батериите.
- Когато изхвърляте батерии, дръжте батерии с различен състав отделно едни от други.

IV. Описание на уреда:

1. Миниатюрно острие
2. Бутон за Вкл./Изкл. 
3. Капак на отделениято за батерии
4. Приставка гребен (3/6 мм) за миниатюрно острие
5. Приставка за премахване на окосмяване в уши/нос
6. Предпазни капачки
7. Четка за почистване
8. Торбичка за съхранение




V. Употреба:

Първоначална употреба:

Подставяне на батерия:

Поставете батерията в устройството като спазите правилния ѝ поляритет. Моля следвайте насоките на изображението отдясно.

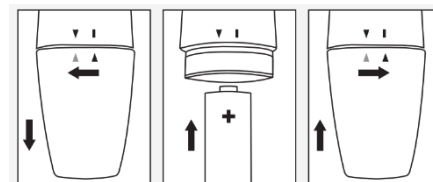

Смяна на приставките:

Завъртете леко съответната приставка по посока на часовниковата стрелка и я отстранете.


Употреба:

Оформяне на вежди с миниатюрното ножче:

1. Плъзнете превключвателя за Вкл./Изкл. нагоре, за да включите устройството.
2. Оформете веждите, като ги бръснете бавно и внимателно.
3. Плъзнете превключвателя за Вкл./Изкл. надолу, за да изключите устройството, когато сте готови.

Подрязване на вежди с помощта на приставката гребен за миниатюрното острие:

1. Приставката гребен е обозначена с 3 мм от едната страна и 6 мм от другата страна. Поставете приставката гребен върху миниатюрното острие отгоре. Уверете се, че сте поставили правилната страна на приставката гребен върху миниатюрното острие. Уверете се, че чувате и усещате приставката гребен да щракне на място.
2. Плъзнете превключвателя за Вкл./Изкл. нагоре, за да включите устройството.
3. Прекарайте приставката гребен върху веждите си от външната страна на веждите навътре към носа (вижте изображението отдясно).
4. Плъзнете превключвателя за Вкл./Изкл. надолу, за да изключите устройството, когато сте готови.

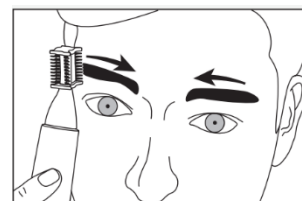

Премахване на косми от носа/ушите с помощта на приставката за оформяне на окосмяването на вежди и ноздри:

1. Плъзнете превключвателя за Вкл./Изкл. нагоре, за да включите устройството.
2. Бавно и внимателно вкарайте върха в предната част на носа или ухото. Премахнете космите в носа или ушите, като използвате малки кръгови движения.
3. Плъзнете превключвателя за Вкл./Изкл. надолу, за да изключите устройството, когато сте готови.

VI. Почистване и поддръжка:

Почистете устройството след употреба с мека, леко влажна кърпа. Ако устройството е много замърсено, може да използвате и навлажнена кърпа с мек сапунен разтвор. Не използвайте никакви абразивни почистващи продукти.

Почистване на приставките:

Почиствайте миниатюрното острие и приставката за нос/уши след всяка употреба като издухате останалите фини косми от тях.

Като алтернатива почистете приставките с почистващата четка. За още по-добро цялостно почистване, може също да изплакнете приставките под течаща вода.

За да направите това, продължете както следва:

1. Завъртете леко приставките по посока на часовниковата стрелка и ги отстранете.
2. Дръжте приставките под течаща вода.
3. Оставете приставките да изсъхнат напълно, преди да ги прикрепите отново към устройството.

Почистване на приставката гребен:

Почиствайте приставката за гребен след всяка употреба като издухате останалите фини косми от нея.

Като алтернатива може да почистите приставката за гребен с четката за почистване. За особено цялостно почистване можете да я изплакнете под течаща вода.

VII. Регулаторна информация:



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батериите, които съдържат вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово / Cd = Батерията съдържа кадмий / Hg = Батерията съдържа живак



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

VIII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Veiger не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Може да намерите допълнителна информация за продукта на www.polycomp.bg.