

REPAIR HINTS

[bg]	Съвети за ремонт	2
[hr]	Savjeti za popravak.....	26
[cs]	Poznámky k opravě	50
[da]	Tip til reparation	74
[nl]	Reparatie informatie.....	98
[en]	Repair hints.....	122
[et]	Remonditeave.....	146
[fi]	Korjausvinkit.....	170
[fr]	Conseils de réparation	194
[de]	Reparatur Hinweise	218
[el]	Υποδειξεις επισκευής	242
[hu]	Javítási útmutató	266
[it]	Consigli di riparazione.....	290
[lv]	Informācija par remontu	314
[lt]	Informacija apie remontą	338
[no]	Reparasjonstips	362
[pl]	Wskazówki naprawy	386
[pt]	Dicas de resolução	410
[ro]	Indicii pentru reparării.....	434
[sk]	Poznámky k opravám	458
[sl]	Nasveti za popravilo.....	482
[es]	Consejos de reparación	506
[sv]	Reparationsinformation	530
[tr]	Onarım İpuçları	554

Съвети за ремонт - Fridge-freezer

i	Относно този документ	3
1.1	Важна информация.....	3
1.1.1	Цел.....	3
1.2	Обяснение на символите	3
1.2.1	Нива на опасност	3
1.2.2	Символи за опасност.....	3
1.2.3	Структура на предупрежденията.....	4
1.2.4	Общи символи.....	4
⚠	Безопасност.....	5
2.1	Общи инструкции за безопасност	5
2.1.1	Всички домашни уреди.....	5
☒	Инструменти и помощни средства.....	6
🔧	Ремонт	7
4.1	Смяна на уплътнителя на вратата	7
4.1.1	Сваляне на уплътнителя на вратата	7
4.1.2	Монтиране на уплътнителя на вратата	7
4.2	Смяна на плоска панта	10
4.2.1	Сваляне на плоската панта	10
4.2.2	Монтиране на плоска панта.....	12
4.3	Смяна на плъзгащата се панта	13
4.3.1	Сваляне на плъзгащата се панта	13
4.3.2	Монтиране на плъзгащата се панта	14
4.4	Смяна на стелажа на вратата	15
4.4.1	Изваждане на стелажа на вратата	15
4.4.2	Монтиране на стелажа на вратата	15
4.5	Смяна на рафта	16
4.5.1	Изваждане на рафта	16
4.5.2	Монтиране на рафта	16
4.6	Смяна на разтегателния рафт	17
4.6.1	Изваждане на разтегателния рафт	17
4.6.2	Монтиране на разтегателния рафт.....	17
4.7	Смяна на рафта на фризерното отделение.....	18
4.7.1	Изваждане на рафта на фризерното отделение	18
4.7.2	Монтиране на рафта на фризерното отделение	18
4.8	Смяна на контейнера за замразени хранителни продукти	19
4.8.1	Изваждане на контейнера за замразени хранителни продукти.....	19
4.8.2	Монтиране на контейнера за замразени хранителни продукти.....	19
4.9	Смяна на контейнера за плодове и зеленчуци	20
4.9.1	Изваждане на контейнера за плодове и зеленчуци	20
4.9.2	Монтиране на контейнера за плодове и зеленчуци	20
4.10	Смяна на преградната плоча и капака на контейнера за плодове и зеленчуци	21
4.10.1	Изваждане на преградната плоча и капака на контейнера за плодове и зеленчуци	21
4.10.2	Монтиране на преградната плоча и капака на контейнера за плодове и зеленчуци	21
4.11	Смяна на контейнера за прясно охладени продукти	22
4.11.1	Изваждане на контейнера за прясно охладени продукти	22
4.11.2	Монтиране на контейнера за прясно охладени продукти	22
4.12	Смяна на разтегателния контейнер	23
4.12.1	Изваждане на разтегателния контейнер	23
4.12.2	Монтиране на разтегателния контейнер	23
4.13	Смяна на LED спот лампата	24
4.13.1	Сваляне на LED спот лампата	24
4.13.2	Монтиране на LED спот лампата	25

i Относно този документ

1.1 Важна информация

1.1.1 Цел

Тези съвети за ремонт помагат на потребителя да ремонтира сам уреди в съответствие с регламента за екологосъобразно проектиране на уредите (от 03.2021 г.).

Те съдържат информация как да сменяте определени резервни части, включително предупреждения и рискове.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти. Ние носим отговорност за щети, само ако съветите за ремонт са спазени правилно.

1.2 Обяснение на символите

1.2.1 Нива на опасност

Предупредителните нива се състоят от символ и сигнална дума. Сигналната дума показва сериозността на опасността.

Ниво на предупреждение	Значение
 ОПАСНОСТ	Неспазването на предупредителното съобщение ще доведе до смърт или сериозни наранявания.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до смърт или сериозни наранявания.
 ВНИМАТЕЛНО	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до леки наранявания.
 ВНИМАНИЕ!	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до имуществени щети.

Таблица 1: Нива на опасност

1.2.2 Символи за опасност

Символите за опасност са символични изображения, които дават индикация за вида опасност.

В този документ се използват следните символи за опасност:

Символ за опасност	Значение
	Общо предупредително съобщение
	Опасност от електрическо напрежение
	Риск от експлозия
	Опасност от порязвания

1 Относно този документ

Символ за опасност	Значение
	Опасност от премазване
	Опасност от горещи повърхности
	Опасност от силно магнитно поле
	Опасност от нейонизиращо лъчение

Таблица 2: Символи за опасност

1.2.3 Структура на предупрежденията

Предупрежденията в този документ имат стандартизиран външен вид и стандартизирана структура.



Следният пример показва предупреждение, което уведомява за токов удар, предизвикан от части под напрежение. Споменава се мярката за избягване на опасността.



1.2.4 Общи символи

В този документ се използват следните общи символи:

Общ символ	Значение
	Идентифициране на специален съвет (текст и/или графика)
	Идентифициране на прост съвет (само текст)
	Идентифициране на връзка към видео урок
	Идентифициране на необходимите инструменти
	Идентифициране на необходимите предварителни условия
	Идентифициране на условие (ако ..., тогава ...)
	Идентифициране на резултат
	Идентифициране на ключ или бутона
[00123456]	Идентифициране на каталожен номер
	Идентифициране на показания текст/прозорец (на дисплея на уреда)

Таблица 3: Общи символи

Безопасност

2.1 Общи инструкции за безопасност

2.1.1 Всички домашни уреди

Риск от токов удар поради части под напрежение!

- Грешки при ремонти, включващи електрически компоненти, могат да доведат до токов удар!
- Разкачете уреда от електрическата мрежа за поне 60 секунди, преди да започнете работа.
- След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.

Риск от нараняване от остри ръбове!

- Носете предпазни ръкавици.

Риск от премазване по време на ремонт, поддръжка, отстраняване на неизправности и сервиз поради тежки и движещи се компоненти

- Носете защитни обувки.
- Закрепете тежките компоненти, така че да не паднат.
- Не позволявайте контакт на части от тялото с движещи се компоненти.

Риск за безопасността/функцията на уреда!

- Използвайте само оригинални резервни части.

Риск от повреда на електростатично чувствителни компоненти (ESD)!

- Не докосвайте модулите, включително връзки и проводникови пътища.

Инструменти и помощни средства

посочване	Подробности	Изображения
Зашитна кърпа [00342013]	60 см x 50 см	
Накрайник Torx TX20 [00340865]	6,3 мм (1/4")	
Специален инст- румент [00342180]		


4.1 Смяна на уплътнителя на вратата

Изискване:


- ✓ Вратата е отворена.

4.1.1 Сваляне на уплътнителя на вратата

1. Освободете уплътнителя на вратата от жлеба отляво и отдясно.

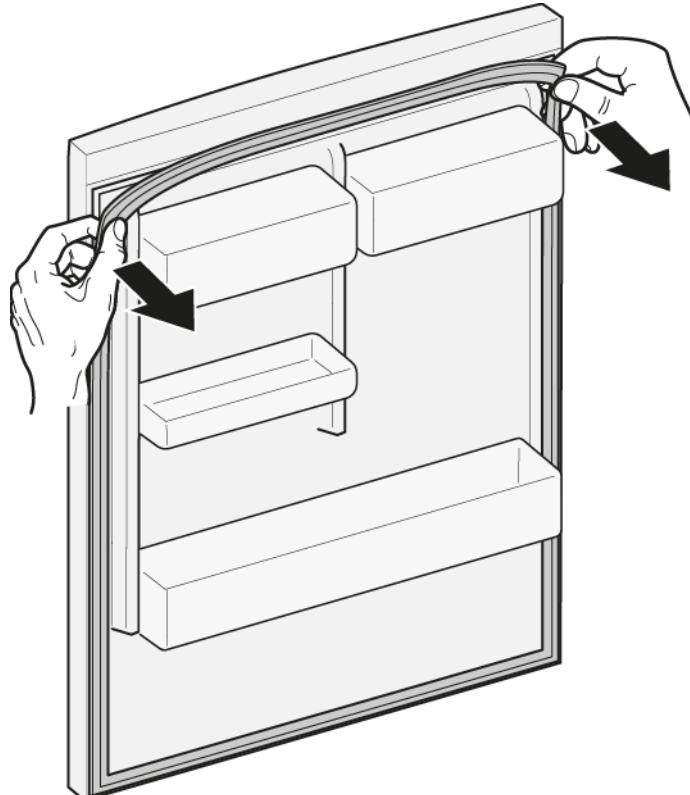

2. Извадете уплътнителя на вратата от жлеба.

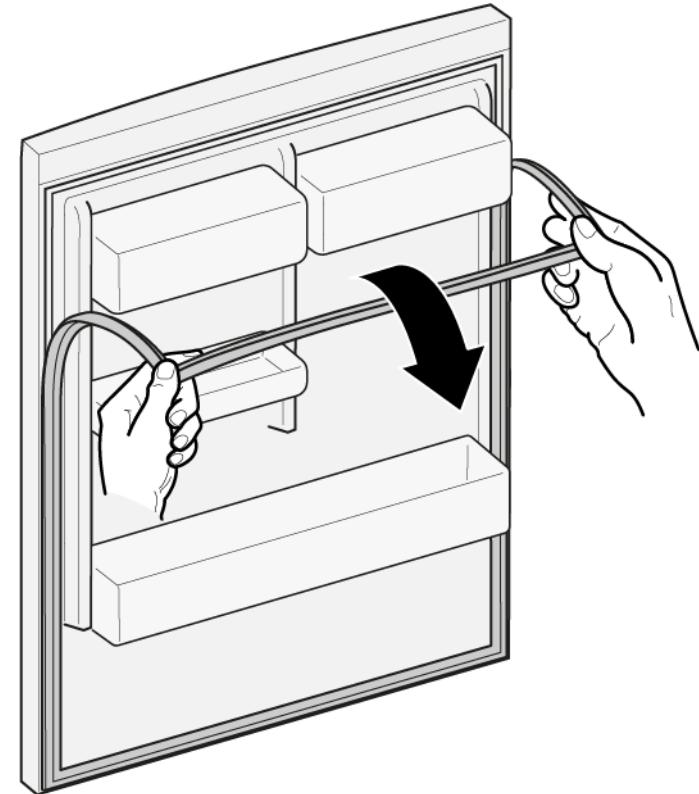


 Уплътнителят на вратата е свален.

4.1.2 Монтиране на уплътнителя на вратата

	Дебелината на новия уплътнител на вратата може леко да се отличава от тази на стария уплътнител. Това няма да повлияе на начина на затваряне и нейната работа в дългосрочен план.
	Ако вашият уред има регулируеми панти или приставки за панти, можете да оптимизирате начина на затваряне по-късно.
	Малките странични отвори в уплътнителя на вратата са функционални (необходими за вентилация). Те не са производствени грешки.

Ремонт

1. Проверете жлеба на уплътнителя за повреди.

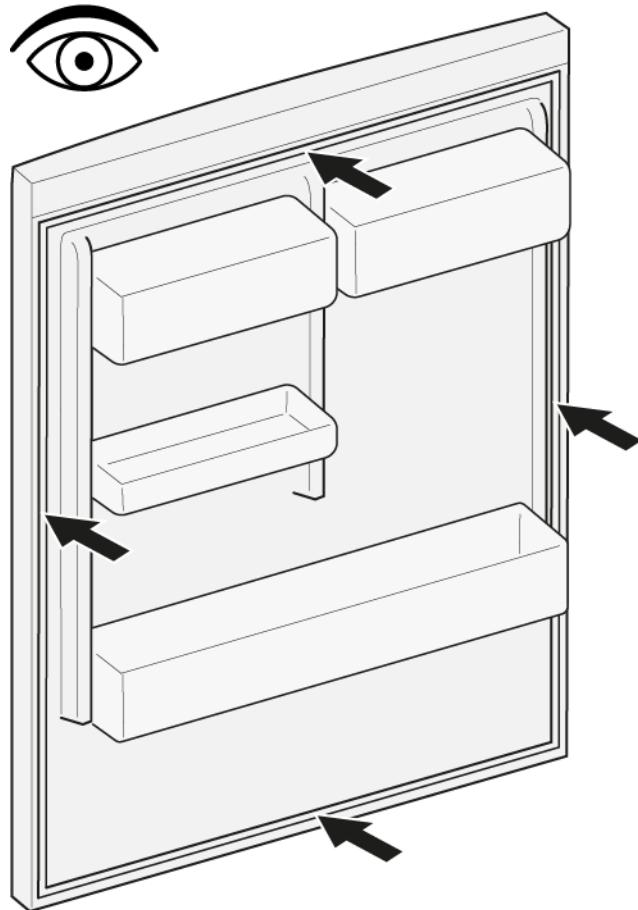


2. **if** Ако жлебът на уплътнителя е повреден:

- Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

3. **i** Леката деформация на уплътнителя на вратата е нормална и не засяга неговата функция. Препоръчително е да изправите уплътнителя на вратата, преди да го поставите в уреда.


Загрейте уплътнителя на вратата със сесоар или гореща вода и променете формата му.

4. Натиснете ъглите на уплътнителя отгоре и отдолу към жлеба.

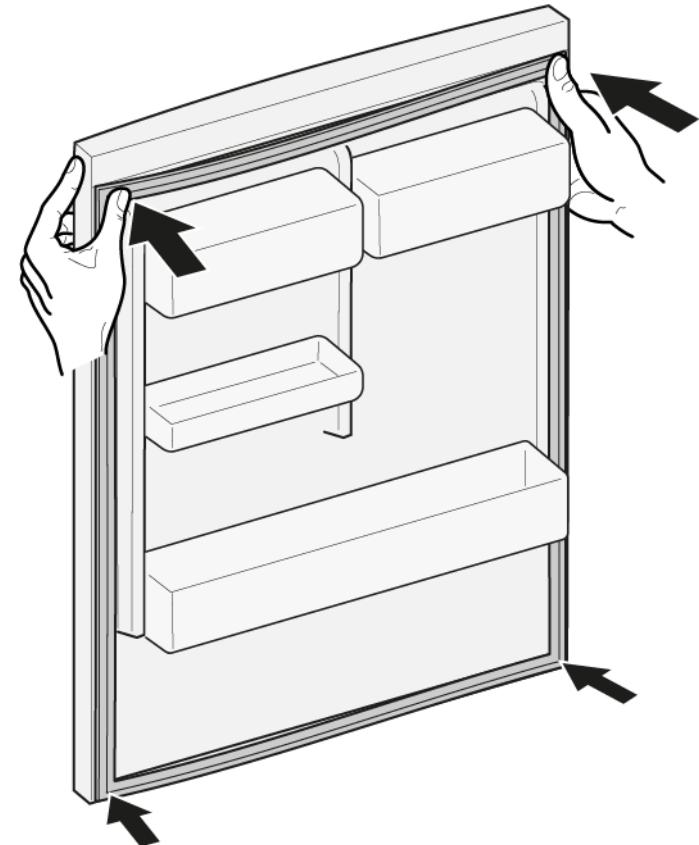

Ремонт

5. Постепенно вкарайте с натискане целия уплътнител в жлеба.

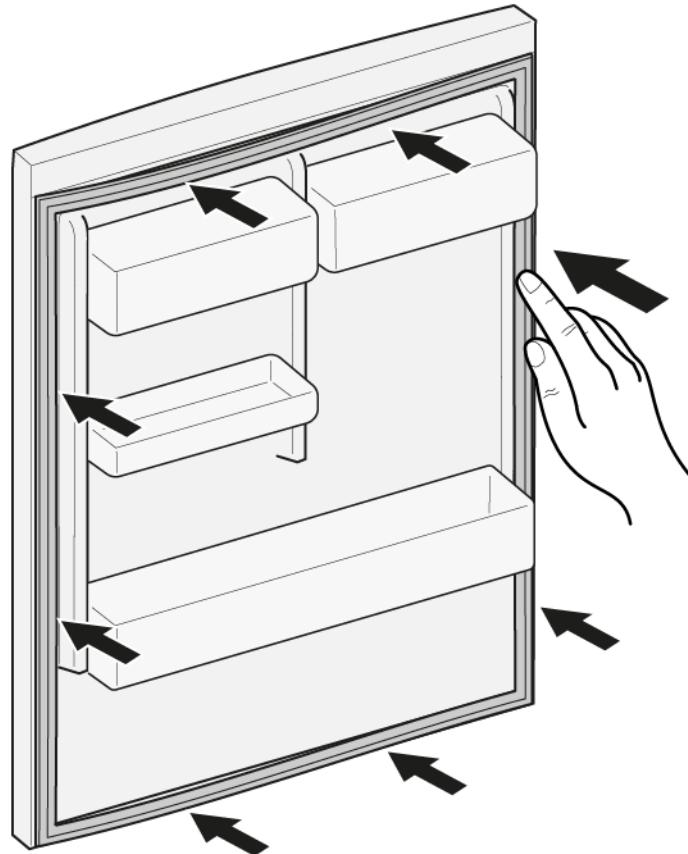

► Уплътнителят на вратата е монтиран.





4.2 Смяна на плоска панта

Специални инструменти:

 Накрайник Torx TX20

6,3 мм (1/4")

[00340865]

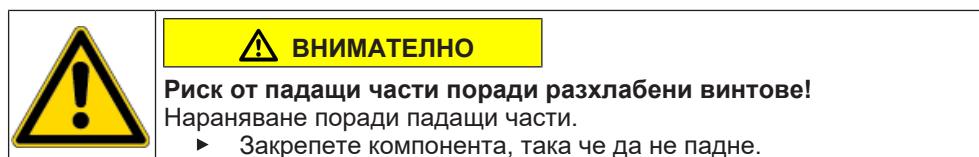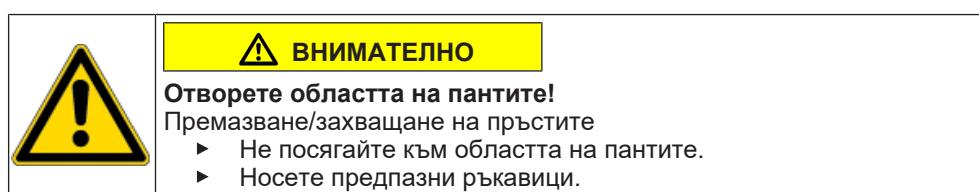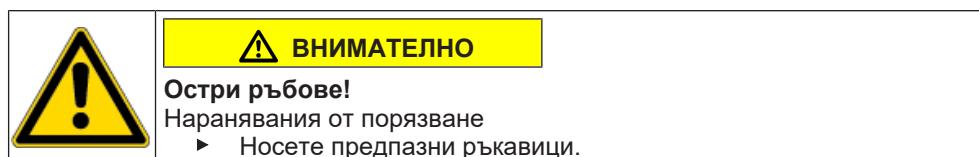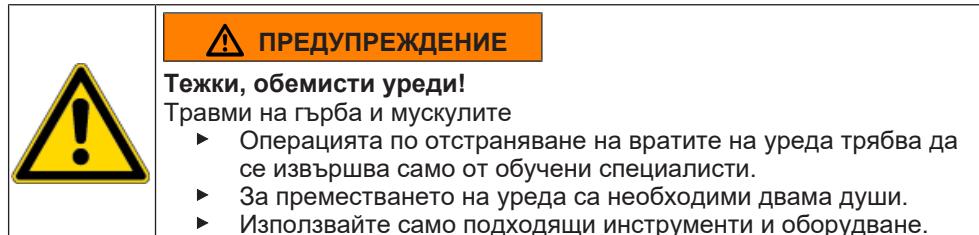


Изискване:

- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Мебелната врата е свалена. Вижте "Инструкция за монтаж".
- ✓ Вратата е отворена.

4.2.1 Сваляне на плоската панта




1. Свалете четирите капачки на пантите.

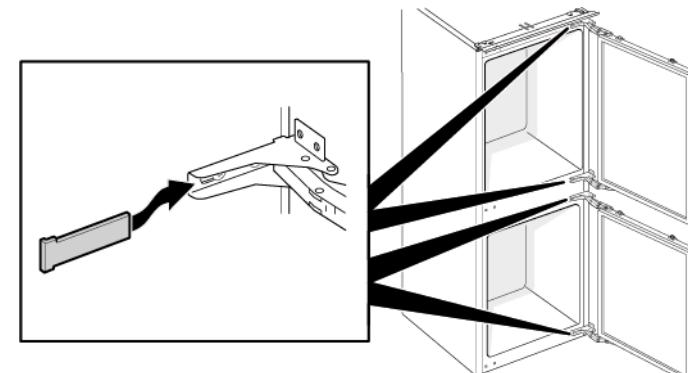


Ремонт

2. 1. Разхлабете четирите винта (1).
2. Плъзнете навън и свалете горната врата (2).

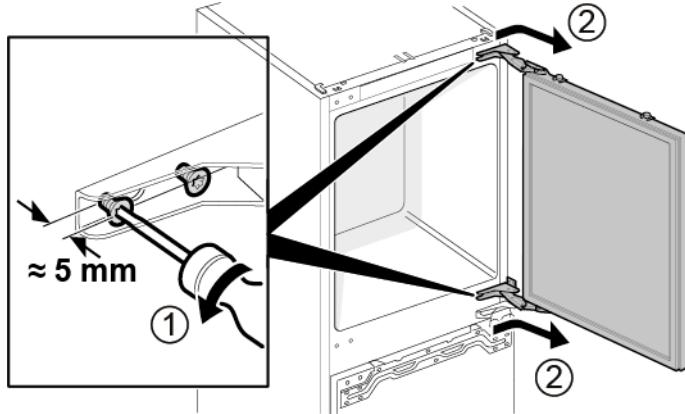


3. 1. Свалете четирите винта (1).
2. Свалете пантите (2).

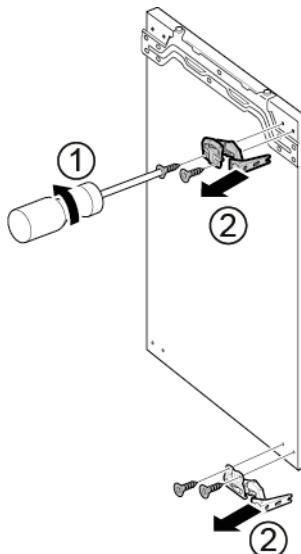


● Пантите на горната врата са свалени.

4. 1. Разхлабете четирите винта (1).
2. Плъзнете навън и свалете долната врата (2).

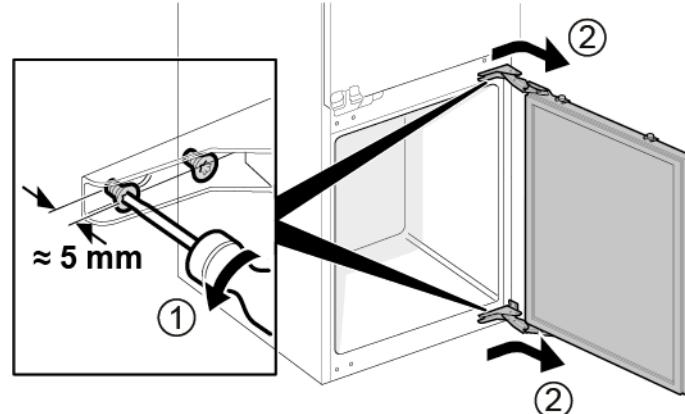

5. 1. Свалете четирите винта (1).
2. Свалете пантите (2).

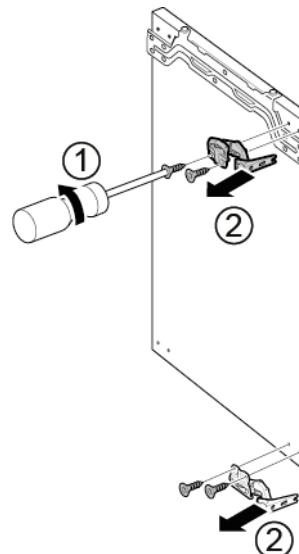

● Пантите на долната врата са свалени.

4.2.2 Монтиране на плоска панта

- ▶ Монтирайте в обратен ред.

4.3 Смяна на плъзгащата се панта

Специални инструменти:

 Накрайник Torx TX20

6,3 мм (1/4")

[00340865]



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тежки, обемисти уреди!

Травми на гърба и мускулите

- ▶ Операцията по отстраняване на вратите на уреда трябва да се извърши само от обучени специалисти.
- ▶ За преместването на уреда са необходими двама души.
- ▶ Използвайте само подходящи инструменти и оборудване.



ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове!

Наранявания от порязване

- ▶ Носете предпазни ръкавици.



ВНИМАТЕЛНО

Риск от падащи части поради разхлабени винтове!

Нараняване поради падащи части.

- ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.



ВНИМАНИЕ!

Риск от падащи части поради разхлабени винтове!

Повреда на други части на уреда или в дома на клиента, напр. дъното.

- ▶ Закрепете компонента, така че да не падне.


Изискване:

 Уредът е изключен от захранването.

 Мебелната врата и вратата на уреда са разделени. Вижте "Инструкция за монтаж".


4.3.1 Сваляне на плъзгащата се панта

1. 1. Развийте двета винта (1).
2. Свалете горната панта на горната врата (2).
3. Свалете горната врата (3).
4. Развийте двета винта (4).
5. Свалете горната панта на долната врата (5).
6. Свалете долната врата (6).

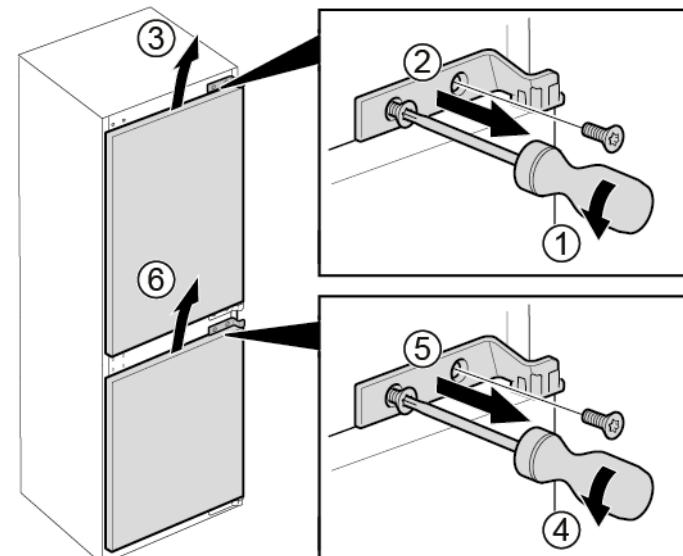

🔧 Ремонт

2. 1. Свалете четирите винта (1).
2. Свалете долните панти (2).

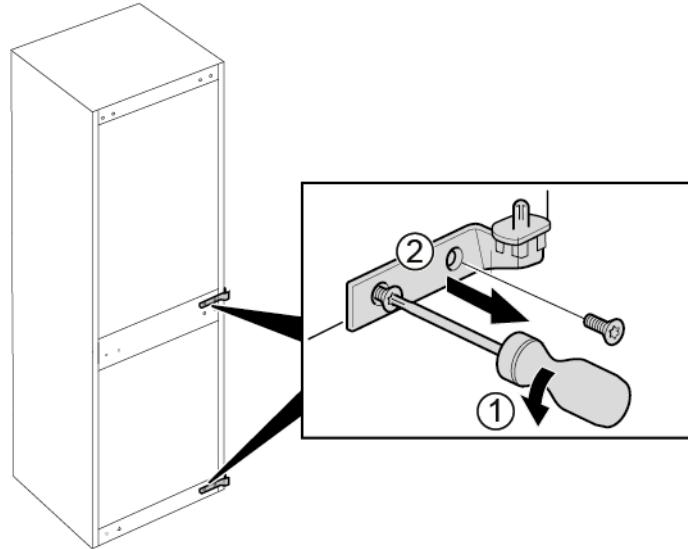

➡ Пантите са свалени.

4.3.2 Монтиране на плъзгащата се панта

- Монтирайте в обратен ред.


4.4 Смяна на стелажа на вратата

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.4.1 Изваждане на стелажа на вратата

- ▶ Повдигнете стелажа на вратата нагоре.

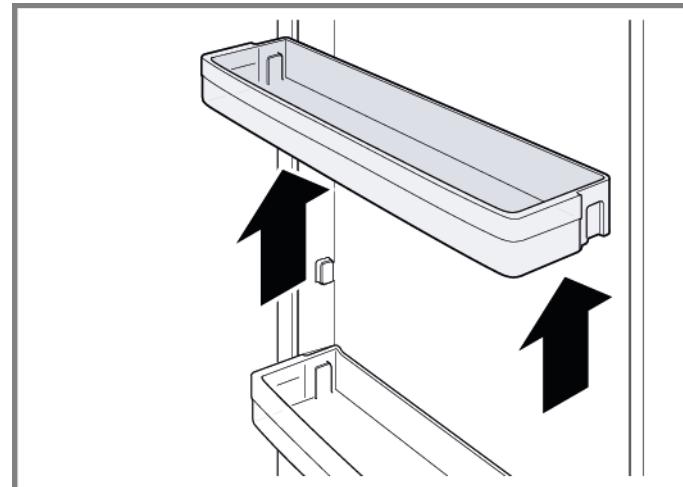

● Стелажът на вратата е свален.

4.4.2 Монтиране на стелажа на вратата

- ▶ Монтирайте в обратен ред.


4.5 Смяна на рафта

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.5.1 Изваждане на рафта

- Издърпайте рафта.

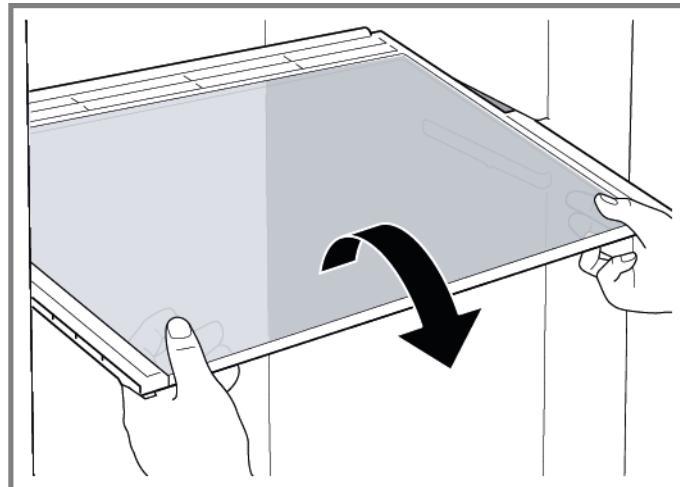

● Рафтът е свален.

4.5.2 Монтиране на рафта

- Монтирайте в обратен ред.


4.6 Смяна на разтегателния рафт

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.6.1 Изваждане на разтегателния рафт

1. Издърпайте разтегателния рафт до освобождаване на фиксатора.

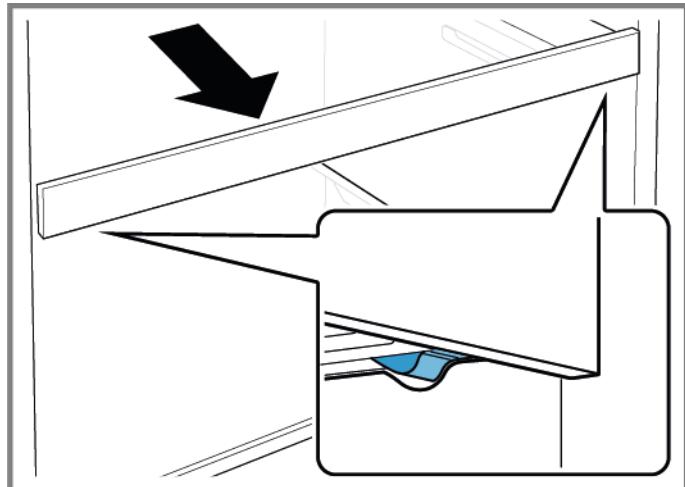

2. Спуснете разтегателния рафт и го завъртете настрани.
3.  Разтегателният рафт е изведен.

4.6.2 Монтиране на разтегателния рафт

- Монтирайте в обратен ред.


4.7 Смяна на рафта на фризерното отделение

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.7.1 Изваждане на рафта на фризерното отделение

- Издърпайте рафта на фризерното отделение.

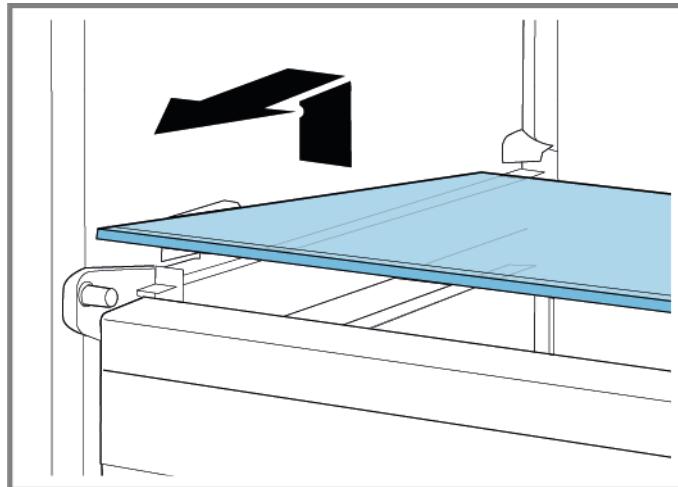

➔ Рафтът на фризерното отделение е изваден.

4.7.2 Монтиране на рафта на фризерното отделение

- Монтирайте в обратен ред.


4.8 Смяна на контейнера за замразени хранителни продукти

Изискване:

- Вратата е отворена.

4.8.1 Изваждане на контейнера за замразени хранителни продукти

- 1. Издърпайте докрай контейнера за замразени хранителни продукти (1).
- 2. Извадете контейнера за замразени хранителни продукти (2).

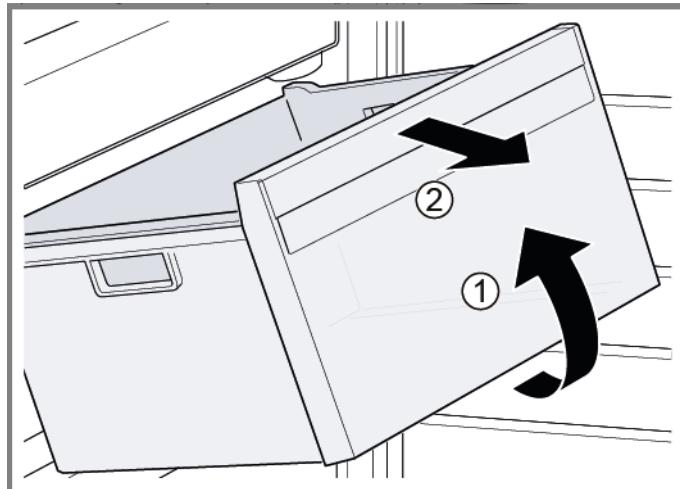

● Контейнерът за замразени хранителни продукти е изваден.

4.8.2 Монтиране на контейнера за замразени хранителни продукти

- Монтирайте в обратен ред.


4.9 Смяна на контейнера за плодове и зеленчуци

Изискване:

- Вратата е отворена.

4.9.1 Изваждане на контейнера за плодове и зеленчуци

- ▶ 1. Издърпайте напълно контейнера (1).
- 2. Извадете контейнера (2).

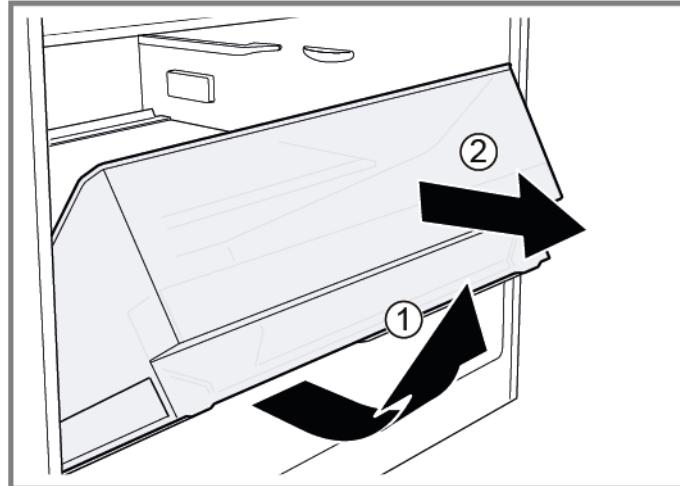

➡ Контейнерът е изваден.

4.9.2 Монтиране на контейнера за плодове и зеленчуци

- ▶ Монтирайте в обратен ред.


4.10 Смяна на преградната плоча и капака на контейнера за плодове и зеленчуци

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.


4.10.1 Изваждане на преградната плоча и капака на контейнера за плодове и зеленчуци

- Свалете стъклена плоча от преградната плоча.

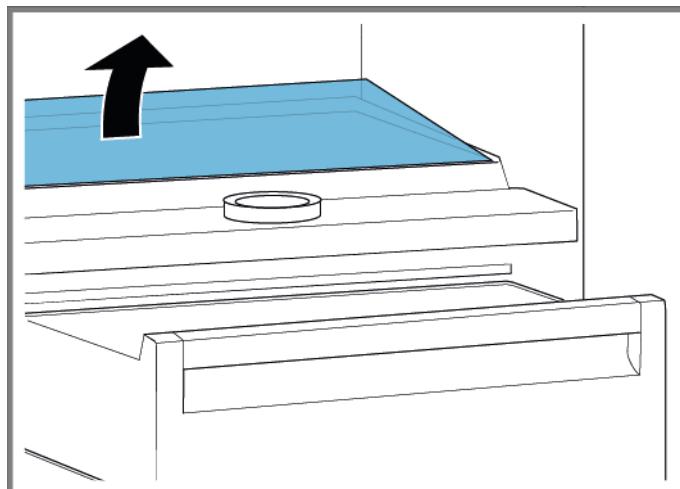

- Извадете контейнера за плодове и зеленчуци. →20

- Натиснете лоста отдолу върху двете страни на преградната плоча (1).
 - Издърпайте преградната плоча напред (2).

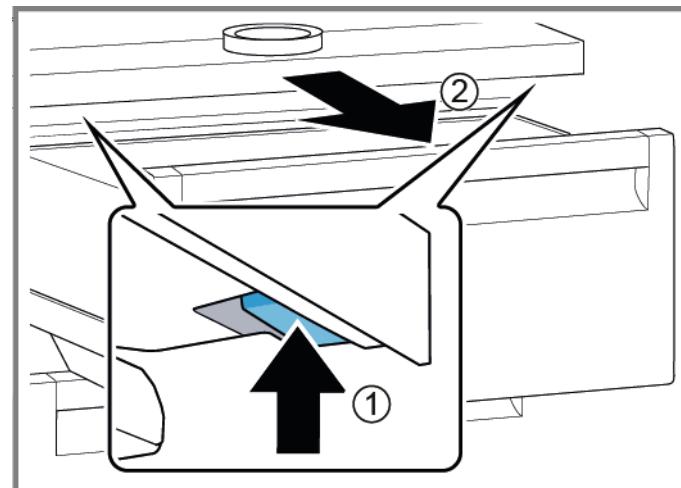

- Вдигнете преградната плоча и я завъртете настрани.
 - ➡ Преградната плоча е извадена.
- Повдигнете капака на контейнера за плодове и зеленчуци.
 - Издърпайте капака на контейнера за плодове и зеленчуци напред и го завъртете настрани.
 - ➡ Капакът на контейнера за плодове и зеленчуци е свален.

4.10.2 Монтиране на преградната плоча и капака на контейнера за плодове и зеленчуци

- Монтирайте в обратен ред.


4.11 Смяна на контейнера за прясно охладени продукти

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.11.1 Изваждане на контейнера за прясно охладени продукти

- ▶ 1. Наклонете контейнера за прясно охладени продукти напред (1).
- 2. Извадете контейнера за прясно охладени продукти (2).

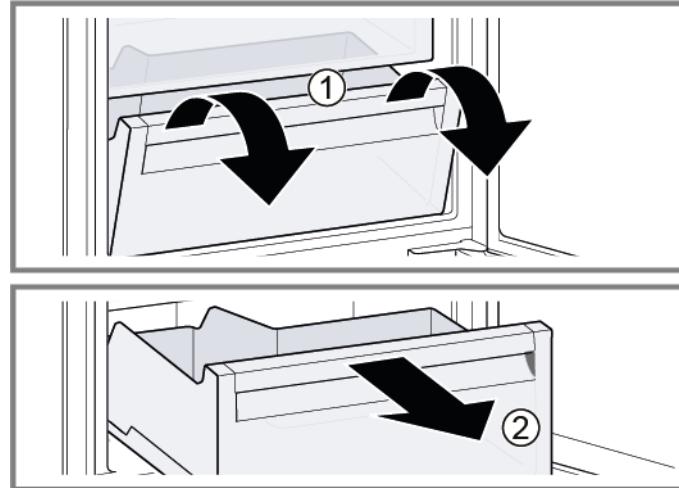

● Контейнерът за прясно охладени продукти е изваден.

4.11.2 Монтиране на контейнера за прясно охладени продукти

- ▶ Монтирайте в обратен ред.


4.12 Смяна на разтегателния контейнер

Изискване:

- ✓ Вратата е отворена.

4.12.1 Изваждане на разтегателния контейнер

- ▶ 1. Наклонете разтегателния контейнер напред (1).
2. Извадете разтегателния контейнер (2).

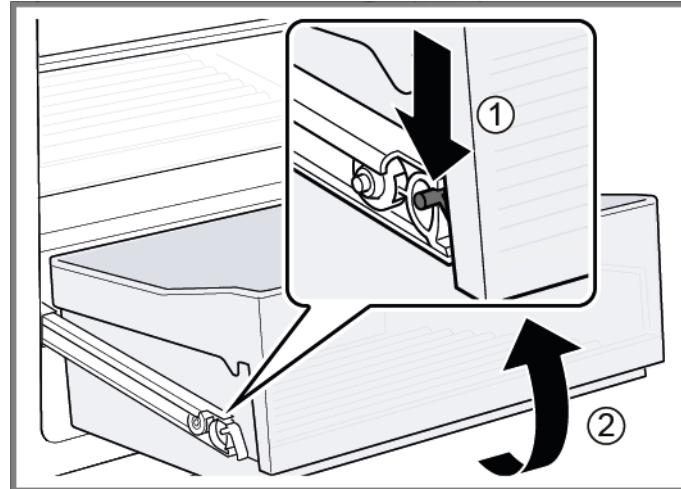

● Разтегателният контейнер е изведен.

4.12.2 Монтиране на разтегателния контейнер

- ▶ Монтирайте в обратен ред.

4.13 Смяна на LED спот лампата

Специални инструменти:

Специален инструмент [00342180]

Плоска отвертка
Връх 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, в
комплекта [00341820]



Вашият уред е снабден с LED осветление, което не изискава поддръжка.
Това осветление може да бъде ремонтирано само от специалисти от службата за обслужване на клиенти или от квалифицирани техники!



ОПАСНОСТ

Риск от токов удар поради части под напрежение!

Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт

- ▶ Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници.
- ▶ След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.



ОПАСНОСТ

Риск от токов удар поради части под напрежение!

Смърт от токов удар

- ▶ Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.



ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове!

Наранявания от порязване


- ▶ Носете предпазни ръкавици.

Изискване:


- ✓ Уредът е изключен от захранването.
- ✓ Вратата е отворена.
- ✓ Рафтите на хладилното отделение са извлечени.

4.13.1 Сваляне на LED спот лампата

1. Освободете калъфа на LED спот лампата.

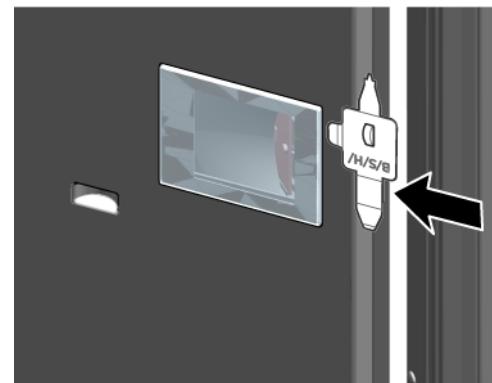


2. Издърпайте калъфа на LED спот лампата навътре и едновременно с натиснете напред.

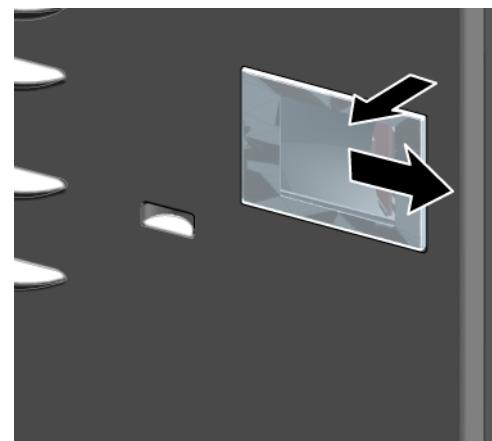


Ремонт

3. Отделете модула на LED спот лампата.

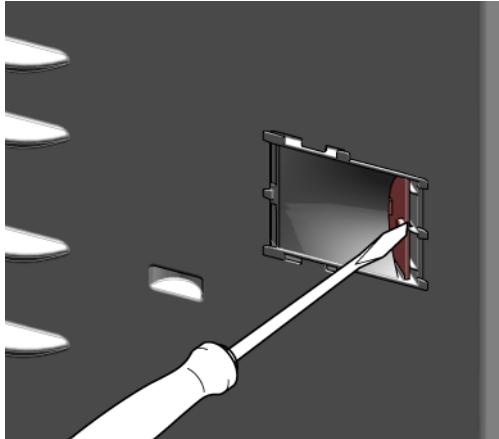

4. Изключете електрическата връзка на LED спот лампата.

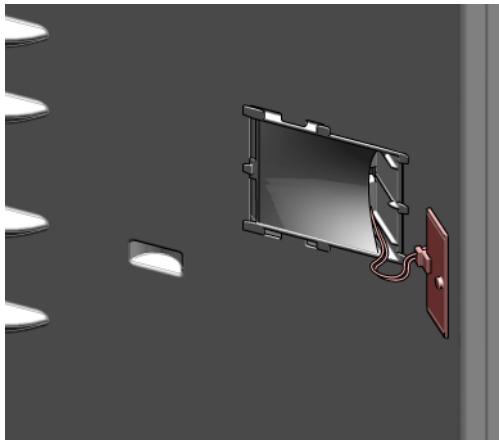

➔ LED спот лампата е свалена.

4.13.2 Монтиране на LED спот лампата

► Монтирайте в обратен ред.

Savjeti za popravak - Kombinacija hladnjak/zamrzivač

i O ovom dokumentu	27	
1.1 Važne informacije	27	
1.1.1 Svrha	27	
1.2 Objasnjenje oznaka	27	
1.2.1 Stupnjevi opasnosti	27	
1.2.2 Oznake opasnosti	27	
1.2.3 Struktura upozorenja	28	
1.2.4 Opće oznake	28	
⚠ Sigurnost	29	
2.1 Opće sigurnosne upute	29	
2.1.1 Svi kućanski uređaji	29	
☒ Alat i pomagala	30	
🔧 Popravak	31	
4.1 Zamjena brtve vrata	31	
4.1.1 Uklanjanje brtve vrata	31	
4.1.2 Postavljanje brtve vrata	31	
4.2 Zamjena ravnog zgloba	34	
4.2.1 Uklanjanje ravnog zgloba	34	
4.2.2 Postavljanje ravnog zgloba	36	
4.3 Zamjena kliznog zgloba	37	
4.3.1 Uklanjanje kliznog zgloba	37	
4.3.2 Postavljanje kliznog zgloba	38	
4.4 Zamjena posude za vrata	39	
4.4.1 Uklanjanje posude za vrata	39	
4.4.2 Postavljanje posude za vrata	39	
4.5 Zamjena police	40	
4.5.1 Uklanjanje police	40	
4.5.2 Postavljanje police	40	
4.6 Zamjena izvlačne police	41	
4.6.1 Uklanjanje izvlačne police	41	
4.6.2 Postavljanje izvlačne police	41	
4.7 Zamjena police odjeljka zamrzivača	42	
4.7.1 Uklanjanje police odjeljka zamrzivača	42	
4.7.2 Postavljanje police odjeljka zamrzivača	42	
4.8 Zamjena spremnika za zamrznute namirnice	43	
4.8.1 Uklanjanje spremnika za zamrznute namirnice	43	
4.8.2 Postavljanje spremnika za zamrznute namirnice	43	
4.9 Zamjena spremnika za voće i povrće	44	
4.9.1 Uklanjanje spremnika za voće i povrće	44	
4.9.2 Postavljanje spremnika za voće i povrće	44	
4.10 Zamjena pregrade i poklopca spremnika za voće i povrće	45	
4.10.1 Uklanjanje pregrade i poklopca spremnika za voće i povrće	45	
4.10.2 Postavljanje pregrade i poklopca spremnika za voće i povrće	45	
4.11 Zamjena spremnika za održavanje svježine	46	
4.11.1 Uklanjanje spremnika za održavanje svježine	46	
4.11.2 Postavljanje spremnika za održavanje svježine	46	
4.12 Zamjena izvlačnog spremnika	47	
4.12.1 Uklanjanje izvlačnog spremnika	47	
4.12.2 Postavljanje izvlačnog spremnika	47	
4.13 Zamjena LED usmjerenog svjetla	48	
4.13.1 Uklanjanje LED usmjerenog svjetla	48	
4.13.2 Postavljanje LED usmjerenog svjetla	49	

i O ovom dokumentu

1.1 Važne informacije

1.1.1 Svrha

Ove upute za popravak služe kao podrška korisnicima prilikom samostalnog popravljanja uređaja u skladu s primjenjivom Direktivom o ekološkom dizajnu (od ožujka 2021.).

One sadrže informacije o zamjeni određenih rezervnih dijelova, kao i napomene o upozorenjima i opasnostima.

Ako imate dodatna pitanja, obratite se našoj službi za korisnike. Mi snosimo odgovornost za oštećenja samo u slučaju pridržavanja uputa za popravak.

1.2 Objasnjenje oznaka

1.2.1 Stupnjevi opasnosti

Stupnjevi upozorenja sastoje se od oznake i signalne riječi. Signalna riječ ukazuje na ozbiljnost opasnosti.

Stupanj upozorenja	Značenje
OPASNOST	Nepridržavanje poruke upozorenja rezultirat će smrtnim ili teškim ozljedama.
UPOZORENJE	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati smrtnim ili teškim ozljedama.
OPREZ	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati lakošćim ozljedama.
POZOR!	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati oštećenjem imovine.

Tablica 1: Stupnjevi opasnosti

1.2.2 Oznake opasnosti

Oznake opasnosti simbolička su reprezentacija s oznakom vrste opasnosti.

U ovom dokumentu koriste se sljedeće oznake opasnosti:

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opća poruka upozorenja
	Opasnost od električnog napona
	Opasnost od eksplozije
	Opasnost od porezotina
	Opasnost od prignjećenja

i O ovom dokumentu

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opasnost od vrućih površina
	Opasnost od jakog magnetskog polja
	Opasnost od neionizirajućeg zračenja

Tablica 2: Oznake opasnosti

1.2.3 Struktura upozorenja

Upozorenja u ovom dokumentu imaju normirani izgled i strukturu.

	⚠️ OPASNOST
Vrsta i izvor opasnosti! Moguće posljedice zanemarivanja opasnosti/upozorenja. <ul style="list-style-type: none">▶ Mjere i zabrane za sprječavanje opasnosti.	

Sljedeći primjer pokazuje upozorenje na strujni udar od dijelova koji provode struju. Spominje se mјera za izbjegavanje opasnosti.

	⚠️ OPASNOST
Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju! Smrt od strujnog udara <ul style="list-style-type: none">▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.	

1.2.4 Opće oznake

U ovom dokumentu koriste se sljedeće opće oznake:

Opća znaka	Značenje
	Oznaka posebnog savjeta (tekst i/ili grafika)
	Oznaka jednostavnog savjeta (samo tekst)
	Oznaka veze na videovodič

Opća znaka	Značenje
	Oznaka potrebnog alata
	Oznaka potrebnih preduvjeta
	Oznaka uvjeta (ako ..., tad ...)
	Oznaka rezultata
Početak	Oznaka tipke ili gumba
[00123456]	Oznaka broja materijala
Status	Oznaka prikazanog teksta / prozor (na zaslonu uređaja)

Tablica 3: Opće oznake

Sigurnost

2.1 Opće sigurnosne upute

2.1.1 Svi kućanski uređaji

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju!

- Pogreške izazvane popravcima električnih sastavnih dijelova mogu dovesti do strujnog udara!
- Isključite uređaj iz struje na najmanje 60 sekundi prije početka radova.
- Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.

Opasnost od ozljeda zbog oštih rubova!

- Nosite zaštitne rukavice.

Opasnost od prignjećenja tijekom izvođenja radova na popravcima, održavanju, rješavanju problema i servisiranju teških i pokretnih sastavnih dijelova

- Nosite zaštitnu obuću.
- Osigurajte teške sastavne dijelove od pada.
- Nemojte umetati dijelove tijela u pokretne sastavne dijelove.

Opasnost za sigurnost/rad uređaja!

- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

Opasnost od oštećenja elektrostaticki osjetljivih sastavnih dijelova (ESD)!

- Nemojte dodirivati module, uključujući priključke i rute vodiča.

Alat i pomagala

Oznaka	Pojedinosti	Slike
Zaštitna navlaka [00342013]	60 cm x 50 cm	
Nastavak Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Specijalni alat [00342180]		


4.1 Zamjena brtve vrata

Zahtjev:


 Vrata su otvorena.

4.1.1 Uklanjanje brtve vrata

1. Otpustite brtvu vrata iz utora u desnom i lijevom kutu.

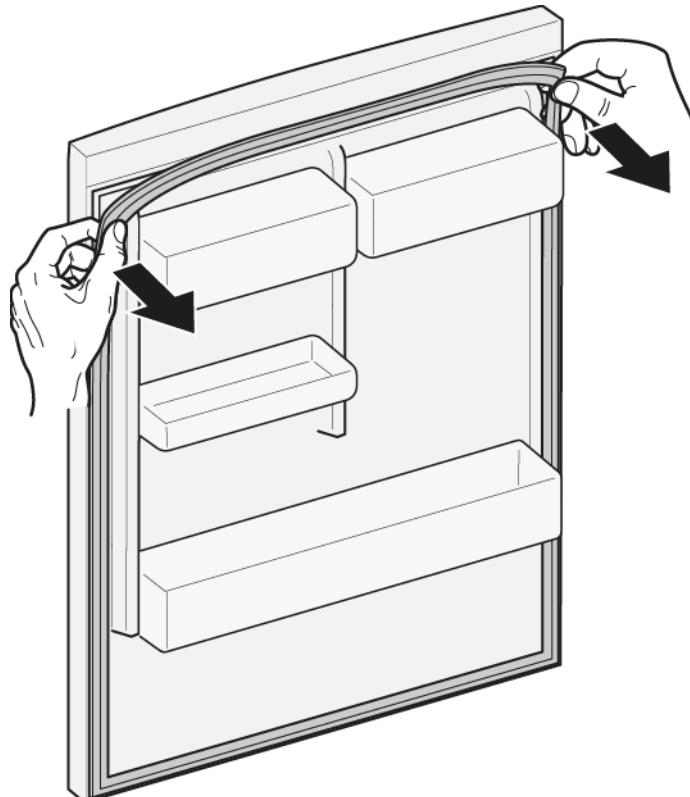

2. Izvucite brtvu vrata iz utora.

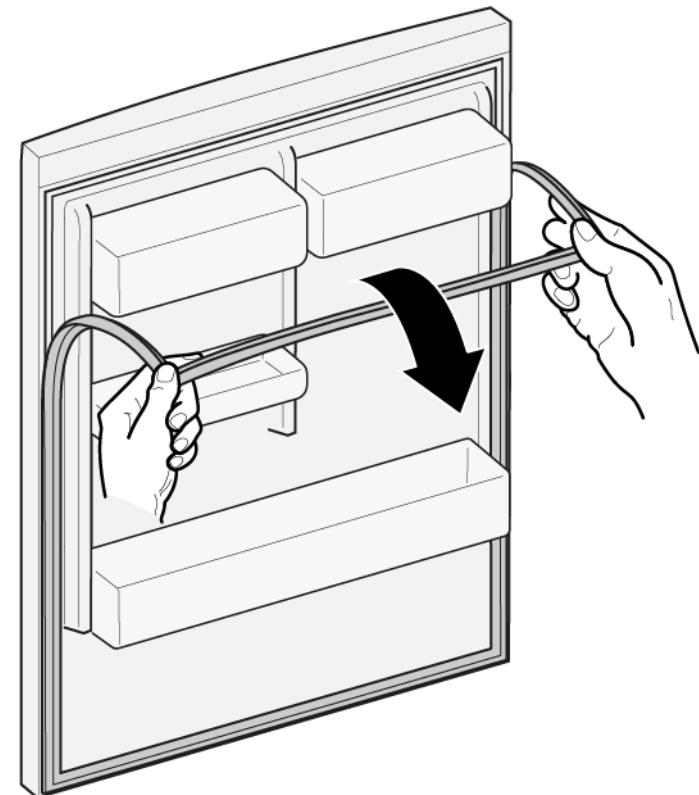


 Brtva vrata je uklonjena.

4.1.2 Postavljanje brtve vrata


	Debljina nove brtve vrata može malo odstupati od debljine stare brtve vrata. To neće utjecati na zatvaranje i dugoročnu funkciju.
	Ako uređaj ima prilagodljive zglobove ili nastavke zglobova, možete dodatno optimizirati zatvaranje.
	Mali bočni otvor u brti vrata su funkcionalni (potrebni za ventilaciju). Nije riječ o proizvodnim pogreškama.

Popravak

1. Provjerite ima li oštećenja na utoru za brtvu.

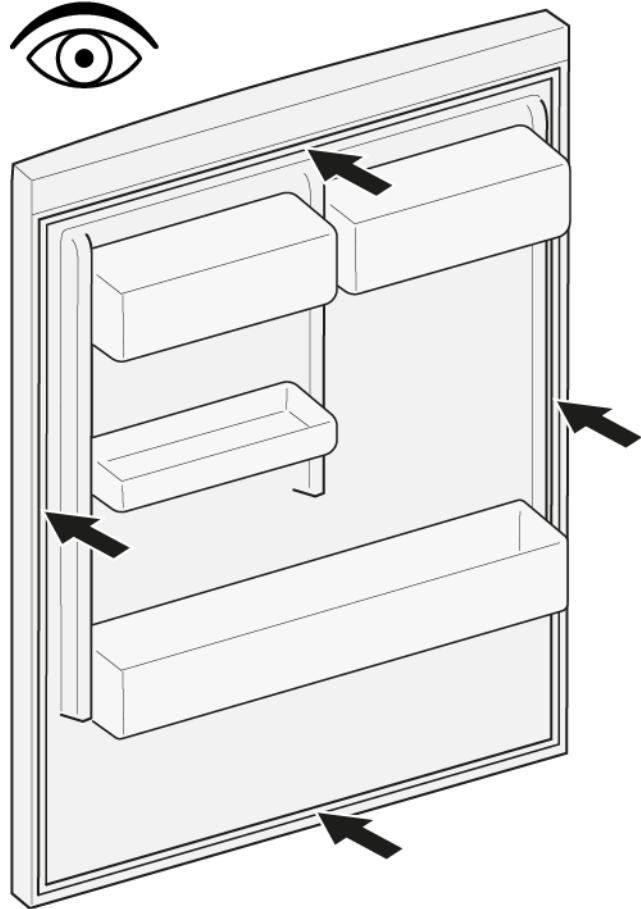

4. Gurnite kuteve brtve na vrh i dno utora.

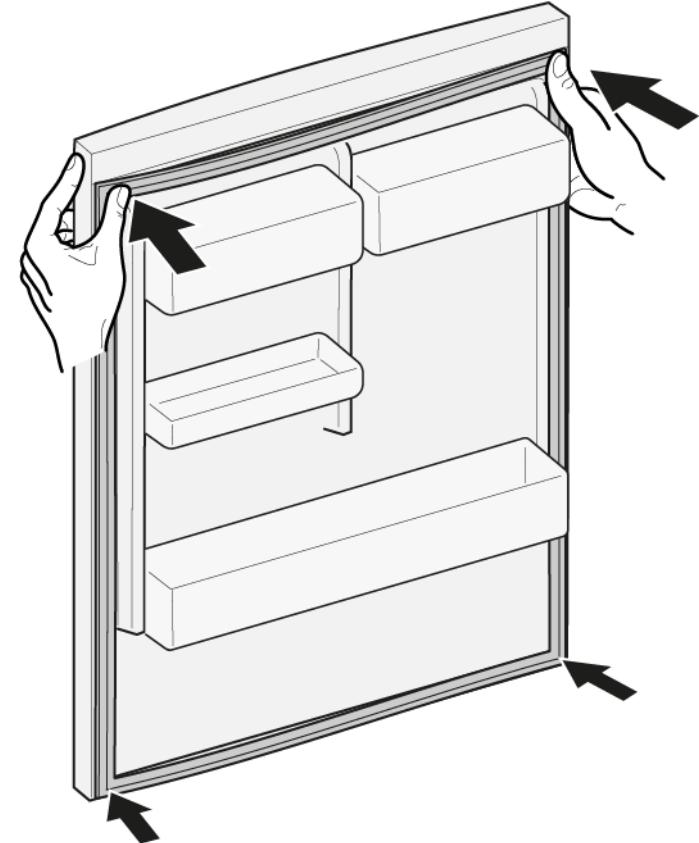


2.  Ako je utor za brtvu oštećen.
 - Obratite se službi za korisnike.

3.  Blago odstupanje brtve vrata normalno je i ne utječe na funkciju. Preporučuje se izravnati brtvu vrata prije umetanja u uređaj.

Zagrijte brtvu vrata sušilom za kosu ili vrućom vodom i ručno je oblikujte.

Popravak

5. Utisnite cijelu brtvu korak po korak u utor.

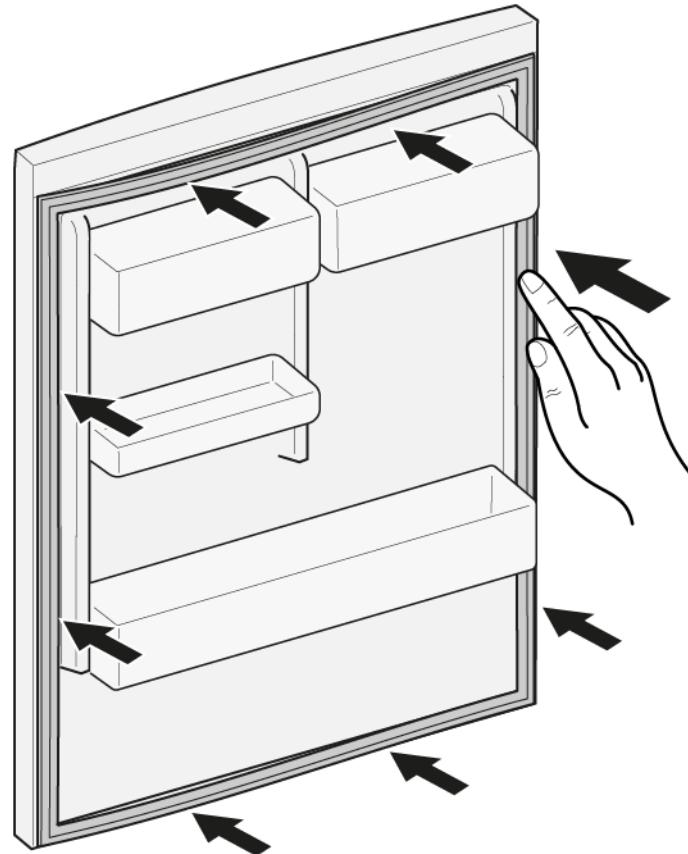

 Brtva vrata je postavljena.





4.2 Zamjena ravnog zgloba

Specijalni alati:

 Nastavak Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

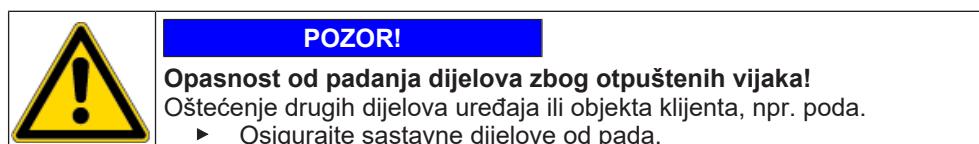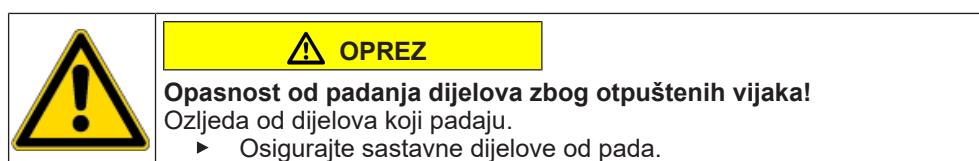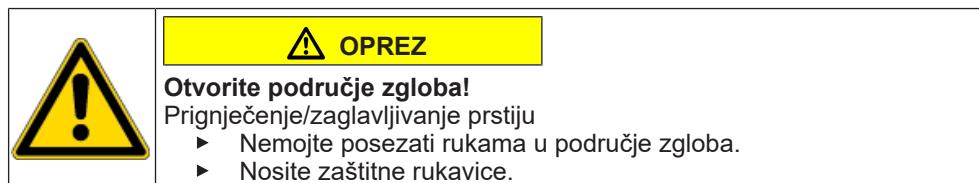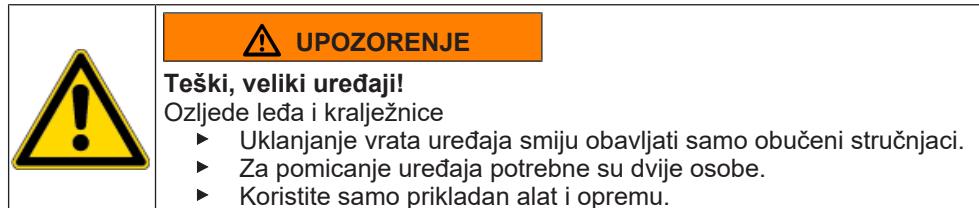


Zahtjev:

- Uređaj je isključen iz napajanja.
- Vrata namještaja su uklonjena. Pogledajte upute za postavljanje.
- Vrata su otvorena.

4.2.1 Uklanjanje ravnog zgloba




1. Uklonite četiri poklopca zgloba.

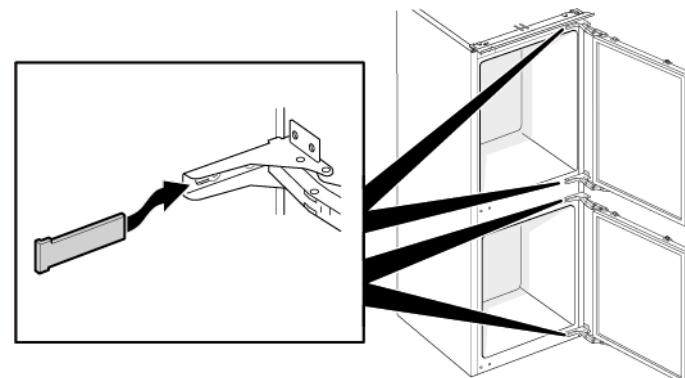

Popravak


2. 1. Otpustite četiri vijka (1).

2. Gurnite gornja vrata prema van i uklonite ih (2).

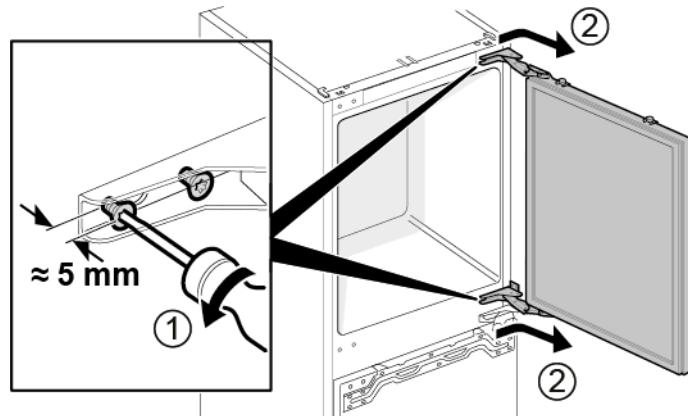

3. 1. Uklonite četiri vijka (1).


2. Uklonite zglobove (2).

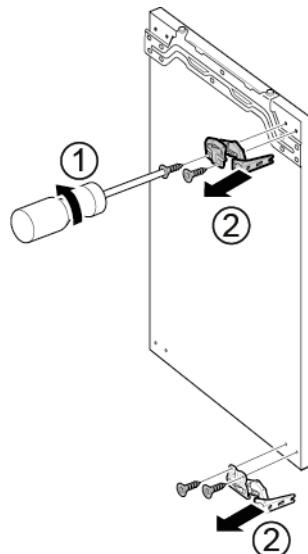

● Zglobovi gornjih vrata su uklonjeni.


4. 1. Otpustite četiri vijka (1).

2. Gurnite donja vrata prema van i uklonite ih (2).

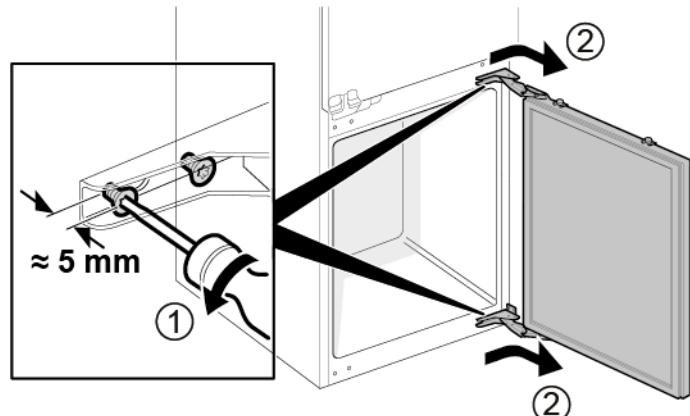

5. 1. Uklonite četiri vijka (1).

2. Uklonite zglobove (2).

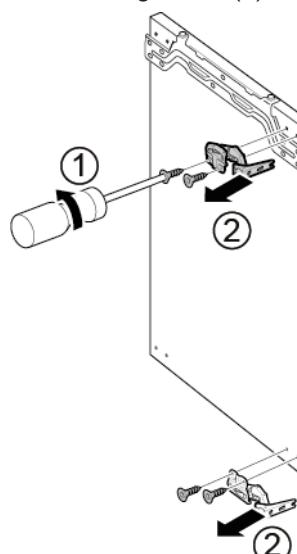

● Zglobovi donjih vrata su uklonjeni.

4.2.2 Postavljanje ravnog zgloba

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.




4.3 Zamjena kliznog zgloba

Specijalni alati:

Nastavak Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

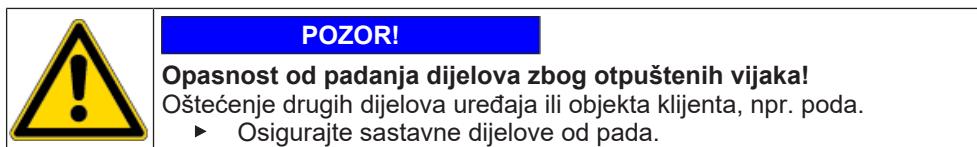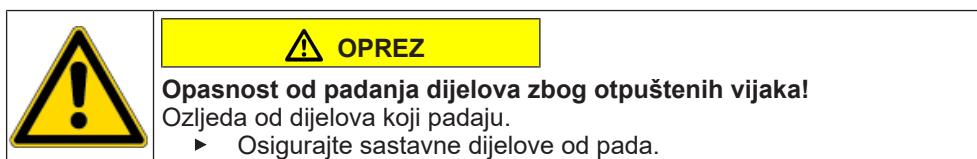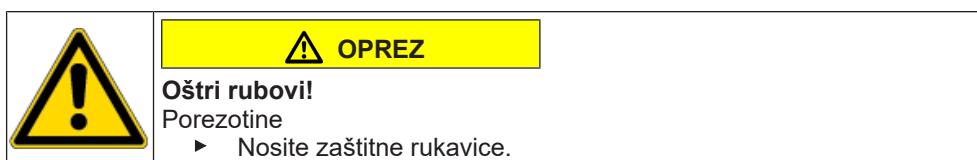


Zahtjev:

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Vrata namještaja i vrata uređaja su odvojena. Pogledajte upute za postavljanje.


4.3.1 Uklanjanje kliznog zgloba

1. Odvijte dva vijka (1).
2. Uklonite gornji zglob gornjih vrata (2).
3. Uklonite gornja vrata (3).
4. Odvijte dva vijka (4).
5. Uklonite gornji zglob donjih vrata (5).
6. Uklonite donja vrata (6).

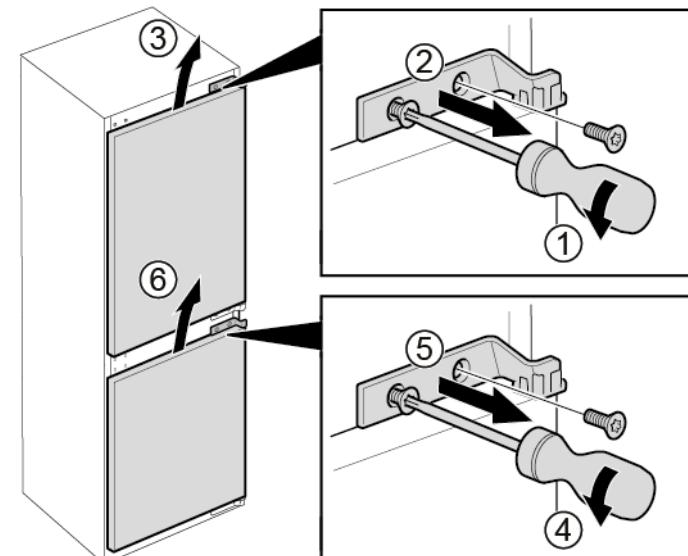

Popravak

2. 1. Uklonite četiri vijka (1).
2. Uklonite donje zglobove (2).

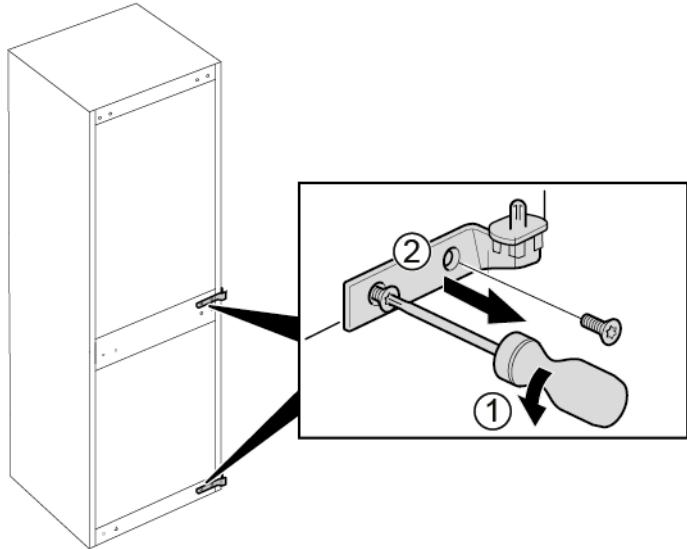

➡ Zglobovi su uklonjeni.

4.3.2 Postavljanje kliznog zgloba

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.


4.4 Zamjena posude za vrata

Zahtjev:

 Vrata su otvorena.

4.4.1 Uklanjanje posude za vrata

- ▶ Podignite posudu za vrata prema gore.

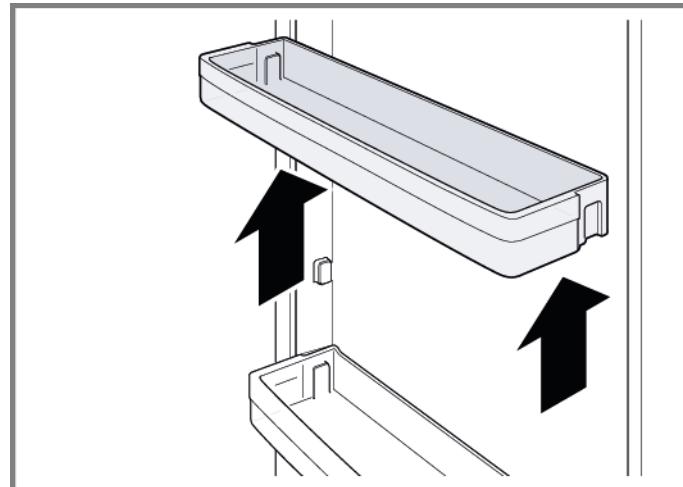

 Posuda za vrata je uklonjena.

4.4.2 Postavljanje posude za vrata

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.


4.5 Zamjena police

Zahtjev:

- ✓ Vrata su otvorena.

4.5.1 Uklanjanje police

- ▶ Izvucite policu.

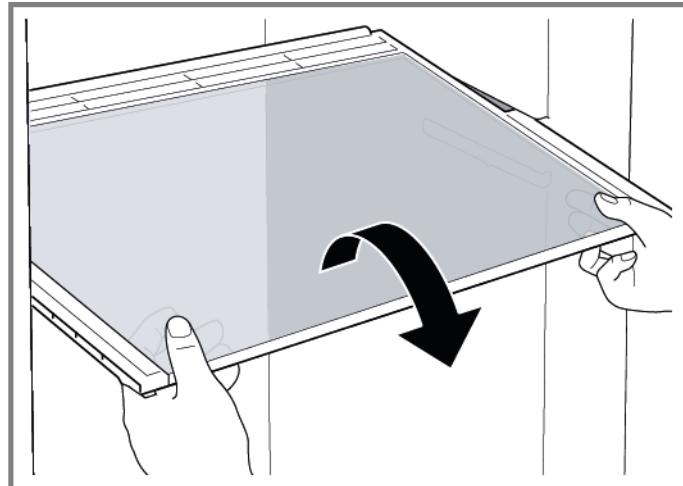

► Polica je uklonjena.

4.5.2 Postavljanje police

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.


4.6 Zamjena izvlačne police

Zahtjev:

-  Vrata su otvorena.

4.6.1 Uklanjanje izvlačne police

1. Izvlačite izvlačnu policu dok se blokirni element ne otpusti.

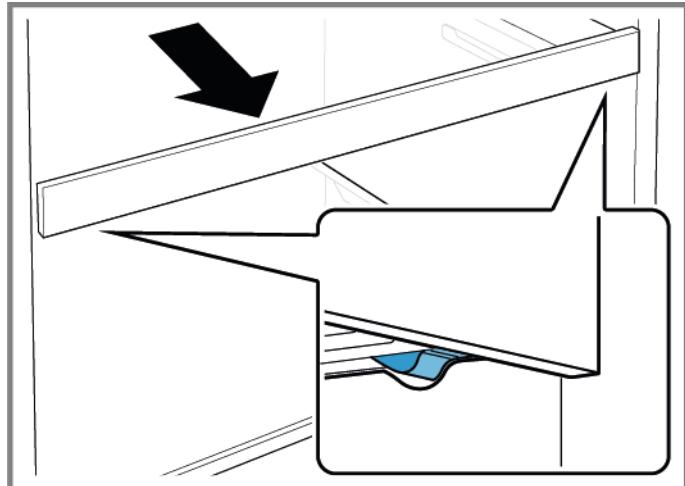

2. Spustite izvlačnu policu i zaokrenite je bočno.
3.  Izvlačna je polica uklonjena.

4.6.2 Postavljanje izvlačne police

- Postavite obratnim redoslijedom.


4.7 Zamjena police odjeljka zamrzivača

Zahtjev:

- ✓ Vrata su otvorena.

4.7.1 Uklanjanje police odjeljka zamrzivača

- ▶ Izvucite policu odjeljka zamrzivača.

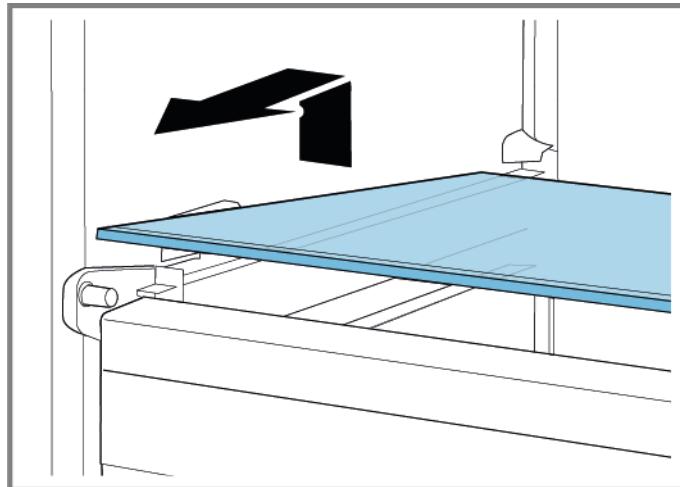

➡ Polica odjeljka zamrzivača je uklonjena.

4.7.2 Postavljanje police odjeljka zamrzivača

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.


4.8 Zamjena spremnika za zamrznute namirnice

Zahtjev:

-  Vrata su otvorena.

4.8.1 Uklanjanje spremnika za zamrznute namirnice

- ▶ 1. Potpuno izvucite spremnik za zamrznute namirnice (1).
- 2. Uklonite spremnik za zamrznute namirnice (2).

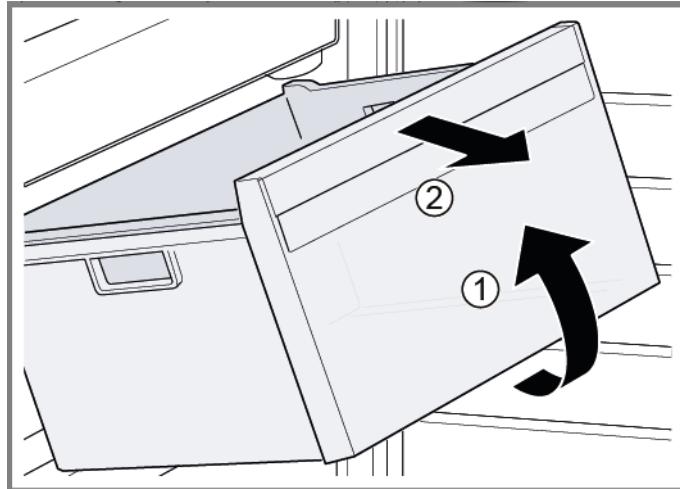

➡ Spremnik za zamrznute namirnice je uklonjen.

4.8.2 Postavljanje spremnika za zamrznute namirnice

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.


4.9 Zamjena spremnika za voće i povrće

Zahtjev:

-  Vrata su otvorena.

4.9.1 Uklanjanje spremnika za voće i povrće

- ▶ 1. Potpuno izvucite spremnik (1).
- 2. Uklonite spremnik (2).

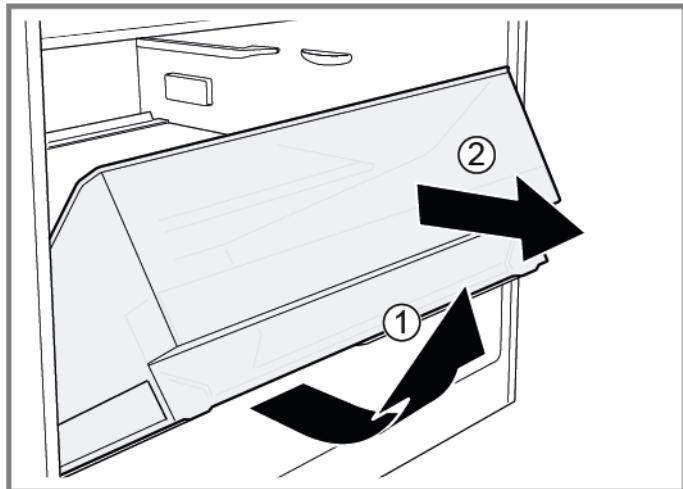

 Spremnik je uklonjen.

4.9.2 Postavljanje spremnika za voće i povrće

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.


4.10 Zamjena pregrade i poklopca spremnika za voće i povrće

Zahtjev:

 Vrata su otvorena.


4.10.1 Uklanjanje pregrade i poklopca spremnika za voće i povrće

1. Uklonite staklenu ploču iz pregrade.

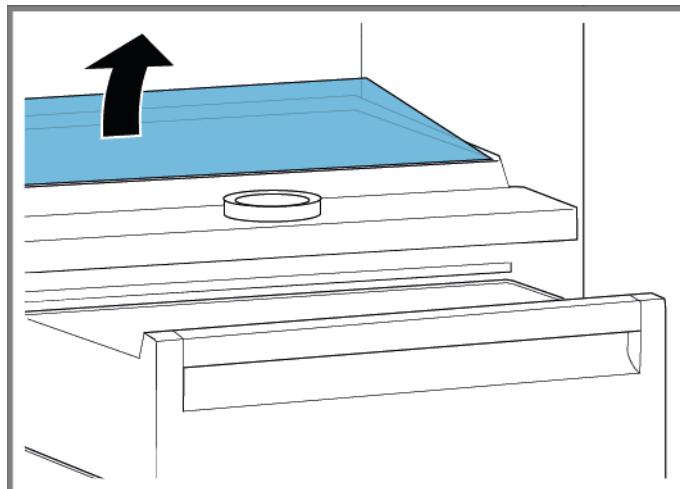

2. [Uklonite spremnik za voće i povrće.](#) → 44

3. 1. Pritisnite polugu ispod obje strane pregrade (1).
2. Povucite pregradu prema naprijed (2).

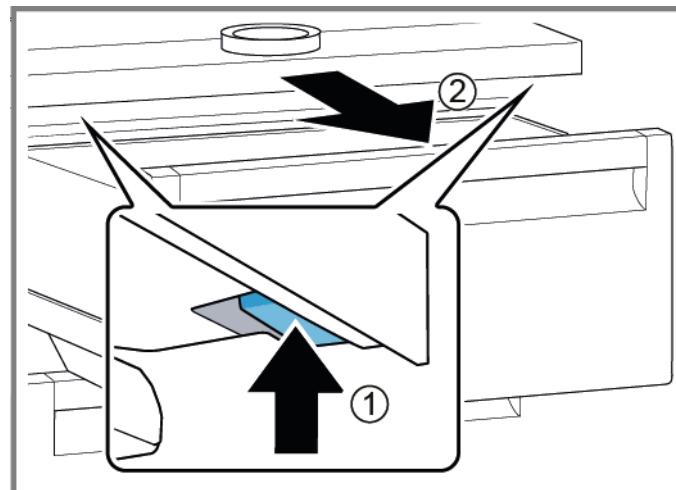

4. Podignite pregradu i zaokrenite je bočno prema van.
→ Pregrada je uklonjena.
5. 1. Podignite poklopac spremnika za voće i povrće.
2. Povucite poklopac spremnika za voće i povrće prema naprijed i okrenite ga bočno.
→ Poklopac spremnika za voće i povrće je uklonjen.

4.10.2 Postavljanje pregrade i poklopca spremnika za voće i povrće

- Postavite obratnim redoslijedom.


4.11 Zamjena spremnika za održavanje svježine

Zahtjev:

-  Vrata su otvorena.

4.11.1 Uklanjanje spremnika za održavanje svježine

- ▶ 1. Nagnite spremnik za održavanje svježine prema naprijed (1).
- 2. Uklonite spremnik za održavanje svježine (2).

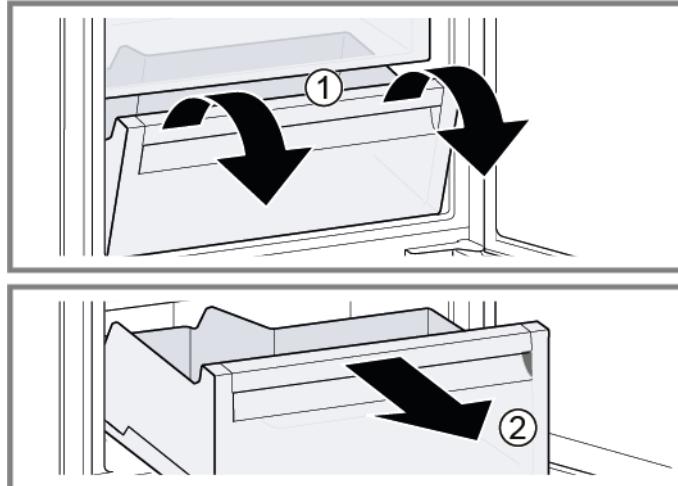

● Spremnik za održavanje svježine je uklonjen.

4.11.2 Postavljanje spremnika za održavanje svježine

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.


4.12 Zamjena izvlačnog spremnika

Zahtjev:

- ✓ Vrata su otvorena.

4.12.1 Uklanjanje izvlačnog spremnika

- ▶ 1. Nagnite izvlačni spremnik prema naprijed (1).
2. Uklonite izvlačni spremnik (2).

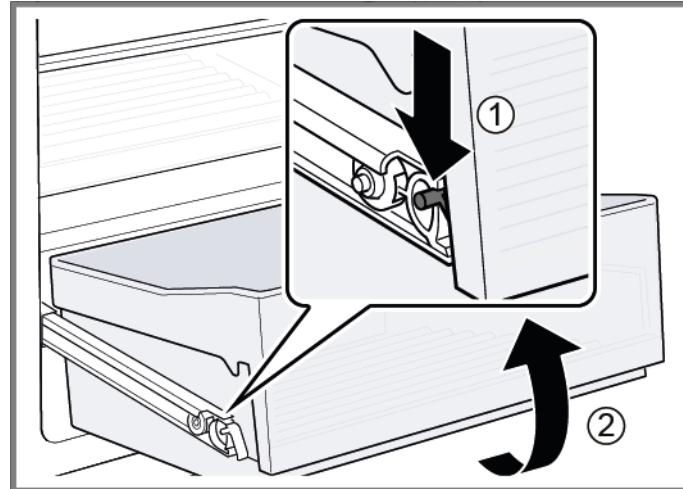

● Izvlačni spremnik je uklonjen.

4.12.2 Postavljanje izvlačnog spremnika

- ▶ Postavite obratnim redoslijedom.

4.13 Zamjena LED usmjerenog svjetla

Specijalni alati:

Specijalni alat

[00342180]

Odvijač s utorom

Nož 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, u kompletu [00341820]



Uređaj ima svjetlo LED koje ne zahtjeva održavanje.
Ta svjetla smije popravljati samo osoblje iz službe za korisnike ili ovlašteni tehničari!



OPASNOST

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju!

U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara

- ▶ Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar.
- ▶ Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.



OPASNOST

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju!

Smrt od strujnog udara

- ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.



OPREZ

Oštiri rubovi!

Porezotine


- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Zahtjev:


- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Vrata su otvorena.
- ✓ Police odjeljka hladnjaka su uklonjene.

4.13.1 Uklanjanje LED usmjerenog svjetla

1. Otpustite poklopac LED usmjerenog svjetla.

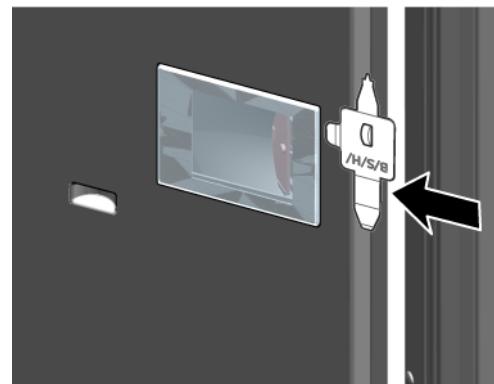


2. Povucite poklopac LED usmjerenog svjetla prema unutra i istodobno ga gurnite prema naprijed.

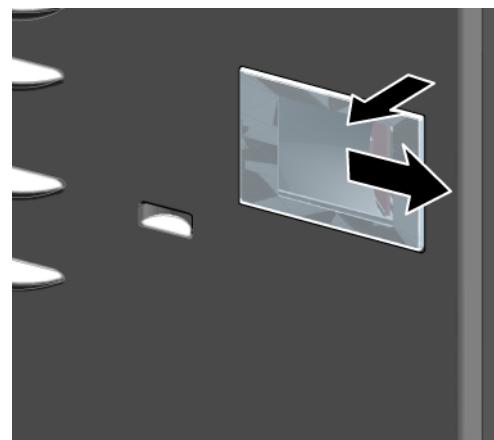


Popravak

- Odvojite modul LED usmjerenog svjetla.

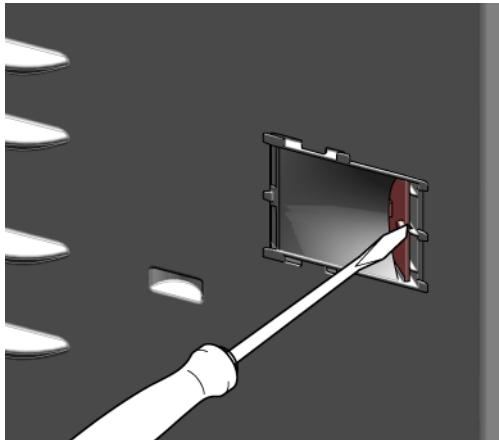

- Odvojite električni priključak LED usmjerenog svjetla.

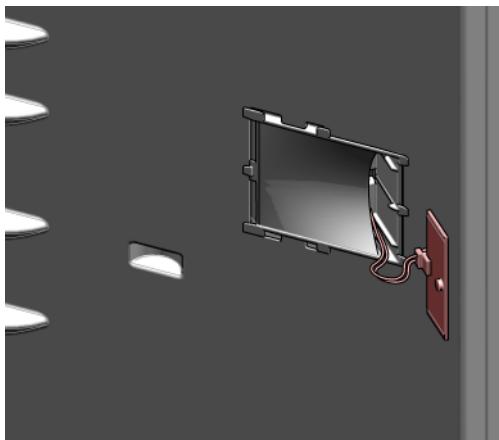

 LED usmjereni svjetlo je uklonjeno.

4.13.2 Postavljanje LED usmjerenog svjetla

- Postavite obratnim redoslijedom.

Poznámky k opravě - Kombinace chladničky s mrazničkou

i O tomto dokumentu	51	
1.1 Důležité informace	51	
1.1.1 Účel	51	
1.2 Vysvětlení symbolů	51	
1.2.1 Úroveň nebezpečí	51	
1.2.2 Symboly nebezpečí	51	
1.2.3 Struktura výstrah	52	
1.2.4 Obecné symboly	52	
⚠ Bezpečnost	53	
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny	53	
2.1.1 Všechny domácí spotřebiče	53	
☒ Nástroje a pomůcky	54	
🔧 Oprava	55	
4.1 Výměna těsnění dvířek	55	
4.1.1 Vyjmutí těsnění dvířek	55	
4.1.2 Montáž těsnění dvířek	55	
4.2 Výměna plochých pantů	58	
4.2.1 Odstranění plochých pantů	58	
4.2.2 Montáž plochých pantů	60	
4.3 Výměna posuvných závěsů	61	
4.3.1 Odstranění posuvných závěsů	61	
4.3.2 Montáž posuvných závěsů	62	
4.4 Výměna dveřní příhrádky	63	
4.4.1 Vyjmutí dveřní příhrádky	63	
4.4.2 Montáž dveřní příhrádky	63	
4.5 Výměna odkládací plochy	64	
4.5.1 Vyjmutí odkládací plochy	64	
4.5.2 Montáž odkládací plochy	64	
4.6 Výměna výsuvné odkládací plochy	65	
4.6.1 Vyjmutí výsuvné odkládací plochy	65	
4.6.2 Montáž výsuvné odkládací plochy	65	
4.7 Výměna odkládací plochy mrazicí příhrádky	66	
4.7.1 Vyjmutí odkládací plochy mrazicí příhrádky	66	
4.7.2 Montáž odkládací plochy mrazicí příhrádky	66	
4.8 Výměna zásobníku na zmrazené potraviny	67	
4.8.1 Vyjmutí zásobníku na zmrazené potraviny	67	
4.8.2 Montáž zásobníku na zmrazené potraviny	67	
4.9 Výměna zásobníku na ovoce a zeleninu	68	
4.9.1 Vyjmutí zásobníku na ovoce a zeleninu	68	
4.9.2 Montáž zásobníku na ovoce a zeleninu	68	
4.10 Výměna příčky a víka zásobníku na ovoce a zeleninu	69	
4.10.1 Vyjmutí příčky a víka zásobníku na ovoce a zeleninu	69	
4.10.2 Montáž příčky a víka zásobníku na ovoce a zeleninu	69	
4.11 Výměna zásobníku na čerstvé potraviny	70	
4.11.1 Vyjmutí zásobníku na čerstvé potraviny	70	
4.11.2 Montáž zásobníku na čerstvé potraviny	70	
4.12 Výměna výsuvného zásobníku	71	
4.12.1 Vyjmutí výsuvného zásobníku	71	
4.12.2 Montáž výsuvného zásobníku	71	
4.13 Výměna LED bodového osvětlení	72	
4.13.1 Vyjmutí LED bodového osvětlení	72	
4.13.2 Montáž LED bodového osvětlení	73	

i O tomto dokumentu

1.1 Důležité informace

1.1.1 Účel

Tyto pokyny k opravě pomáhají spotřebiteli při vlastnoruční opravě spotřebičů v souladu s platnými předpisy o ekodesignu (platnými k 03/2021).

Obsahují informace o výměně některých náhradních dílů včetně příslušných výstrah a nebezpečí.

V případě dotazů se obraťte na náš zákaznický servis. Za škody ručíme pouze v případě, že budou správně dodrženy pokyny k opravě.

1.2 Vysvětlení symbolů

1.2.1 Úroveň nebezpečí

Jednotlivé úrovně výstrah se skládají ze symbolu a signálního slova. Signální slova uvádějí závažnost nebezpečí.

Úroveň výstrahy	Význam
 NEBEZPEČÍ	Nedodržení výstražného upozornění způsobí smrt nebo vážná zranění.
 VÝSTRAHA	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit smrt nebo vážná zranění.
 POZOR	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit lehká zranění.
 POZOR!	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit škody na majetku.

Tabulka 1: Úroveň nebezpečí

1.2.2 Symboly nebezpečí

Symboly nebezpečí jsou symbolická znázornění určující druh nebezpečí.

V tomto dokumentu jsou použity následující symboly nebezpečí:

Symbol nebezpečí	Význam
	Obecné výstražné upozornění
	Nebezpečí vycházející z elektrického napětí
	Nebezpečí výbuchu
	Nebezpečí pořezání
	Nebezpečí rozrcení

i O tomto dokumentu

Symbol nebezpečí	Význam
	Nebezpečí spojené s horkými povrchy
	Nebezpečí vycházející ze silného elektromagnetického pole
	Nebezpečí z neionizujícího záření

Tabulka 2: Symboly nebezpečí

1.2.3 Struktura výstrah

Výstrahy použité v tomto dokumentu mají standardizovaný vzhled a strukturu.

	⚠ NEBEZPEČÍ
Typ a zdroj nebezpečí! Možné důsledky nedodržení výstražného upozornění. <ul style="list-style-type: none">▶ Opatření a zákazy eliminující nebezpečí.	

Následující příklad ukazuje výstrahu, která varuje před zásahem elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem. Je uvedeno opatření pro zabránění rizika.

	⚠ NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem! Usmrcení elektrickým proudem <ul style="list-style-type: none">▶ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.	

1.2.4 Obecné symboly

V tomto dokumentu jsou použity následující obecné symboly:

Obecný symbol	Význam
	Uvedení zvláštního tipu (text nebo grafické vyjádření)
	Uvedení jednoduchého tipu (pouze text)
	Uvedení odkazu k videonávodu

Obecný symbol	Význam
	Uvedení požadovaných nástrojů
	Uvedení požadovaných podmínek
	Uvedení podmínky (když, pak atd.)
	Uvedení výsledku
	Uvedení klávesy nebo tlačítka
[00123456]	Uvedení čísla materiálu
Status	Uvedení zobrazeného textu / okna (na ukazateli spotřebiče)

Tabulka 3: Obecné symboly

Bezpečnost

2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

2.1.1 Všechny domácí spotřebiče

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem!

- Chyby při opravě elektrických součástí mohou vést k úrazu elektrickým proudem!
- Odpojte spotřebič ze sítě alespoň 60 sekund před zahájením prací.
- Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí poranění o ostré hrany!

- Používejte ochranné rukavice.

Nebezpečí rozdrcení během opravy, údržby, odstranění závad a servisu těžkými a pohyblivými součástmi

- Používejte bezpečnostní obuv.
- Zajistěte těžké součásti před pádem.
- Nesahejte na pohyblivé součásti.

Nebezpečí z hlediska bezpečnosti / funkce spotřebiče!

- Používejte pouze originální náhradní díly.

Nebezpečí poškození elektrostaticky citlivých součástí (elektrostatický výboj)!

- Nedotýkejte se modulů, včetně přípojek a vodičů.

Nástroje a pomůcky

Označení	Detaily	Snímky
Ochranná tkanina [00342013]	60 cm x 50 cm	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Speciální nástroj [00342180]		

Oprava


4.1 Výměna těsnění dvířek

Požadavek:


 Dvířka jsou otevřená.

4.1.1 Vyjmutí těsnění dvířek

1. Uvolněte těsnění dvířek z drážky v pravém a levém rohu.

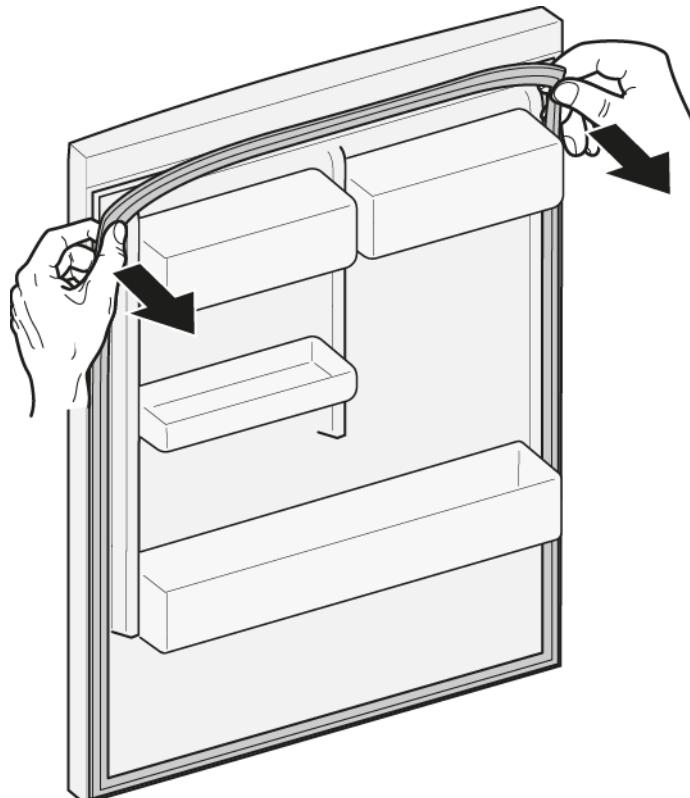

2. Vytáhněte těsnění z drážky.

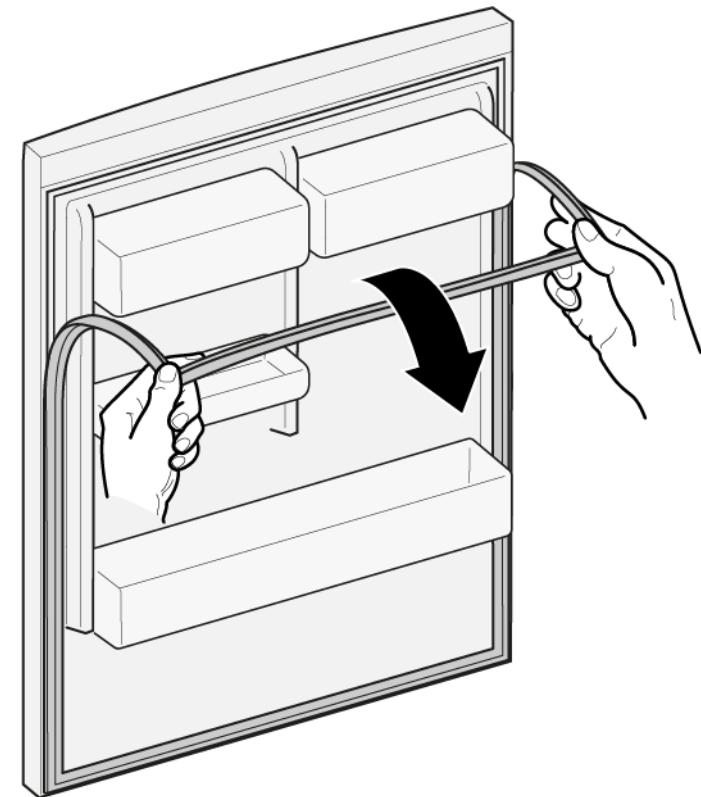


 Těsnění dvířek je vyjmuté.

4.1.2 Montáž těsnění dvířek


	Nové těsnění dvířek může mít trochu jinou šířku než původní těsnění. Dovření dvířek ani dlouhodobá funkce tím nebudou ovlivněny.
	Pokud má spotřebič nastavitelné závěsy nebo nástavce závěsů, můžete dovření dvířek následně upravit.
	Malé boční otvory v těsnění dvířek jsou funkční (slouží pro přívod vzduchu). Nejsou vadou výrobku.

Oprava

- Zkontrolujte, zda není poškozena drážka těsnění.

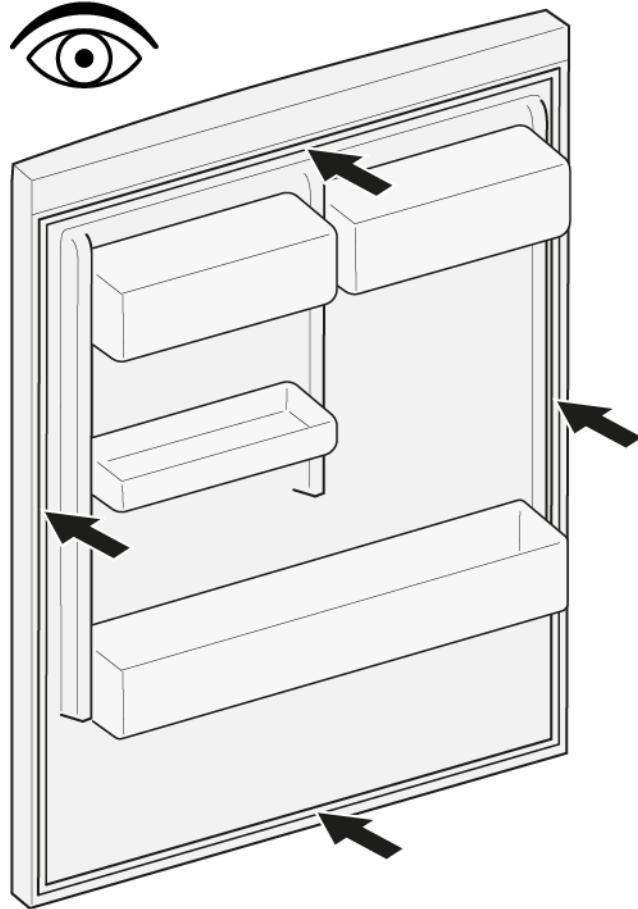

- Zatlačte horní a dolní rohy těsnění do drážky.

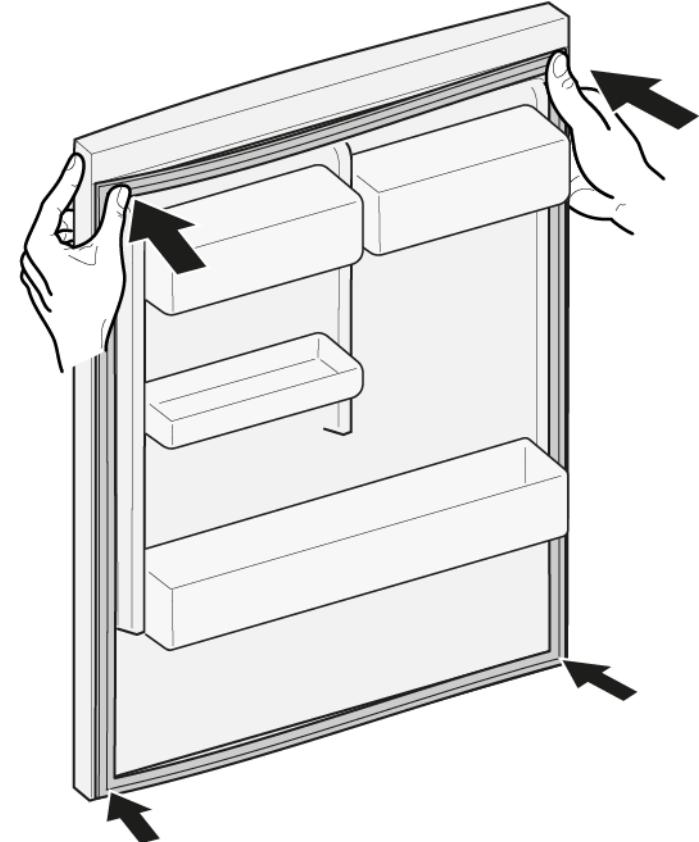


- if** Pokud je drážka těsnění poškozená,
- kontaktujte zákaznický servis.

-  Lehká deformace těsnění dvířek je normální a nemá vliv na jeho funkci. Před vložením do spotřebiče doporučujeme těsnění narovnat.

Těsnění zahřejte fénem nebo horkou vodou a manuálně upravte jeho tvar.

Oprava

- Postupně zatlačte do drážky celé těsnění.

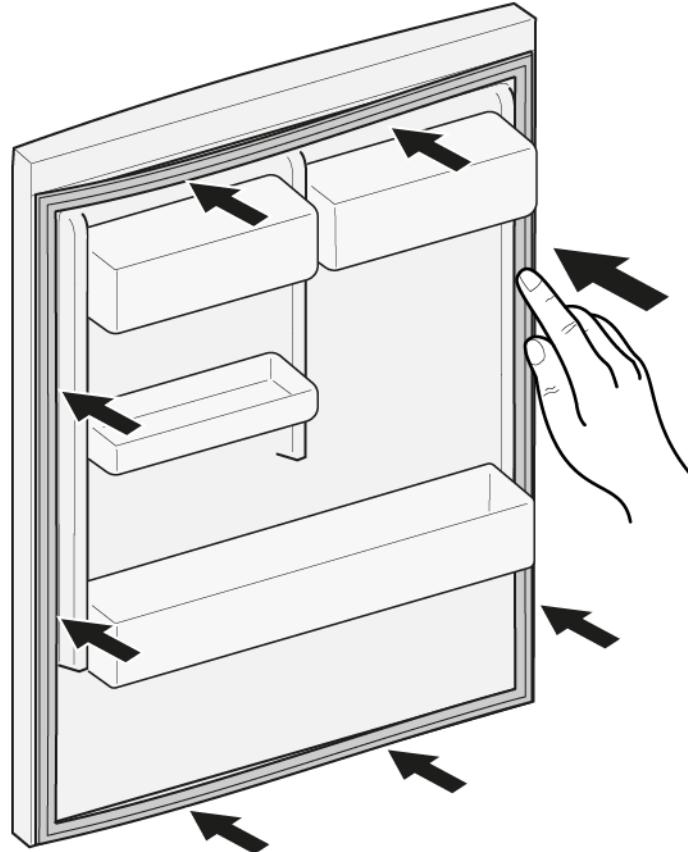

 Těsnění dvířek je namontované.

4.2 Výměna plochých pantů

Speciální nástroje:

 Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")


[00340865]

	VÝSTRAHA Těžké, objemné spotřebiče! Poranění zad a svalů <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranění dvírek spotřebiče by měl provádět výhradně školený odborník. ▶ Pro manipulaci se spotřebičem jsou nutní dva lidé. ▶ Použijte pouze vhodné nástroje a zařízení.
	POZOR Ostré hrany! Nebezpečí řezných poranění <ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte ochranné rukavice.
	POZOR Otevřete prostor se závěsy! Rozdrcení prstů / zachycení <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nesahejte do prostoru se závěsy. ▶ Používejte ochranné rukavice.
	POZOR Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům! Poranění padajícími díly. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.
	POZOR! Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům! Poškození jiných částí spotřebiče nebo prvků domácnosti zákazníka, např. podlahy. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.


Požadavek:

-  Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
-  Čelní dvířka nábytku jsou vyjmutá. Viz návod k montáži.
-  Dvířka jsou otevřená.

4.2.1 Odstranění plochých pantů

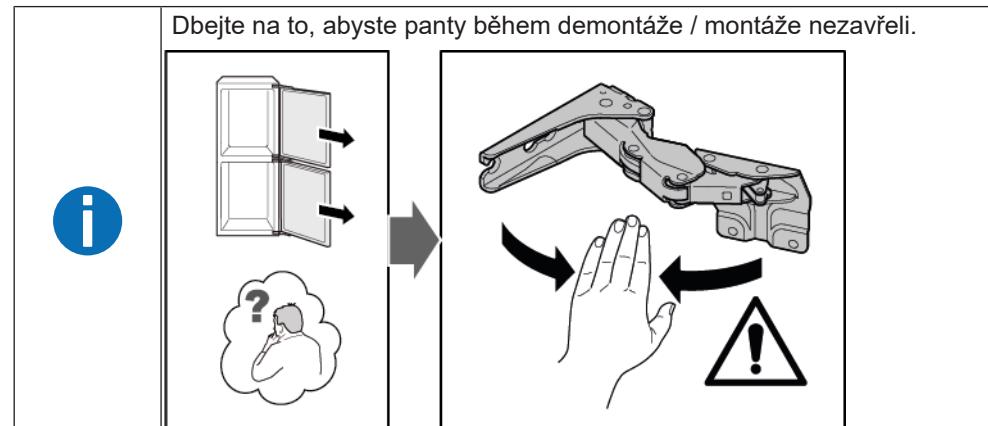


- Sejměte čtyři kryty pantů.

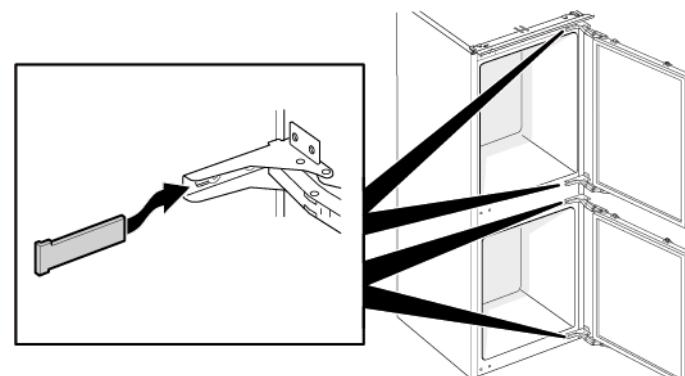


Oprava

2. 1. Uvolněte čtyři šrouby (1).
2. Vysuňte a vyjměte horní dvířka (2).

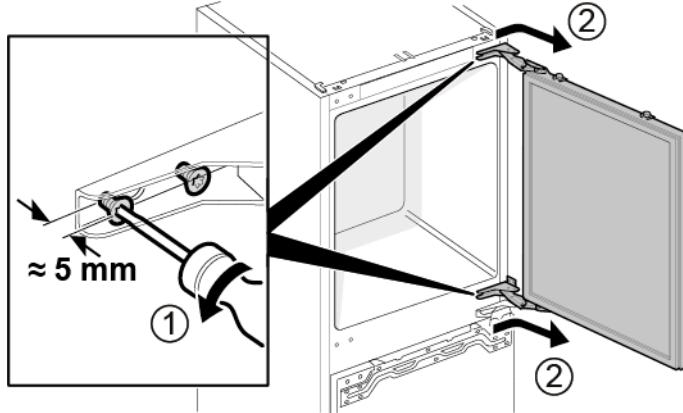


3. 1. Odstraňte čtyři šrouby (1).
2. Vyjměte panty (2).

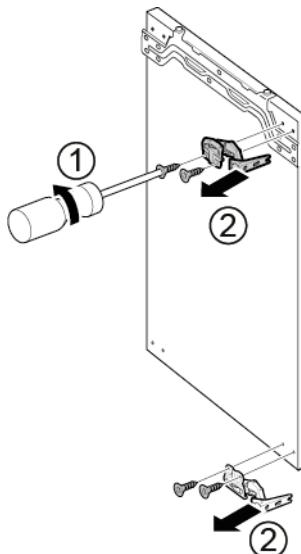


● Horní panty dvířek jsou vyjmuté.

4. 1. Uvolněte čtyři šrouby (1).
2. Vysuňte a vyjměte spodní dvířka (2).

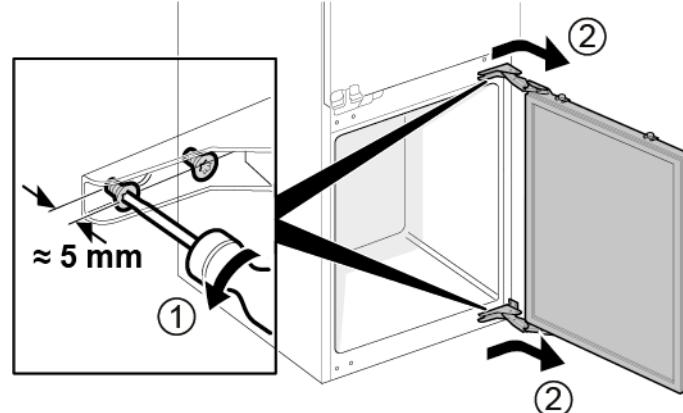

5. 1. Odstraňte čtyři šrouby (1).
2. Vyjměte panty (2).

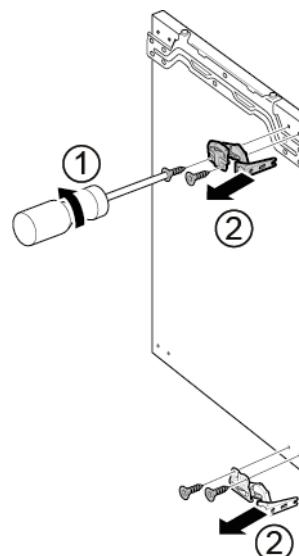

● Spodní panty dvířek jsou vyjmuté.

4.2.2 Montáž plochých pantů

- ▶ Montáž provedte v opačném sledu.

Oprava



4.3 Výměna posuvných závěsů

Speciální nástroje:

Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

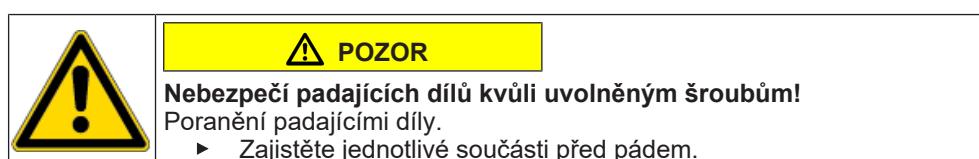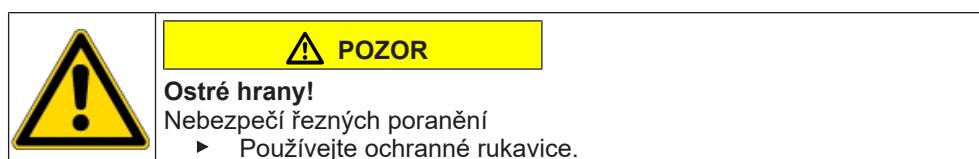


Požadavek:

- ✓ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✓ Čelní dvírka nábytku a dvírka spotřebiče jsou oddělené. Viz návod k montáži.


4.3.1 Odstranění posuvných závěsů

1. 1. Vyšroubujte dva šrouby (1).
2. Vyjměte horní závěs horních dvírek (2).
3. Vyjměte horní dvírku (3).
4. Vyšroubujte dva šrouby (4).
5. Vyjměte horní závěs dolních dvírek (5).
6. Vyjměte dolní dvírku (6).

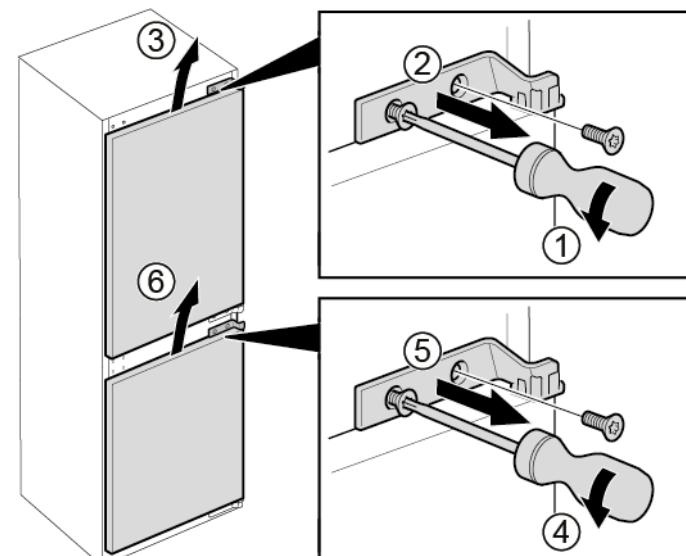

Oprava

2. 1. Odstraňte čtyři šrouby (1).
2. Vyjměte spodní závěsy (2).

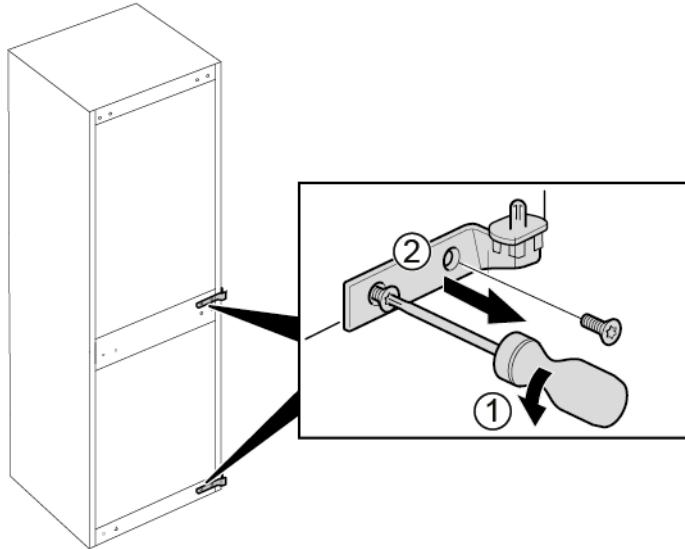

➡ Závěsy jsou vyjmuté.

4.3.2 Montáž posuvných závěsů

- Montáž provedte v opačném sledu.


4.4 Výměna dveřní přihrádky

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.4.1 Vyjmutí dveřní přihrádky

- Zvedněte dveřní přihrádku nahoru.

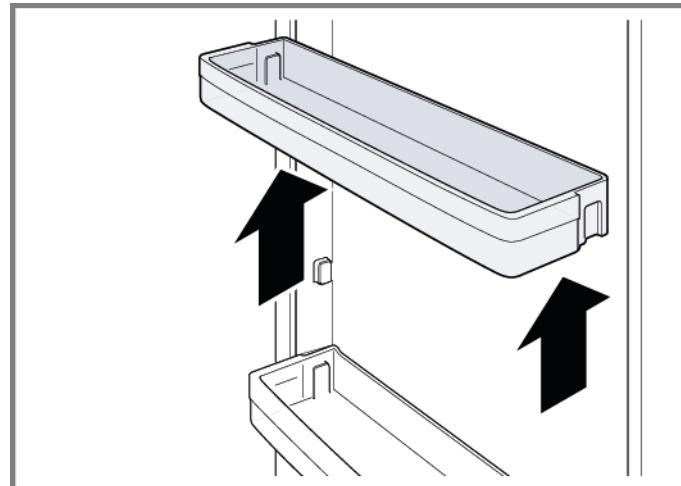

● Dveřní přihrádka je vyjmutá.

4.4.2 Montáž dveřní přihrádky

- Montáž proveďte v opačném sledu.


4.5 Výměna odkládací plochy

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.5.1 Vyjmutí odkládací plochy

- ▶ Vytáhněte odkládací plochu.

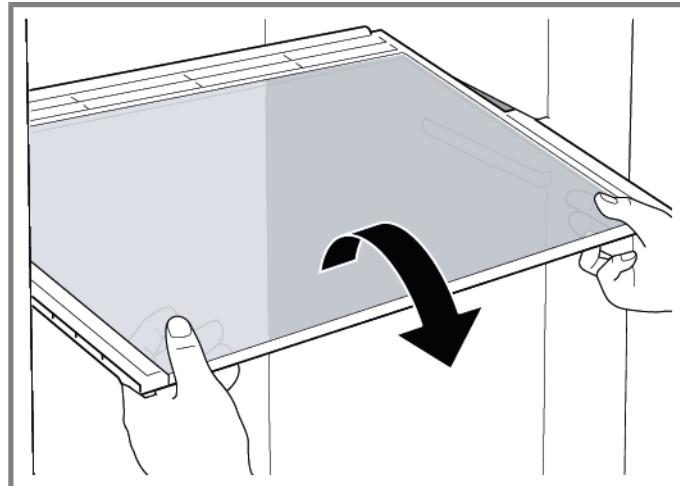

► Odkládací plocha je vyjmutá.

4.5.2 Montáž odkládací plochy

- ▶ Montáž provedte v opačném sledu.


4.6 Výměna výsuvné odkládací plochy

Požadavek:

-  Dvířka jsou otevřená.

4.6.1 Vyjmutí výsuvné odkládací plochy

1. Vytáhněte výsuvnou odkládací plochu tak, aby se uvolnila západka.

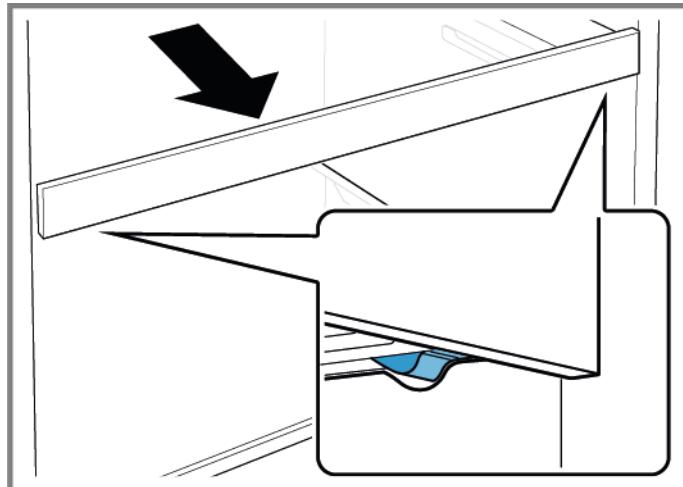

2. Posuňte výsuvnou odkládací plochu dolů a vysuňte ji do strany.
3.  Výsuvná odkládací plocha je vyjmutá.

4.6.2 Montáž výsuvné odkládací plochy

- Montáž provedte v opačném sledu.


4.7 Výměna odkládací plochy mrazicí přihrádky

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.7.1 Vyjmutí odkládací plochy mrazicí přihrádky

- ▶ Vytáhněte odkládací plochu mrazicí přihrádky.

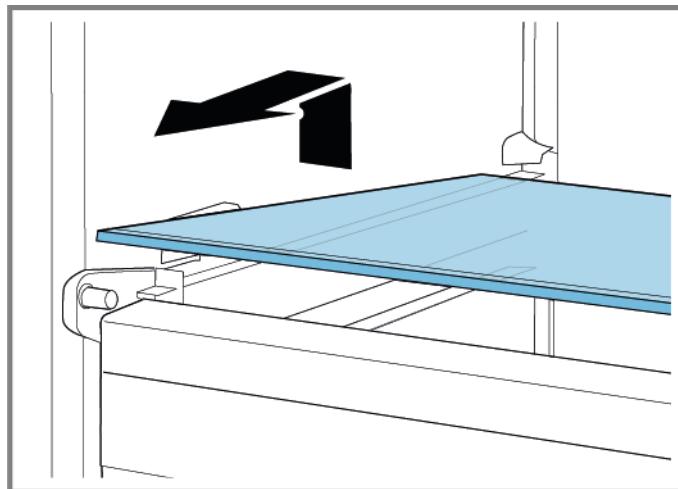

➔ Odkládací plocha mrazicí přihrádky je vyjmutá.

4.7.2 Montáž odkládací plochy mrazicí přihrádky

- ▶ Montáž proveďte v opačném sledu.


4.8 Výměna zásobníku na zmrazené potraviny

Požadavek:

- Dvířka jsou otevřená.

4.8.1 Vyjmutí zásobníku na zmrazené potraviny

- ▶ 1. Úplně vytáhněte zásobník na zmrazené potraviny (1).
- 2. Vyjměte zásobník na zmrazené potraviny (2).

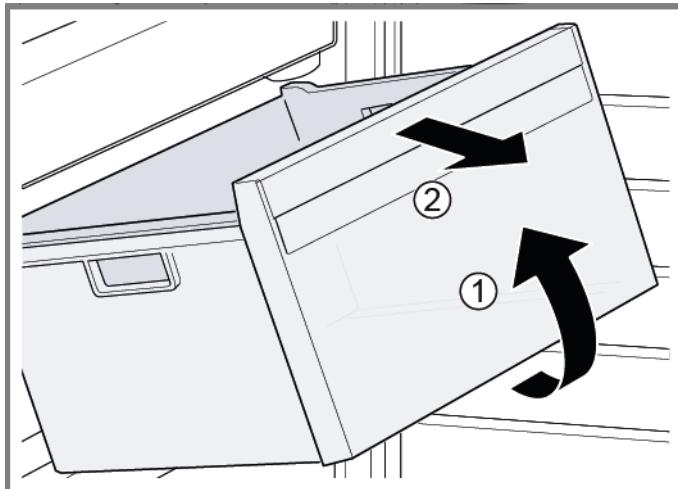

➡ Zásobník na zmrazené potraviny je vyjmutý.

4.8.2 Montáž zásobníku na zmrazené potraviny

- ▶ Montáž provedte v opačném sledu.

Oprava


4.9 Výměna zásobníku na ovoce a zeleninu

Požadavek:

-  Dvířka jsou otevřená.

4.9.1 Vyjmutí zásobníku na ovoce a zeleninu

- 1. Úplně vytáhněte zásobník (1).
2. Vyjměte zásobník (2).

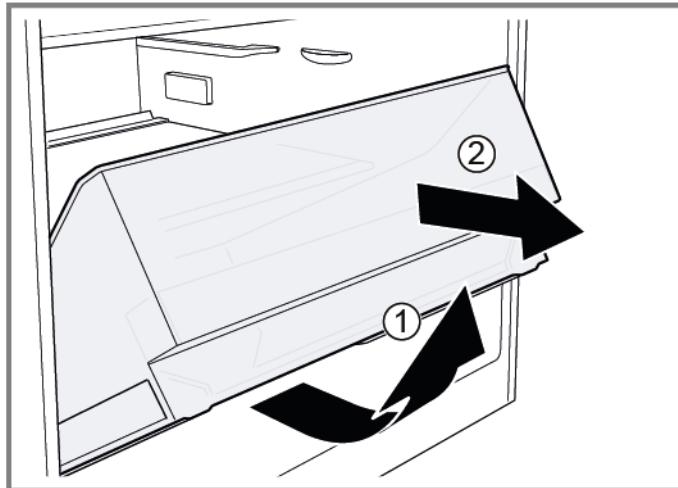

 Zásobník je vyjmutý.

4.9.2 Montáž zásobníku na ovoce a zeleninu

- Montáž proveděte v opačném sledu.

Oprava


4.10 Výměna příčky a víka zásobníku na ovoce a zeleninu

Požadavek:

 Dvířka jsou otevřená.


4.10.1 Vyjmutí příčky a víka zásobníku na ovoce a zeleninu

1. Vyjměte z příčky skleněnou desku.

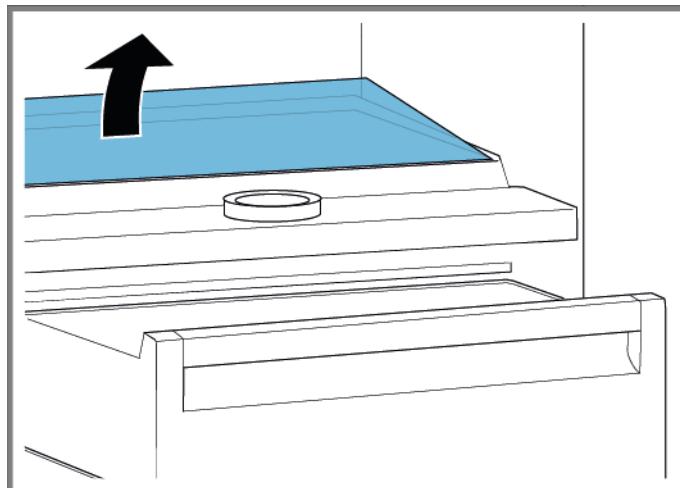

2. [Vyjměte zásobník na ovoce a zeleninu.→68](#)

3. 1. Stiskněte páčku dole na obou stranách příčky (1).
2. Vytáhněte příčku dopředu (2).

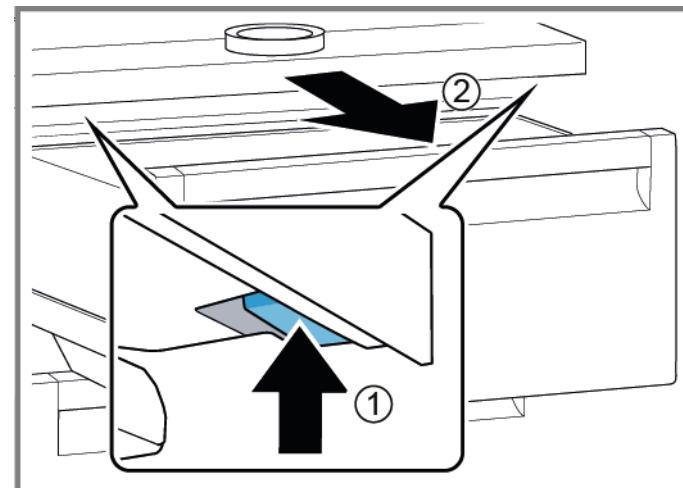

4. Zvedněte příčku a vytočte ji do strany.
 Příčka je vyjmutá.
5. 1. Zvedněte víko zásobníku na ovoce a zeleninu.
2. Vytáhněte víko zásobníku na ovoce a zeleninu dopředu a vytočte jej do strany.
 Víko zásobníku na ovoce a zeleninu je vyjmuté.

4.10.2 Montáž příčky a víka zásobníku na ovoce a zeleninu

- Montáž proveděte v opačném sledu.


4.11 Výměna zásobníku na čerstvé potraviny

Požadavek:

-  Dvířka jsou otevřená.

4.11.1 Vyjmutí zásobníku na čerstvé potraviny

- ▶ 1. Nakloňte zásobník na čerstvé potraviny dopředu (1).
- 2. Vyjměte zásobník na čerstvé potraviny (2).

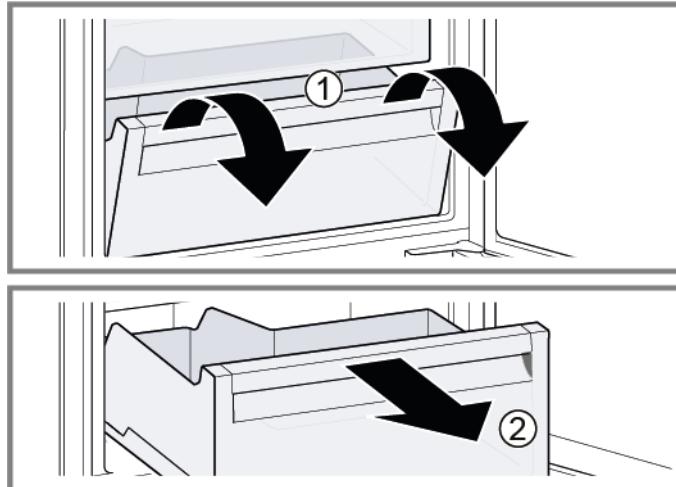

● Zásobník na čerstvé potraviny je vyjmutý.

4.11.2 Montáž zásobníku na čerstvé potraviny

- ▶ Montáž provedte v opačném sledu.

Oprava


4.12 Výměna výsuvného zásobníku

Požadavek:

- ✓ Dvířka jsou otevřená.

4.12.1 Vyjmutí výsuvného zásobníku

- ▶ 1. Nakloňte výsuvný zásobník dopředu (1).
2. Vyjměte výsuvný zásobník (2).

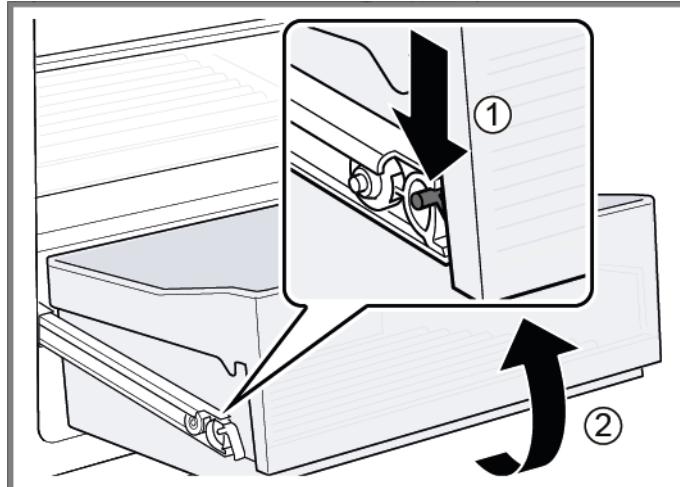

● Výsuvný zásobník je vyjmutý.

4.12.2 Montáž výsuvného zásobníku

- ▶ Montáž provedte v opačném sledu.

Oprava

4.13 Výměna LED bodového osvětlení

Speciální nástroje:

Speciální nástroj [00342180]

Plochý šroubovák Čepel 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, v sadě [00341820]



Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovým LED osvětlením. Tato osvětlení smí být opravena pouze zákaznickým servisem nebo oprávněným technikem!



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem!

V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem

- ▶ Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář.
- ▶ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem!

Usmrcení elektrickým proudem

- ▶ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.



POZOR

Ostré hrany!

Nebezpečí řezných poranění


- ▶ Používejte ochranné rukavice.

Požadavek:


- ✓ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✓ Dvířka jsou otevřená.
- ✓ Odkládací plochy chladicí příhrádky jsou vyjmuté.

4.13.1 Vyjmutí LED bodového osvětlení

1. Uvolněte kryt LED bodového osvětlení.

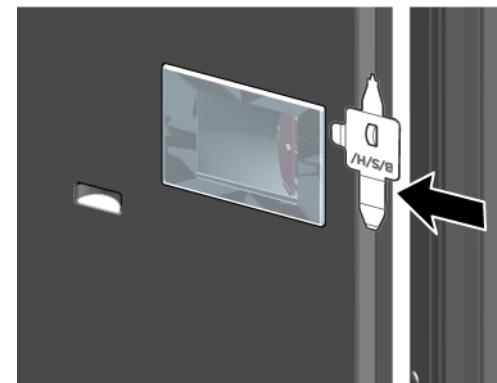


2. Zatáhněte kryt LED bodového světla dovnitř a současně jej vytlačte dopředu.

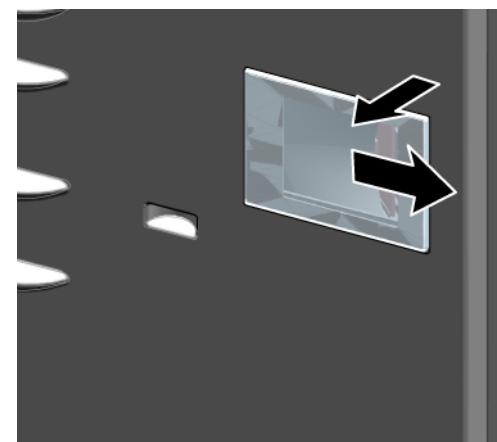


Oprava

3. Odpojte modul LED bodového osvětlení.

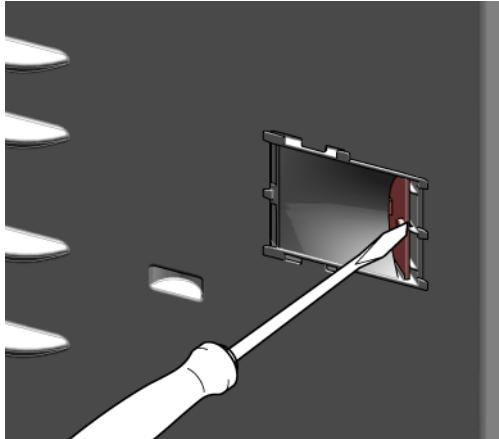

4. Odpojte elektrické připojení LED bodového osvětlení.

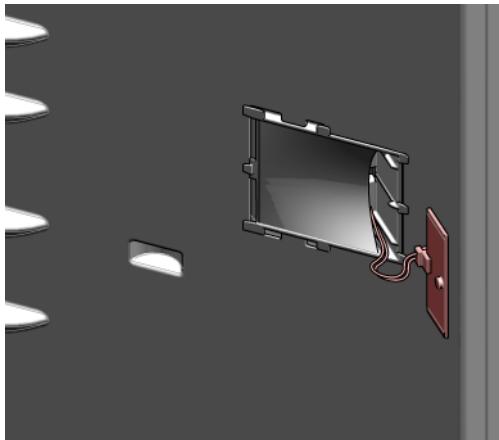

➔ LED bodové osvětlení je vyjmuté.

4.13.2 Montáž LED bodového osvětlení

- ▶ Montáž provedte v opačném sledu.

Tip til reparation - Køle-/ frysekombination

i Om dette dokument	75	
1.1 Vigtig information	75	
1.1.1 Formål	75	
1.2 Forklaring af symboler	75	
1.2.1 Fareniveauer	75	
1.2.2 Faresymboler	75	
1.2.3 Advarslernes opbygning	76	
1.2.4 Generelle symboler	76	
⚠ Sikkerhed	77	
2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger	77	
2.1.1 Alle husholdningsapparater	77	
☒ Værktøjer og hjælpemidler	78	
🔧 Reparation	79	
4.1 Udkiftning af dørpakning	79	
4.1.1 Fjernelse af dørpakning	79	
4.1.2 Montering af dørpakning	79	
4.2 Udkiftning af fladhængsel	82	
4.2.1 Fjernelse af fladhængsel	82	
4.2.2 Montering af fladhængsel	84	
4.3 Udkiftning af glidehængsel	85	
4.3.1 Fjernelse af glidehængsel	85	
4.3.2 Montering af glidehængsel	86	
4.4 Udkiftning af dørhylde	87	
4.4.1 Fjernelse af dørhylde	87	
4.4.2 Montering af dørhylde	87	
4.5 Udkiftning af hylde	88	
4.5.1 Fjernelse af hylde	88	
4.5.2 Montering af hylde	88	
4.6 Udkiftning af udtrækkelig hylde	89	
4.6.1 Fjernelse af udtrækkelig hylde	89	
4.6.2 Montering af udtrækkelig hylde	89	
4.7 Udkiftning af hylde i fryseafdeling	90	
4.7.1 Fjernelse af hylde i fryseafdeling	90	
4.7.2 Montering af hylde i fryseafdeling	90	
4.8 Udkiftning af frostvarebeholder	91	
4.8.1 Fjernelse af frostvarebeholder	91	
4.8.2 Montering af frostvarebeholder	91	
4.9 Udkiftning af frugt- og grøntsagsbeholder	92	
4.9.1 Fjernelse af frugt- og grøntsagsbeholder	92	
4.9.2 Montering af frugt- og grøntsagsbeholder	92	
4.10 Udkiftning af frugt- og grøntsagsbeholderens rumadskillelse og afdækning	93	
4.10.1 Fjernelse af frugt- og grøntsagsbeholderens rumadskillelse og afdækning	93	
4.10.2 Montering af frugt- og grøntsagsbeholderens rumadskillelse og afdækning	93	
4.11 Udkiftning af kold-og-frisk-beholder	94	
4.11.1 Fjernelse af kold-og-frisk-beholder	94	
4.11.2 Montering af kold-og-frisk-beholder	94	
4.12 Udkiftning af udtrækkelig beholder	95	
4.12.1 Fjernelse af udtrækkelig beholder	95	
4.12.2 Montering af udtrækkelig beholder	95	
4.13 Udkiftning af LED-spotlampe	96	
4.13.1 Fjernelse af LED-spotlampe	96	
4.13.2 Montering af LED-spotlampe	97	

i Om dette dokument

1.1 Vigtig information

1.1.1 Formål

Disse reparationsanvisninger hjælper kunden til selv at kunne reparere apparater i henhold til den gældende lovgivning om miljøvenligt design (fra 03/2021).

De indeholder information om, hvordan der udskiftes bestemte reservedele, herunder advarsler og risici.

Kontakt kundeservice i tilfælde af spørgsmål. Vi påtager os kun ansvar for skader, hvis reparationsanvisningerne er fuldt korrekt.

1.2 Forklaring af symboler

1.2.1 Fareniveauer

Advarselsniveauerne består af et symbol og et signalord. Signalordene indikerer farens alvor.

Advarselsniveau	Betydning
	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen vil medføre død eller alvorlige kvæstelser.
	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.
	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre mindre kvæstelser.
	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre materiel beskadigelse.

Tabel 1: Fareniveauer

1.2.2 Faresymboler

Faresymboler er symbolske visninger, der giver en indikation af faretypen.

Der anvendes følgende faresymboler i dette dokument:

Faresymbol	Betydning
	Generel advarselsmeddelelse
	Fare for elektrisk spænding
	Eksplosionsfare
	Fare for at skære sig

i Om dette dokument

Faresymbol	Betydning
	Fare for klemning
	Fare pga. varme overflader
	Fare pga. kraftigt magnetfelt
	Fare pga. ikke-ioniserende stråling

Tabel 2: Faresymboler

1.2.3 Advarslernes opbygning

Advarsler i dette dokument har et standardiseret udseende og en standardiseret opbygning.

	FARE
Farens type og kilde! Mulige følger, hvis faren/advarslen ignoreres. <ul style="list-style-type: none">▶ Foranstaltninger og forbud for at forhindre faren.	

De følgende eksempler viser en advarsel, der advarer mod elektrisk stød pga. spændingsførende dele. Foranstaltningen til at undgå faren er nævnt.

	FARE
Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele! Død ved elektrisk stød <ul style="list-style-type: none">▶ Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.	

1.2.4 Generelle symboler

Der anvendes følgende generelle symboler i dette dokument:

Generelt symbol	Betydning
	Angivelse af et særligt tip (tekst og/eller grafik)
	Angivelse af et simpelt tip (kun tekst)
	Angivelse af et link til en videotutorial
	Angivelse af nødvendige værktøjer
	Angivelse af krævede forudsætninger
	Angivelse af en betingelse (hvis..., så...)
	Angivelse af et resultat
	Angivelse af en tast eller knap
	Angivelse af et materialenummer
	Angivelse af en vist tekst/et vist vindue (i apparatets display)

Tabel 3: Generelle symboler

Sikkerhed

2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

2.1.1 Alle husholdningsapparater

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele!

- Fejl i forbindelse med reparationer, der involverer elektriske komponenter, kan medføre elektrisk stød!
- Afbryd apparatet fra strømnettet i mindst 60 sekunder, før arbejdet påbegyndes.
- Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

Fare for tilskadekomst pga. skarpe kanter!

- Brug beskyttelseshandsker.

Fare for klemning i forbindelse med reparation, vedligeholdelse, fejlafhjælpning og service på grund af tunge og bevægelige komponenter

- Brug sikkerhedssko.
- Sørg for at sikre tunge komponenter mod at falde ned.
- Stik kropsdele ind i bevægelige komponenter.

Fare for apparatets sikkerhed/funktion!

- Brug kun originale reservedele.

Fare for beskadigelse af elektrostatisk følsomme komponenter (elektrostatiske afladninger)!

- Berør ikke modulerne, herunder forbindelser og ledningsbaner.

Værktøjer og hjælpemidler

Betegnelse	Detaljer	Billeder
Beskyttelseskud [00342013]	60 cm x 50 cm	
Torx-bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Specialværktøj [00342180]		

Reparation


4.1 Udskiftning af dørpakning

Preindstilling:


-  Døren er åben.

4.1.1 Fjernelse af dørpakning

- Frigør dørpakningen fra rillen i højre og venstre hjørne.

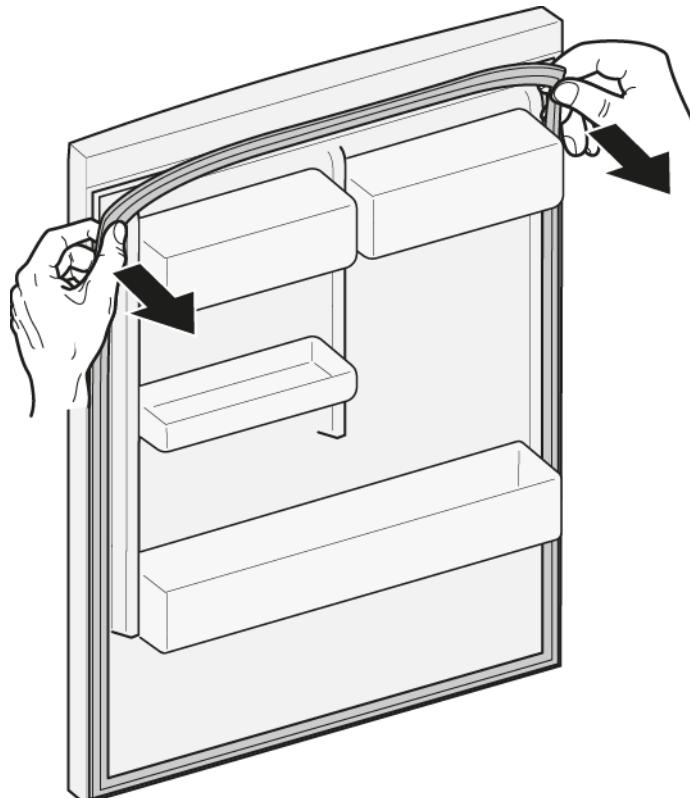

- Træk dørpakningen ud af rillen.

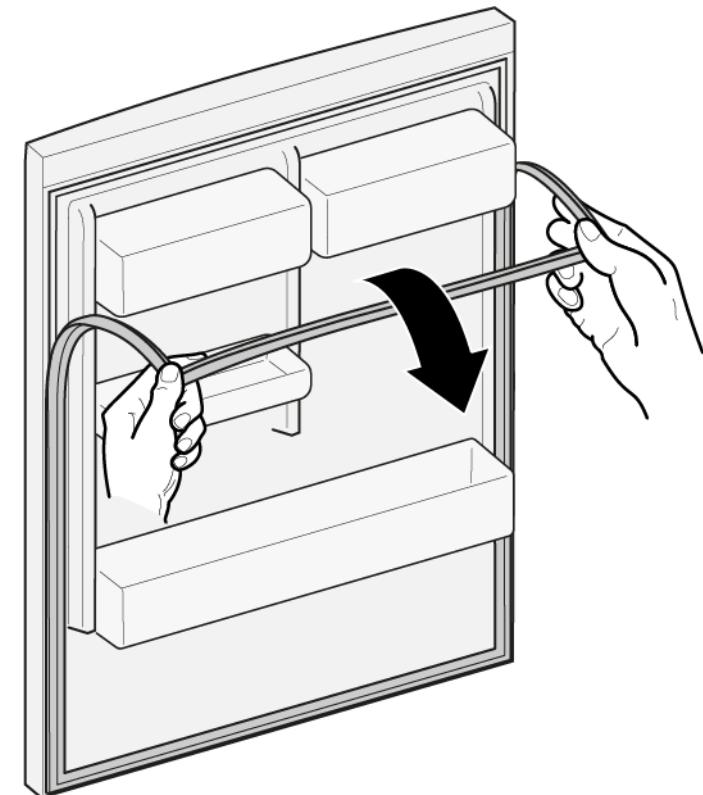


 Dørpakningen er fjernet.

4.1.2 Montering af dørpakning

	Tykkelsen af den nye dørpakning kan afvige en smule fra tykkelsen af den gamle dørpakning. Dette vil ikke påvirke lukkemåden og den langsigtede funktion.
	Hvis apparatet har justerbare hængsler eller hængselbeslag, kan lukkemåden efterfølgende optimeres.
	Små sidehuller i dørpakningen er funktionelle (nødvendige til lufttilførelse). De er ikke produktionsfejl.

Reparation

1. Kontrollér rillen til pakningen med hensyn til beskadigelse.

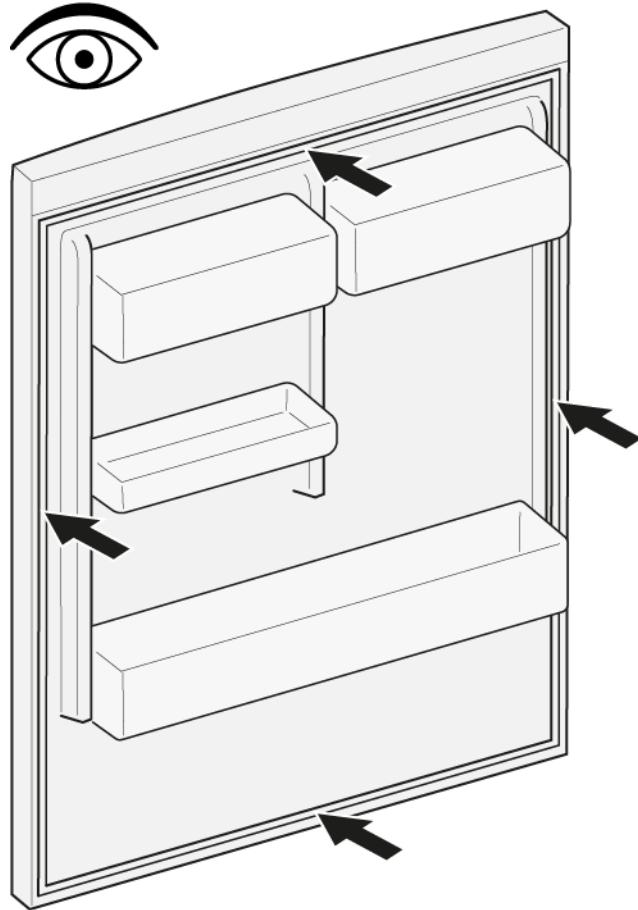


2.  Hvis rillen til pakningen er beskadiget:
 - Kontakt kundeservice.

3.  En smule deformation på dørpakningen er normalt og påvirker ikke dens funktion. Det anbefales til at glatte dørpakningen, før den sættes i apparatet.


Opvarm dørpakningen med en hårtørrer eller varmt vand, og genform den manuelt.

4. Tryk pakningens hjørner i rillen foroven og forneden.

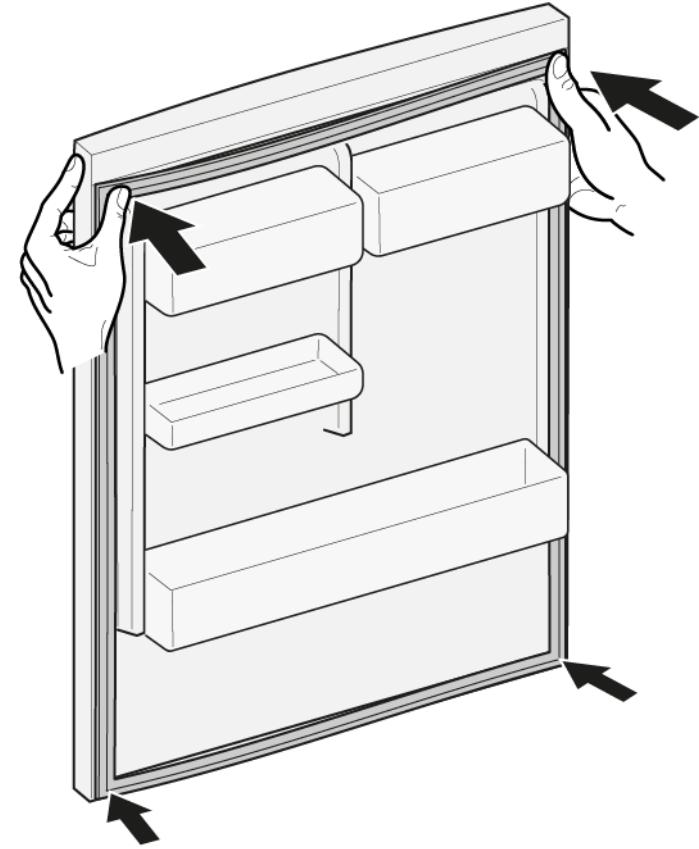

Reparation

5. Tryk hele pakningen trinvist i rillen.

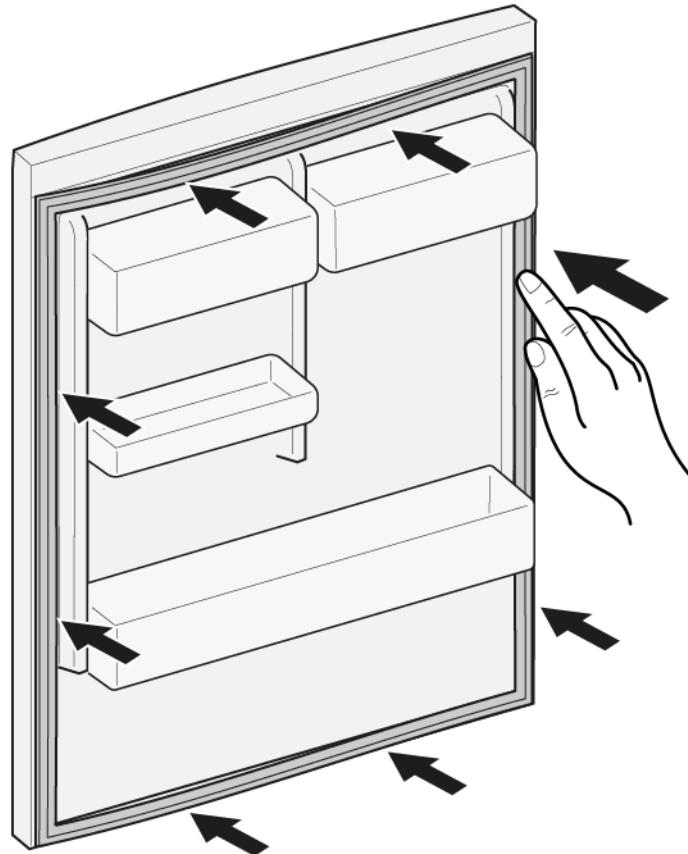

 Dørpakningen er monteret.

🔧 Reparation

4.2 Udskiftning af fladhængsel

Nødvendig værktøj:

🔧 Torx-bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠️ ADVARSEL

Tunge, store apparater!

Ryg- og muskelskader

- ▶ Arbejde til fjernelse af apparatets dør bør kun udføres af uddannede specialister.
- ▶ Der skal være to personer om at flytte apparatet.
- ▶ Brug kun egnet værktøj og udstyr.



⚠️ PAS PÅ!

Skarpe kanter!

Snitlæsioner

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.



⚠️ PAS PÅ!

Åbent hængselområde!

Fingre kan blive klemt/sætte sig fast

- ▶ Grib ikke ind i hængselområdet.
- ▶ Brug beskyttelseshandsker.



⚠️ PAS PÅ!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer!

Personskade pga. nedfaldende dele.

- ▶ Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.



BEMÆRK!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer!

Beskadigelse af andre apparatdele eller kundens hjem, f.eks. gulvet.



- ▶ Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.

Preindstilling:



- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Møbeldøren er fjernet. Se monteringsanvisningen.
- ✓ Døren er åben.

4.2.1 Fjernelse af fladhængsel

Sørg for, at hængslerne ikke lukker, når de fjernes/monteres.

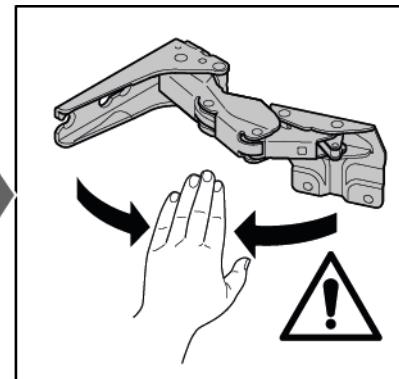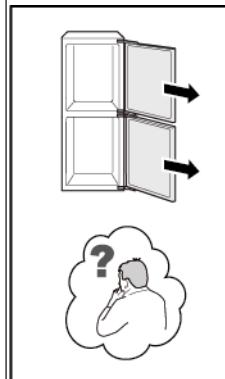


1. Fjern de fire hængslers afdækninger.

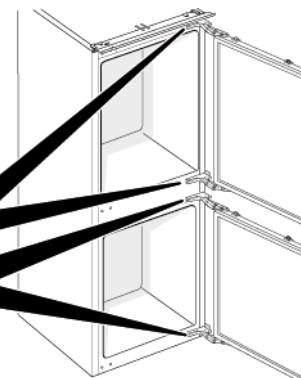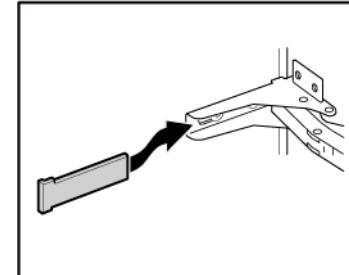


🔧 Reparation

2. 1. Løsn de fire skruer (1).
2. Glid den øverste dør ud, og fjern den (2).

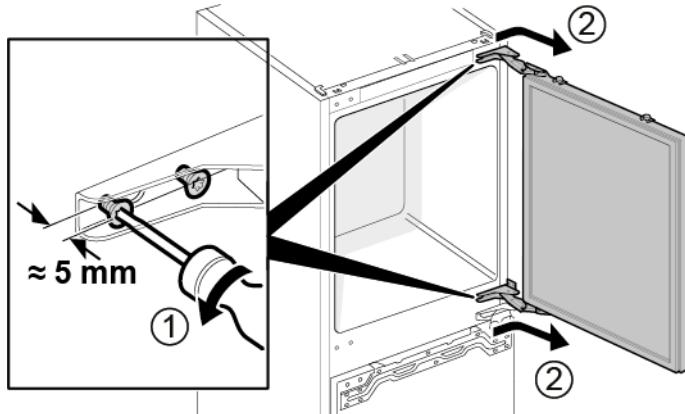


3. 1. Fjern de fire skruer (1).
2. Fjern hængslerne (2).

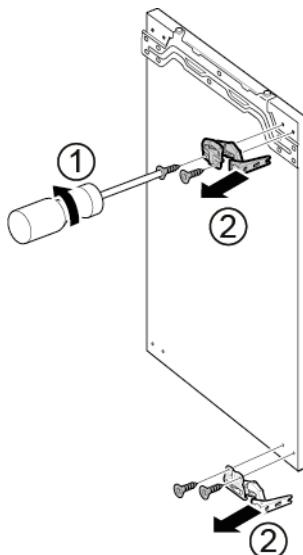


● De øverste dørhængsler er fjernet.

4. 1. Løsn de fire skruer (1).
2. Glid den nederste dør ud, og fjern den (2).

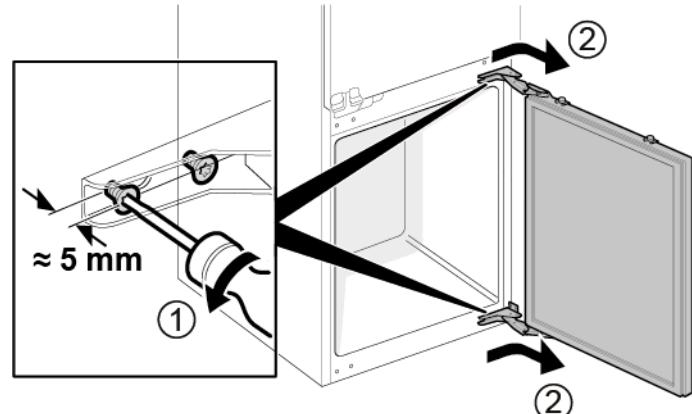

5. 1. Fjern de fire skruer (1).
2. Fjern hængslerne (2).

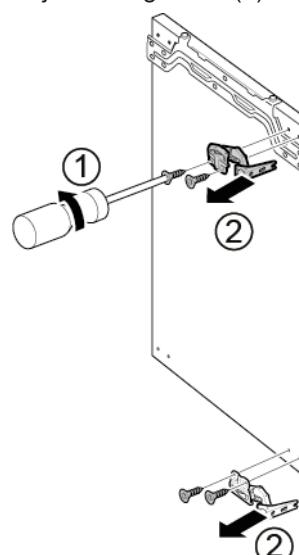

● De nederste dørhængsler er fjernet.

4.2.2 Montering af fladhængsel

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.

Reparation



4.3 Udskiftning af glidehængsel

Nødvendig værktøj:

 Torx-bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

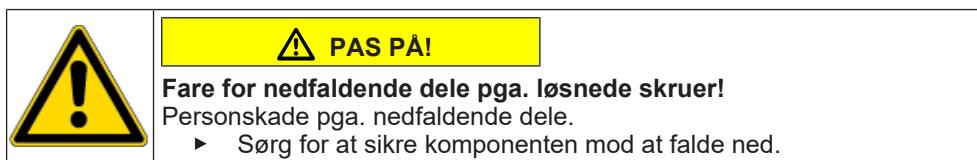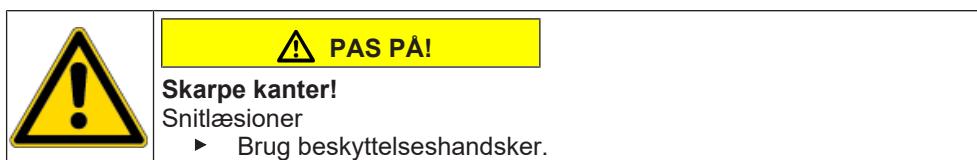


Preindstilling:

-  Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
-  Møbeldøren og apparatets dør er adskilt. Se monteringsanvisningen.


4.3.1 Fjernelse af glidehængsel

1. 1. Skru de to skruer ud (1).
2. Fjern den øverste dørs øverste hængsel (2).
3. Fjern den øverste dør (3).
4. Skru de to skruer ud (4).
5. Fjern den nederste dørs øverste hængsel (5).
6. Fjern den nederste dør (6).

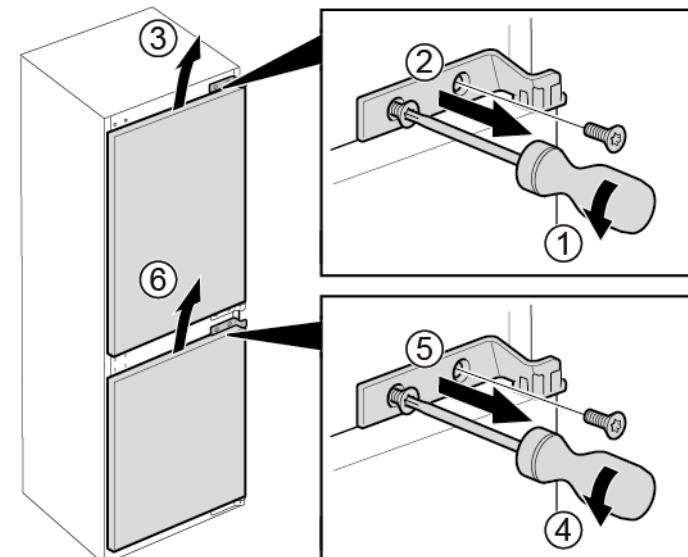

Reparation

2. 1. Fjern de fire skruer (1).
2. Fjern de nederste hængsler (2).

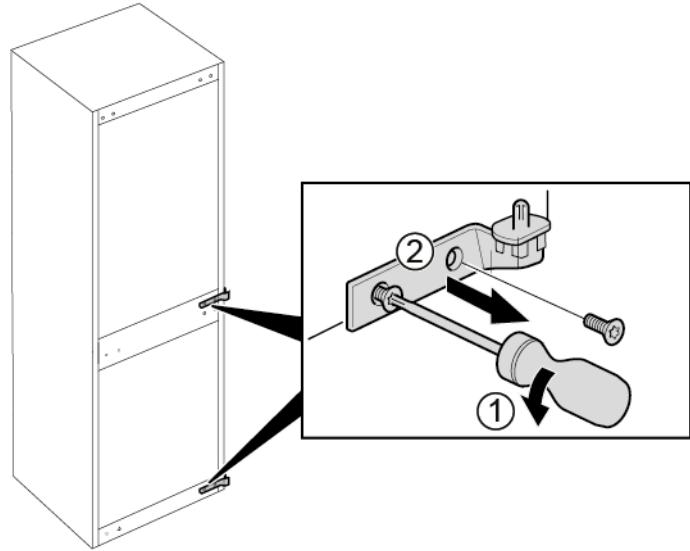

➡ Hængslerne er fjernet.

4.3.2 Montering af glidehængsel

- Montér i omvendt rækkefølge.

Reparation


4.4 Udskiftning af dørhylde

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.4.1 Fjernelse af dørhylde

- Løft dørhylden opad.

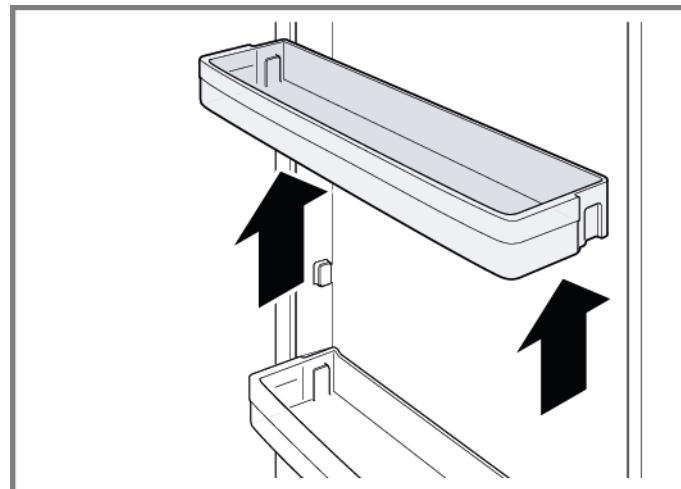

● Dørhylden er fjernet.

4.4.2 Montering af dørhylde

- Montér i omvendt rækkefølge.

Reparation


4.5 Udskiftning af hylde

Preindstilling:

-  Døren er åben.

4.5.1 Fjernelse af hylde

- Træk hylden ud.

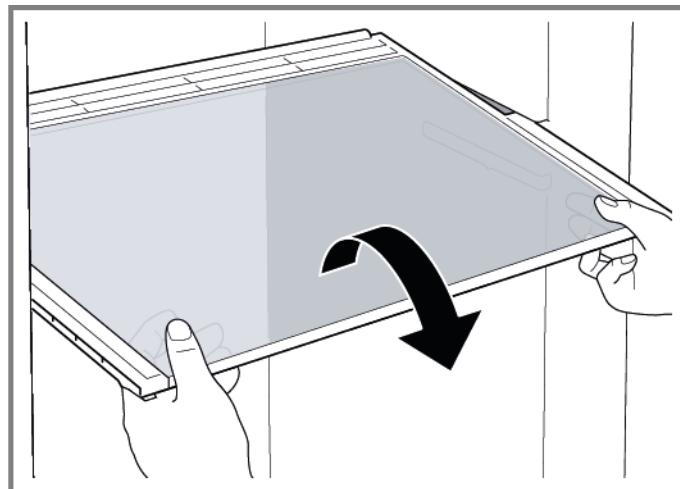

 Hylden er fjernet.

4.5.2 Montering af hylde

- Montér i omvendt rækkefølge.

Reparation


4.6 Udskiftning af udtrækkelig hylde

Preindstilling:

-  Døren er åben.

4.6.1 Fjernelse af udtrækkelig hylde

- Træk den udtrækkelige hylde ud, indtil låsehagen udløses.

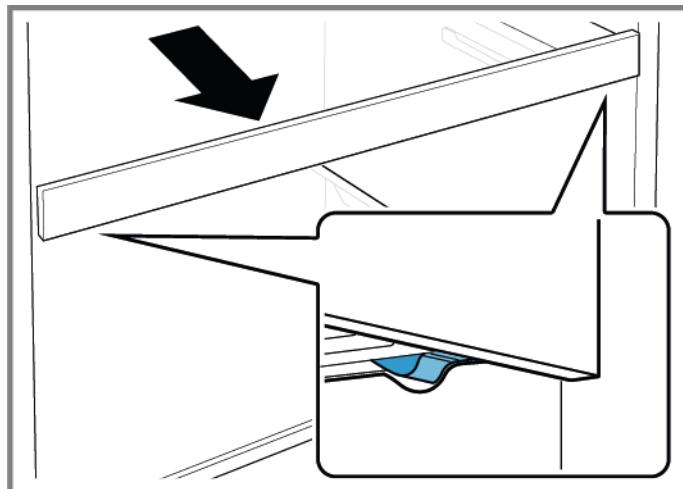

- Sænk den udtrækkelige hylde, og drej den ud til siden.
-  Den udtrækkelig hylde er fjernet.

4.6.2 Montering af udtrækkelig hylde

- Montér i omvendt rækkefølge.

Reparation


4.7 Udskiftning af hylde i fryseafdeling

Preindstilling:

-  Døren er åben.

4.7.1 Fjernelse af hylde i fryseafdeling

- Træk hylden i fryseafdelingen ud.

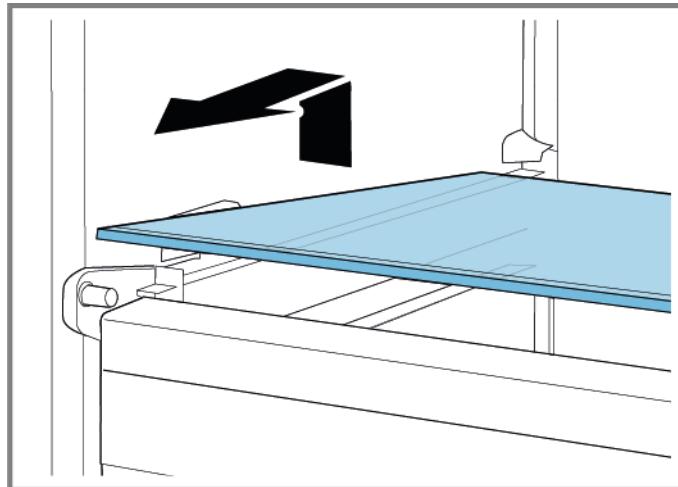

➔ Hylden i fryseafdelingen er fjernet.

4.7.2 Montering af hylde i fryseafdeling

- Montér i omvendt rækkefølge.

Reparation


4.8 Udskiftning af frostvarebeholder

Preindstilling:

-  Døren er åben.

4.8.1 Fjernelse af frostvarebeholder

- 1. Træk frostvarebeholderen hele vejen ud (1).
2. Fjern frostvarebeholderen (2).

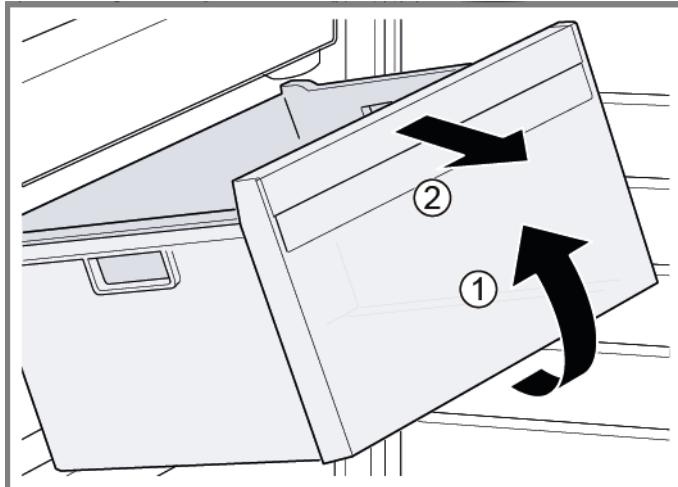

 Frostvarebeholderen er fjernet.

4.8.2 Montering af frostvarebeholder

- Montér i omvendt rækkefølge.

Reparation


4.9 Udskiftning af frugt- og grøntsagsbeholder

Preindstilling:

-  Døren er åben.

4.9.1 Fjernelse af frugt- og grøntsagsbeholder

- 1. Træk beholderen hele vejen ud (1).
- 2. Fjern beholderen (2).

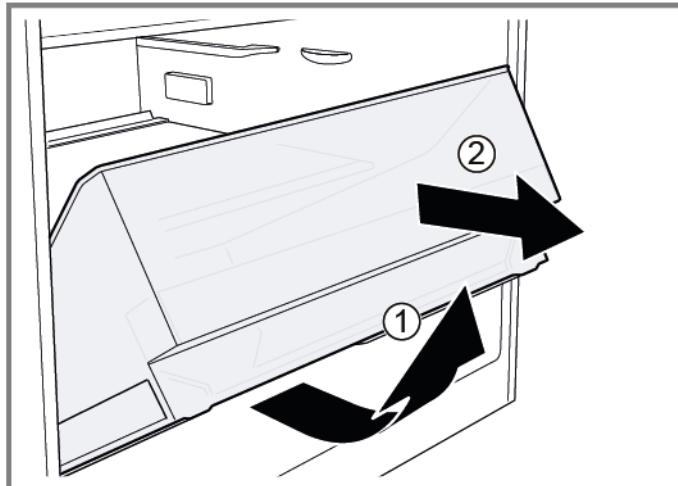

 Beholderen er fjernet.

4.9.2 Montering af frugt- og grøntsagsbeholder

- Montér i omvendt rækkefølge.

🔧 Reparation


4.10 Udskiftning af frugt- og grøntsagsbeholderens rumadskillelse og afdækning

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.


4.10.1 Fjernelse af frugt- og grøntsagsbeholderens rumadskillelse og afdækning

1. Fjern glaspladen fra rumadskillelsen.

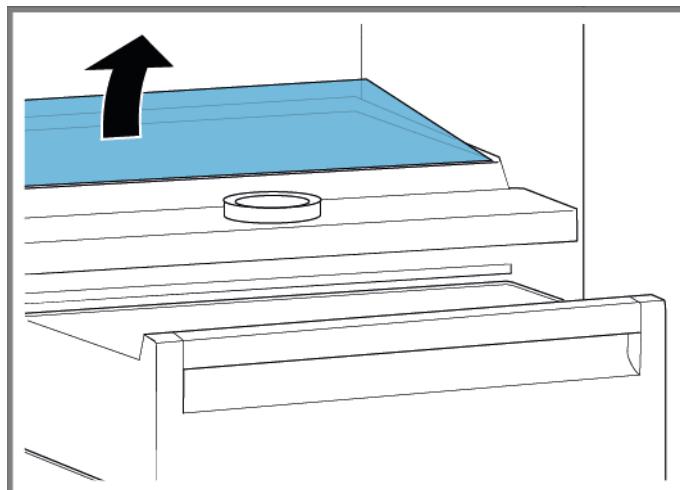

2. [Fjern frugt- og grøntsagsbeholderen.→92](#)

3. 1. Tryk på grebet på undersiden i begge sider af rumadskillelsen (1).
2. Træk rumadskillelsen fremad (2).

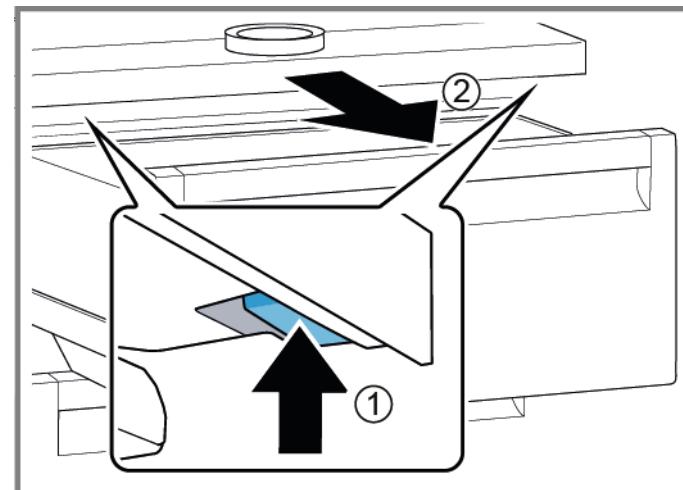

4. Løft rumadskillelsen, og drej den ud til siden.
➡ Rumadskillelsen er fjernet.
5. 1. Løft frugt- og grøntsagsbeholderens afdækning.
2. Træk frugt- og grøntsagsbeholderens afdækning fremad, og drej den ud til siden.
➡ Frugt- og grøntsagsbeholderens afdækning er fjernet.

4.10.2 Montering af frugt- og grøntsagsbeholderens rumadskillelse og afdækning

- Montér i omvendt rækkefølge.

Reparation



4.11 Udskiftning af kold-og-frisk-beholder

Preindstilling:

-  Døren er åben.

4.11.1 Fjernelse af kold-og-frisk-beholder

- 1. Vip kold-og-frisk-beholderen fremad (1).
2. Fjern kold-og-frisk-beholderen (2).

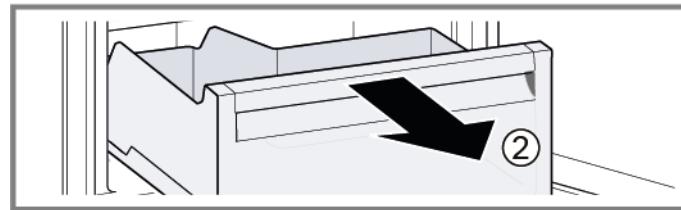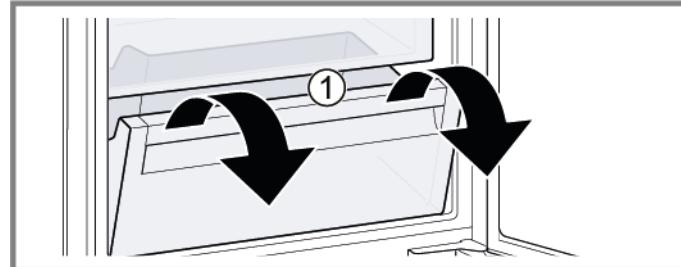

 Kold-og-frisk-beholderen er fjernet.

4.11.2 Montering af kold-og-frisk-beholder

- Montér i omvendt rækkefølge.

Reparation


4.12 Udskiftning af udtrækkelig beholder

Preindstilling:

- ✓ Døren er åben.

4.12.1 Fjernelse af udtrækkelig beholder

- 1. Vip den udtrækkelige beholder fremad (1).
2. Fjern den udtrækkelige beholder (2).

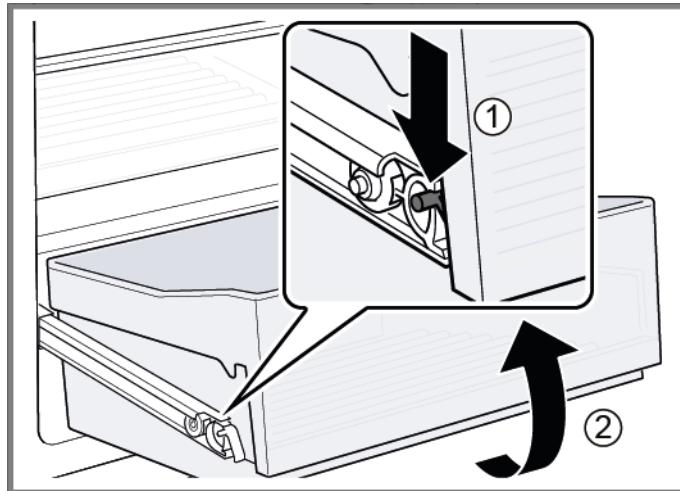

● Den udtrækkelige beholder er fjernet.

4.12.2 Montering af udtrækkelig beholder

- Montér i omvendt rækkefølge.

🔧 Reparation

4.13 Udskiftning af LED-spotlampe

Nødvendig værktøj:

🔧 Specialværktøj

[00342180]

🔧 Kærvskruetrækker

Blad 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm i
sætten [00341820]



Dit apparat er udstyret med en vedligeholdelsesfri LED-lampe.
Denne lampe må kun repareres af kundeservice eller autoriserede teknikere!



FARE

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele!

Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation

- ▶ Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere.
- ▶ Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.



FARE

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele!

Død ved elektrisk stød

- ▶ Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.



PAS PÅ!

Skarpe kanter!

Snitlæsioner


- ▶ Brug beskyttelseshandsker.

Preindstilling:


- ✓ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✓ Døren er åben.
- ✓ Hylderne i køleafdelingen er fjernet.

4.13.1 Fjernelse af LED-spotlampe

1. Frigør LED-spotlampens afdækning.

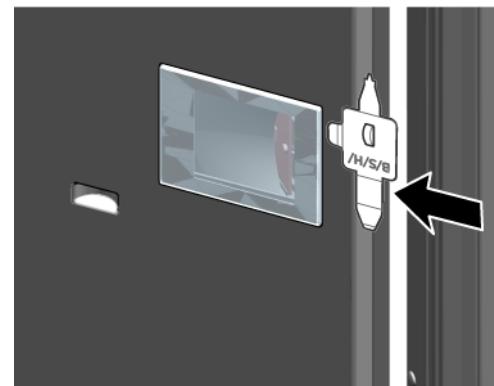


2. Træk LED-spotlampens afdækning indad, og skub den samtidigt fremad.

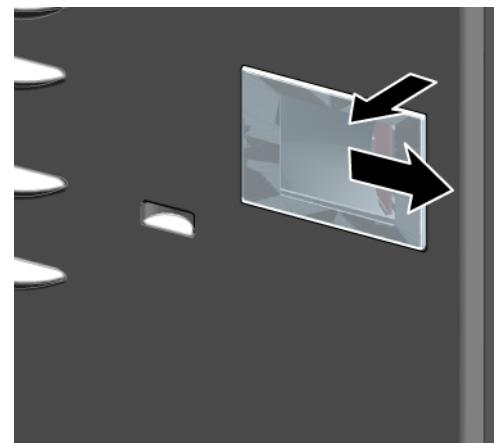


Reparation

3. Frigør LED-spotlampemodulet.

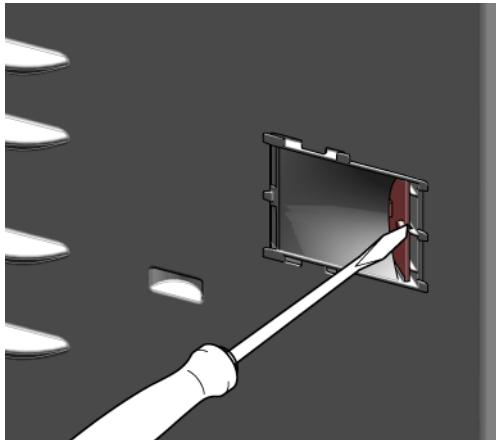

4. Afbryd LED-spotlampens elektriske tilslutning.

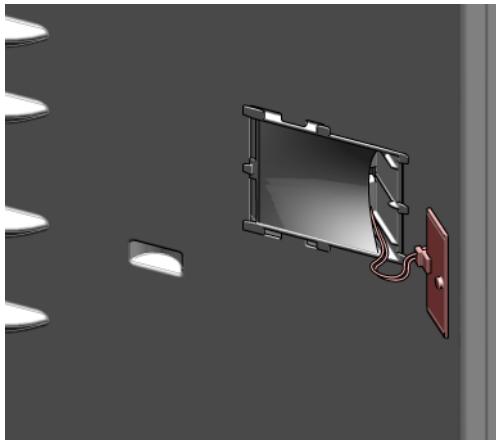

 LED-spotlampen er fjernet.

4.13.2 Montering af LED-spotlampe

- ▶ Montér i omvendt rækkefølge.

Reparatie informatie - Koelvriescombinatie

i Over dit document	99	
1.1 Belangrijke informatie	99	
1.1.1 Doel	99	
1.2 Verklaring van symbolen	99	
1.2.1 Gevaren niveaus	99	
1.2.2 Gevarensymbolen	99	
1.2.3 Structuur van de waarschuwingen	100	
1.2.4 Algemene symbolen	100	
⚠ Veiligheid	101	
2.1 Algemene veiligheidsinstructies	101	
2.1.1 Alle huishoudelijke apparaten	101	
☒ Gereedschappen en hulpmiddelen	102	
🔧 Reparatie	103	
4.1 Deurafdichting vervangen	103	
4.1.1 Deurafdichting verwijderen	103	
4.1.2 Deurafdichting monteren	103	
4.2 Plat scharnier vervangen	106	
4.2.1 Plat deurscharnier verwijderen	106	
4.2.2 Plat scharnier monteren	108	
4.3 Sleepscharnier vervangen	109	
4.3.1 Sleepscharnier verwijderen	109	
4.3.2 Sleepscharnier monteren	110	
4.4 Deurrek vervangen	111	
4.4.1 Deurrek verwijderen	111	
4.4.2 Deurrek monteren	111	
4.5 Plateau vervangen	112	
4.5.1 Plateau verwijderen	112	
4.5.2 Plateau monteren	112	
4.6 Uittrekbaar plateau vervangen	113	
4.6.1 Uittrekbaar plateau verwijderen	113	
4.6.2 Het uittrekbare plateau installeren	113	
4.7 Plateau van het vriesvak vervangen	114	
4.7.1 Plateau van het vriesvak verwijderen	114	
4.7.2 Plateau van het vriesvak installeren	114	
4.8 Vrieslade vervangen	115	
4.8.1 Vrieslade verwijderen	115	
4.8.2 Vrieslade installeren	115	
4.9 Groente- en fruitlade vervangen	116	
4.9.1 Groente- en fruitlade verwijderen	116	
4.9.2 Groente- en fruitlade installeren	116	
4.10 Tussenschot en afdekplaat van de groente- en fruitlade vervangen	117	
4.10.1 Tussenschot en afdekplaat van de groente- en fruitlade verwijderen	117	
4.10.2 Tussenschot en afdekplaat van de groente- en fruitlade installeren	117	
4.11 Verskoellade vervangen	118	
4.11.1 Verskoellade verwijderen	118	
4.11.2 Verskoellade installeren	118	
4.12 Uittrekbare lade vervangen	119	
4.12.1 Uittrekbare lade verwijderen	119	
4.12.2 Uittrekbare lade monteren	119	
4.13 LED-verlichting vervangen	120	
4.13.1 LED-verlichting verwijderen	120	
4.13.2 LED-verlichting installeren	121	

i Over dit document

1.1 Belangrijke informatie

1.1.1 Doel

Met deze reparatieaanwijzingen wordt de klant geholpen zelf apparaten te repareren conform de toepasselijke verordening inzake ecologisch ontwerp (met ingang van 03/2021).

Ze bevatten informatie over hoe gedefinieerde reserveonderdelen kunnen worden vervangen met inbegrip van waarschuwingen en gevaren.

Neem bij vragen contact op met onze klantenservice. We stellen ons alleen aansprakelijk voor schade als de reparatieaanwijzingen correct zijn opgevolgd.

1.2 Verklaring van symbolen

1.2.1 Gevarenniveaus

De waarschuwingsniveaus worden aangegeven met een symbool en een signaalwoord. Het signaalwoord geeft de ernst van het gevaar aan.

Waarschuwingsniveau	Betekenis
 GEVAAR	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, leidt dat tot ernstig of dodelijk letsel.
 WAARSCHUWING	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot ernstig of dodelijk letsel leiden.
 VOORZICHTIG	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot licht letsel leiden.
 LET OP!	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot materiële schade leiden.

Tabel 1: Gevarenniveaus

1.2.2 Gevarensymbolen

Gevarensymbolen zijn symbolische afbeeldingen die een indicatie geven van het soort gevaar.

De volgende gevarensymbolen worden in dit document gebruikt:

Gevarensymbool	Betekenis
	Algemene waarschuwing
	Gevaar voor elektrische spanning
	Ontploffingsgevaar
	Snijgevaar

i Over dit document

Gevarensymbool	Betekenis
	Beknellingsgevaar
	Gevaar voor hete oppervlakken
	Gevaar voor sterke magnetische velden
	Gevaar voor niet-ioniserende straling

Tabel 2: Gevarensymbolen

1.2.3 Structuur van de waarschuwingen

Waarschuwingen in dit document hebben een gestandaardiseerd uiterlijk en een ge-standaardiseerde structuur.

	GEVAAR
Soort gevaar en bron van het gevaar!	
Mogelijke gevolgen van het negeren van het gevaar / de waarschuwing. ► Maatregelen en verboden om het gevaar te voorkomen.	

In het volgende voorbeeld is een waarschuwing te zien waarmee voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen wordt gewaarschuwd. De maatregel om het gevaar te vermijden wordt vermeld.

	GEVAAR
Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen!	
Dood door elektrocutie ► Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.	

1.2.4 Algemene symbolen

De volgende algemene symbolen worden in dit document gebruikt:

Alg. symbool	Betekenis
	Identificatie van een speciale tip (tekst en/of afbeelding)
	Identificatie van een eenvoudige tip (tekst)
	Identificatie van een link naar een video-instructie
	Identificatie van vereiste gereedschappen
	Identificatie van vereiste voorwaarden
	Identificatie van een voorwaarde (als ..., dan ...)
	Identificatie van een resultaat
	Identificatie van een toets of knop
	Identificatie van een materiaalnummer
	Identificatie van weergegeven tekst / venster (in het display van het apparaat)

Tabel 3: Algemene symbolen

Veiligheid

2.1 Algemene veiligheidsinstructies

2.1.1 Alle huishoudelijke apparaten

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen!

- Fouten bij reparaties aan elektrische componenten kunnen tot een elektrische schok leiden!
- Koppel het apparaat minstens 60 seconden los van het stroomnet voordat u met de werkzaamheden begint.
- Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor letsel aan scherpe randen!

- Draag veiligheidshandschoenen.

Beknellingsgevaar tijdens reparatie, onderhoud, probleemoplossing en service vanwege zware en bewegende componenten

- Draag veiligheidsschoenen.
- Beveilig zware componenten tegen vallen.
- Steek geen lichaamsdelen in bewegende componenten.

Gevaar voor de veiligheid / werking van het apparaat!

- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

Gevaar voor schade aan elektrostatisch gevoelige componenten (ESD's)!

- Raak de modules met inbegrip van de aansluitingen en geleiderbanen niet aan.

Gereedschappen en hulpmiddelen

Benaming	Details	Afbeeldingen
Beschermdoek [00342013]	60 cm x 50 cm	
Torxbit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Speciaal gereedschap [00342180]		

Reparatie


4.1 Deurafdichting vervangen

Voorwaarde:


- ✓ Deur is open.

4.1.1 Deurafdichting verwijderen

1. Haal deurafdichting los uit de sleuf in de rechter- en linkerhoek.

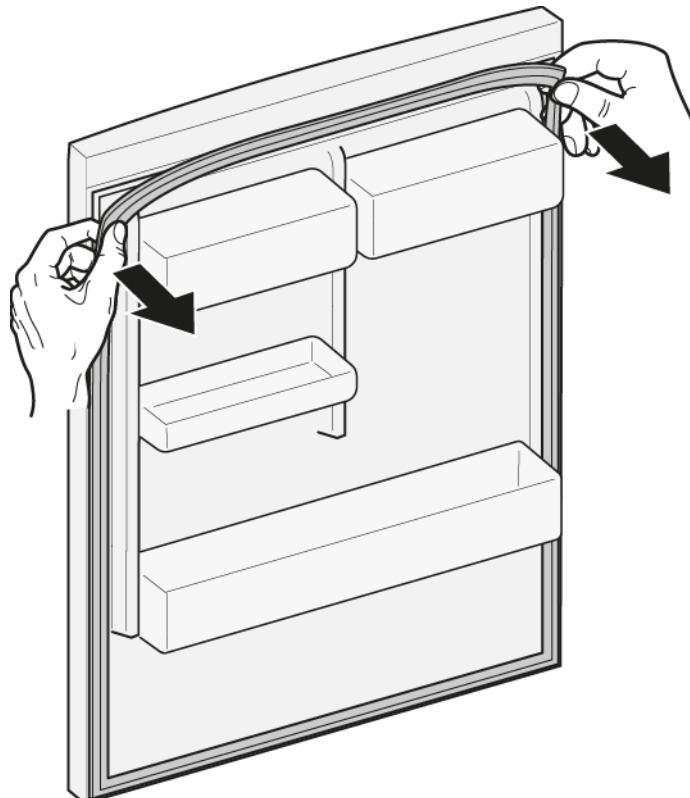

2. Trek deurafdichting uit gleuf.

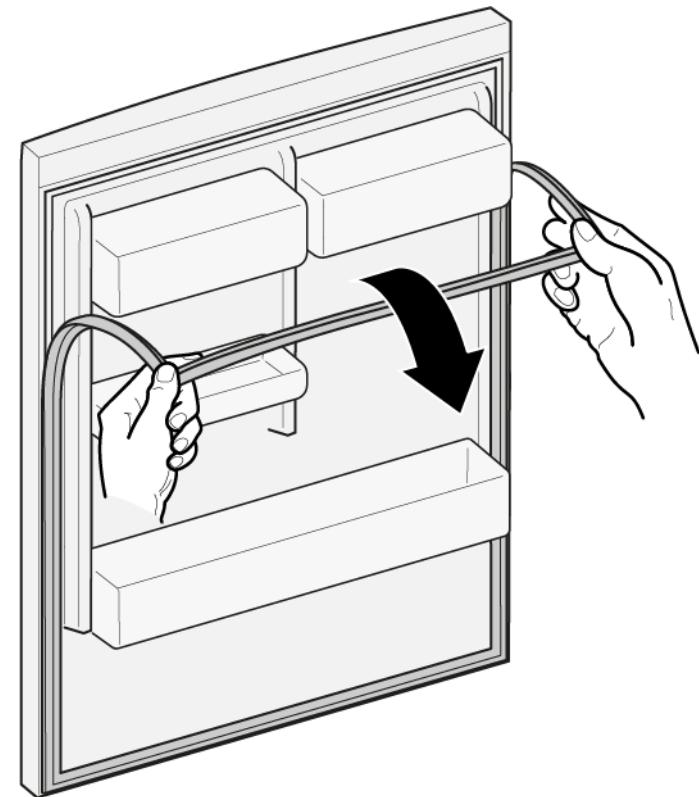


 Deurafdichting wordt verwijderd.

4.1.2 Deurafdichting monteren


	De dikte van de nieuwe deurafdichting kan licht afwijken van de dikte van de oude deurafdichting. Dit doet geen afbreuk aan de sluiteigenschappen en de werking op de lange termijn.
	Als uw apparaat verstelbare scharnieren of scharnierbevestigingen heeft, kunt u de sluiteigenschappen later optimaliseren.
	De zijgaatjes in de deurafdichting zijn functioneel (vereist voor ventilatie). Dit zijn geen productiefouten.

Reparatie

1. Controleer de sleuf voor de afdichting op schade.

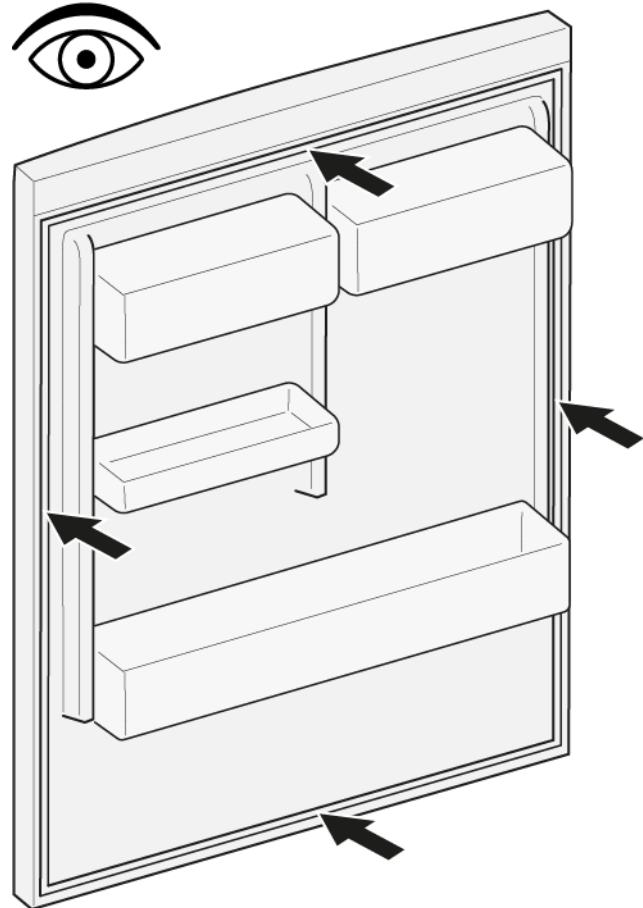

4. Duw de hoeken van de afdichting bovenaan en onderaan in de sleuf.

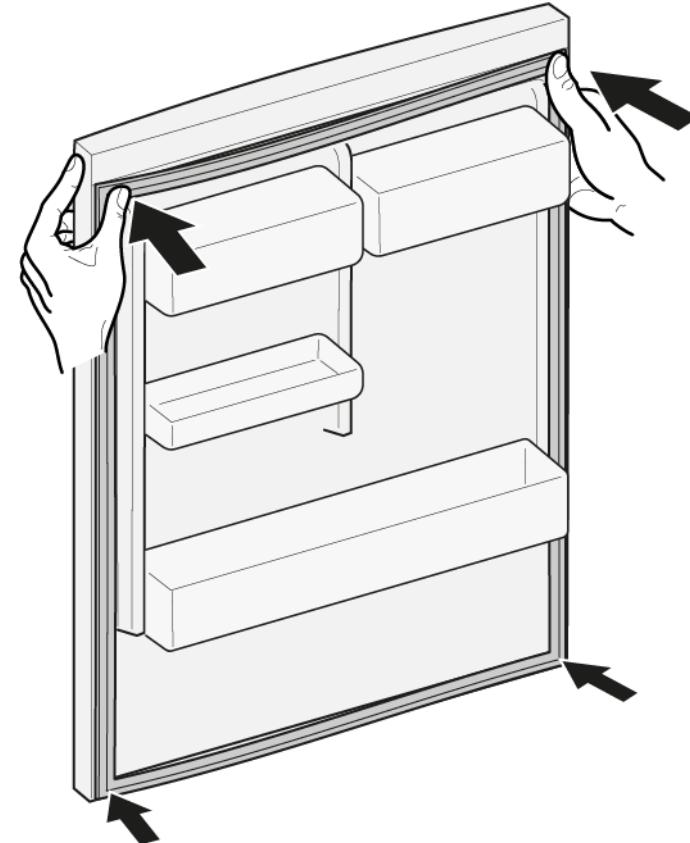


2.  Als de sleuf voor de afdichting is beschadigd:
 - Neem contact op met de klantenservice.

3.  Een lichte vervorming van de deurafdichting is normaal en doet geen afbreuk aan de werking. Geadviseerd wordt de deurafdichting recht te trekken voordat u deze in het apparaat stekt.

Verwarm de deurafdichting met een haardroger of met warm water en breng het handmatig terug in zijn vorm.

Reparatie

5. Druk de hele afdichting stap voor stap in de sleuf.

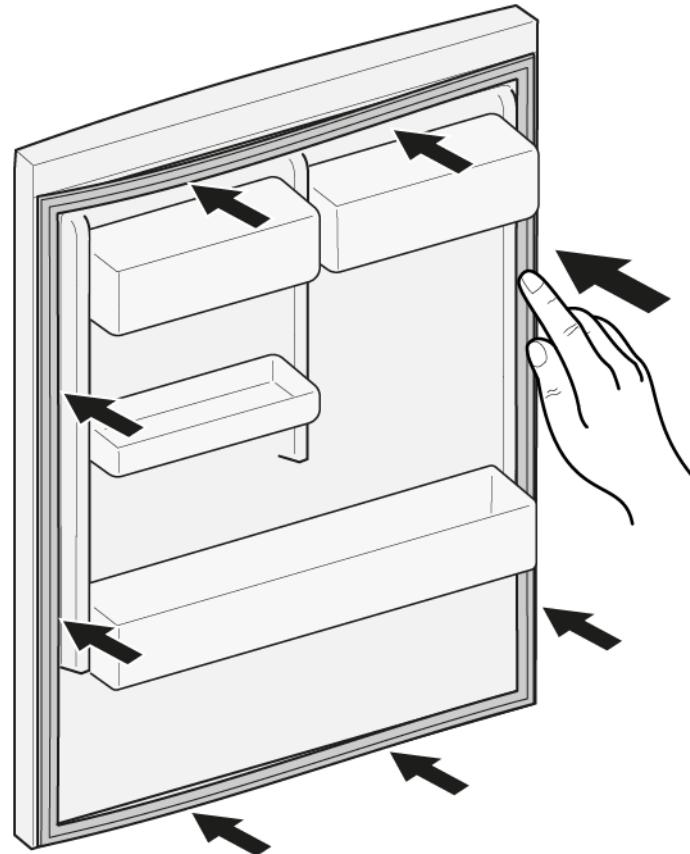

 De deurafdichting wordt gemonteerd.

Reparatie

4.2 Plat scharnier vervangen

Speciale hulpmiddelen:

 Torxbit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



WAARSCHUWING

Zware, omvangrijke apparaten!

Rug- en spierletsel

- ▶ De werkzaamheid van het verwijderen van de apparaatdeur mag alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
- ▶ Om het apparaat te verplaatsen zijn twee mensen nodig.
- ▶ Gebruik alleen geschikte gereedschappen en apparatuur.



VOORZICHTIG

Scherpe randen!

Snijletsel

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.



VOORZICHTIG

Maak het scharniergeude open!

Beknelling/afklemming van vingers

- ▶ Steek uw vingers niet in het scharniergeude.
- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.



VOORZICHTIG

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven!

Letsel als gevolg van vallende onderdelen.

- ▶ Beveilig component tegen vallen.



LET OP!

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven!

Schade aan andere onderdelen van het apparaat of bij de klant thuis bijvoorbeeld aan de vloer.

- ▶ Beveilig component tegen vallen.

Voorwaarde:

- ✓ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.


- ✓ Meubeldeur wordt verwijderd. Zie montage-instructie.

- ✓ Deur is open.

4.2.1 Plat deurscharnier verwijderen

Let erop dat scharnieren niet sluiten tijdens het verwijderen/monteren.


1. Verwijder vier scharnieraafdekkingen.

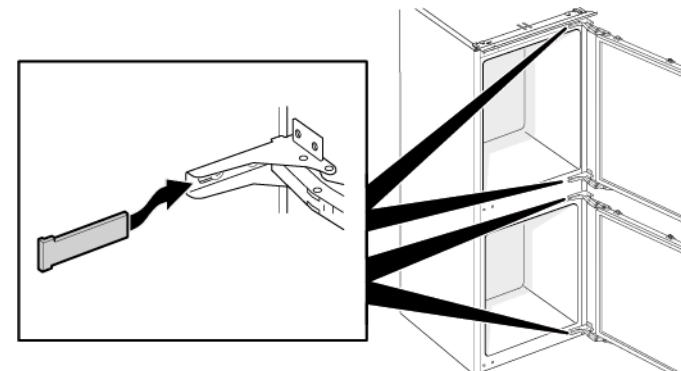

Reparatie


2. 1. Draai vier schroeven los (1).

2. Schuif de bovendeur eruit en verwijder hem (2).

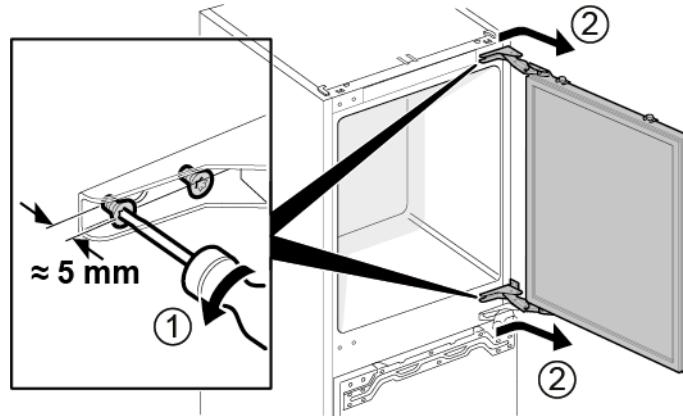

3. 1. Verwijder vier schroeven (1).


2. Verwijder scharnieren (2).

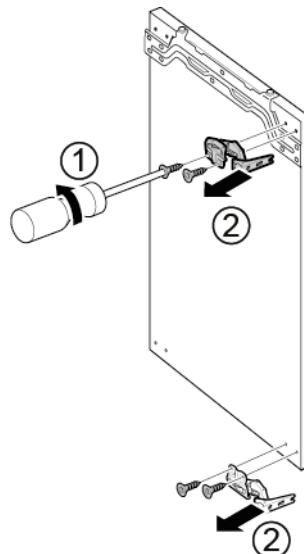

● Scharnieren van bovendeur worden verwijderd.


4. 1. Draai vier schroeven los (1).

2. Schuif de onderdeur eruit en verwijder hem (2).

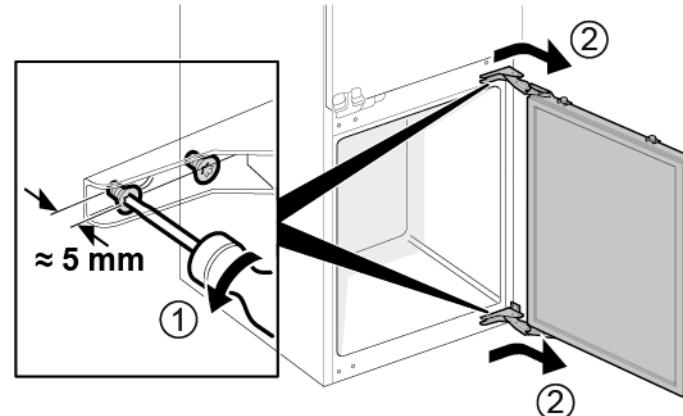

5. 1. Verwijder vier schroeven (1).

2. Verwijder scharnieren (2).

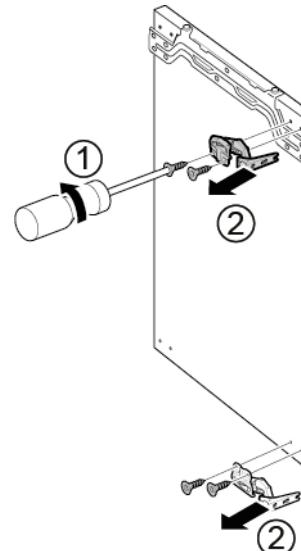

● Scharnieren van onderdeur worden verwijderd.

4.2.2 Plat scharnier monteren

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

Reparatie

4.3 Sleepscharnier vervangen

Speciale hulpmiddelen:



6,3 mm (1/4")

[00340865]




Voorwaarde:

- Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- Meubeldeur en apparaatdeur zijn gescheiden. Zie montage-instructie.


4.3.1 Sleepscharnier verwijderen

1. 1. Draai de twee schroeven los (1).
2. Verwijder het bovenste scharnier van de bovendeur (2).
3. Verwijder de bovendeur (3).
4. Draai de twee schroeven los (4).
5. Verwijder het bovenste scharnier van de onderdeur (5).
6. Verwijder de onderdeur (6).

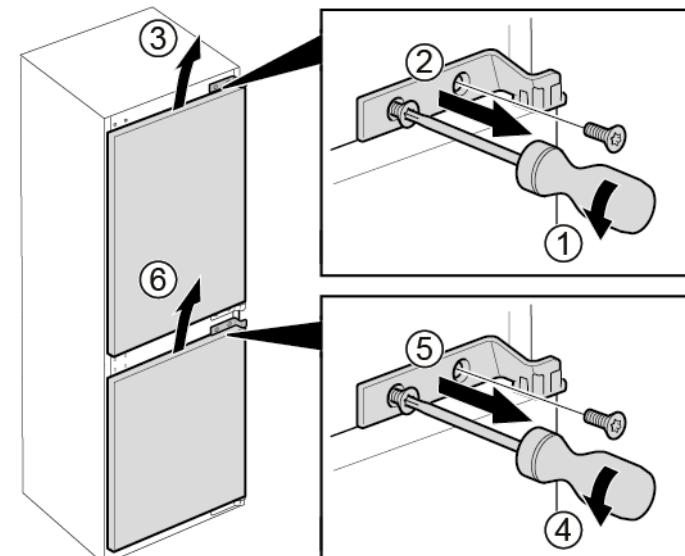

Reparatie

2. 1. Verwijder vier schroeven (1).
2. Verwijder de onderste scharnieren (2).

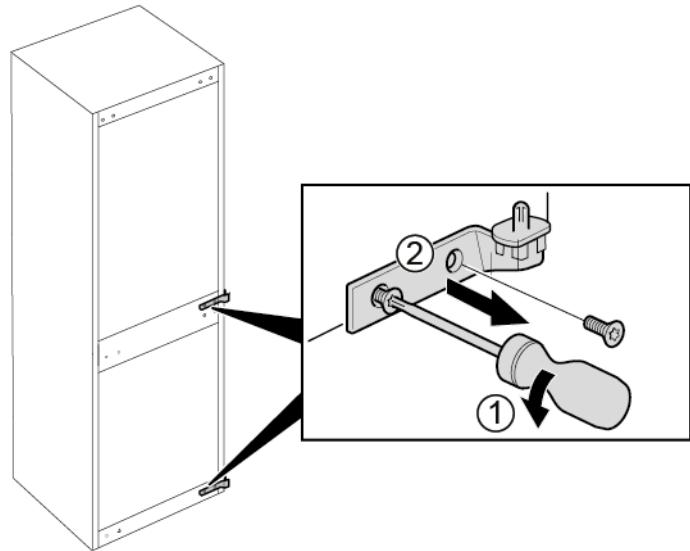

➡ Scharnieren worden verwijderd.

4.3.2 Sleepscharnier monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.


4.4 Deurrek vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.4.1 Deurrek verwijderen

- ▶ Licht het deurrek omhoog.

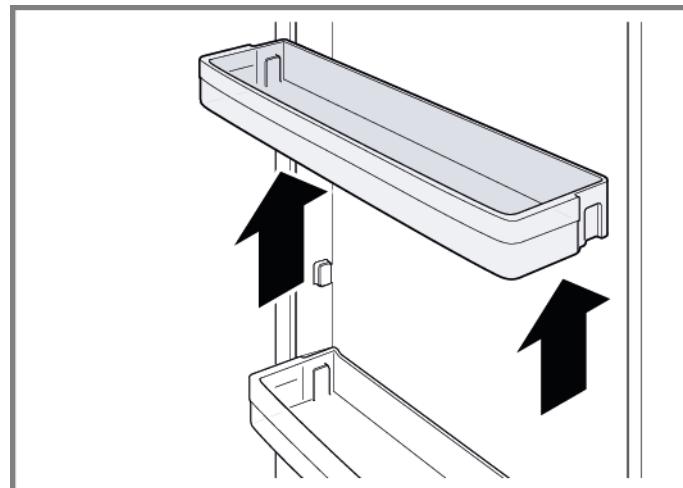

● Deurrek wordt verwijderd.

4.4.2 Deurrek monteren

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

Reparatie


4.5 Plateau vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.5.1 Plateau verwijderen

- ▶ Trek het plateau eruit.

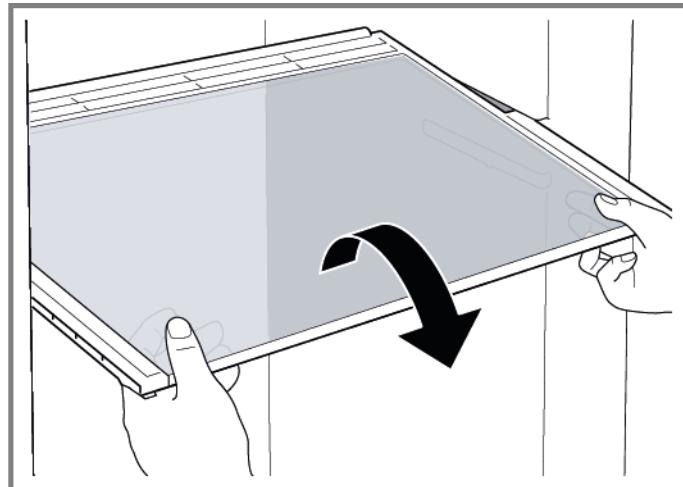

● Plateau wordt verwijderd.

4.5.2 Plateau monteren

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

Reparatie


4.6 Uittrekbaar plateau vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.6.1 Uittrekbaar plateau verwijderen

1. Trek het uittrekbare plateau naar buiten tot de vergrendeling loskomt.

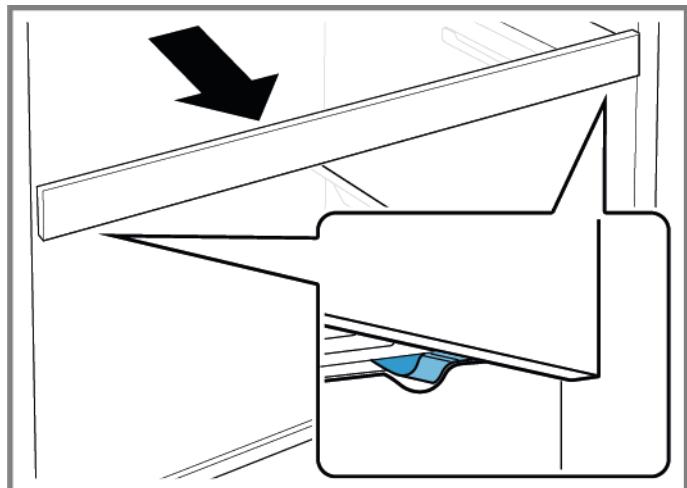

2. Laat het uittrekbare plateau zakken en draai het naar de zijkant eruit.
3. ➤ Het uittrekbare plateau wordt verwijderd.

4.6.2 Het uittrekbare plateau installeren

- Monteer in omgekeerde volgorde.


4.7 Plateau van het vriesvak vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.7.1 Plateau van het vriesvak verwijderen

- ▶ Trek het plateau van het vriesvak eruit.

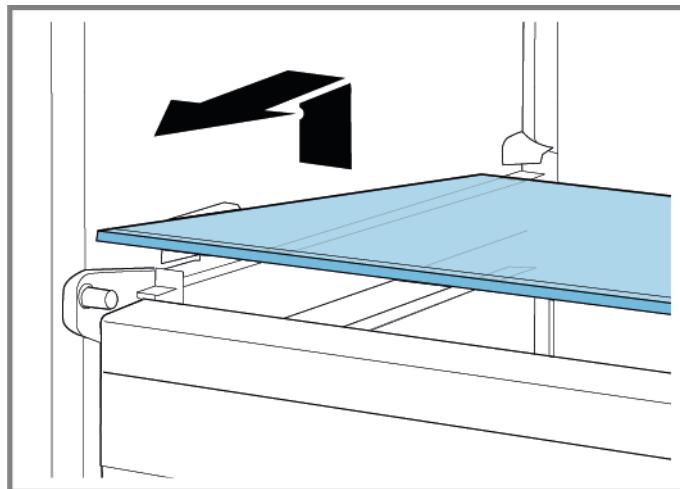

➡ Plateau van het vriesvak wordt verwijderd.

4.7.2 Plateau van het vriesvak installeren

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

Reparatie


4.8 Vrieslade vervangen

Voorwaarde:

-  Deur is open.

4.8.1 Vrieslade verwijderen

- ▶ 1. Trek de vrieslade er helemaal uit (1).
2. Verwijder de vrieslade (2).

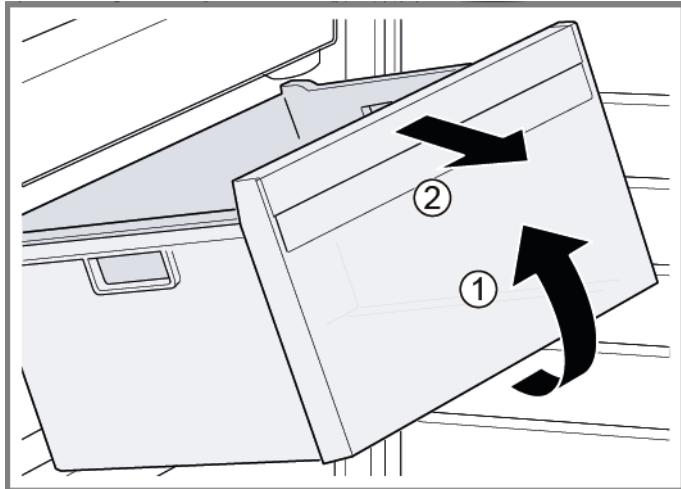

➡ Vrieslade wordt verwijderd.

4.8.2 Vrieslade installeren

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

Reparatie


4.9 Groente- en fruitlade vervangen

Voorwaarde:

-  Deur is open.

4.9.1 Groente- en fruitlade verwijderen

- ▶ 1. Trek de lade er helemaal uit (1).
2. Verwijder de lade (2).

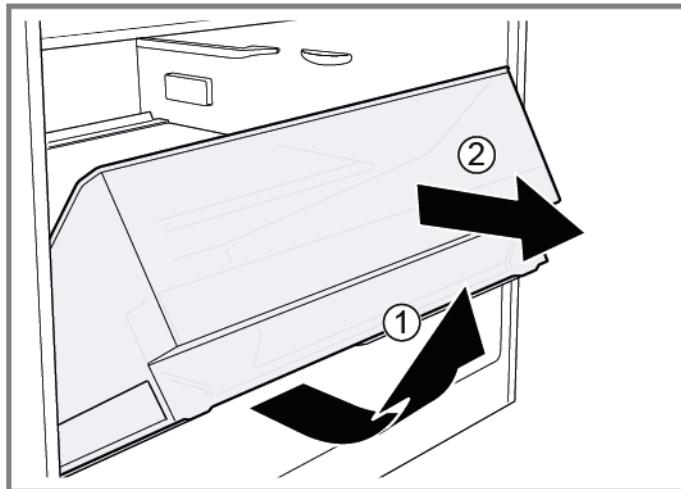

 Lade wordt verwijderd.

4.9.2 Groente- en fruitlade installeren

- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.

Reparatie


4.10 Tussenschot en afdekplaat van de groente- en fruitlade vervangen

Voorwaarde:

-  Deur is open.


4.10.1 Tussenschot en afdekplaat van de groente- en fruitlade verwijderen

1. Haal de glasplaat van het tussenschot af.

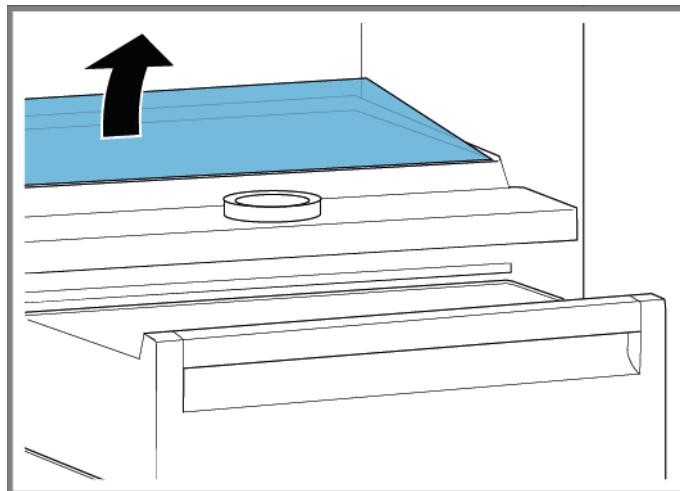

2. Verwijder de groente- en fruitlade.→116

3. 1. Druk op de hendel aan de onderkant aan beide kanten van het tussenschot (1).
2. Trek het tussenschot naar voren (2).

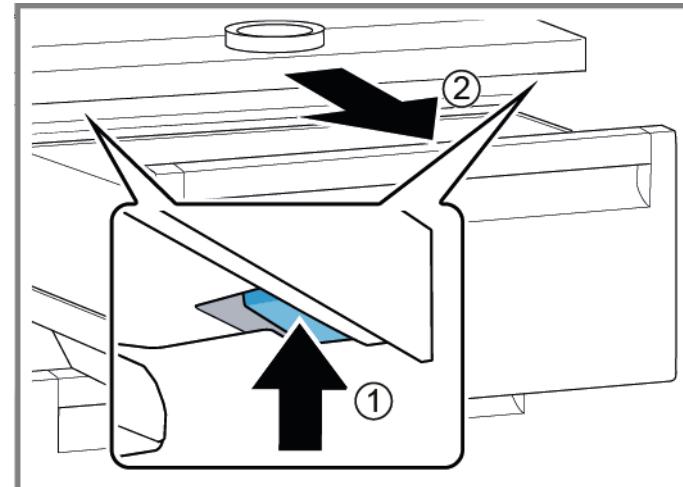

4. Til het tussenschot op en zwenk het er naar de zijkant uit.
→ Tussenschot wordt verwijderd.
5. 1. Til de afdekplaat van de groente- en fruitlade verwijderen op.
2. Trek de afdekplaat van de groente- en fruitlade naar voren en zwenk hem er naar de zijkant uit.
→ Afdekplaat van de groente- en fruitlade wordt verwijderd.

4.10.2 Tussenschot en afdekplaat van de groente- en fruitlade installeren

- Monteer in omgekeerde volgorde.

Reparatie



4.11 Verskoellade vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.11.1 Verskoellade verwijderen

- 1. Kantel de verskoellade naar voren (1).
2. Verwijder de verskoellade (2).

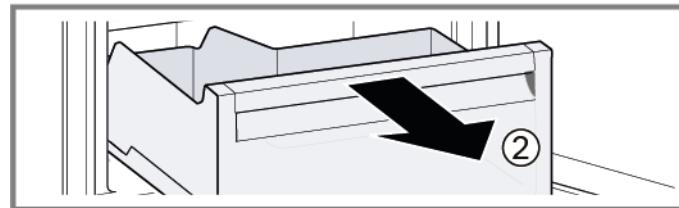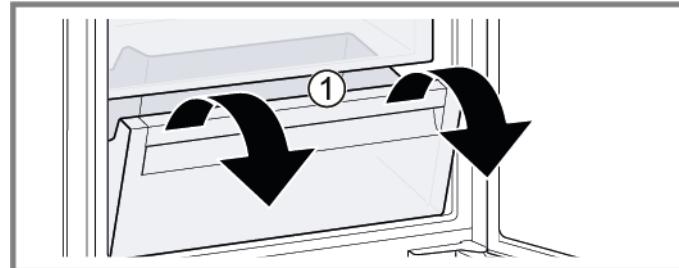

 Verskoellade wordt verwijderd.

4.11.2 Verskoellade installeren

- Monteer in omgekeerde volgorde.

Reparatie


4.12 Uittrekbare lade vervangen

Voorwaarde:

- ✓ Deur is open.

4.12.1 Uittrekbare lade verwijderen

- 1. Kantel de uittrekbare lade naar voren (1).
2. Verwijder de uittrekbare lade (2).

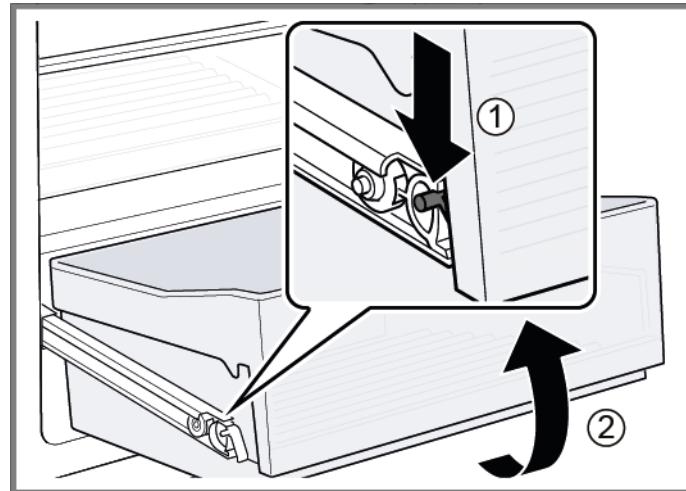

● Uittrekbare lade wordt verwijderd.

4.12.2 Uittrekbare lade monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.

🔧 Reparatie

4.13 LED-verlichting vervangen

Speciale hulpmiddelen:

- 🔧 Speciaal gereedschap [00342180]
- 🔧 Sleufschoevendraaier Kop 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, in de set [00341820]



Uw apparaat heeft een onderhoudsvrije LED-verlichting. Deze verlichting mag alleen maar door de klantenservice of geautoriseerde monteurs worden vervangen!



⚠ GEVAAR

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen!

Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie

- ▶ Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd.
- ▶ Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.



⚠ GEVAAR

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen!

Dood door elektrocutie

- ▶ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.



⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen!

Snijletsel


- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

Voorwaarde:


- ✓ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✓ Deur is open.
- ✓ Koelvakplateaus worden verwijderd.

4.13.1 LED-verlichting verwijderen

1. Haal de afdekking van de LED-verlichting los.

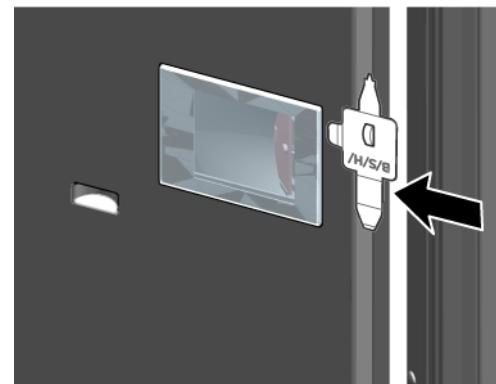


2. Trek de afdekking van de LED-verlichting naar binnen en duw deze tegelijk naar voren.

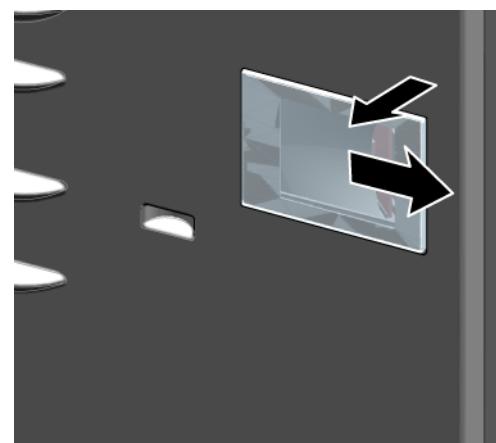


Reparatie

3. Haal de LED-verlichting los.

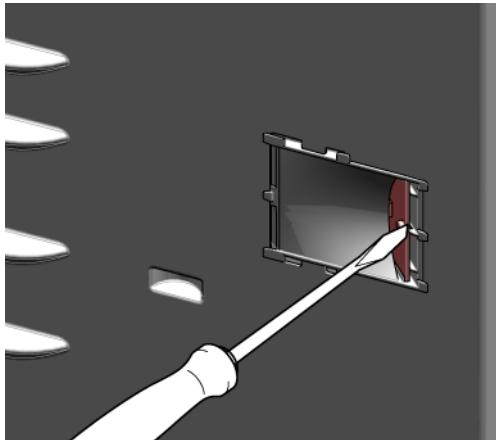

4. Haal de elektrische aansluiting van de LED-verlichting los.

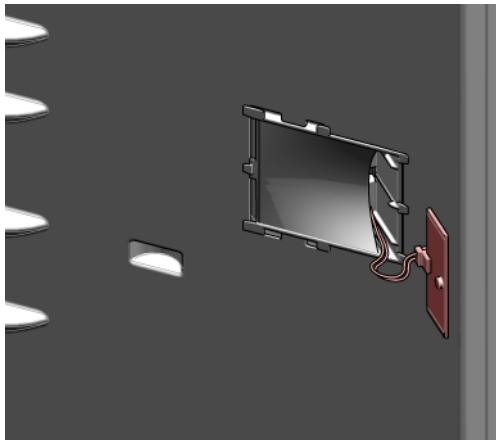

 LED-verlichting wordt verwijderd.

4.13.2 LED-verlichting installeren

► Monteer in omgekeerde volgorde.

Repair hints - Fridge-freezer

i	Concerning this document.....	123
1.1	Important information	123
1.1.1	Purpose.....	123
1.2	Explanation of symbols	123
1.2.1	Danger levels.....	123
1.2.2	Hazard symbols	123
1.2.3	Structure of the warnings.....	124
1.2.4	General symbols.....	124
⚠	Safety.....	125
2.1	General Safety instructions	125
2.1.1	All domestic appliances	125
☒	Tools and aids.....	126
🔧	Repair.....	127
4.1	Replacing door gasket	127
4.1.1	Removing door gasket.....	127
4.1.2	Installing door gasket	127
4.2	Replacing flat hinge	130
4.2.1	Removing flat hinge	130
4.2.2	Installing flat hinge	132
4.3	Replacing sliding hinge	133
4.3.1	Removing sliding hinge	133
4.3.2	Installing sliding hinge	134
4.4	Replacing door rack.....	135
4.4.1	Removing door rack	135
4.4.2	Installing door rack	135
4.5	Replacing shelf.....	136
4.5.1	Removing shelf.....	136
4.5.2	Installing shelf.....	136
4.6	Replacing extendable shelf	137
4.6.1	Removing extendable shelf.....	137
4.6.2	Installing extendable shelf	137
4.7	Replacing freezer compartment shelf.....	138
4.7.1	Removing freezer compartment shelf.....	138
4.7.2	Installing freezer compartment shelf.....	138
4.8	Replacing frozen food container.....	139
4.8.1	Removing frozen food container	139
4.8.2	Installing frozen food container	139
4.9	Replacing fruit and vegetable container	140
4.9.1	Removing fruit and vegetable container	140
4.9.2	Installing fruit and vegetable container	140
4.10	Replacing partition and cover of fruit and vegetable container.....	141
4.10.1	Removing partition and cover of fruit and vegetable container	141
4.10.2	Installing partition and cover of fruit and vegetable container	141
4.11	Replacing cool-fresh container.....	142
4.11.1	Removing cool-fresh container	142
4.11.2	Installing cool-fresh container	142
4.12	Replacing extendable container	143
4.12.1	Removing extendable container	143
4.12.2	Installing extendable container	143
4.13	Replacing LED spot light	144
4.13.1	Removing LED spot light.....	144
4.13.2	Installing LED spot light	145

i Concerning this document

1.1 Important information

1.1.1 Purpose

These repair hints support consumer to repair appliances by himself according to the applicable eco-design regulation (as of 03/2021).

They contain information how to exchange defined spare parts including warnings and risks.

In case of questions, please contact our customer service. We will only be liable for damages if the repair hints have been followed properly.

1.2 Explanation of symbols

1.2.1 Danger levels

The warning levels consist of a symbol and a signal word. The signal word indicates the severity of the danger.

Warning level	Meaning
 Danger	Non-observance of the warning message will result in death or serious injuries.
 Warning	Non-observance of the warning message could result in death or serious injuries.
 Caution	Non-observance of the warning message could result in minor injuries.
 Notice	Non-observance of the warning message could result in damage to property.

Table 1: Danger levels

1.2.2 Hazard symbols

Hazard symbols are symbolic representations which give an indication of the kind of danger.

The following hazard symbols are used in this document:

Hazard symbol	Meaning
	General warning message
	Danger from electrical voltage
	Risk of explosion
	Danger of cuts
	Danger of crushing

i Concerning this document

Hazard symbol	Meaning
	Danger from hot surfaces
	Danger from strong magnetic field
	Danger from non-ionizing radiation

Table 2: Hazard symbols

1.2.3 Structure of the warnings

Warnings in this document have a standardised appearance and a standardised structure.

	Danger Type and source of danger! Possible consequences of ignoring the danger / warning. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Measures and prohibitions for preventing the danger.
--	---

The following example shows a warning that warns against electric shock due to live parts. The measure for avoiding the danger is mentioned.

	Danger Risk of electric shock due to live parts! Death by electrocution <ul style="list-style-type: none"> ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.
--	--

1.2.4 General symbols

The following general symbols are used in this document:

Gen. symbol	Meaning
	Identification of a special tip (text and/or graphic)
	Identification of a simple tip (only text)
	Identification of a link to a video tutorial

Gen. symbol	Meaning
	Identification of required tools
	Identification of required preconditions
	Identification of a condition (if ..., then ...)
	Identification of a result
	Identification of a key or button
[00123456]	Identification of a material number
Status	Identification of displayed text / window (in the appliance's display)

Table 3: General symbols

Safety

2.1 General Safety instructions

2.1.1 All domestic appliances

Risk of electric shock due to live parts!

- Errors by repairs involving electrical components can lead to electrical shock!
- Disconnect the appliance from the mains for at least 60 seconds before starting work.
- After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of injury from sharp edges!

- Wear protective gloves.

Risk of crushing during repair, maintenance, troubleshooting and service due to heavy and moving components

- Wear protective shoes.
- Secure heavy components from falling down.
- Do not stick body parts into moving components.

Risk to the appliance's safety / function!

- Only use original spare parts.

Risk of damage to electrostatically sensitive components (ESDs)!

- Do not touch the modules, including connections and conductor paths.

Tools and aids

Designation	Details	Images
Protection cloth [00342013]	60 cm x 50 cm	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Special tool [00342180]		

Repair


4.1 Replacing door gasket

Prerequisite:


- Door is open.

4.1.1 Removing door gasket

- Release door gasket from the groove on right and left corner.

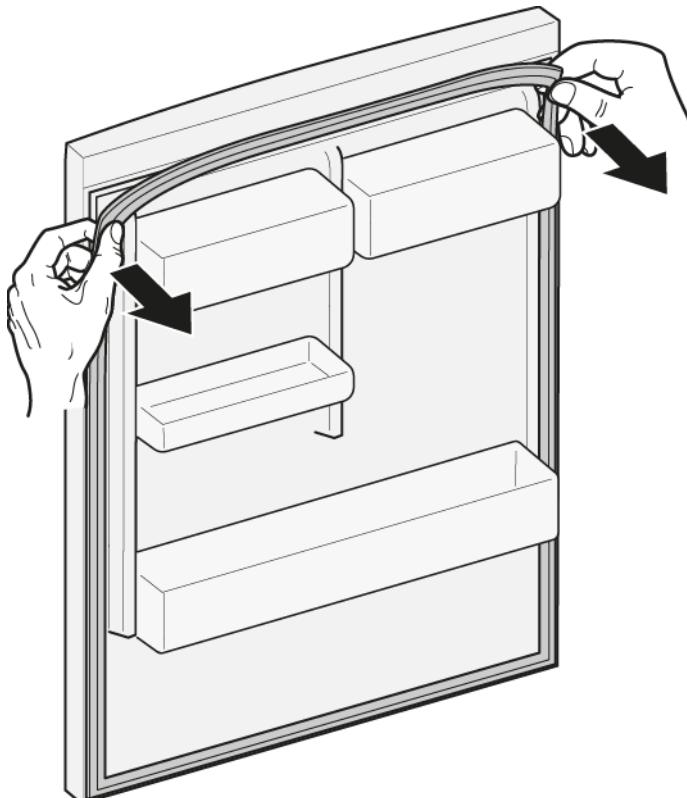

- Pull out door gasket from groove.

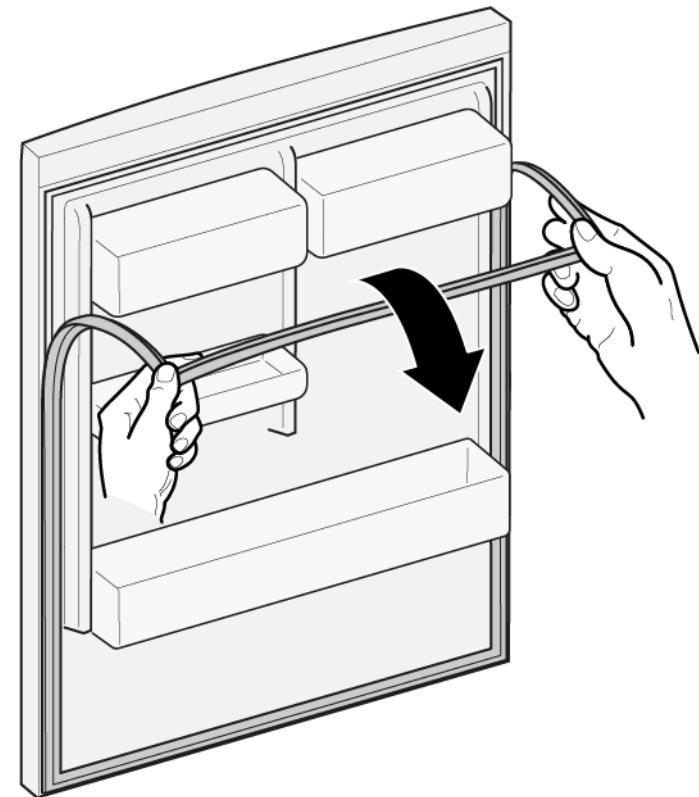


Door gasket is removed.

4.1.2 Installing door gasket


i	Thickness of new door gasket may deviate slightly from thickness of old door gasket. This will not affect closing behavior and long-term function.
i	If your appliance has adjustable hinges or hinge attachments, you can optimize the closing behavior subsequently.
i	Small side holes in door gasket are functional (required for ventilation). These are not production faults.

Repair

1. Check groove for gasket for damage.

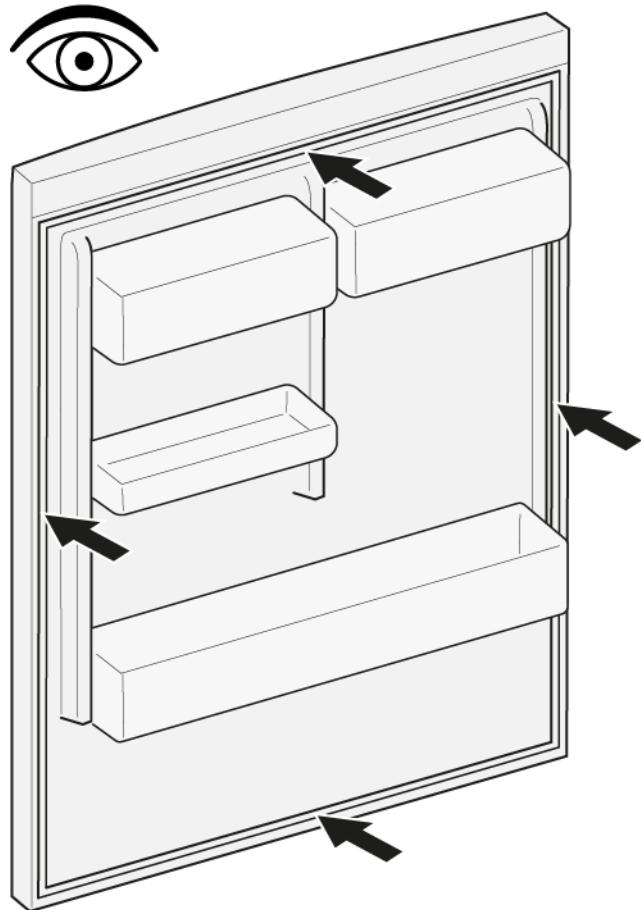

4. Push corners of gasket at the top and bottom to the groove.

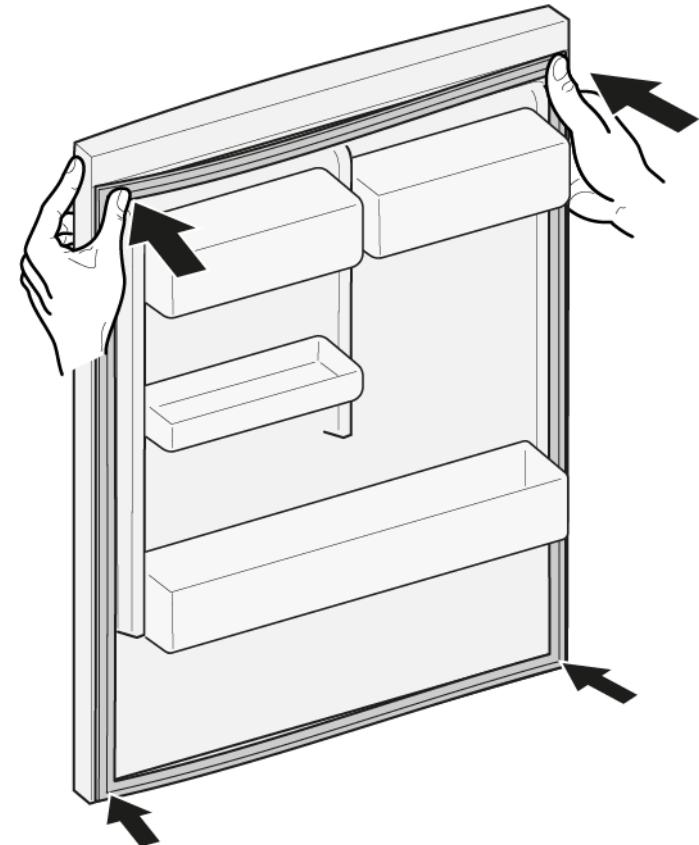


2. **if** If groove for gasket is damaged.
 - Contact customer service.

3. **i** Slight deformation of door gasket is normal and does not affect its function. It is recommended to straighten door gasket before inserting it into appliance.

Heat door gasket with a hair dryer or hot water and manually reshape it.

🔧 Repair

5. Press whole gasket step by step into the groove.

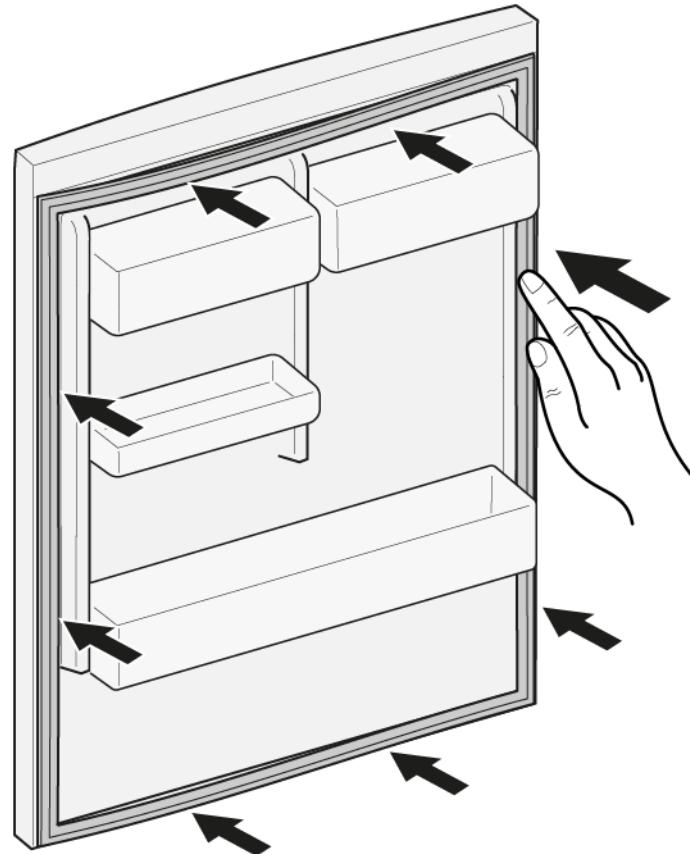

➊ Door gasket is installed.

4.2 Replacing flat hinge

Required tools:

 Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



Warning

Heavy, bulky appliances!

Back and muscle injuries

- ▶ Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists.
- ▶ To move the appliance, two people are required.
- ▶ Use only suitable tools and equipment.



Caution

Sharp edges!

Cut injuries

- ▶ Wear protective gloves.



Caution

Open hinge area!

Finger crushing / entrapment

- ▶ Do not reach into the hinge area.
- ▶ Wear protective gloves.



Caution

Risk of falling parts due to released screws!

Injury because of falling parts.

- ▶ Secure component from falling down.



Notice

Risk of falling parts due to released screws!


Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.

- ▶ Secure component from falling down.


Prerequisite:

- Appliance is disconnected from power supply.
- Furniture door are removed. See Installation Instruction.
- Door is open.

4.2.1 Removing flat hinge

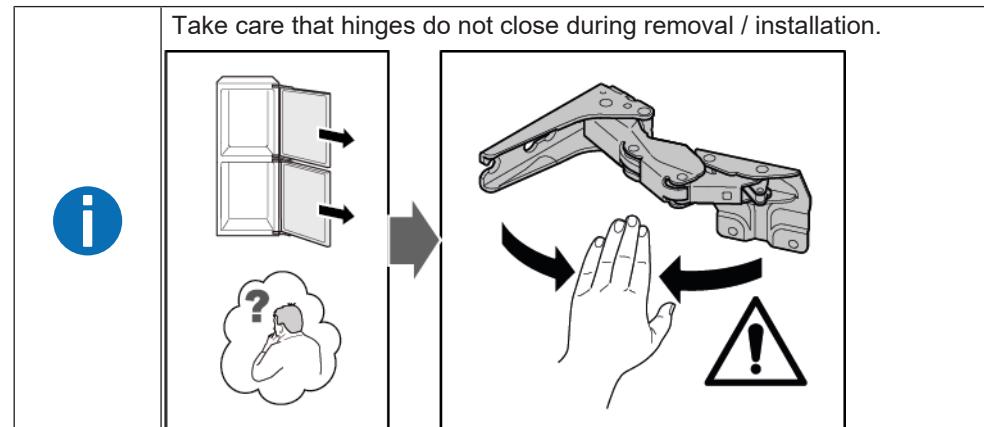


1. Remove four hinge covers.

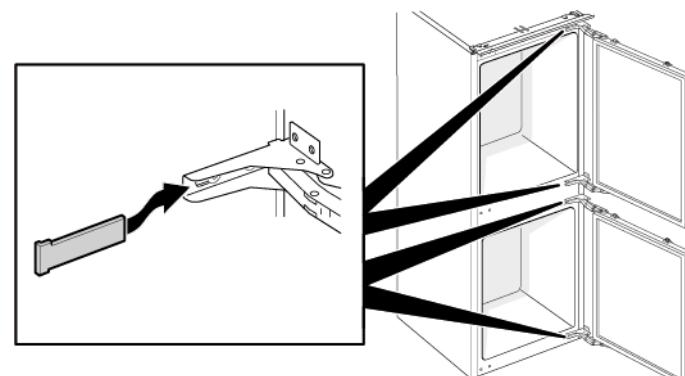


Repair

2. 1. Loosen four screws (1).
2. Slide out and remove upper door (2).

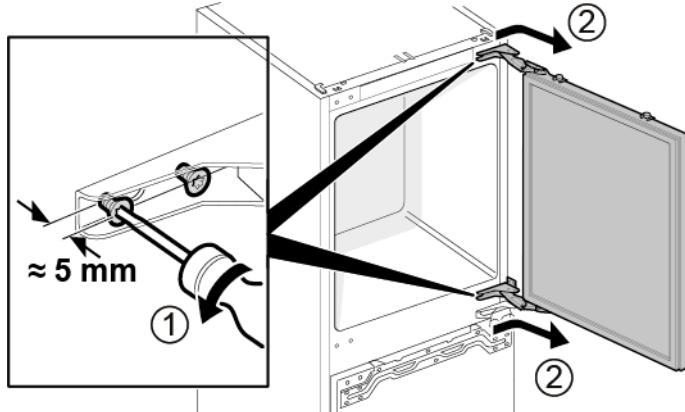


3. 1. Remove four screws (1).
2. Remove hinges (2).

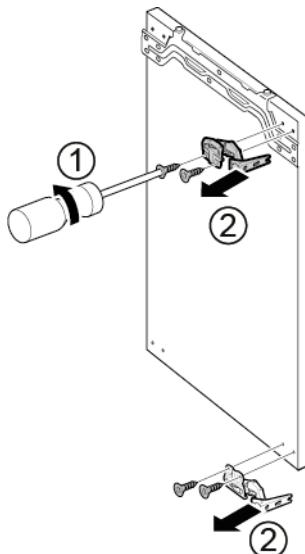


● Upper door hinges are removed.

4. 1. Loosen four screws (1).
2. Slide out and remove lower door (2).

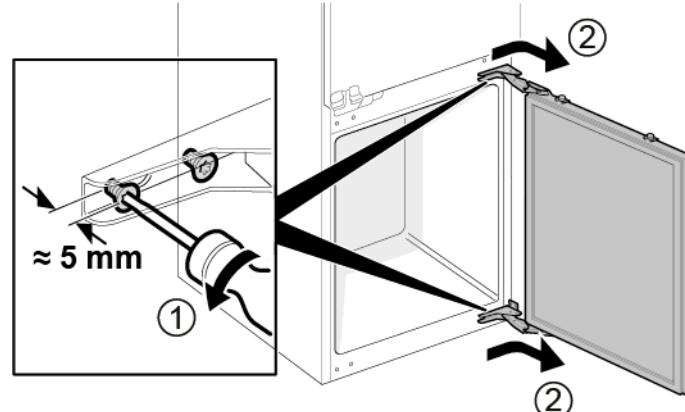

5. 1. Remove four screws (1).
2. Remove hinges (2).

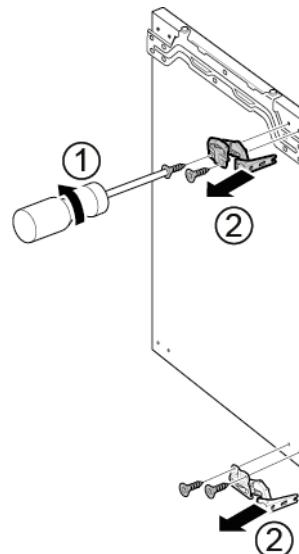

● Lower door hinges are removed.

4.2.2 Installing flat hinge

- ▶ Install in reverse order.




4.3 Replacing sliding hinge

Required tools:

☒ Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

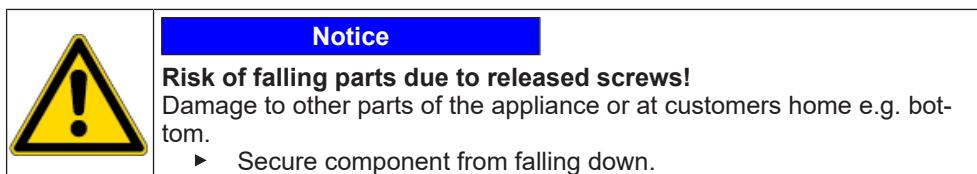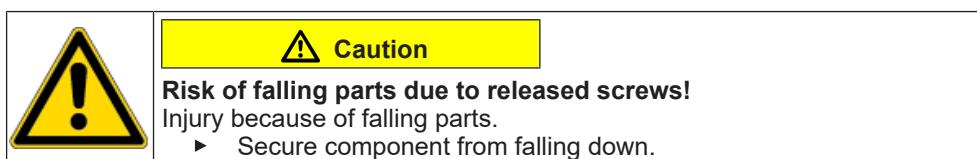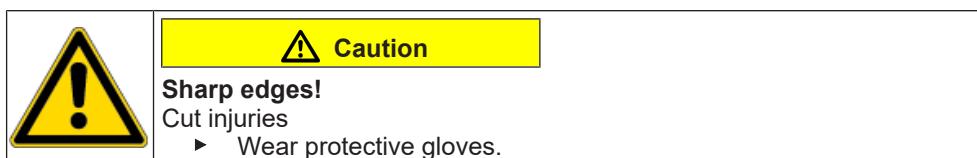


Prerequisite:

- ☒ Appliance is disconnected from power supply.
- ☒ Furniture door and appliance door are separated. See Installation Instruction.


4.3.1 Removing sliding hinge

1. 1. Unscrew two screws (1).
2. Remove upper door upper hinge (2).
3. Remove upper door (3).
4. Unscrew two screws (4).
5. Remove lower door upper hinge (5).
6. Remove lower door (6).

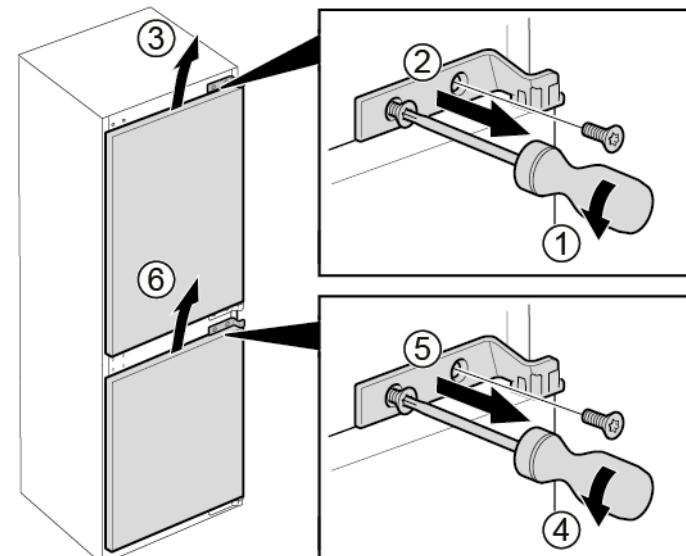

Repair

2. 1. Remove four screws (1).
2. Remove lower hinges (2).

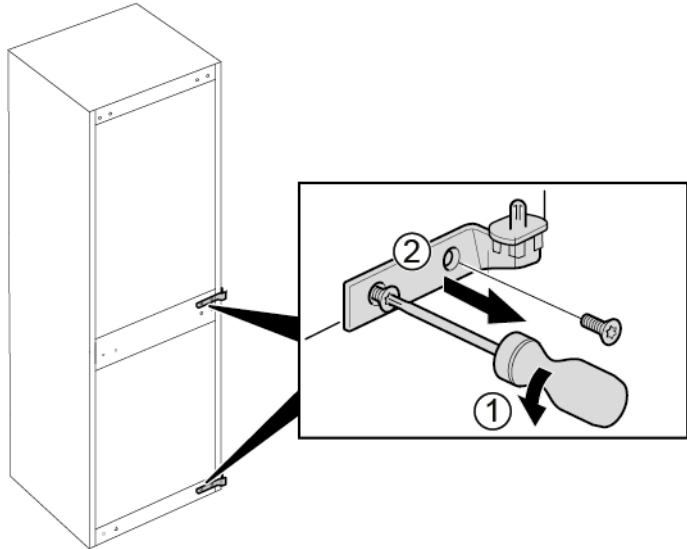

➡ Hinges are removed.

4.3.2 Installing sliding hinge

- Install in reverse order.


4.4 Replacing door rack

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.4.1 Removing door rack

- ▶ Lift door rack upwards.

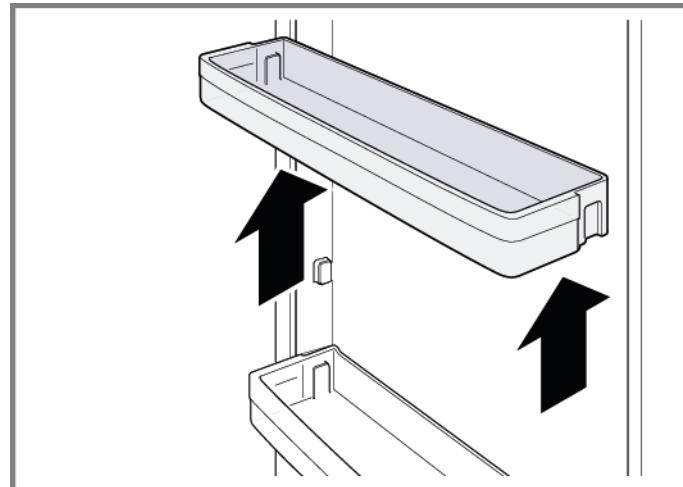

● Door rack is removed.

4.4.2 Installing door rack

- ▶ Install in reverse order.

🔧 Repair


4.5 Replacing shelf

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.5.1 Removing shelf

- ▶ Pull out shelf.

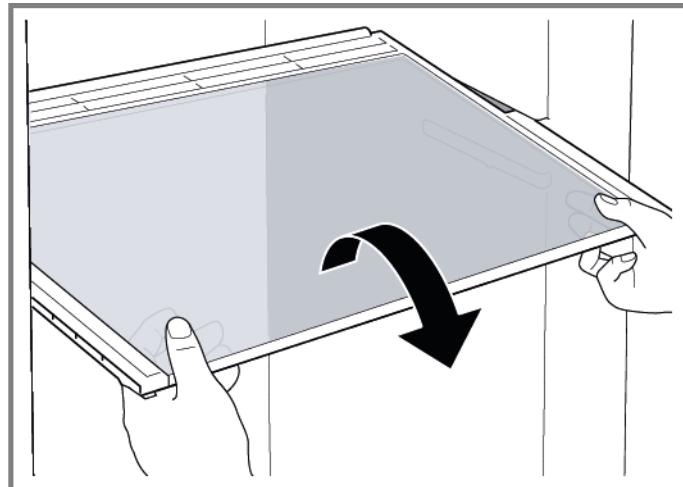

➡ Shelf is removed.

4.5.2 Installing shelf

- ▶ Install in reverse order.


4.6 Replacing extendable shelf

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.6.1 Removing extendable shelf

1. Pull out extendable shelf until the locking catch is released.

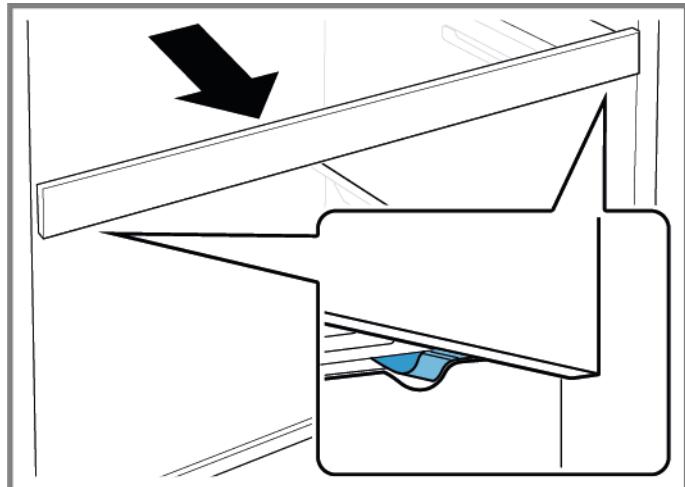

2. Lower extendable shelf and swing it out to the side.
3. ⚡ Extendable shelf is removed.

4.6.2 Installing extendable shelf

- ▶ Install in reverse order.


4.7 Replacing freezer compartment shelf

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.7.1 Removing freezer compartment shelf

- ▶ Pull out freezer compartment shelf.

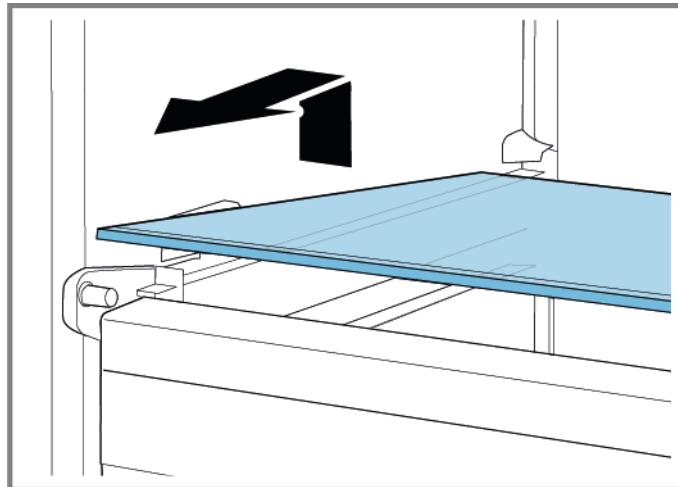

➔ Freezer compartment shelf is removed.

4.7.2 Installing freezer compartment shelf

- ▶ Install in reverse order.

🔧 Repair


4.8 Replacing frozen food container

Prerequisite:

✓ Door is open.

4.8.1 Removing frozen food container

- ▶ 1. Pull out frozen food container all the way (1).
- ▶ 2. Remove frozen food container (2).

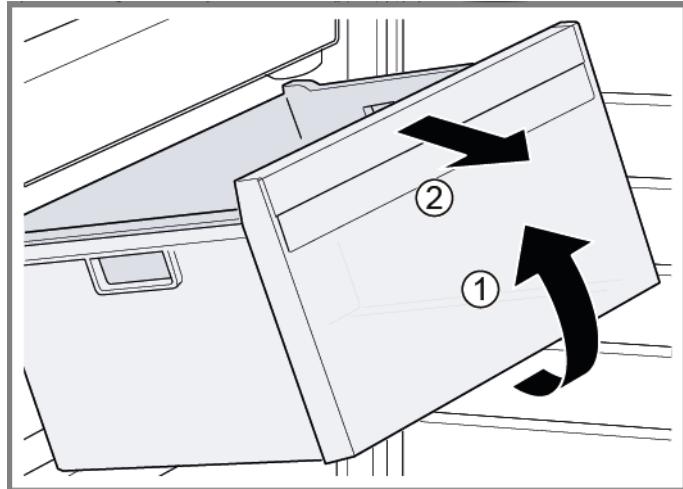

➡ Frozen food container is removed.

4.8.2 Installing frozen food container

- ▶ Install in reverse order.


4.9 Replacing fruit and vegetable container

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.9.1 Removing fruit and vegetable container

- ▶ 1. Pull container out all the way (1).
- 2. Remove container (2).

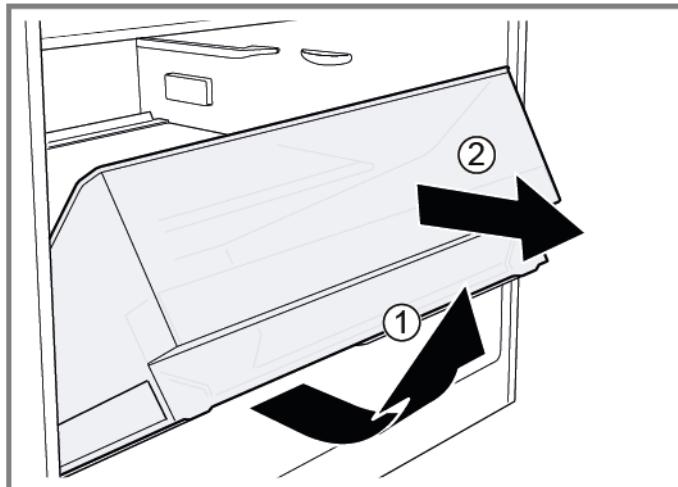

➡ Container is removed.

4.9.2 Installing fruit and vegetable container

- ▶ Install in reverse order.


4.10 Replacing partition and cover of fruit and vegetable container

Prerequisite:

- Door is open.


4.10.1 Removing partition and cover of fruit and vegetable container

- Remove glass plate from partition.

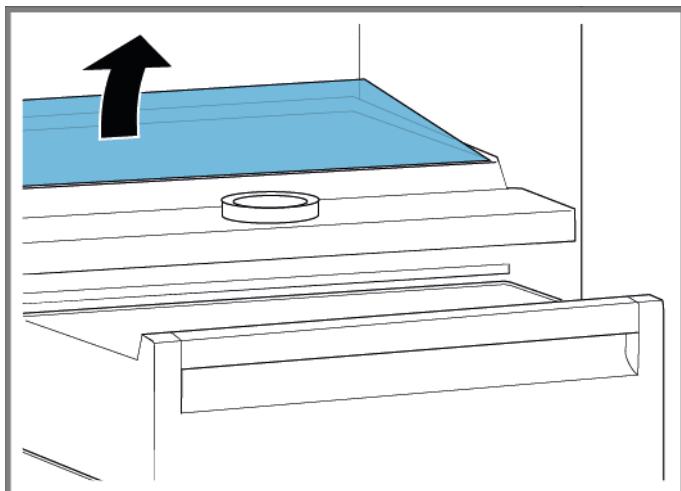

- Remove fruit and vegetable container. → [Page 140](#)

1. Press lever on the underside on both partition sides (1).
2. Pull the partition forwards (2).

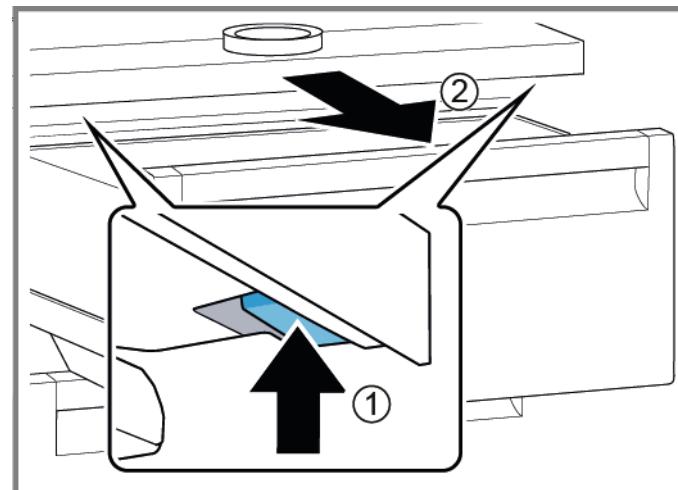

- Lift the partition and swivel it out to the side.
Partition is removed.
1. Lift the cover of fruit and vegetable container.
2. Pull cover of fruit and vegetable container forwards and swivel it out to the side.
Cover of fruit and vegetable container is removed.

4.10.2 Installing partition and cover of fruit and vegetable container

- Install in reverse order.

🔧 Repair


4.11 Replacing cool-fresh container

Prerequisite:

✓ Door is open.

4.11.1 Removing cool-fresh container

- ▶ 1. Tilt cool-fresh container forwards (1).
- 2. Remove cool-fresh container (2).

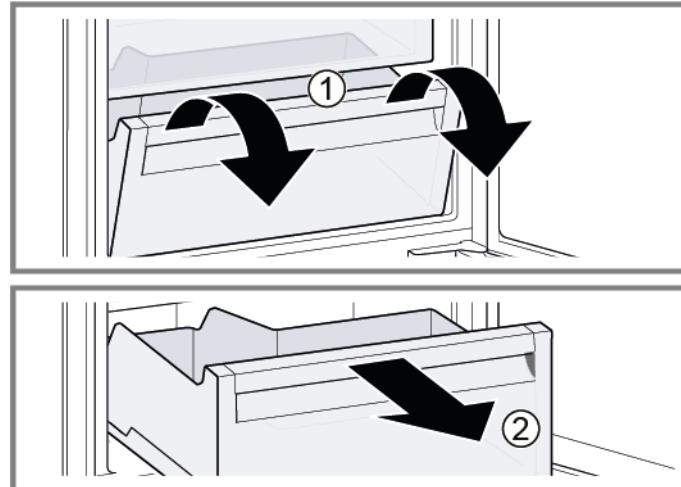

➡ Cool-fresh container is removed.

4.11.2 Installing cool-fresh container

- ▶ Install in reverse order.


4.12 Replacing extendable container

Prerequisite:

- ✓ Door is open.

4.12.1 Removing extendable container

- ▶ 1. Tilt extendable container forwards (1).
2. Remove extendable container (2).

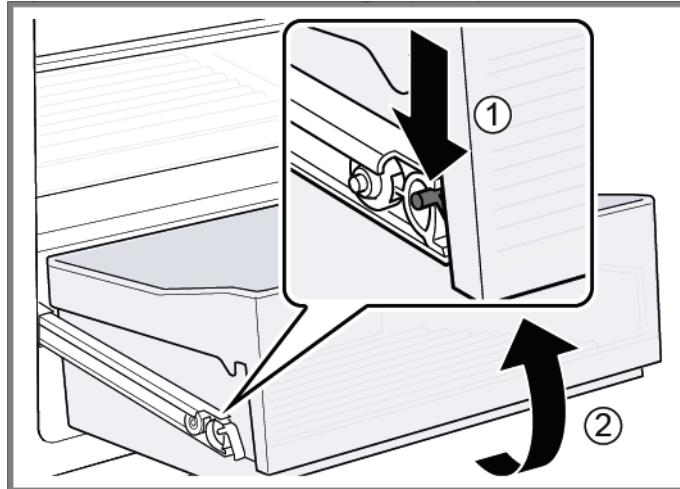

☛ Extendable container is removed.

4.12.2 Installing extendable container

- ▶ Install in reverse order.

Repair

4.13 Replacing LED spot light

Required tools:

- Special tool [00342180]
- Slotted screwdriver Blade 2.4 mm x 0.4 mm x 60 mm, in the kit [00341820]



Your appliance features a maintenance-free LED light. These lights may be repaired by customer service or authorised technicians only!



Danger

Risk of electric shock due to live parts!

Danger to life through electric shock in case of improper repair

- ▶ Electric parts should be repaired by a qualified electricians.
- ▶ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.



Danger

Risk of electric shock due to live parts!

Death by electrocution

- ▶ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.



Caution

Sharp edges!

Cut injuries


- ▶ Wear protective gloves.

Prerequisite:


- ✓ Appliance is disconnected from power supply.
- ✓ Door is open.
- ✓ Fridge compartment shelves are removed.

4.13.1 Removing LED spot light

1. Release LED spot light cover.

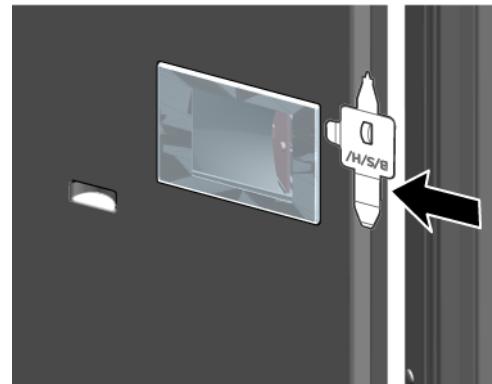


2. Pull LED spot light cover inwards and simultaneously push forwards.

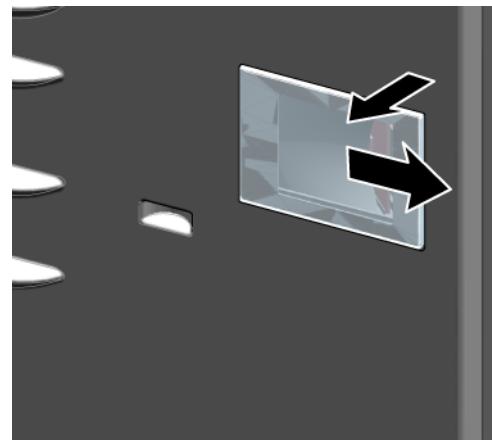


🔧 Repair

3. Detach LED spot light module.

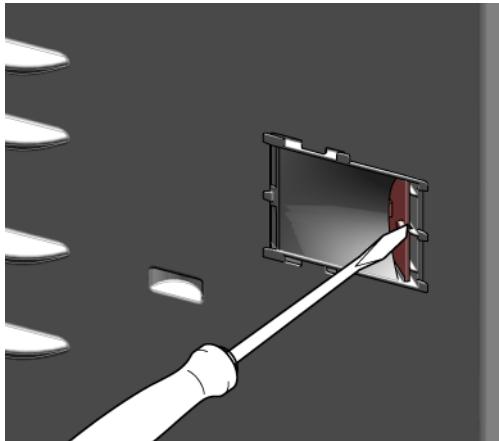

4. Disconnect LED spot light electrical connection.

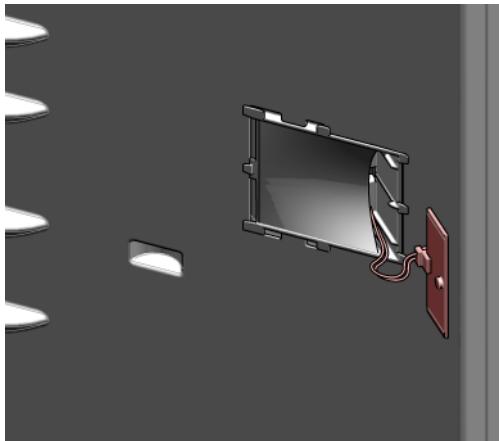

➡ LED spot light is removed.

4.13.2 Installing LED spot light

- ▶ Install in reverse order.

Remonditeave - Kombikülmik

i Selle dokumendiga seoses	147
1.1 Tähtis teave	147
1.1.1 Eesmärk	147
1.2 Sümbolite selgitus	147
1.2.1 Ohutasemed	147
1.2.2 Ohusümbolid	147
1.2.3 Hoiatuste struktuur	148
1.2.4 Üldised sümbolid	148
⚠ Ohutus	149
2.1 Üldised ohutusjuhised	149
2.1.1 Köik kodumasinad	149
☒ Tööriistad ja abinõud	150
🔧 Remont	151
4.1 Uksetihendi vahetamine	151
4.1.1 Uksetihendi eemaldamine	151
4.1.2 Uksetihendi paigaldamine	151
4.2 Tasapinnalise hinge vahetamine	154
4.2.1 Tasapinnalise hinge eemaldamine	154
4.2.2 Tasapinnalise hinge paigaldamine	156
4.3 Lükandhinge vahetamine	157
4.3.1 Lükandhinge eemaldamine	157
4.3.2 Lükandhinge paigaldamine	158
4.4 Ukseraami vahetamine	159
4.4.1 Ukseraami eemaldamine	159
4.4.2 Ukseraami paigaldamine	159
4.5 Riiuli vahetamine	160
4.5.1 Riiuli eemaldamine	160
4.5.2 Riiuli paigaldamine	160
4.6 Laiendatava riiuli vahetamine	161
4.6.1 Laiendatava riiuli eemaldamine	161
4.6.2 Laiendatava riiuli paigaldamine	161
4.7 Sügavkülmikuosa riiuli vahetamine	162
4.7.1 Sügavkülmikuosa riiuli eemaldamine	162
4.7.2 Sügavkülmikuosa riiuli paigaldamine	162
4.8 Külmutatud toidu mahuti vahetamine	163
4.8.1 Külmutatud toidu mahuti eemaldamine	163
4.8.2 Külmutatud toidu mahuti paigaldamine	163
4.9 Puu- ja köögiviljamahuti vahetamine	164
4.9.1 Puu- ja köögiviljamahuti eemaldamine	164
4.9.2 Puu- ja köögiviljamahuti paigaldamine	164
4.10 Puu- ja köögiviljamahuti vaheseina ja katte vahetamine	165
4.10.1 Puu- ja köögiviljamahuti vaheseina ja katte eemaldamine	165
4.10.2 Puu- ja köögiviljamahuti vaheseina ja katte paigaldamine	165
4.11 Jahutusmahuti vahetamine	166
4.11.1 Jahutusmahuti eemaldamine	166
4.11.2 Jahutusmahuti paigaldamine	166
4.12 Laiendatava mahuti vahetamine	167
4.12.1 Laiendatava mahuti eemaldamine	167
4.12.2 Laiendatava mahuti paigaldamine	167
4.13 LED-kohtvalgusti vahetamine	168
4.13.1 LED-kohtvalgusti eemaldamine	168
4.13.2 LED-kohtvalgusti paigaldamine	169

i Selle dokumendiga seoses

1.1 Tähtis teave

1.1.1 Eesmärk

Need remondinõuanded toetavad tarbijat seadmete iseseisval remontimisel vastavalt kehtivale ökodisaini määrusele (03/2021).

Need sisaldavad teavet selle kohta, kuidas vahetada teatud varuosi, samuti hoiatusi ning ohtusid.

Küsimuste korral võtke ühendust meie klienditeenindusega. Meie vastutame kahjustuste eest ainult siis, kui remondinõuandeid on õigesti järgitud.

1.2 Sümbolite selgitus

1.2.1 Ohutasemed

Ohutasemed koosnevad sümbolist ja märksõnast. Märksõna viitab ohu raskusastmele.

Hoiatustase	Tähendus
 OHT	Hoitatusteadete eiramise põhjustab surma või raskeid kehavigastusi.
 HOIATUS	Hoitatusteadete eiramise võib põhjustada surma või raskeid kehavigastusi.
 ETTEVAATUST!	Hoitatusteadete eiramise võib põhjustada kergeid kehavigastusi.
 TÄHELEPANU!	Hoitatusteadete eiramise võib põhjustada varakahju.

Tabel 1: Ohutasemed

1.2.2 Ohusümbolid

Ohusümbolid on sümboolsed kujutised, mis viitavad ohu laadile.

Selles dokumendis kasutatakse alljärgnevaaid ohusümboleid.

Ohusümbol	Tähendus
	Üldine ohuteade
	Elektripingest tingitud oht
	Plahvatusoht
	Löikeoht
	Muljumisoht

i Selle dokumendiga seoses

Ohusümbol	Tähendus
	Kuumadest pindadest tingitud oht
	Tugevast magnetväljast tingitud oht
	Mitteioniseerivast kiirgusest tingitud oht

Tabel 2: Ohusümbolid

1.2.3 Hoiatuste struktuur

Selles dokumendis olevatel hoiatustel on standardiseeritud väljanägemine ja standardiseeritud struktuur.

	⚠ OHT Ohu tüüp ja allikas! Ohu/hoiatuse eiramise võimalikud tagajärjed. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Meetmed ja ettevaatusabinõud ohu vältimiseks.
--	--

Alljärgnevas näiteks on näidatud hoiatust, millega hoiatatakse liikuvatest osadest tingitud elektrilöögiohu eest. Nimetatud on meedet ohu vältimiseks.

	⚠ OHT Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht! Elektrilöögist tingitud surm <ul style="list-style-type: none"> ▶ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.
--	---

1.2.4 Üldised sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse alljärgnevaid üldisi sümboleid.

Üld. sümbol	Tähendus
	Erinõuande tunnus (tekst ja/või graafik)
	Lihtsa nõuande tunnus (ainult tekst)
	Videojuhendi lingi tunnus

Üld. sümbol	Tähendus
	Vajalike tööriistade tunnus
	Vajalike eeltingimuste tunnus
	Seisukorra tunnus (kui..., siis...)
	Tulemuse tunnus
	Klahvi või nupu tunnus
[00123456]	Materjalinumbri tunnus
Olek	Kuvatava teksti/akna tunnus (seadme ekraanil)

Tabel 3: Üldised sümbolid

Ohutus

2.1 Üldised ohutusjuhised

2.1.1 Kõik kodumasinad

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht!

- Elektriliste osade remondil tehtud vead võivad põhjustada elektrilöökki!
- Lahutage seade vooluvõrgust vähemalt 60 sekundit enne tööle hakkamist.
- Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.

Teravatest servadest tingitud vigastusoht!

- Kandke kaitsekindaid.

Rasketest ja liikuvatest osadest tingitud muljumisoht remondi-, puhistustööde, törkeotsingu ja hoolduse käigus

- Kandke turvakingi.
- Kinnitage rasked osad allakukkumise vastu.
- Ärge toppige kehaosi liikuvate osade vahelle.

Oht seadme ohutusele/talitlusele!

- Kasutage ainult originaalvaruosasid.

Elektrostaatiliselt tundlike osade (ESD) kahjustamise oht!

- Ärge puudutage mooduleid, kaasa arvatud ühendusi ega transportöörlinte.

Tööriistad ja abinõud

Määramine	Üksikasjad	Kujutised
Kaitseriie [00342013]	60 cm × 50 cm	
Tähtotsik TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4 tolli)	
Eritööriist [00342180]		


4.1 Uksetihendi vahetamine

Nõue:


 Uks on lahti.

4.1.1 Uksetihendi eemaldamine

1. Vabastage uksetihend soonest paremast ja vasakust nurgast.

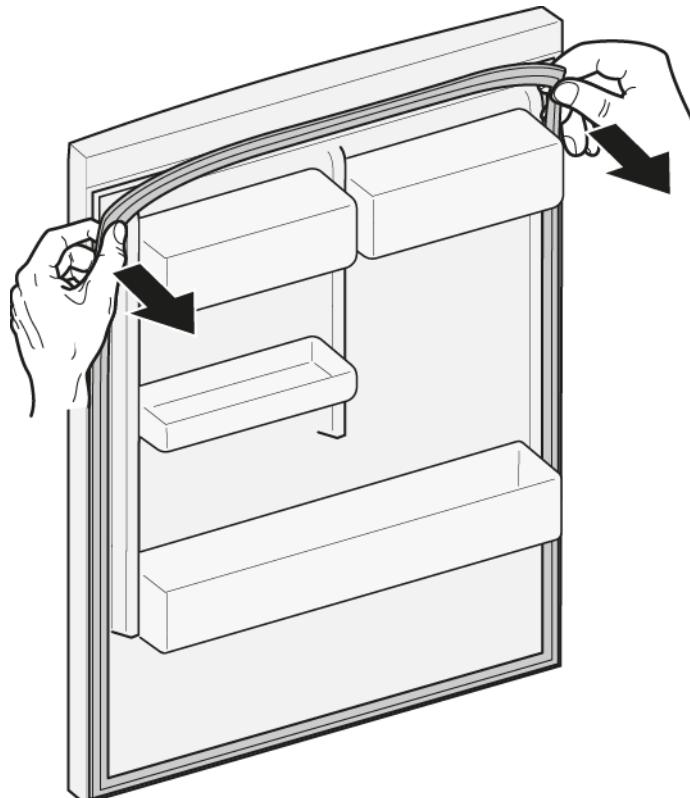

2. Tõmmake uksetihend soonest välja.

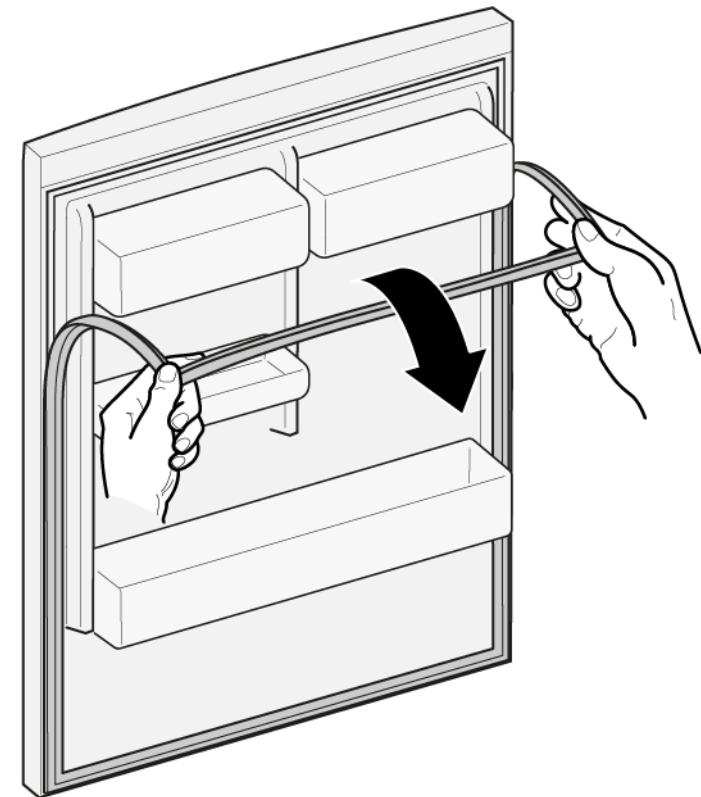


 Uksetihend on eemaldatud.

4.1.2 Uksetihendi paigaldamine


	Uue uksetihendi paksus võib veidi erineda vana tihendi paksusest. See ei mõjuta ukse sulgemist ja pikajalist tööd.
	Kui teie seadmel on reguleeritavad hinged või hingekinnitused, saate sulgemismehhanismi hiljem sobivaks sättida.
	Väikesed augud uksetihendis on vajalikud õhutuseks. Need ei ole tootmisvead.

Remont

1. Kontrollige, kas tihendi soon on terve.

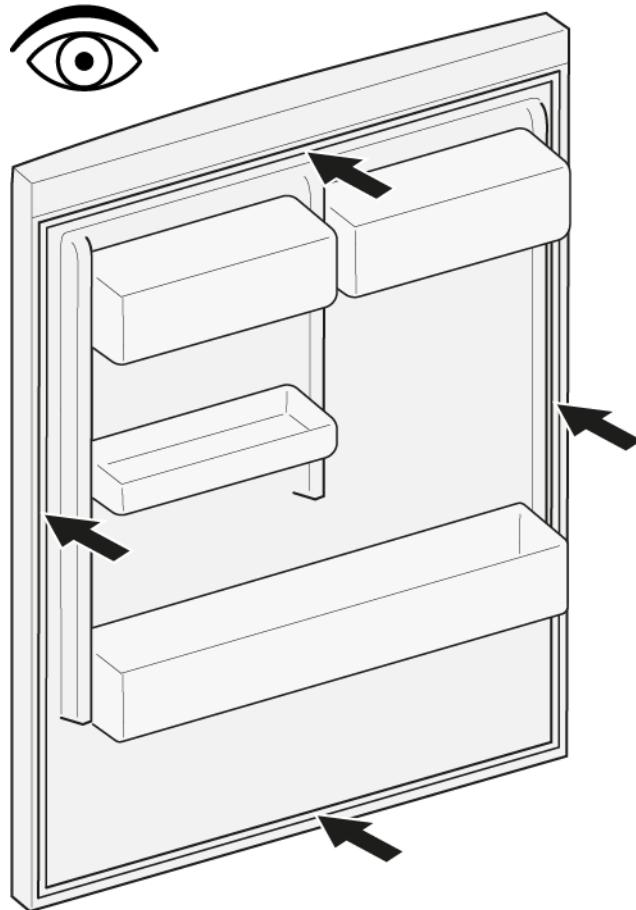

4. Lükake tihendi otsad soone üla- ja alanurka.

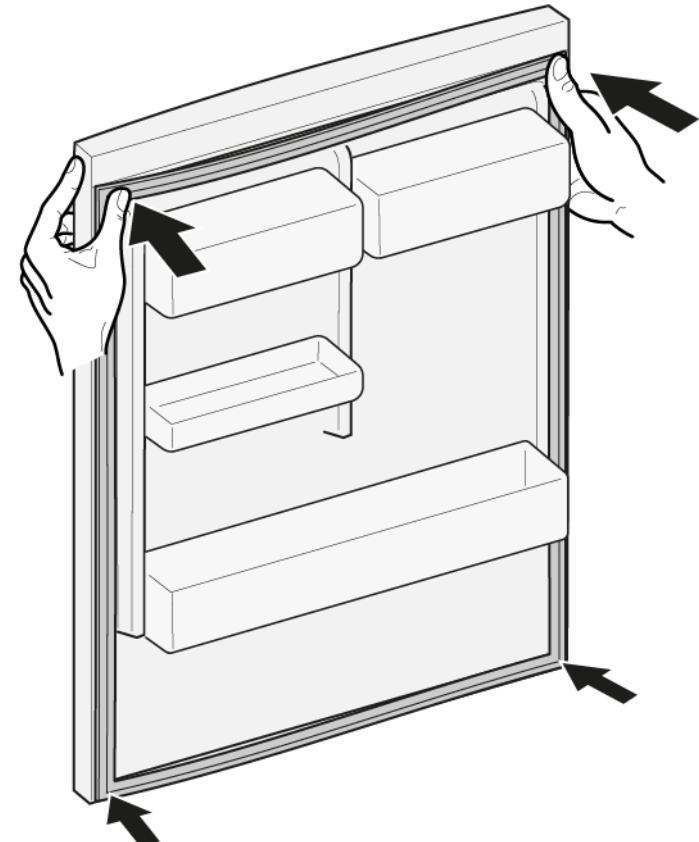


2. **if** Kui tihendi soon on kahjustatud,
- pöörduge klienditeeninduse poole.

3. **i** Uksetihendi kerge köverdumine on normaalne ega mõjuta selle toimivust. Soovitatav on uksetihend enne seadmesse paigaldamist sirgu tömmata.

Soojendage uksetihendit fööni või sooja veega ja vormige seda käsitsi.

5. Vajutage terve tihend jupphaaval soonde.

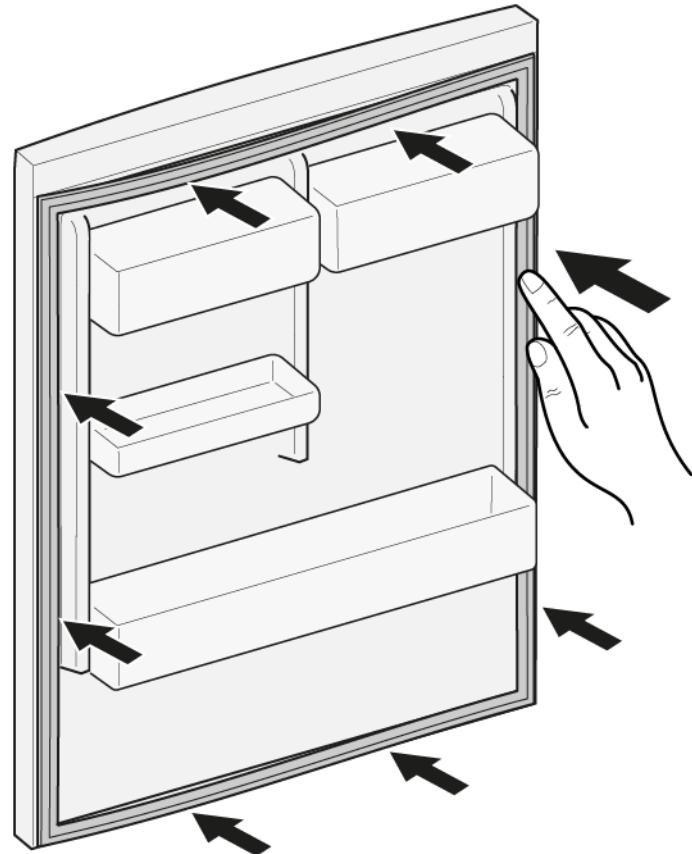

● Uksetihind on paigaldatud.

4.2 Tasapinnalise hinge vahetamine

Eritööriistad:

 Tähtotsik TX20

6,3 mm (1/4 tolli)


[00340865]

	⚠ HOIATUS Rasked, kogukad seadmed! Selja- ja lihasevigastused <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid. ▶ Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest. ▶ Kasutage vaid sobivaid tööriisti ja varustust.
	⚠ ETTEVAATUST! Teravad servad! Löikehaavad <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kandke kaitsekindaid.
	⚠ ETTEVAATUST! Avatud liigendi piirkond! Sõrmede muljumine/kinnijäämine <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ärge pistke käsi liigendi piirkonda. ▶ Kandke kaitsekindaid.
	⚠ ETTEVAATUST! Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht! Kukkuvatest osadest tingitud vigastused. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.
	TÄHELEPANU! Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht! Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.


Nöue:

-  Seade on toitest lahutatud.
-  Mööbliuks on eemaldatud. Vt paigaldusjuhiseid.
-  Uks on lahti.

4.2.1 Tasapinnalise hinge eemaldamine

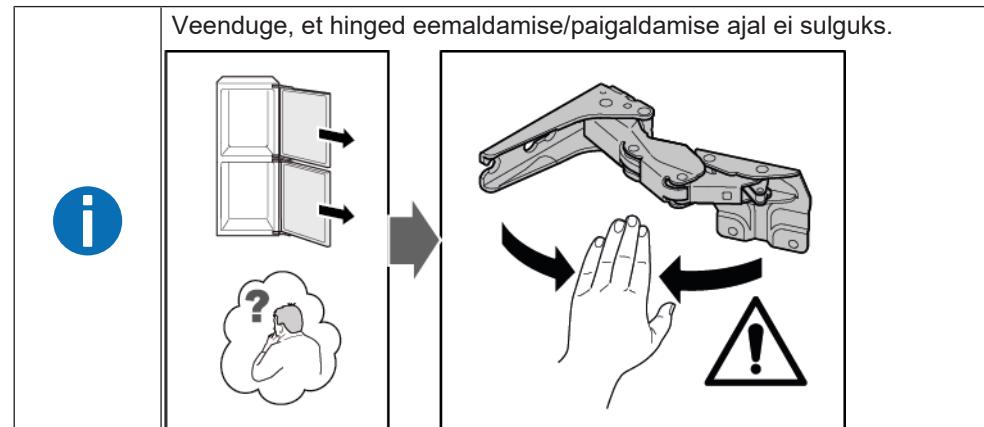


1. Eemalda neli hinge katet.

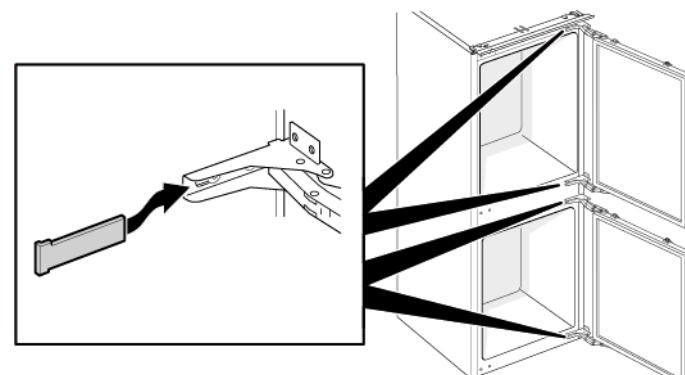

Remont


2. 1. Keerake lahti neli kruvi (1).

2. Libistage ülemine uks välja ja eemaldage see (2).

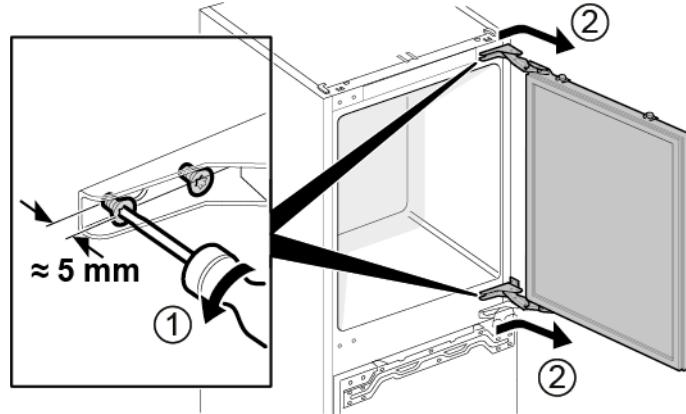

3. 1. Eemaldage neli kruvi (1).


2. Eemaldage hinged (2).

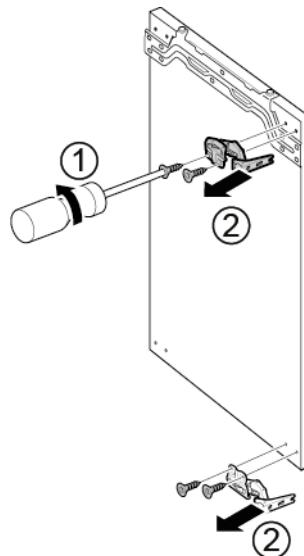

● Ülemise ukse hinged on eemaldatud.


4. 1. Keerake lahti neli kruvi (1).

2. Libistage alumine uks välja ja eemaldage see (2).

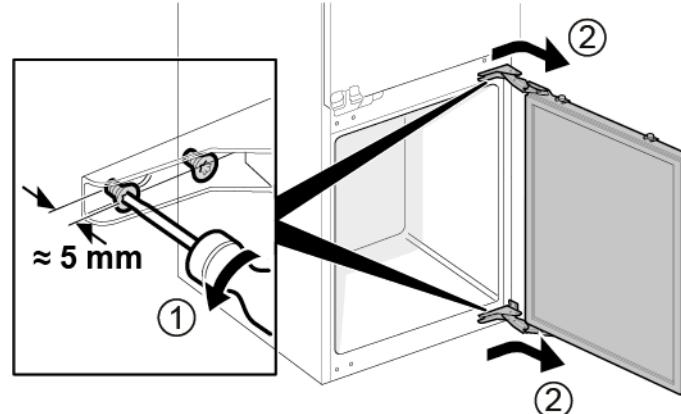

5. 1. Eemaldage neli kruvi (1).

2. Eemaldage hinged (2).

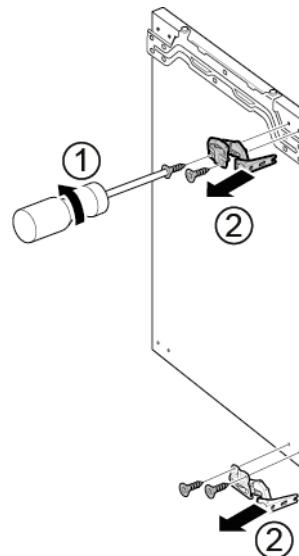

● Alumise ukse hinged on eemaldatud.

4.2.2 Tasapinnalise hinge paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.3 Lükandhinge vahetamine

Eritööriistad:

 Tähtotsik TX20

6,3 mm (1/4 tolli)

[00340865]


	HOIATUS Rasked, kogukad seadmed! Selja- ja lihasevigastused <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid. ▶ Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest. ▶ Kasutage vaid sobivaid tööriisti ja varustust.
	ETTEVAATUST! Teravad servad! Lõikehaavad <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kandke kaitsekindaid.
	ETTEVAATUST! Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht! Kukkuvatest osadest tingitud vigastused. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.
	TÄHELEPANU! Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht! Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kinnitage osa allakukkumise vastu.

Nõue:


- Seade on toitest lahutatud.
- Mööbliuks ja seadme uks on eraldatud. Vt paigaldusjuhiseid.

4.3.1 Lükandhinge eemaldamine

1. 1. Keerake lahti kaks kruvi (1).
2. Eemalda ülemise ukse ülemine hing (2).
3. Eemalda ülemine uks (3).
4. Keerake lahti kaks kruvi (4).
5. Eemalda alumise ukse ülemine hing (5).
6. Eemalda alumine uks (6).

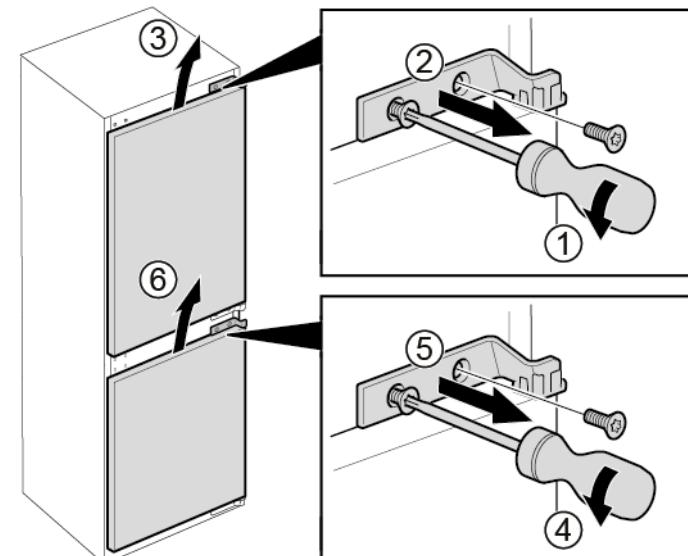

2. 1. Eemaldage neli kruvi (1).
2. Eemaldage alumised hinged (2).

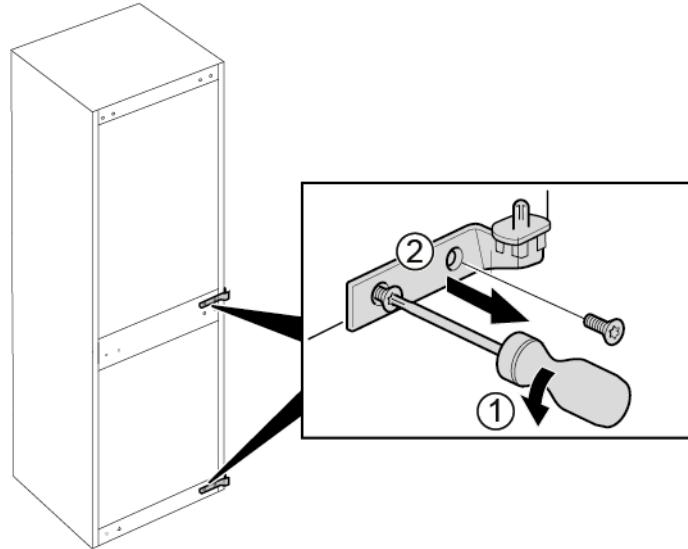

➡ Hinged on eemaldatud.

4.3.2 Lükandhinge paigaldamine

- Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.4 Ukseraami vahetamine

Nõue:

 Uks on lahti.

4.4.1 Ukseraami eemaldamine

- ▶ Tõstke ukseraam üles.

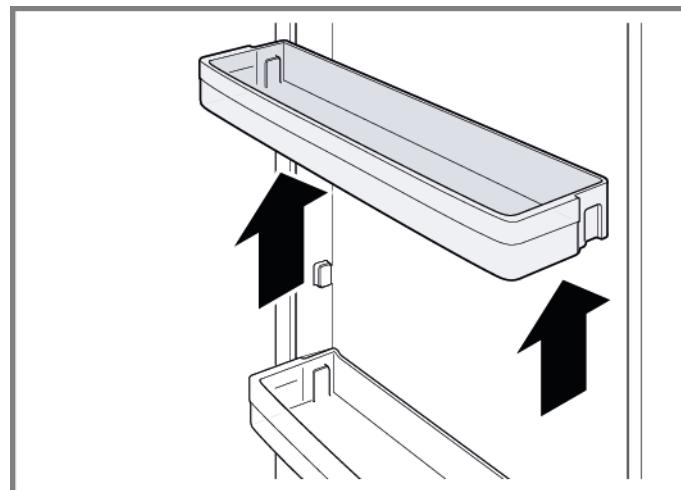

 Ukseraam on eemaldatud.

4.4.2 Ukseraami paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.5 Riiuli vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.5.1 Riiuli eemaldamine

- Tõmmake riiul välja.

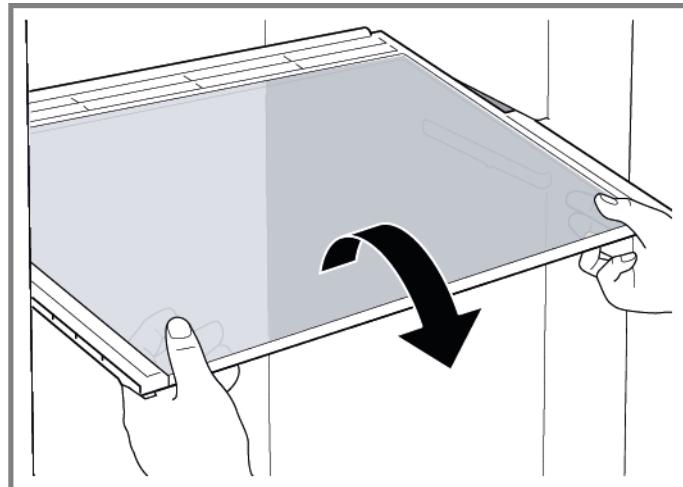

● Riiul on eemaldatud.

4.5.2 Riiuli paigaldamine

- Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.6 Laiendatava riiuli vahetamine

Nõue:

 Uks on lahti.

4.6.1 Laiendatava riiuli eemaldamine

1. Tõmmake laiendatavat riiulit välja, kuni lukustuskonks tuleb lahti.

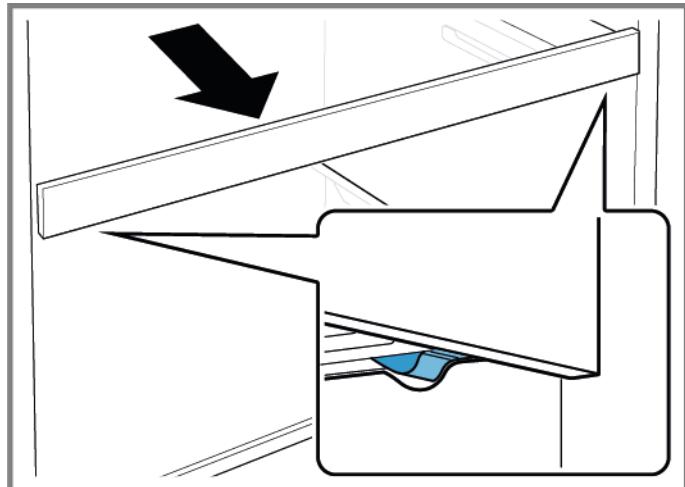

2. Laske laiendatavat riiulit madalamale ja keerake see küljele.
3.  Laiendatav riiul on eemaldatud.

4.6.2 Laiendatava riiuli paigaldamine

- Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.7 Sügavkülmikuosa riiuli vahetamine

Nõue:

- ✓ Uks on lahti.

4.7.1 Sügavkülmikuosa riiuli eemaldamine

- Tõmmake sügavkülmikuosa riiul välja.

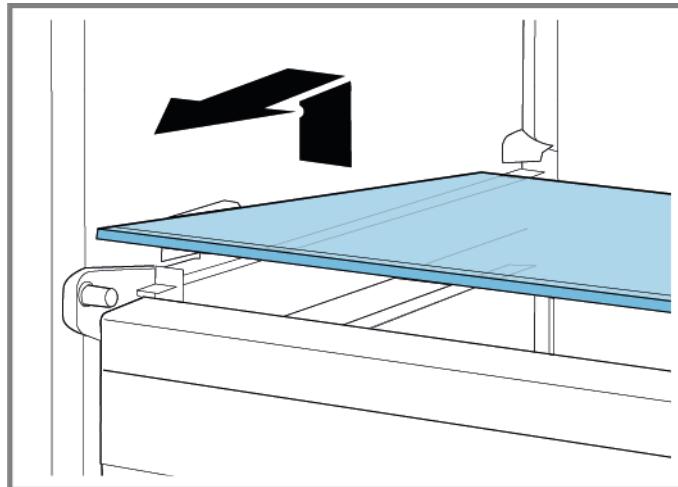

➡ Sügavkülmikuosa riiul on eemaldatud.

4.7.2 Sügavkülmikuosa riiuli paigaldamine

- Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.8 Külmutatud toidu mahuti vahetamine

Nõue:

 Uks on lahti.

4.8.1 Külmutatud toidu mahuti eemaldamine

- ▶ 1. Tõmmake külmutatud toidu mahuti täielikult välja (1).
- 2. Eemaldaage külmutatud toidu mahuti (2).

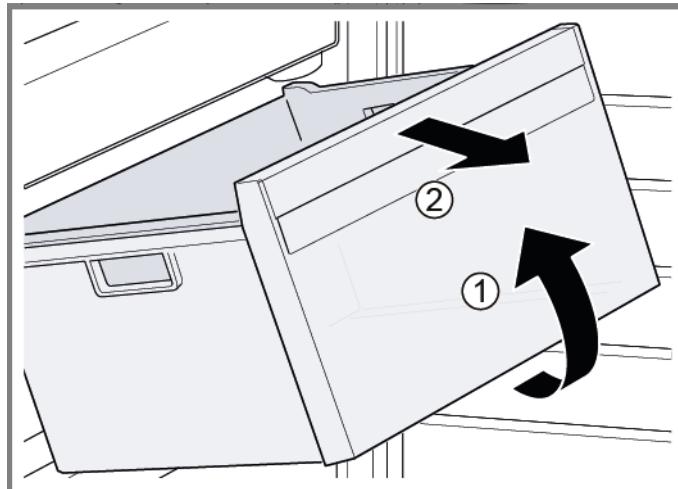

 Külmutatud toidu mahuti on eemaldatud.

4.8.2 Külmutatud toidu mahuti paigaldamine

- ▶ Paigaldaage vastupidises järjekorras.


4.9 Puu- ja köögiviljamahuti vahetamine

Nõue:

 Uks on lahti.

4.9.1 Puu- ja köögiviljamahuti eemaldamine

- ▶ 1. Tõmmake mahuti täielikult välja (1).
- 2. Eemaldaage mahuti (2).

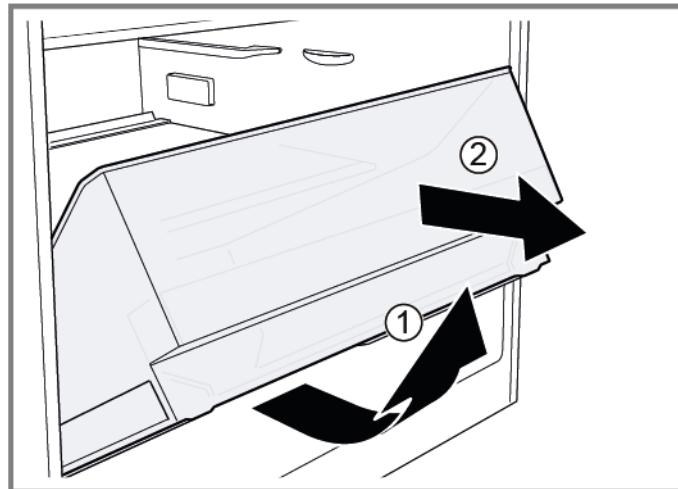

 Mahuti on eemaldatud.

4.9.2 Puu- ja köögiviljamahuti paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.10 Puu- ja köögiviljamahuti vaheseina ja katte vahetamine

Nõue:

 Uks on lahti.


4.10.1 Puu- ja köögiviljamahuti vaheseina ja katte eemaldamine

1. Eemalda vaheseinalt klaasplaat.

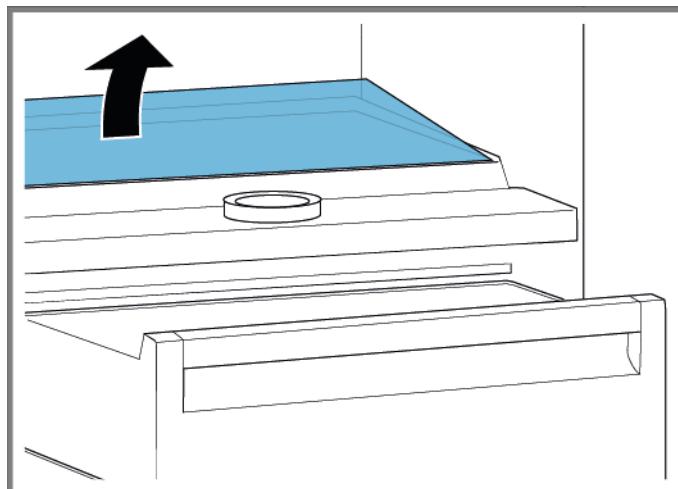

2. [Eemalda puu- ja köögiviljamahuti.](#) → 164

3. 1. Vajutage kangi kummagi pool vaheseina alaosaa (1).
2. Tõmmake vaheseina ettepoole (2).

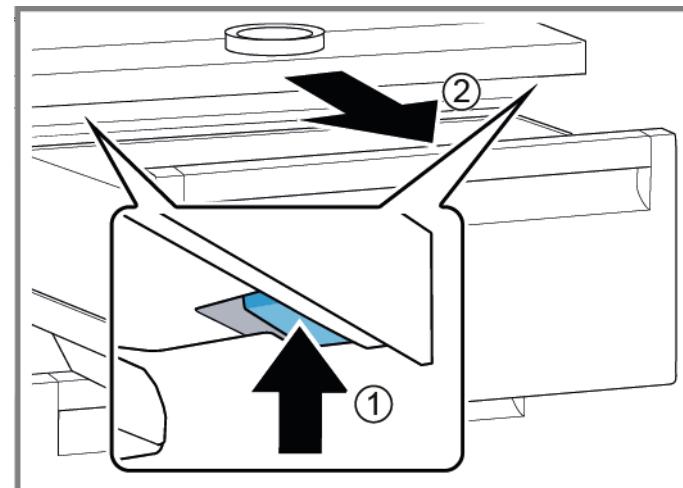

4. Tõstke vaheseina ja pöörake see külgepedi välja.
 Vahesein on eemaldatud.
5. 1. Tõstke puu- ja köögiviljamahuti kate üles.
2. Tõmmake puu- ja köögiviljamahuti katet ettepoole ja pöörake see külgepedi välja.
 Puu- ja köögiviljamahuti kate on eemaldatud.

4.10.2 Puu- ja köögiviljamahuti vaheseina ja katte paigaldamine

- Paigalda vastupidises järjekorras.



4.11 Jahutusmahuti vahetamine

Nõue:

 Uks on lahti.

4.11.1 Jahutusmahuti eemaldamine

- ▶ 1. Kallutage jahutusmahutit ettepoole (1).
- 2. Eemalda jahutusmahuti (2).

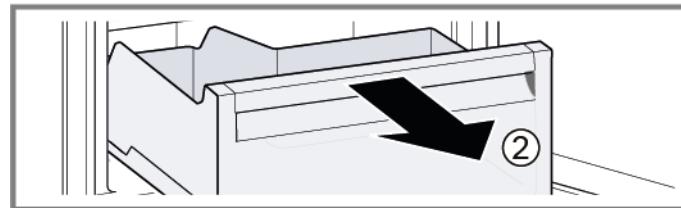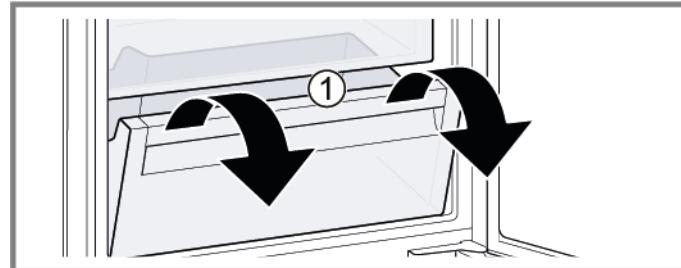

 Jahutusmahuti on eemaldatud.

4.11.2 Jahutusmahuti paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.12 Laiendatava mahuti vahetamine

Nõue:

 Uks on lahti.

4.12.1 Laiendatava mahuti eemaldamine

- ▶ 1. Kallutage laiendatavat mahutit ettepoole (1).
- 2. Eemalda liendatav mahuti (2).

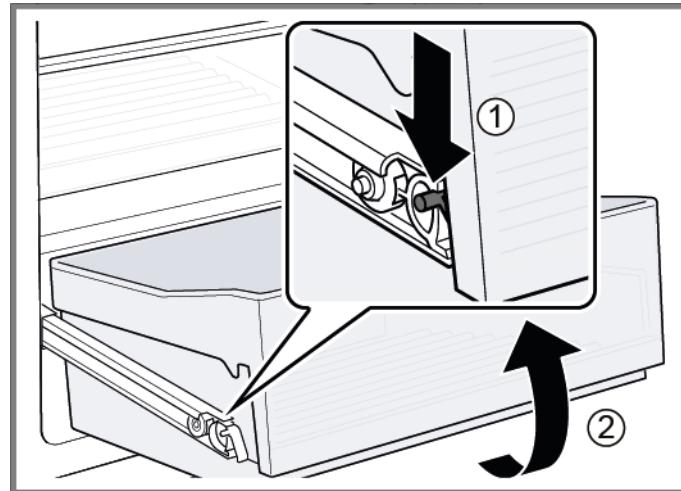

 Laiendatav mahuti on eemaldatud.

4.12.2 Laiendatava mahuti paigaldamine

- ▶ Paigalda vastupidises järjekorras.

4.13 LED-kohtvalgusti vahetamine

Eritööriistad:

☒ Eritööriist

[00342180]

☒ Lapiik kruvikeeraja

Tera 2,4 mm × 0,4 mm × 60 mm,
komplektis [00341820]



Teie seadmel on LED-tuli, mis ei vaja hooldust.
Seda tuld tohib parandada ainult klienditeenindus või volitatud tehnik!



Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht!

Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht.

- ▶ Elektrilisi osasid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud.
- ▶ Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standarstile VDE 0701 või riiklikele määrustele.



Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht!

Elektrilöögist tingitud surm

- ▶ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.



Teravad servad!

Lõikehaavad


- ▶ Kandke kaitsekindaid.

Nõue:


- ✓ Seade on toitest lahutatud.
- ✓ Uks on lahti.
- ✓ Külmikuosa riilid on eemaldatud.

4.13.1 LED-kohtvalgusti eemaldamine


1. Vabastage LED-kohtvalgusti kate.

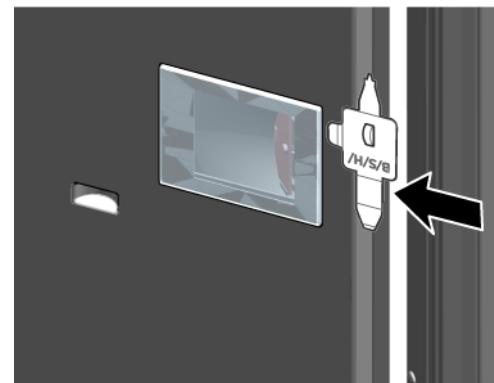


2. Tõmmake LED-kohtvalgusti katet sisepoole ja lükake seda samal ajal edasi.

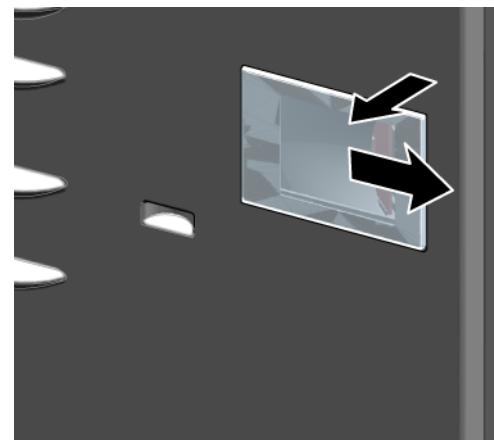

3. Eemaldage LED-kohtvalgusti moodul.

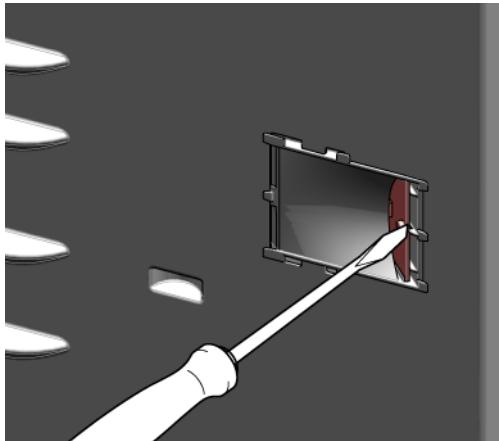

4. Lahutage LED-kohtvalgusti elektriühendus.

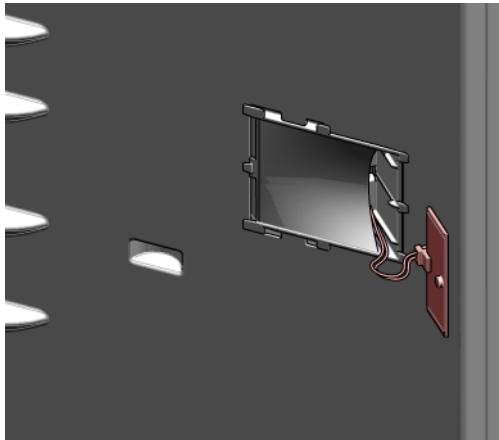

➡ LED-kohtvalgusti on eemaldatud.

4.13.2 LED-kohtvalgusti paigaldamine

- ▶ Paigaldage vastupidises järjekorras.

Korjausvinkit - Jääkaappipakastin

i Tämä asiakirja	171
1.1 Tärkeitä tietoja.....	171
1.1.1 Tarkoitus	171
1.2 Symboleiden merkitys.....	171
1.2.1 Vaaratasot.....	171
1.2.2 Varoitusmerkit.....	171
1.2.3 Varoitusten rakenne	172
1.2.4 Yleiset symbolit.....	172
⚠ Turvallisuus.....	173
2.1 Yleiset turvallisuusohjeet.....	173
2.1.1 Kaikki kotitalouskoneet	173
☒ Työkalut ja apuvälineet.....	174
🔑 Korjaus.....	175
4.1 Oven tiivisteen vaihtaminen.....	175
4.1.1 Oven tiivisteen poistaminen	175
4.1.2 Oven tiivisteen asennus	175
4.2 Litteän saranan vaihtaminen	178
4.2.1 Litteän saranan poistaminen	178
4.2.2 Litteän saranan asennus	180
4.3 Liukusaranan vaihtaminen	181
4.3.1 Liukusaranan poistaminen	181
4.3.2 Liukusaranan asennus	182
4.4 Ovihyllyn vaihtaminen	183
4.4.1 Ovihyllyn poistaminen	183
4.4.2 Ovihyllyn asennus	183
4.5 Hylyn vaihtaminen	184
4.5.1 Hylyn poistaminen	184
4.5.2 Hylyn asennus	184
4.6 Ulosvedettävän hyllyn vaihtaminen	185
4.6.1 Ulosvedettävän hyllyn poistaminen	185
4.6.2 Ulosvedettävän hyllyn asennus	185
4.7 Pakastinosan hyllyn vaihtaminen	186
4.7.1 Pakastinosan hyllyn poistaminen	186
4.7.2 Pakastinosan hyllyn asennus	186

4.8 Pakastelokeron vaihtaminen	187
4.8.1 Pakastelokeron poistaminen	187
4.8.2 Pakastelokeron asennus	187
4.9 Hedelmä- ja vihanneslokeron vaihtaminen	188
4.9.1 Hedelmä- ja vihanneslokeron poistaminen	188
4.9.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron asennus	188
4.10 Hedelmä- ja vihanneslokeron välilevyn ja suojuksen vaihtaminen	189
4.10.1 Hedelmä- ja vihanneslokeron välilevyn ja suojuksen poistaminen	189
4.10.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron välilevyn ja suojuksen asennus	189
4.11 Cool-fresh-lokeron vaihtaminen	190
4.11.1 Cool-fresh-lokeron poistaminen	190
4.11.2 Cool-fresh-lokeron asennus	190
4.12 Ulosvedettävän lokeron vaihtaminen	191
4.12.1 Ulosvedettävän lokeron poistaminen	191
4.12.2 Ulosvedettävän lokeron asennus	191
4.13 LED-kohdevalon vaihtaminen	192
4.13.1 LED-kohdevalon poistaminen	192
4.13.2 LED-kohdevalon asennus	193

i Tämä asiakirja

1.1 Tärkeitä tietoja

1.1.1 Tarkoitus

Näiden korjausohjeiden tarkoituksesta on auttaa kuluttajaa korjaamaan laitteita itse ekologista suunnittelua koskevan asetuksen (päivitys 03/2021) mukaisesti.

Ne sisältävät tietoja siitä, miten määritetyt varoosat voidaan vaihtaa. Lisäksi niihin sisältyy tietoja varoituksista ja riskeistä.

Ota yhteystä huoltopalveluun, jos sinulla on kysyttävää. Vastaamme vahingoista vain, jos korjauksia on noudatettu oikein.

1.2 Symboleiden merkitys

1.2.1 Vaaratasot

Varoitustasot koostuvat symbolista ja huomiosanasta. Huomiosanat ilmoittavat vaaran vakavuuden.

Varoitustaso	Merkitys
 VAARA	Varoitukseen laiminlyönti johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin.
 VAROITUS	Varoitukseen laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin.
 HUOMAA	Varoitukseen laiminlyönti voi johtaa lieviin loukkaantumisiin.
 HUOMIO!	Varoitukseen laiminlyönti voi johtaa omaisuusvahinkoihin.

Taulukko 1: Vaaratasot

1.2.2 Varoitusmerkit

Varoitusmerkit ovat symboleita sisältäviä esityksiä, jotka osoittavat vaaran tyypin. Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia varoitusmerkkejä:

Varoitusmerkki	Merkitys
	Yleinen varoitus
	Sähköjännitteestä aiheutuva vaara
	Räjähdyksvaara
	Viiltohaavojen vaara
	Murskautumisen vaara

i Tämä asiakirja

Varoitusmerkki	Merkitys
	Kuumista pinnoista aiheutuva vaara
	Voimakkaasta magneettikentästä aiheutuva vaara
	Ionisoimattomasta säteilystä aiheutuva vaara

Taulukko 2: Varoitusmerkit

1.2.3 Varoitusten rakenne

Tämän asiakirjan sisältämillä varoituksilla on standardoitu ulkonäkö ja rakenne.

	 VAARA Vaaran tyyppi ja lähde! Vaaran/varoituksen laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vaaran ehkäisemiseen liittyvät toimenpiteet ja kielot.
--	--

Seuraavassa esimerkissä näytetään varoitus, joka varoittaa jännitteisten osien aiheuttamasta sähköiskusta. Vaaran välttämiseksi suoritettava toimenpide mainitaan.

	 Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara! Sähköiskun aiheuttama kuolema <ul style="list-style-type: none"> ▶ Erota laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.
---	--

1.2.4 Yleiset symbolit

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia yleisiä symboleja:

Yl. symboli	Merkitys
	Erikoisohjeen tunniste (teksti ja/tai kaavio)
	Yksinkertaisen ohjeen tunniste (vain teksti)

Yl. symboli	Merkitys
	Video-opetusohjelmaan johtavan linkin tunniste
	Tarvittavien työkalujen tunniste
	Tarvittavien edellytysten tunniste
	Ehdon (jos ..., sitten ...) tunniste
	Tuloksen tunniste
	Näppäimen tai painikkeen tunniste
	Materiaaliluokan tunniste
	Näytetyn tekstin/ikkunan (laitteen näytössä) tunniste

Taulukko 3: Yleiset symbolit

Turvallisuus

2.1 Yleiset turvallisuusohjeet

2.1.1 Kaikki kotitalouskoneet

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara!

- Virheet sähkökomponentteja sisältävissä korjauksissa voivat johtaa sähköiskuun!
- Kytke kone irti verkkovirrasta vähintään 60 sekuntia ennen töiden aloittamista.
- Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Terävistä reunoista aiheutuva loukkaantumisvaara!

- Käytä suojakäsineitä.

Painavista ja liikkuvista komponenteista aiheutuva murskautumisen riski

korjauksen, kunnossapidon, vianetsinnän ja huollon aikana

- Käytä suojakankiä.
- Estä painavien komponenttien putoaminen.
- Älä koske liikkuviin komponentteihin.

Laitteen turvallisuudelle/toiminnalle aiheutuva riski!

- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

Staattiselle sähkölle herkkien komponenttien (ESDS) vaurioitumisen riski!

- Älä koske moduuleihin, liitännät ja johdinreitit mukaan luettuna.

Työkalut ja apuvälineet

Nimitys	Yksityiskohdat	Kuvat
Suojapeite [00342013]	60 cm x 50 cm	
Torx-kärki TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Erikoistyökalu [00342180]		

Korjaus


4.1 Oven tiivisteen vaihtaminen

Vaatimus:


 Ovi on auki.

4.1.1 Oven tiivisteen poistaminen

1. Irrota oven tiiviste urasta oikeassa ja vasemmassa nurkassa.

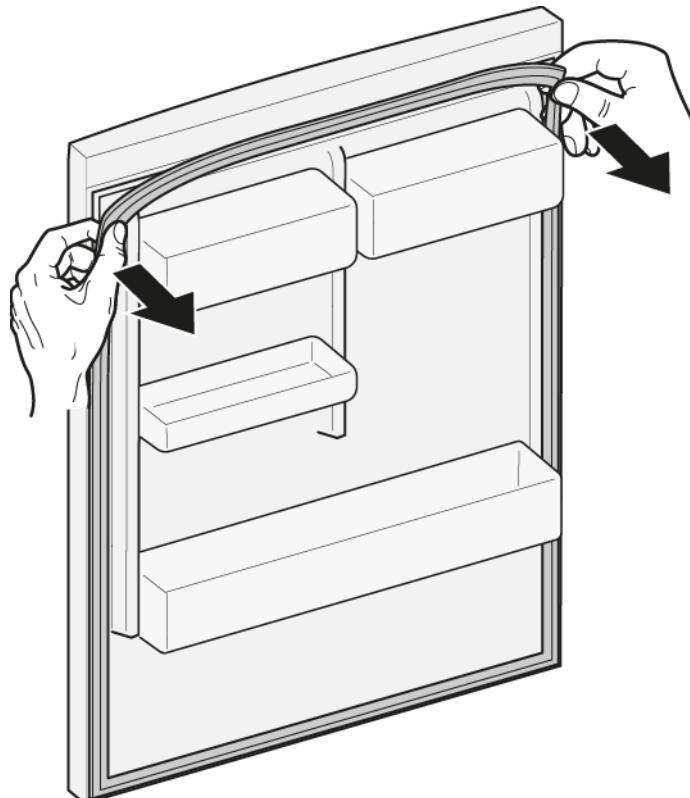

2. Vedä oven tiiviste ulos urasta.

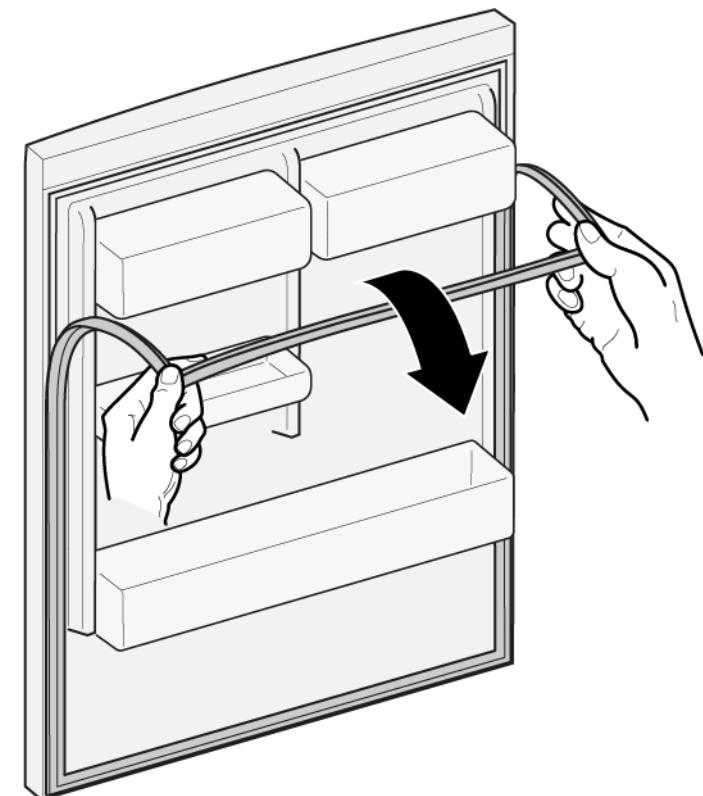


 Oven tiiviste on poistettu.

4.1.2 Oven tiivisteen asennus

	Uuden tiivisten paksuus voi poiketa hieman vanhan tiivisten paksuudesta. Sillä ei ole vaikutusta oven sulkeutumiseen eikä pitkän aikavälin toimintaan.
	Jos laitteessa on säädettävät saranat tai saranan kiinnittimet, voit optimoida sulkeutumista myöhemmin.
	Oven tiivisten sivuilla olevat pienet reiat ovat toiminnollisia (tarvitaan ilmanvaihtoa varten). Ne eivät ole tuotantovirheitä.

Korjaus

1. Tarkista, että tiivistettä varten oleva ura ei ole vioittunut.

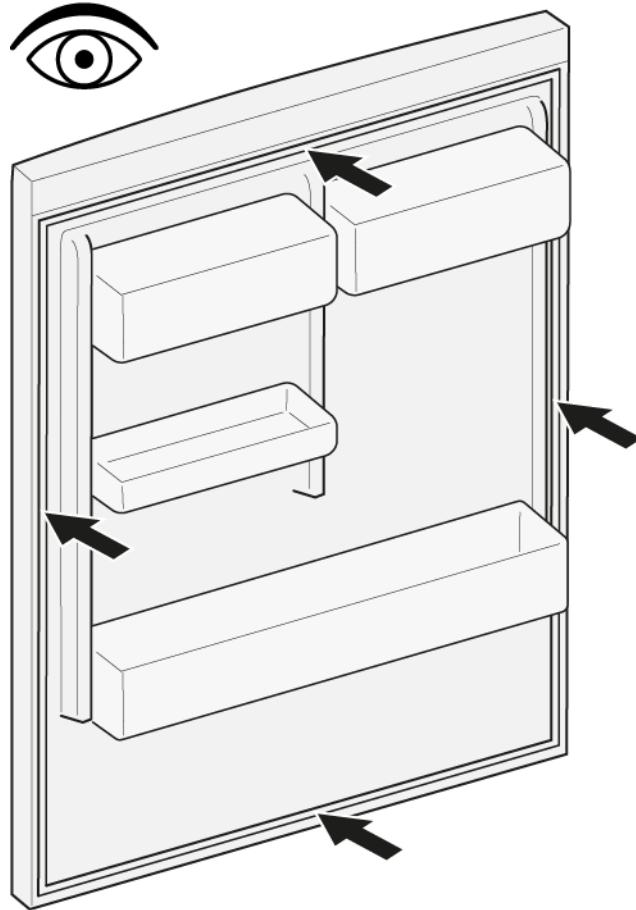


2.  Jos tiivisteen ura on vioittunut.
 - Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

3.  Oven tiivisteen pienet väentymät ovat normaaleja eikä niillä ole vaikutusta sen toimintaan. Oven tiiviste kannattaa suoristaa, ennen kuin se asetetaan laitteeseen.


Kuumenna oven tiivistettä hiustenkuivaajalle tai kuumalla vedellä ja muotoile se käsin uudelleen.

4. Työnnä tiivisteen nurkat ylhäällä ja alhaalla uraan.

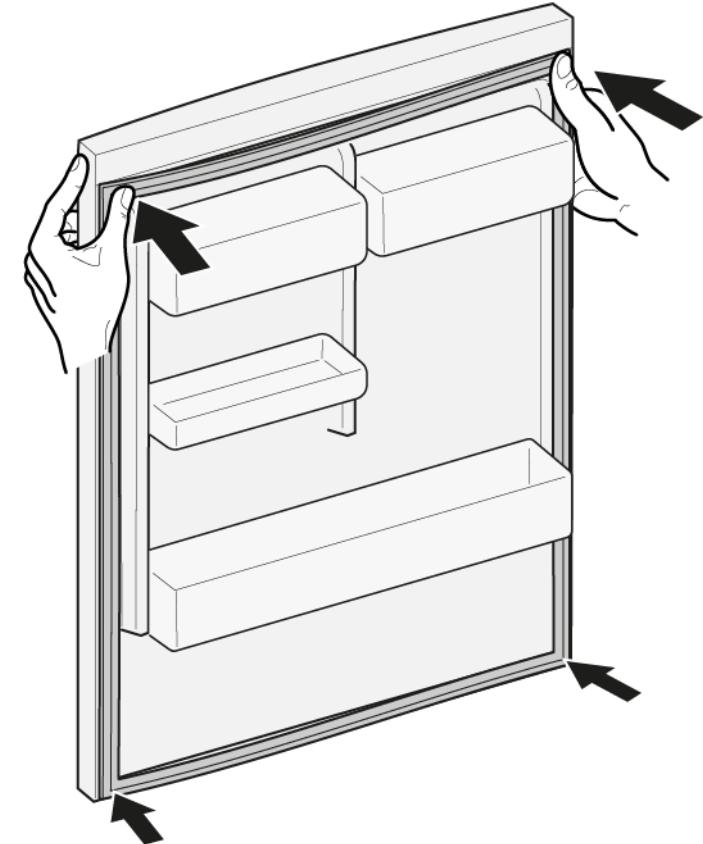

Korjaus

5. Paina koko tiiviste vähitellen uraan.

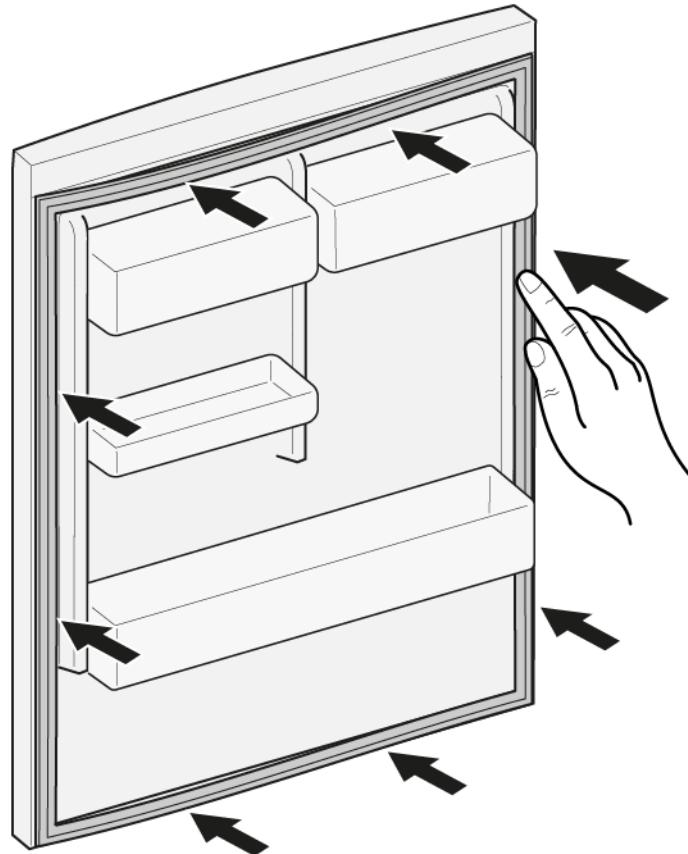

 Oven tiiviste on asennettu.

Korjaus





4.2 Litteän saranan vaihtaminen

Erikoistyökalut:

☒ Torx-kärki TX20

6,3 mm (1/4")


[00340865]

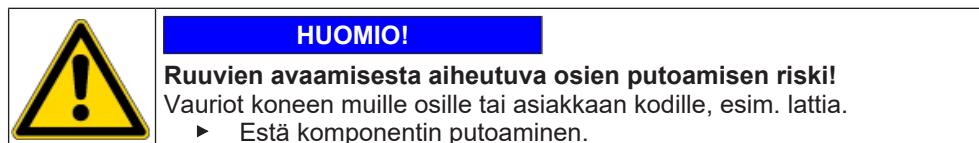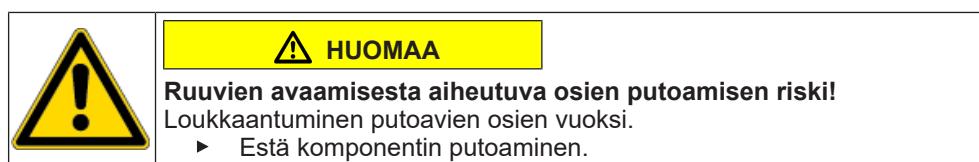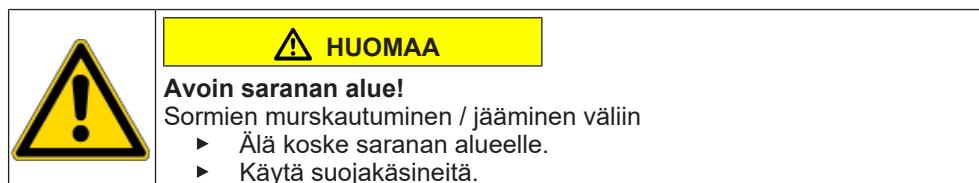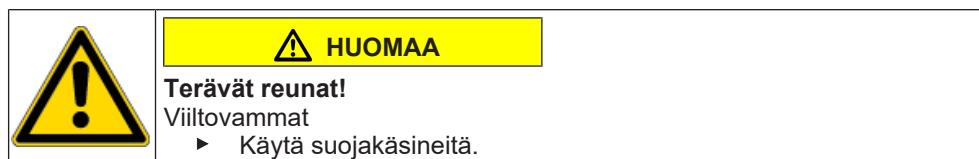


Vaatimus:

- ✓ Kone on erotettu teholähteestä.
- ✓ Kalusteovi on poistettu. Katso Asennusohjeet.
- ✓ Ovi on auki.

4.2.1 Litteän saranan poistaminen

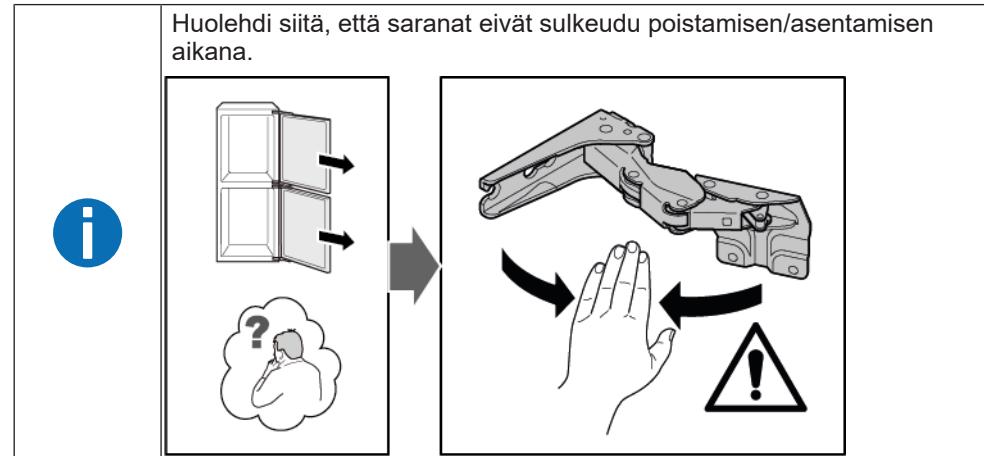


1. Poista neljä saranan suojusta.

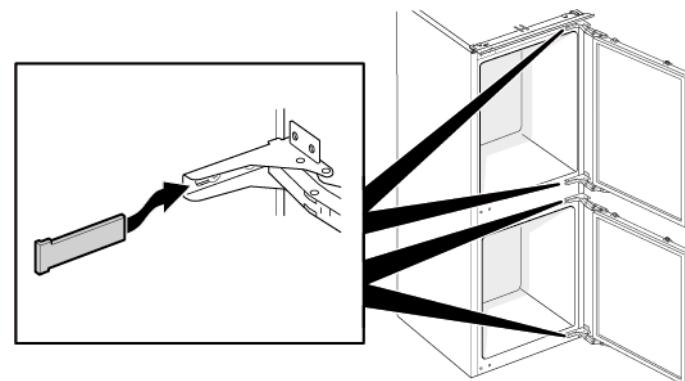


Korjaus

2. 1. Löysää neljä ruuvia (1).
2. Liu'uta ylempi ovi ulos ja poista se (2).

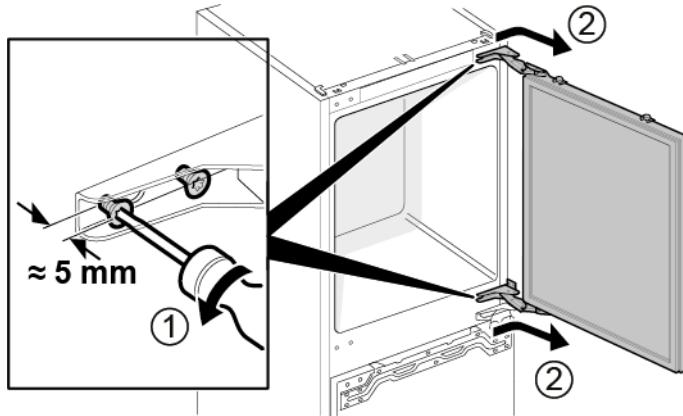


3. 1. Poista neljä ruuvia (1).
2. Poista saranat (2).

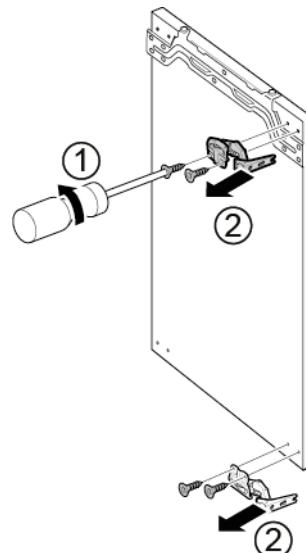


● Ylemmän oven saranat on poistettu.

4. 1. Löysää neljä ruuvia (1).
2. Liu'uta alempi ovi ulos ja poista se (2).

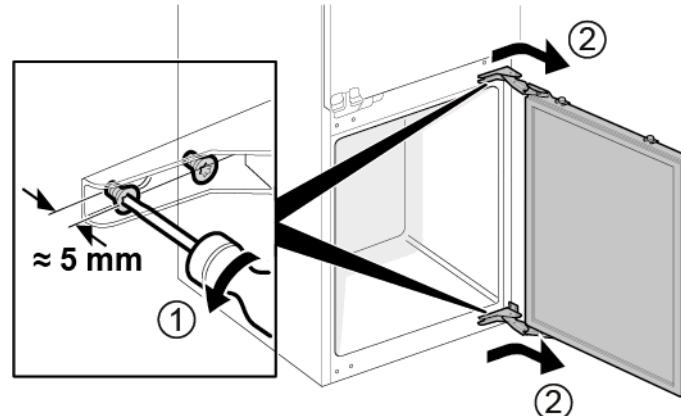

5. 1. Poista neljä ruuvia (1).
2. Poista saranat (2).

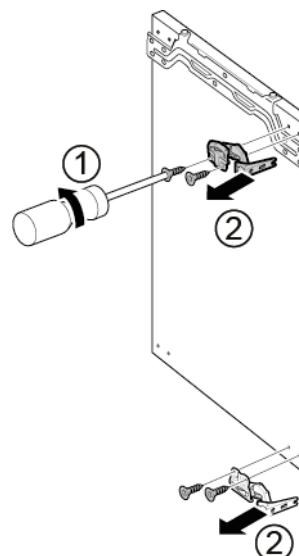

● Aleman oven saranat on poistettu.

4.2.2 Litteän saranan asennus

- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Korjaus




4.3 Liukusaranan vaihtaminen

Erikoistyökalut:

 Torx-kärki TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

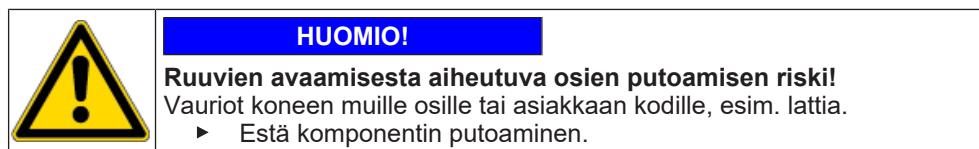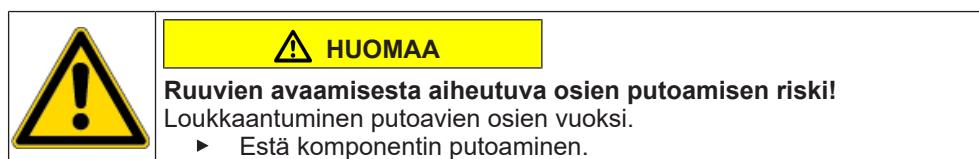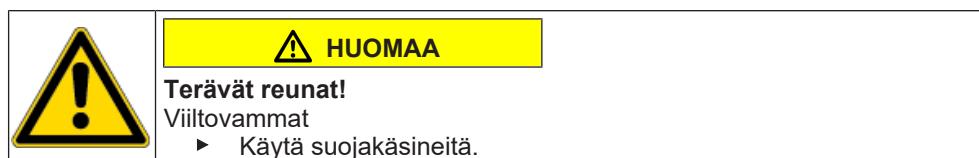


Vaatimus:

-  Kone on erotettu teholähteestä.
-  Kalusteovi ja laitteen ovi on erotettu toisistaan. Katso Asennusohjeet.


4.3.1 Liukusaranan poistaminen

1. 1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).
2. Poista ylemmän oven yläsarana (2).
3. Poista ylempi ovi (3).
4. Kierrä kaksi ruuvia auki (4).
5. Poista aleman oven yläsarana (5).
6. Poista alempi ovi (6).

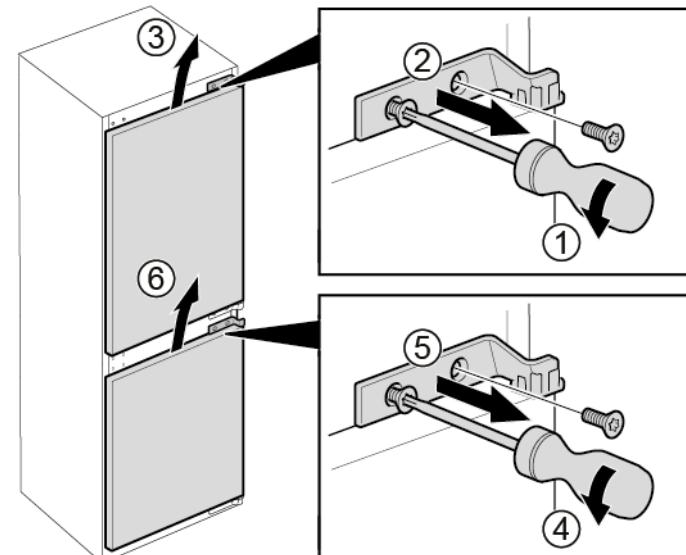

Korjaus

2. 1. Poista neljä ruuvia (1).
2. Poista alasaranat (2).

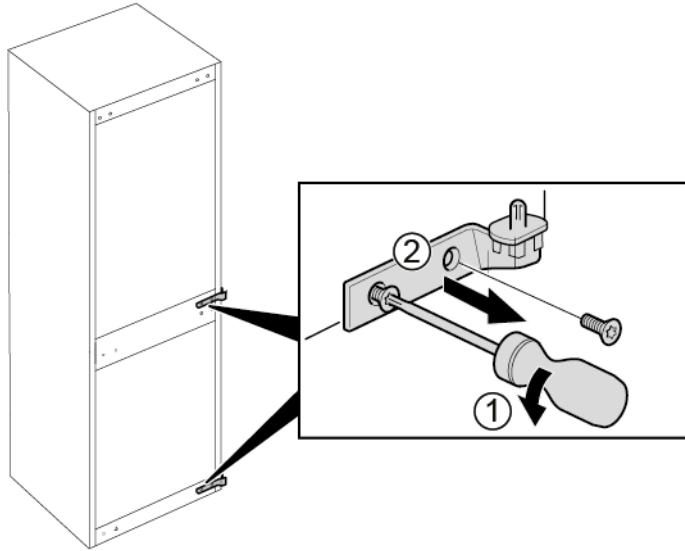

 Saranat on poistettu.

4.3.2 Liukusaranan asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Korjaus


4.4 Ovihyllyn vaihtaminen

Vaatimus:

- ✓ Ovi on auki.

4.4.1 Ovihyllyn poistaminen

- ▶ Nosta ovihylly pois yläsuuntaan.

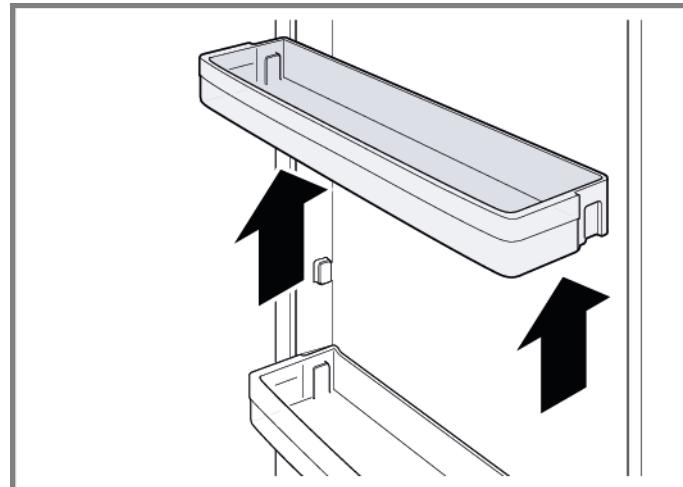

 Ovihyilly on poistettu.

4.4.2 Ovihyllyn asennus

- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.5 Hyllyn vaihtaminen

Vaatimus:

- ✓ Ovi on auki.

4.5.1 Hyllyn poistaminen

- ▶ Vedä hylli ulos.

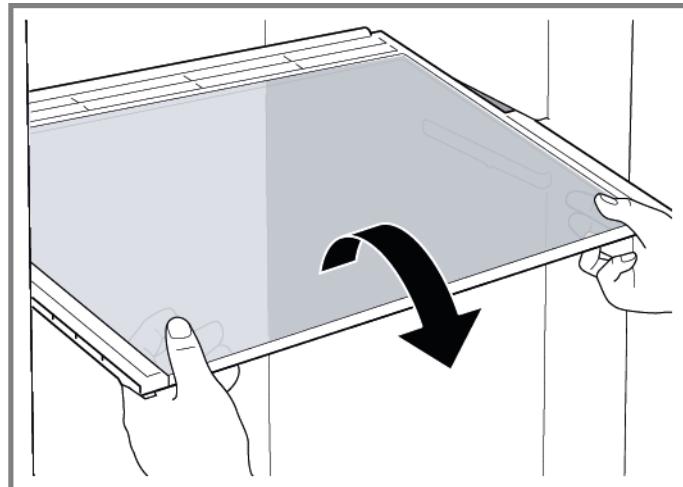

 Hylli on poistettu.

4.5.2 Hyllyn asennus

- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.6 Ulosvedettävän hyllyn vaihtaminen

Vaatimus:

-  Ovi on auki.

4.6.1 Ulosvedettävän hyllyn poistaminen

1. Vedä ulosvedettävää hyllyä ulos, kunnes lukitus avautuu.

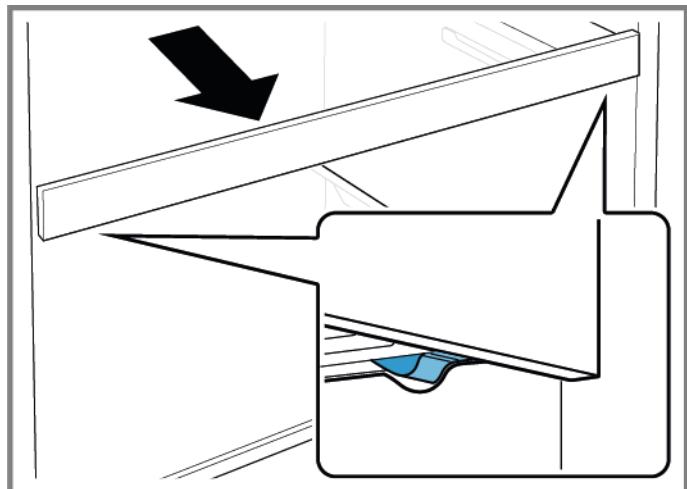

2. Laske ulosvedettävää hyllyä ja vedä se ulos sivuttain kääntämällä.
3.  Ulosvedettävä hylly on poistettu.

4.6.2 Ulosvedettävän hyllyn asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.7 Pakastinosan hyllyn vaihtaminen

Vaatimus:

- ✓ Ovi on auki.

4.7.1 Pakastinosan hyllyn poistaminen

- ▶ Vedä pakastinosan hylly ulos.

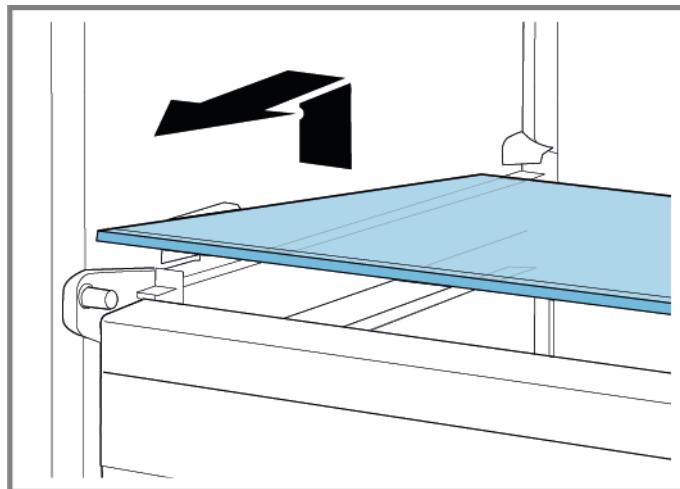

➔ Pakastinosan hylly on poistettu.

4.7.2 Pakastinosan hyllyn asennus

- ▶ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Korjaus


4.8 Pakastelokeron vaihtaminen

Vaatimus:

-  Ovi on auki.

4.8.1 Pakastelokeron poistaminen

- 1. Vedä pakastelokero kokonaan ulos (1).
2. Poista pakastelokero (2).

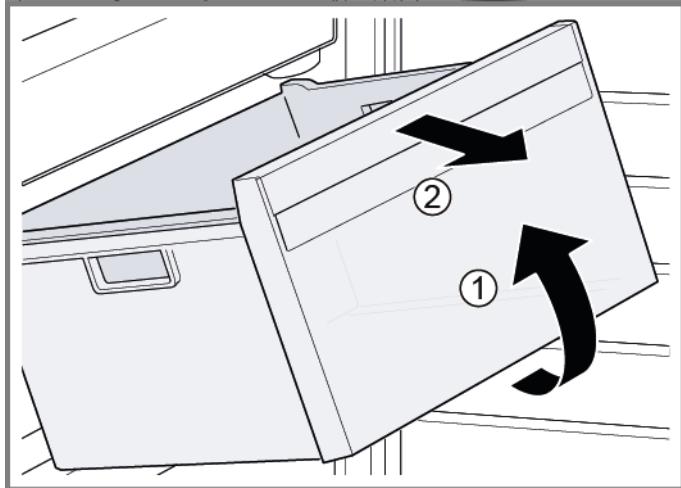

➡ Pakastelokero on poistettu.

4.8.2 Pakastelokeron asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Korjaus


4.9 Hedelmä- ja vihanneslokeron vaihtaminen

Vaatimus:

-  Ovi on auki.

4.9.1 Hedelmä- ja vihanneslokeron poistaminen

- 1. Vedä lokero kokonaan ulos (1).
2. Poista lokero (2).

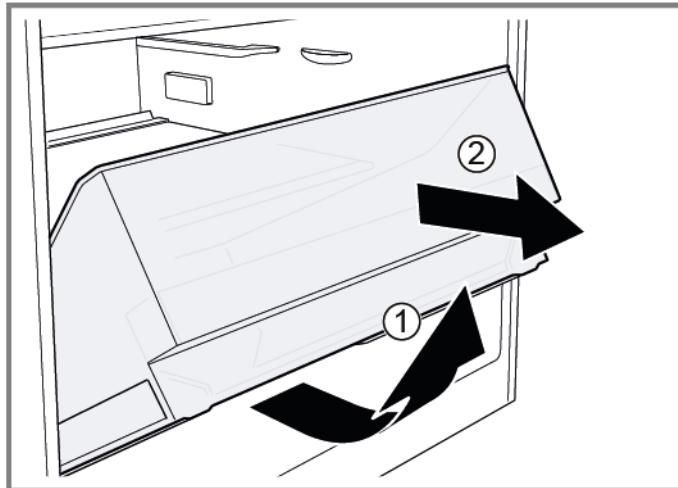

 Lokero on poistettu.

4.9.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Korjaus


4.10 Hedelmä- ja vihanneslokeron välilevyn ja suojuksen vaihtaminen

Vaatimus:

- ✓ Ovi on auki.


4.10.1 Hedelmä- ja vihanneslokeron välilevyn ja suojuksen poistaminen

- Poista lasilevy välilevystä.

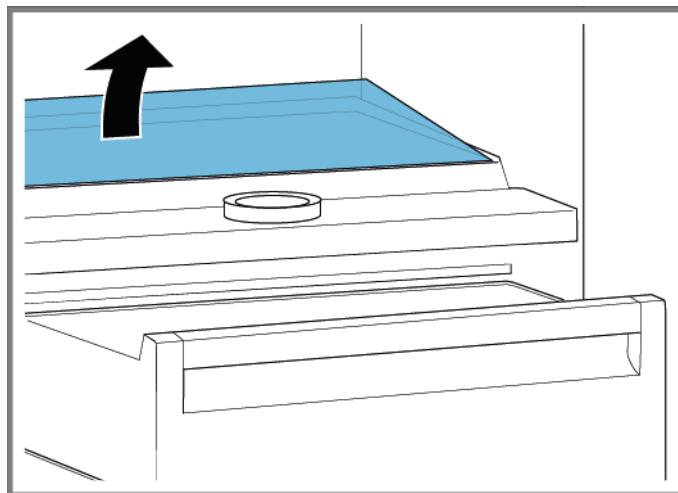

- Poista hedelmä- ja vihanneslokero.[→ 188](#)

1. Paina vipua välilevyn kummallakin puolella alhaalla (1).
2. Vedä välilevyä etusuuntaan (2).

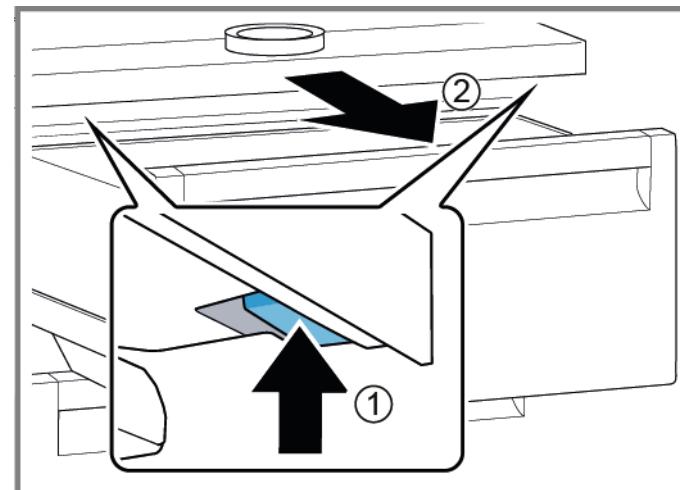

- Nosta välilevyä ja vedä se ulos sivuttain käänämällä.
➡ Välilevy on poistettu.
1. Nosta hedelmä- ja vihanneslokeron suojusta.
2. Vedä hedelmä- ja vihanneslokeron suojusta etusuuntaan ja vedä se ulos sivuttain käänämällä.
➡ Hedelmä- ja vihanneslokeron suojuks on poistettu.

4.10.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron välilevyn ja suojuksen asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Korjaus



4.11 Cool-fresh-lokeron vaihtaminen

Vaatimus:

- ✓ Ovi on auki.

4.11.1 Cool-fresh-lokeron poistaminen

- 1. Kallista cool-fresh-lokeroa etusuuntaan (1).
2. Poista cool-fresh-lokeron (2).

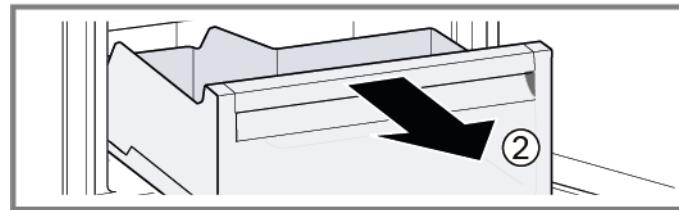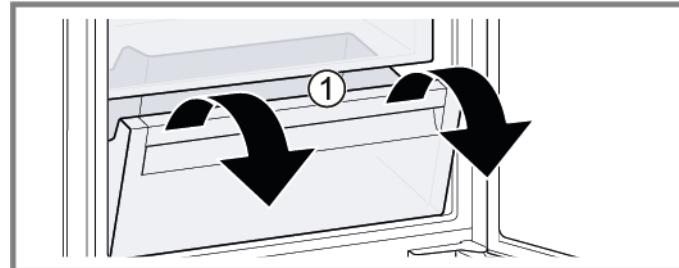

 Cool-fresh-lokeron on poistettu.

4.11.2 Cool-fresh-lokeron asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Korjaus


4.12 Ulosvedettävän lokeron vaihtaminen

Vaatimus:

-  Ovi on auki.

4.12.1 Ulosvedettävän lokeron poistaminen

- 1. Kallista ulosvedettävää lokeroa etusuuntaan (1).
2. Poista ulosvedettävä lokero (2).

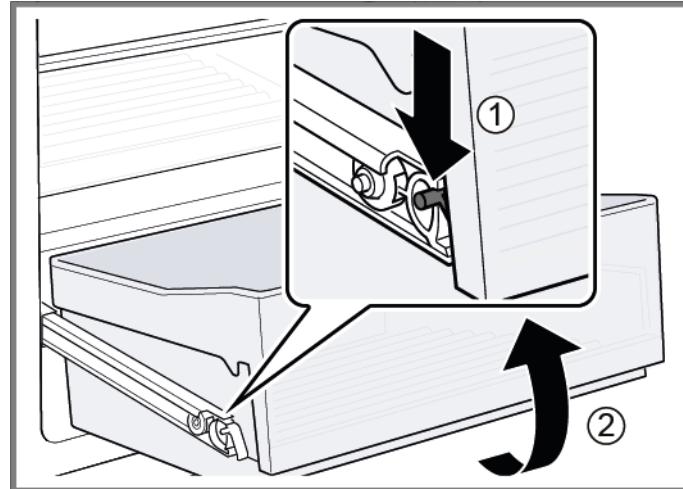

 Ulosvedettävä lokero on poistettu.

4.12.2 Ulosvedettävän lokeron asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Korjaus

4.13 LED-kohdevalon vaihtaminen

Erikoistyökalut:

 Erikoistyökalu

[00342180]

 Uraruuvimeisseli

Terä 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm,
pakkauksessa [00341820]



Laite on varustettu huoltovapaalla LED-valolla.
Vain huoltopalvelu tai valtuutetut teknikot saavat korjata nämä valot!



 **VAARA**

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara!

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa

- ▶ Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suorittavaksi.
- ▶ Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.



 **VAARA**

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara!

Sähköiskun aiheuttama kuolema

- ▶ Erota laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.



 **HUOMAA**

Terävät reunat!

Viiltovammat

- ▶ Käytä suojakäsineitä.

Vaatimus:


 Kone on erotettu teholähteestä.

 Ovi on auki.


 Jääkaappiosan hyllyt on poistettu.

4.13.1 LED-kohdevalon poistaminen

1. Irrota LED-kohdevalon suojuks.

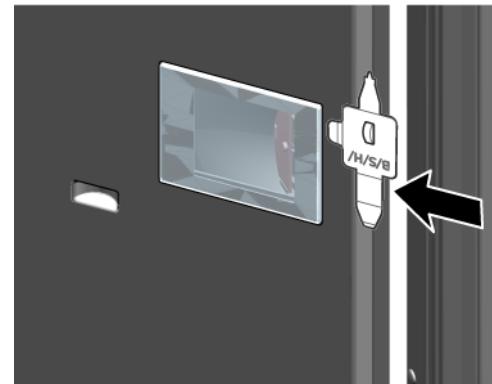


2. Vedä LED-kohdevalon suojusta sisäänpäin ja työnnä samalla eteenpäin.

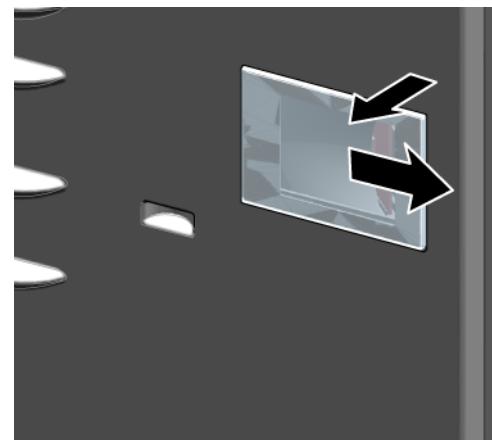


Korjaus

3. Irrota LED-kohdevalomoduuli.

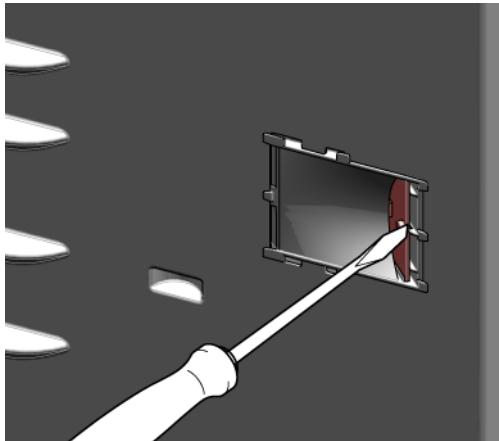

4. Irrota LED-kohdevalon sähköliitintä.

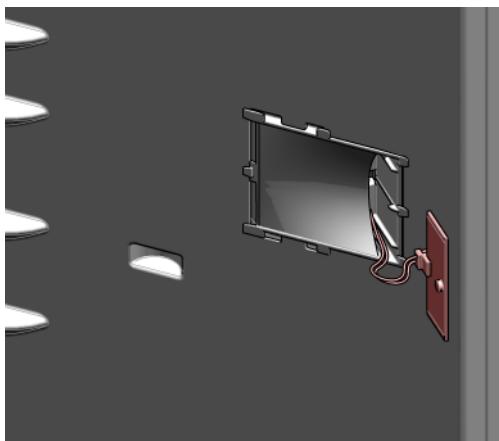

➔ LED-kohdevalo on poistettu.

4.13.2 LED-kohdevalon asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Conseils de réparation - Réfrigérateur / Congélateur combiné

i A propos de ce document.....	195
1.1 Informations importantes.....	195
1.1.1 Objectif.....	195
1.2 Explication des symboles.....	195
1.2.1 Niveaux de risque	195
1.2.2 Symboles de danger	195
1.2.3 Structure des indications d'avertissement.....	196
1.2.4 Symboles généraux	196
⚠ Sécurité	197
2.1 Consignes de sécurité générales.....	197
2.1.1 Tous les appareils électroménagers	197
☒ Outils et aides.....	198
🔧 Réparation	199
4.1 Remplacer le joint de porte	199
4.1.1 Retirer le joint de porte	199
4.1.2 Monter le joint de porte	199
4.2 Remplacer la charnière plate.....	202
4.2.1 Retirer la charnière plate	202
4.2.2 Monter la charnière plate	204
4.3 Remplacer la charnière à glissière.....	205
4.3.1 Démonter la charnière à glissière.....	205
4.3.2 Monter la charnière à glissière	206
4.4 Remplacer l'étagère de la porte	207
4.4.1 Retirer l'étagère de la porte.....	207
4.4.2 Monter l'étagère de la porte	207
4.5 Remplacer la tablette	208
4.5.1 Retirer la tablette.....	208
4.5.2 Monter la tablette	208
4.6 Remplacer la tablette télescopique	209
4.6.1 Retirer la tablette télescopique.....	209
4.6.2 Monter la tablette télescopique	209
4.7 Remplacer la tablette du compartiment congélateur.....	210
4.7.1 Retirer la tablette du compartiment congélateur	210
4.7.2 Monter la tablette du compartiment congélateur	210
4.8 Remplacer le bac d'aliments congelés.....	211
4.8.1 Retirer le bac d'aliments congelés	211
4.8.2 Monter le bac d'aliments congelés	211
4.9 Remplacer le bac de fruits et légumes.....	212
4.9.1 Retirer le bac de fruits et légumes	212
4.9.2 Monter le bac de fruits et légumes	212
4.10 Remplacer la séparation et le couvercle du bac de fruits et légumes.....	213
4.10.1 Retirer la séparation et le couvercle du bac de fruits et légumes.....	213
4.10.2 Monter la séparation et le couvercle du bac de fruits et légumes	213
4.11 Remplacer le bac cool-fresh	214
4.11.1 Retirer le bac cool-fresh	214
4.11.2 Monter le bac cool-fresh.....	214
4.12 Remplacer le bac télescopique	215
4.12.1 Extraire le bac télescopique	215
4.12.2 Monter le bac télescopique	215
4.13 Changer le projecteur LED	216
4.13.1 Démontage du projecteur LED	216
4.13.2 Monter le projecteur LED	217

i A propos de ce document

1.1 Informations importantes

1.1.1 Objectif

Les conseils de réparation qui suivent visent à permettre au consommateur de réparer l'appareil par lui-même, conformément au règlement sur l'écoconception (en vigueur le 03/2021).

Ils contiennent des informations sur le remplacement de certaines pièces de rechange précises, y compris des mises en garde.

Pour toute question, veuillez contacter notre service après-vente. Notre responsabilité pour les dommages est conditionnelle à l'observation des conseils de réparation.

1.2 Explication des symboles

1.2.1 Niveaux de risque

Les niveaux de risque se composent d'un symbole et d'un terme d'avertissement. Le mot d'avertissement caractérise la gravité du danger.

Niveau de dangerosité	Signification
 DANGER	Le non respect de la consigne d'avertissement provoque la mort ou des blessures graves.
 AVERTISSEMENT	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer la mort ou des blessures graves.
 PRUDENCE	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer des blessures légères.
 ATTENTION !	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer des dégâts matériels.

Tableau 1: Niveaux de risque

1.2.2 Symboles de danger

Les symboles de danger sont des représentations figuratives renseignant sur la nature du danger.

Ce document utilise les symboles de danger suivants:

Symbole de danger	Signification
	Consigne d'avertissement générale
	Danger engendré par la tension électrique
	Risque d'explosion
	Risque de blessures par coupure

i A propos de ce document

Symbole de danger	Signification
	Risque de blessures par écrasement
	Danger engendré par des surfaces très chaudes
	Danger engendré par un champ magnétique puissant
	Danger engendré par un rayonnement non ionisant

Tableau 2: Symboles de danger

1.2.3 Structure des indications d'avertissement

Les consignes d'avertissement figurant dans ce document ont un aspect uniforme et une structure uniforme.

	DANGER Type et source du danger ! Conséquences possibles en cas de non-respect du danger / de l'avertissement. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mesures et interdictions pour éviter le danger.
--	---

L'exemple suivant montre une consigne d'avertissement mettant en garde contre le risque d'électrocution. La mesure permettant d'éviter le danger est nommée.

	DANGER Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension ! Mort par électrocution. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.
--	---

1.2.4 Symboles généraux

Ce document utilise les symboles généraux suivants:

Symbole général	Signification
	Caractérisation d'une astuce particulière (texte et/ou graphique)
	Caractérisation d'une astuce simple (texte seul)
	Caractérisation d'un lien vers une vidéo
	Caractérisation d'outils nécessaires
	Caractérisation de conditions nécessaires
	Caractérisation d'une condition (si... , alors ...)
	Caractérisation d'un résultat
	Caractérisation d'une touche ou surface de commande
[00123456]	Caractérisation d'une référence de pièce
	Caractérisation d'un texte affiché / fenêtre (sur l'afficheur)

Tableau 3: Symboles généraux

Sécurité

2.1 Consignes de sécurité générales

2.1.1 Tous les appareils électroménagers

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension!

- Des erreurs lors de réparations impliquant des composants électriques peuvent entraîner une décharge électrique!
- Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.
- Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les régulations spécifiques nationales.

Risque de blessures par coupure sur des bords tranchants!

- Porter des gants de protection.

Risque de casse durant la réparation, maintenance, dépannage et SAV en raison de composants lourds et mobiles

- Porter des chaussures de protection.
- Sécuriser les composants lourds contre le risque de chute.
- Ne pas coller les pièces du châssis sur les composants mobiles.

Risque lié à la sécurité / fonction de l'appareil!

- Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine.

Risque d'endommagement des composants sensibles aux décharges électrostatiques!

- Ne pas toucher les modules, ni leur connexions et pistes conductrices.

Outils et aides

Désignation	Détails	Images
Tissu de protection [00342013]	60 cm x 50 cm	
Embout Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Outil spécial [00342180]		

Réparation


4.1 Remplacer le joint de porte

Pré-requis:


-  La porte est ouverte.

4.1.1 Retirer le joint de porte

- Sortir le joint de porte de la rainure dans les coins gauche et droit.

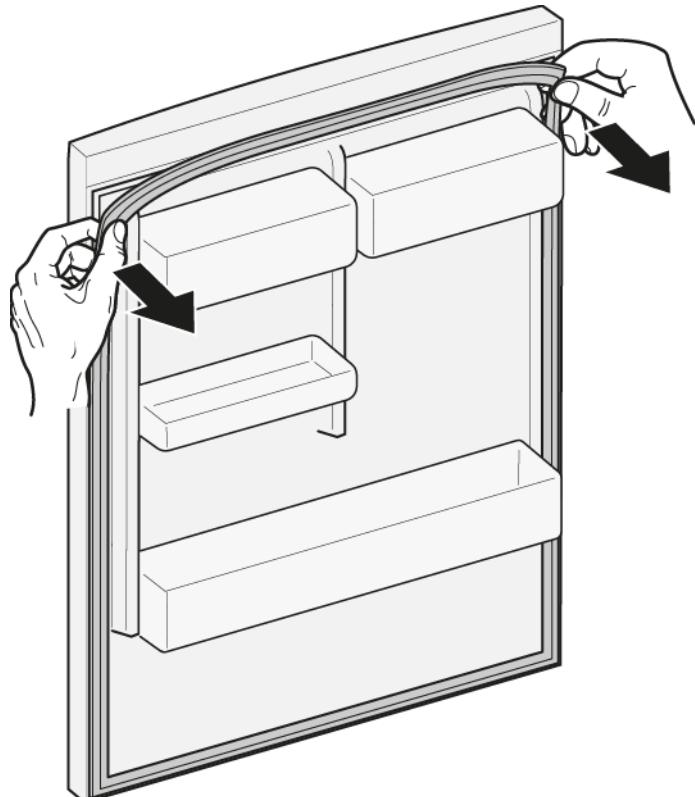

- Retirer le joint de porte de la rainure.

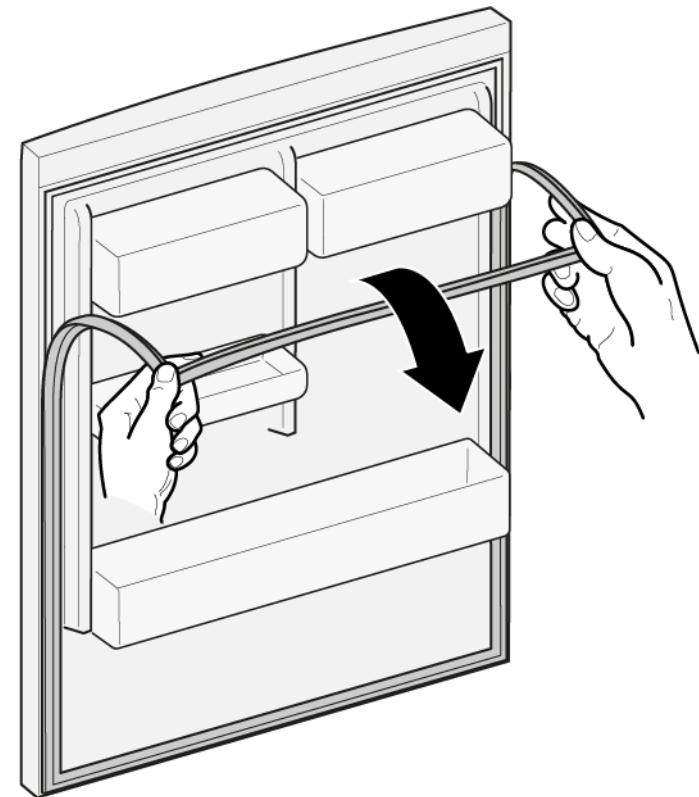


 Le joint de porte est retiré.

4.1.2 Monter le joint de porte

	L'épaisseur du nouveau joint de porte peut différer légèrement de celle de l'ancien. Cela n'affectera en rien la fermeture ou le fonctionnement à long terme de la porte.
	Si votre appareil est doté de charnière ou d'attachments de charnières ajustables, vous pourrez optimiser le comportement de fermeture par la suite.
	Les petits trous latéraux dans les joints de porte sont fonctionnels (nécessaires pour la ventilation). Il ne s'agit pas de défauts de production.

Réparation

1. S'assurer de l'absence de dégâts dans les rainures qui doivent accueillir le joint.

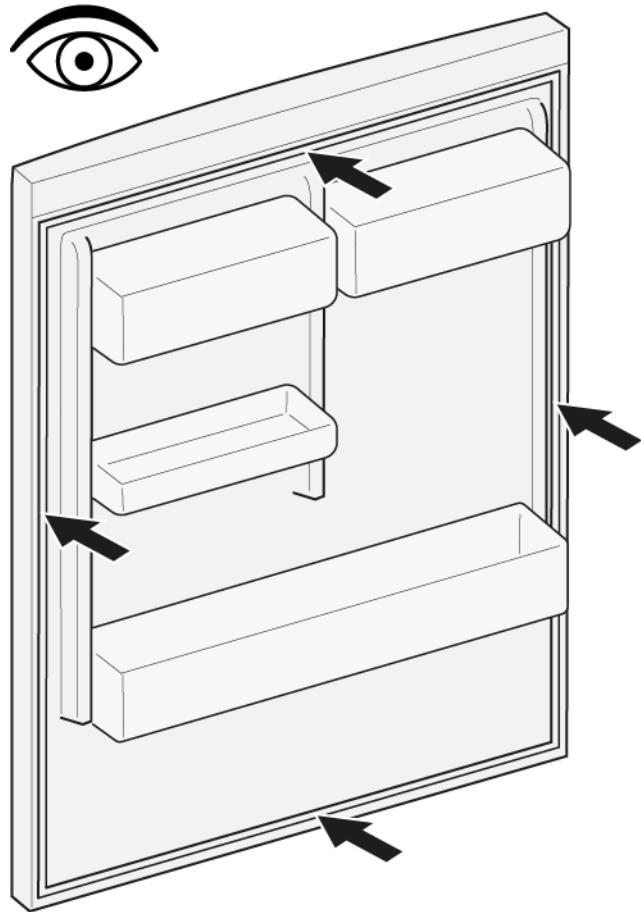


2.  Si la rainure de joint est endommagée.
 - Contacter le service après-vente.

3.  Une légère déformation du joint est normale et ne saurait en affecter le fonctionnement. Il est recommandé de redresser le joint de porte avant de l'insérer dans l'appareil.


Réchauffer le joint de porte avec un sèche-cheveux ou de l'eau chaude et le reformer manuellement.

4. Pousser les coins du joint en haut et en bas dans la rainure.

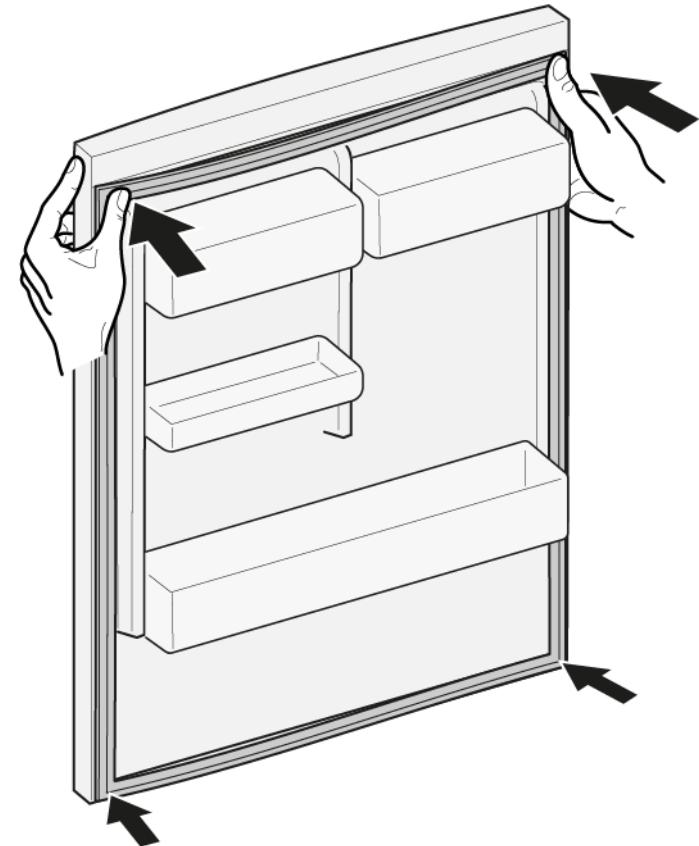

Réparation

5. Enfoncer progressivement le joint dans la rainure.

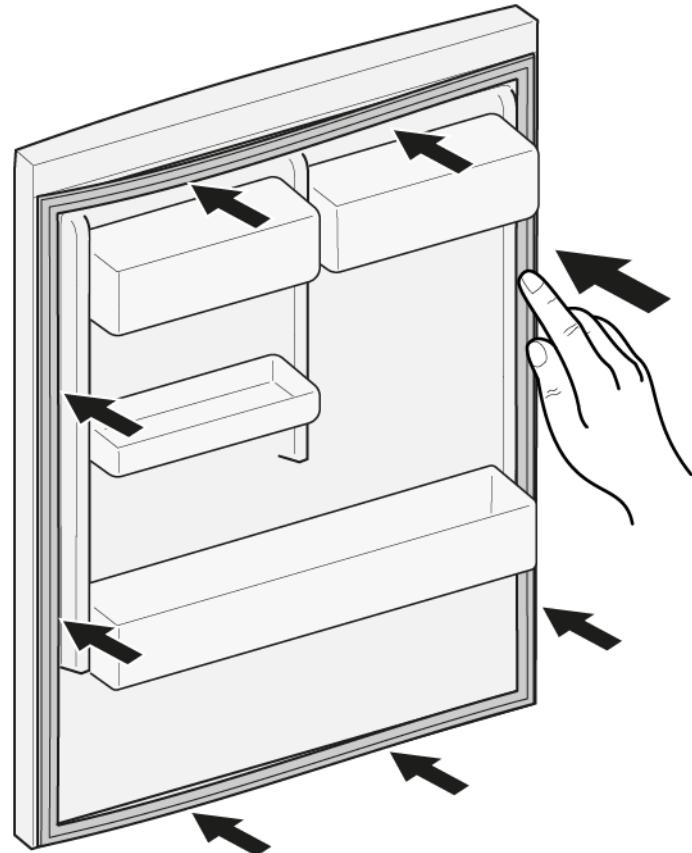

● Le joint de porte est installé.

Réparation




4.2 Remplacer la charnière plate

Outilage nécessaire:

 Embout Torx TX20

6,3 mm (1/4")



[00340865]

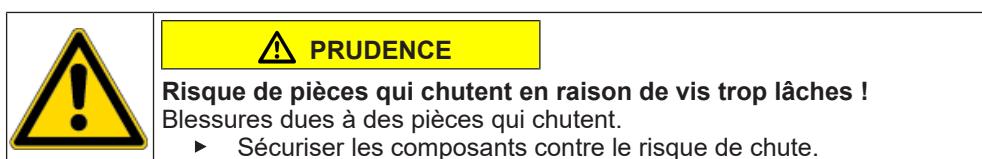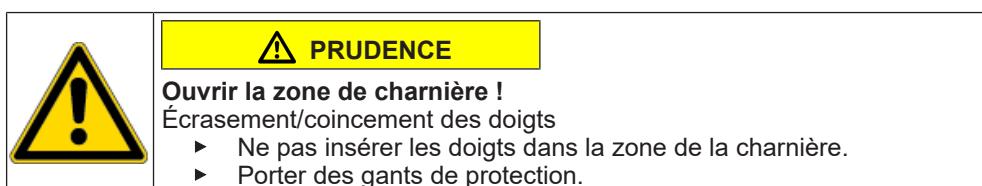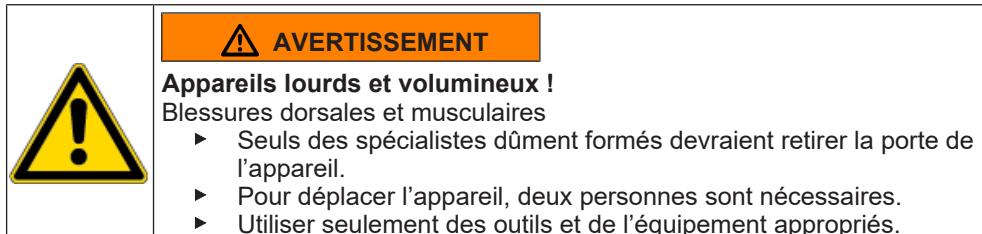

Pré-requis:

- ✓ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✓ La porte du meuble est retirée. Voir les instructions de montage.
- ✓ La porte est ouverte.


4.2.1 Retirer la charnière plate

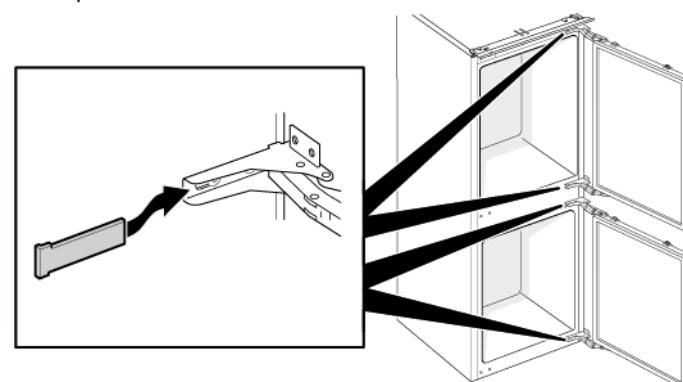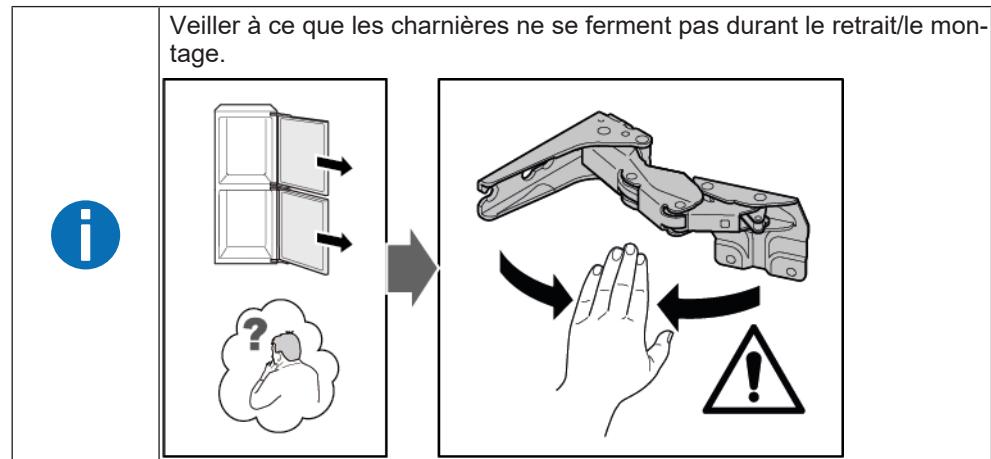

Réparation


2. 1. Desserrer quatre vis (1).

2. Faire glisser la porte supérieure pour l'extraire (2).

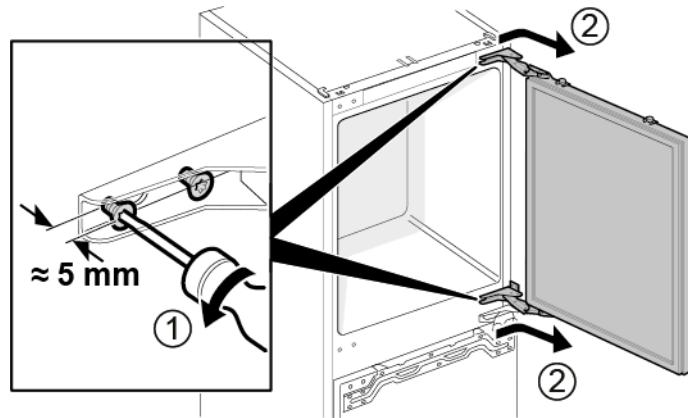

3. 1. Retirer quatre vis (1).


2. Retirer les charnières (2).

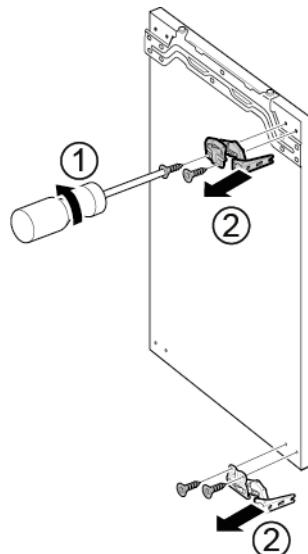

● Les charnières supérieures de la porte sont retirées.


4. 1. Desserrer quatre vis (1).

2. Faire glisser la porte inférieure pour l'extraire (2).

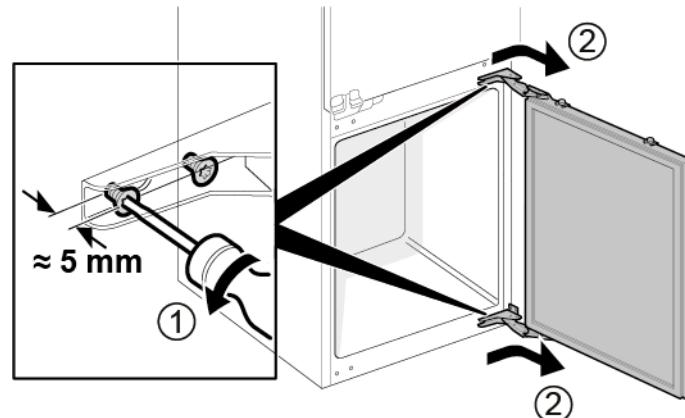

5. 1. Retirer quatre vis (1).

2. Retirer les charnières (2).

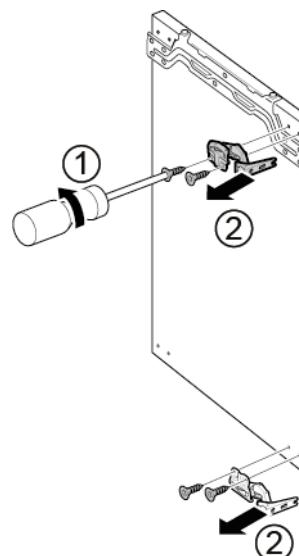

● Les charnières de la porte sont retirées.

4.2.2 Monter la charnière plate

- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Réparation

4.3 Remplacer la charnière à glissière

Outilage nécessaire:

 Embout Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



AVERTISSEMENT

Appareils lourds et volumineux !

Blessures dorsales et musculaires

- ▶ Seuls des spécialistes dûment formés devraient retirer la porte de l'appareil.
- ▶ Pour déplacer l'appareil, deux personnes sont nécessaires.
- ▶ Utiliser seulement des outils et de l'équipement appropriés.



PRUDENCE

Arêtes vives !

Blessures par coupure

- ▶ Porter des gants de protection.



PRUDENCE

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches !

Blessures dues à des pièces qui chutent.

- ▶ Sécuriser les composants contre le risque de chute.



ATTENTION !

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches !

Dommages à d'autres parties de l'appareil ou à la propriété du client, p. ex. au plancher.


- ▶ Sécuriser les composants contre le risque de chute.

Pré-requis:

- Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- La porte du meuble et la porte de l'appareil sont séparées. Voir les instructions de montage.


4.3.1 Démonter la charnière à glissière

1. 1. Dévisser deux vis (1).
2. Retirer la charnière supérieure de la porte supérieure (2).
3. Retirer la porte supérieure (3).
4. Dévisser deux vis (4).
5. Retirer la charnière supérieure de la porte inférieure (5).
6. Retirer la porte inférieure (6).

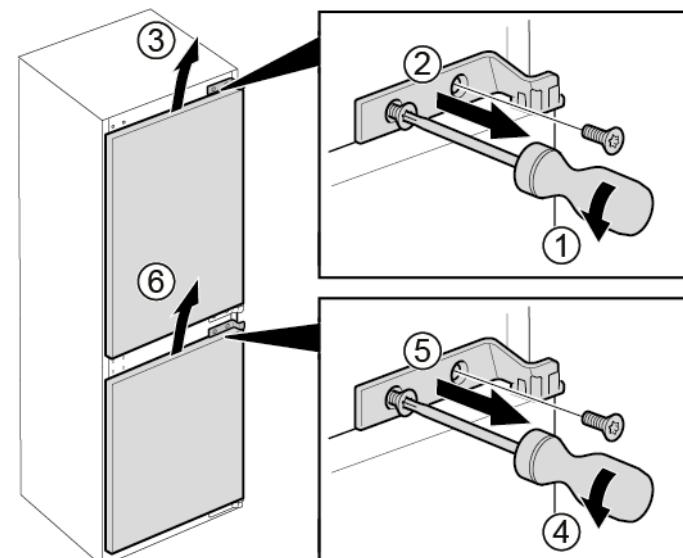

Réparation

2. 1. Retirer quatre vis (1).
2. Retirer les charnières inférieures (2).

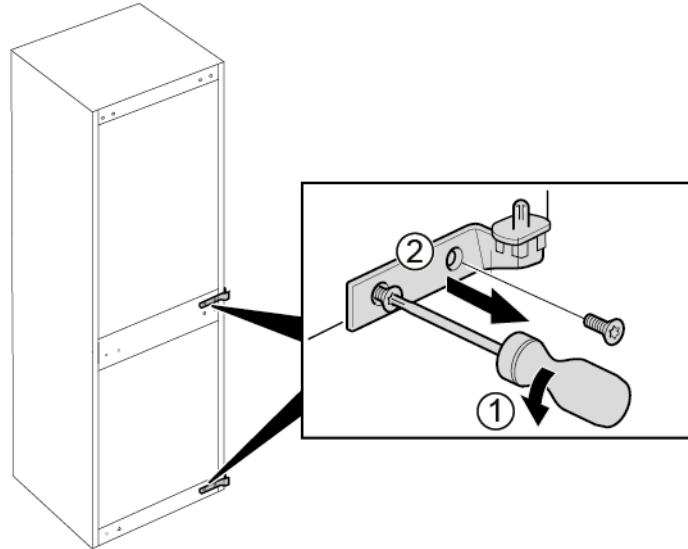

➡ Les charnières sont retirées.

4.3.2 Monter la charnière à glissière

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Réparation


4.4 Remplacer l'étagère de la porte

Pré-requis:

-  La porte est ouverte.

4.4.1 Retirer l'étagère de la porte

- Soulever l'étagère de la porte.

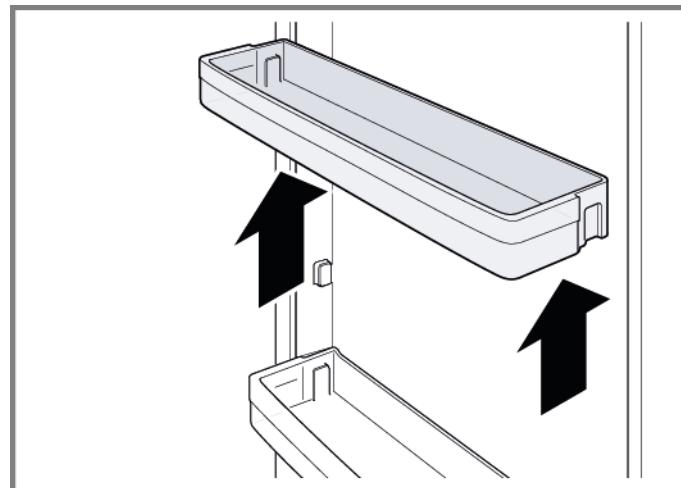

► L'étagère de la porte est retirée.

4.4.2 Monter l'étagère de la porte

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Réparation


4.5 Remplacer la tablette

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.5.1 Retirer la tablette

- ▶ Extraire la tablette.

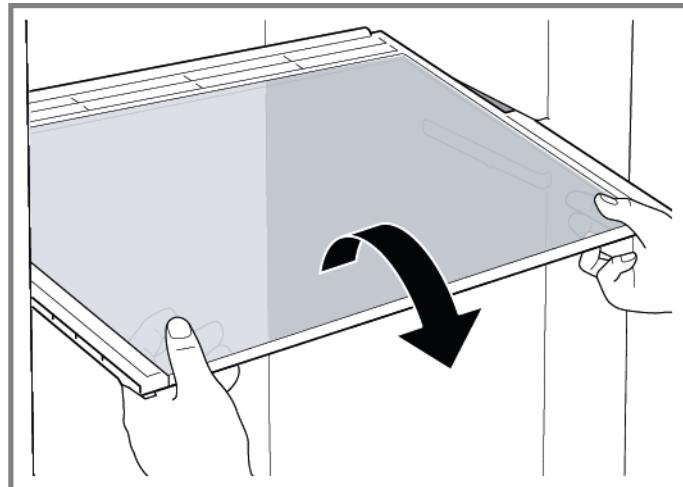

● La tablette est retirée.

4.5.2 Monter la tablette

- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.6 Remplacer la tablette télescopique

Pré-requis:

-  La porte est ouverte.

4.6.1 Retirer la tablette télescopique

1. Extraire la tablette télescopique jusqu'à ce que la languette de verrouillage se débloque.

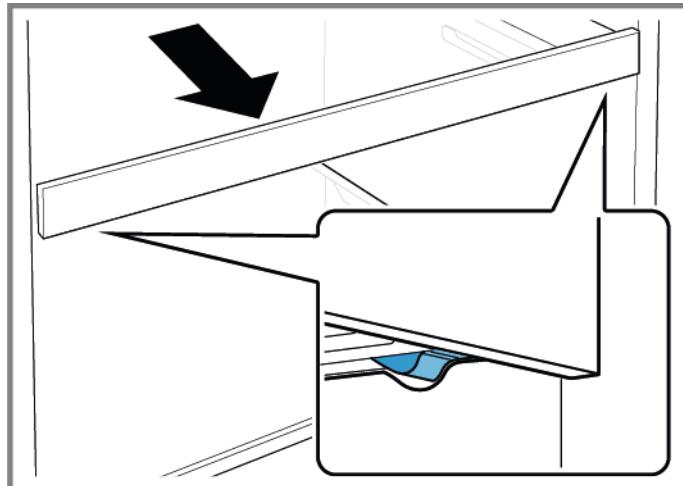

2. Abaisser la tablette télescopique inférieure et la faire pivoter sur le côté.
3.  La tablette télescopique est retirée.

4.6.2 Monter la tablette télescopique

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Réparation


4.7 Remplacer la tablette du compartiment congélateur

Pré-requis:

-  La porte est ouverte.

4.7.1 Retirer la tablette du compartiment congélateur

- ▶ Extraire la tablette du compartiment congélateur.

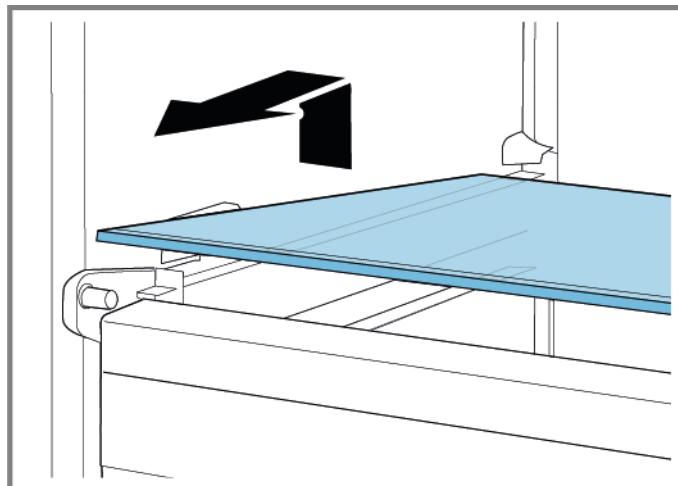

➔ La tablette du compartiment congélateur est retirée.

4.7.2 Monter la tablette du compartiment congélateur

- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Réparation


4.8 Remplacer le bac d'aliments congelés

Pré-requis:

-  La porte est ouverte.

4.8.1 Retirer le bac d'aliments congelés

- 1. Extraire complètement le bac d'aliments congelés (1).
2. Retirer le bac d'aliments congelés (2).

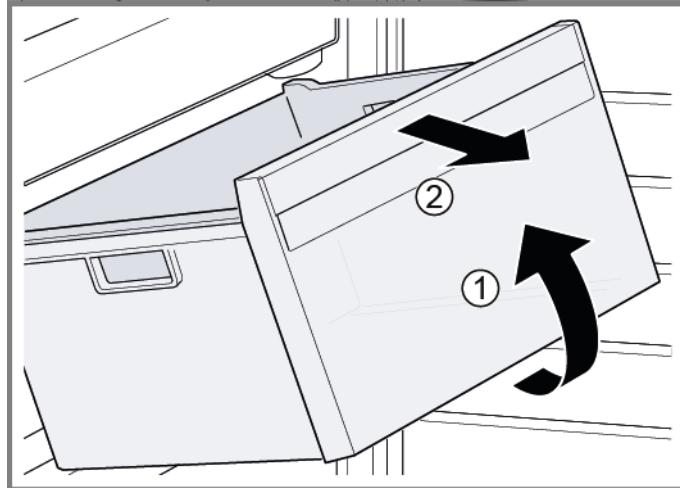

➔ Le bac d'aliments congelés est retiré.

4.8.2 Monter le bac d'aliments congelés

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Réparation


4.9 Remplacer le bac de fruits et légumes

Pré-requis:

-  La porte est ouverte.

4.9.1 Retirer le bac de fruits et légumes

- ▶ 1. Extraire complètement le bac (1).
2. Retirer le bac (2).

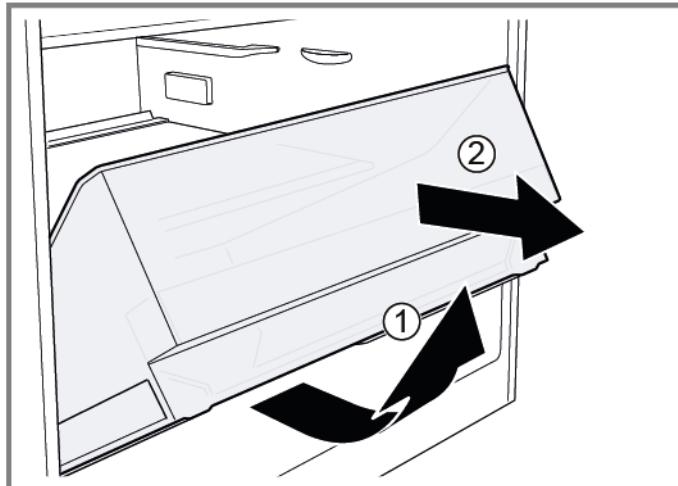

➡ Le bac est retiré.

4.9.2 Monter le bac de fruits et légumes

- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Réparation


4.10 Remplacer la séparation et le couvercle du bac de fruits et légumes

Pré-requis:

 La porte est ouverte.


4.10.1 Retirer la séparation et le couvercle du bac de fruits et légumes

1. Retirer la plaque verre de la séparation.

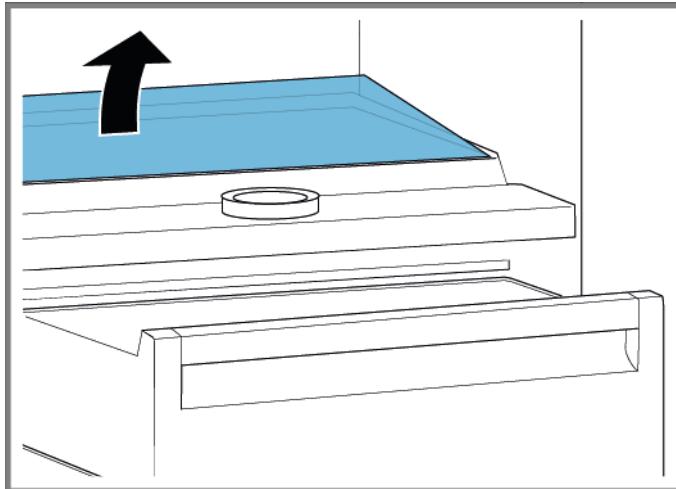

2. [Retirer le bac de fruits et légumes.](#) → 212

3. 1. Appuyer sur le levier sous chaque côté de la séparation (1).
2. Tirer la séparation vers l'avant (2).

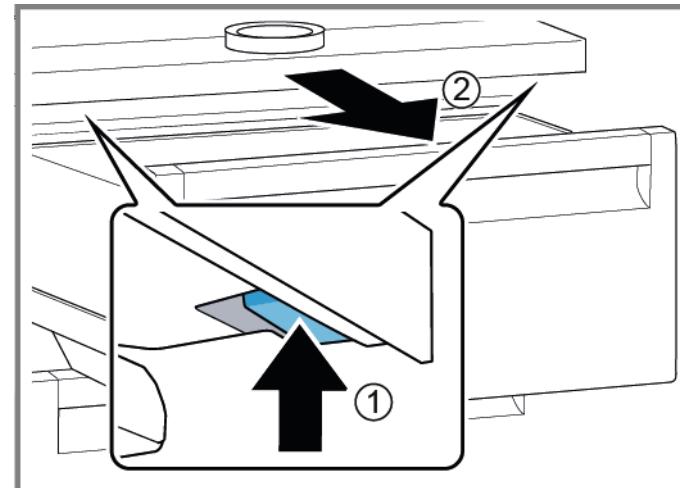

4. Soulever la séparation et la faire pivoter sur le côté.
→ La séparation est retirée.
5. 1. Soulever le couvercle du bac de fruits et légumes.
2. Soulever le couvercle du bac de fruits et légumes vers l'avant et le faire pivoter sur le côté.
→ Le couvercle du bac de fruits et légumes est retiré.

4.10.2 Monter la séparation et le couvercle du bac de fruits et légumes

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Réparation


4.11 Remplacer le bac cool-fresh

Pré-requis:

-  La porte est ouverte.

4.11.1 Retirer le bac cool-fresh

- ▶ 1. Pencher le bac cool-fresh vers l'avant (1).
2. Retirer le bac cool-fresh (2).

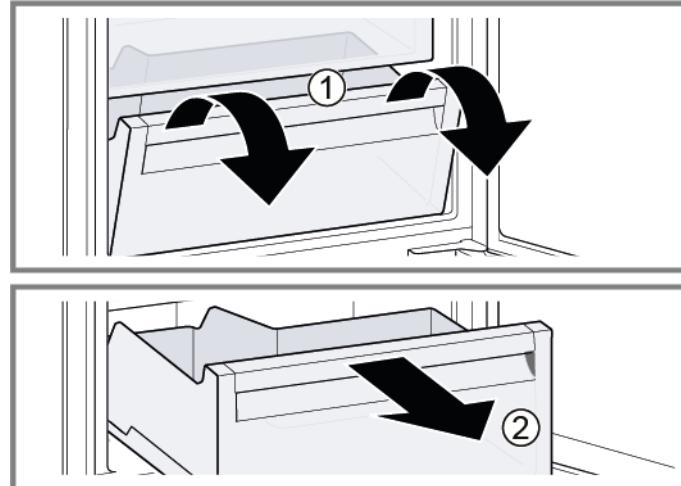

 Le bac cool-fresh est retiré.

4.11.2 Monter le bac cool-fresh

- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Réparation


4.12 Remplacer le bac télescopique

Pré-requis:

- ✓ La porte est ouverte.

4.12.1 Extraire le bac télescopique

- ▶ 1. Pencher le bac télescopique vers l'avant (1).
2. Retirer le bac télescopique (2).

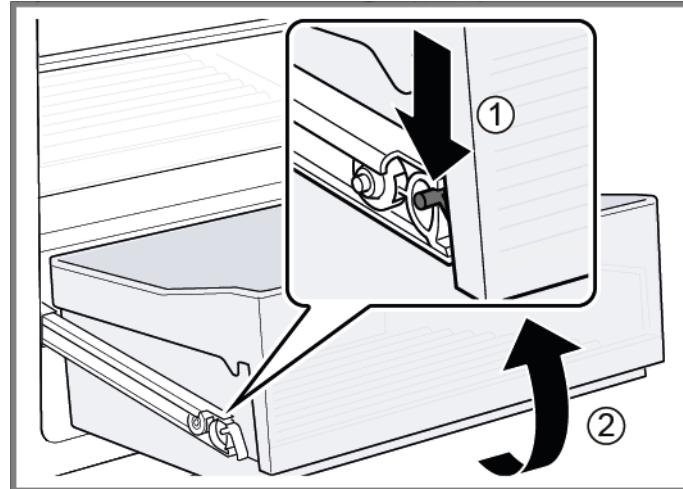

● Le bac télescopique est retiré.

4.12.2 Monter le bac télescopique

- ▶ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Réparation

4.13 Changer le projecteur LED

Outilage nécessaire:

 Outil spécial

[00342180]

 Tournevis plat

Lame 2.4 mm x 0.4 mm x 60 mm,
dans le kit [00341820]



Votre appareil est équipé d'un éclairage LED ne demandant pas d'entretien.
Les réparations de cet éclairage sont exclusivement réservées au service après-vente ou à des spécialistes autorisés!



DANGER

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension !

Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme

- ▶ Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés.
- ▶ Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les régulations spécifiques nationales.



DANGER

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension !

Mort par électrocution.

- ▶ Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.



PRUDENCE

Arêtes vives !

Blessures par coupure


- ▶ Porter des gants de protection.

Pré-requis:


-  Appareil est déconnecté de l'alimentation.
-  La porte est ouverte.
-  Les clayettes du réfrigérateur sont retirées.

4.13.1 Démontage du projecteur LED

1. Défaire le cache du projecteur LED.

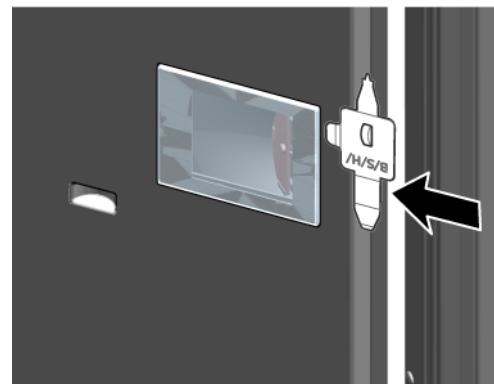


2. Tirer le cache du projecteur LED vers l'intérieur et le pousser simultanément vers l'avant.

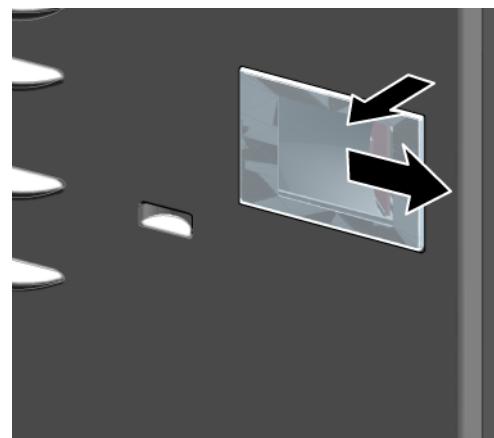


Réparation

3. Défaire le module projecteur LED.

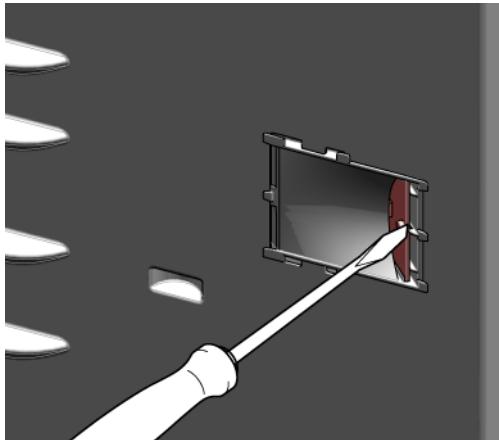

4. Défaire le raccord électrique du projecteur LED.

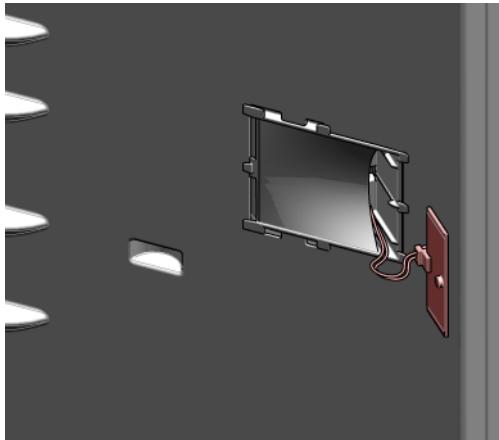

➔ Le projecteur LED est retiré.

4.13.2 Monter le projecteur LED

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Reparatur Hinweise - Kühl- und Gefrierkombination

i Zu diesem Dokument	219
1.1 Wichtige Hinweise:	219
1.1.1 Zweck	219
1.2 Zeichenerklärung	219
1.2.1 Gefahrenstufen	219
1.2.2 Gefahrensymbole	219
1.2.3 Struktur der Warnhinweise	220
1.2.4 Allgemeine Symbole	220
⚠ Sicherheit	221
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	221
2.1.1 Alle Hausgeräte	221
☒ Werkzeuge und Hilfsmittel	222
🔧 Instandsetzen	223
4.1 Austauschen der Türdichtung	223
4.1.1 Ausbauen der Türdichtung	223
4.1.2 Einbauen der Türdichtung	223
4.2 Austauschen des Flachscharniers	226
4.2.1 Ausbauen des Flachscharniers	226
4.2.2 Einbauen des Flachscharniers	228
4.3 Austauschen des Schleppscharniers	229
4.3.1 Ausbauen des Schleppscharniers	229
4.3.2 Einbauen des Schleppscharniers	230
4.4 Austauschen des Türabstellers	231
4.4.1 Ausbauen des Türabstellers	231
4.4.2 Einbauen des Türabstellers	231
4.5 Austauschen der Ablage	232
4.5.1 Ausbauen der Ablage	232
4.5.2 Einbauen der Ablage	232
4.6 Austauschen der ausziehbaren Ablage	233
4.6.1 Ausbauen der ausziehbaren Ablage	233
4.6.2 Einbauen der ausziehbaren Ablage	233
4.7 Austauschen der Gefrierfachablage	234
4.7.1 Ausbauen der Gefrierfachablage	234
4.7.2 Einbauen der Gefrierfachablage	234
4.8 Austauschen des Gefriergutbehälters	235
4.8.1 Ausbauen des Gefriergutbehälters	235
4.8.2 Einbauen des Gefriergutbehälters	235
4.9 Austauschen des Obst- und Gemüsebehälters	236
4.9.1 Ausbauen des Obst- und Gemüsebehälters	236
4.9.2 Einbauen des Obst- und Gemüsebehälters	236
4.10 Austauschen der Trennplatte und der Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters	237
4.10.1 Ausbauen der Trennplatte und der Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters	237
4.10.2 Einbauen der Trennplatte und der Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters	237
4.11 Austauschen des Frischkühlbehälters	238
4.11.1 Ausbauen des Frischkühlbehälters	238
4.11.2 Einbauen des Frischkühlbehälters	238
4.12 Austauschen des ausziehbaren Behälters	239
4.12.1 Ausbauen des ausziehbaren Behälters	239
4.12.2 Einbauen des ausziehbaren Behälters	239
4.13 Austauschen des LED-Strahlers	240
4.13.1 Ausbauen des LED-Strahlers	240
4.13.2 Einbauen des LED-Strahlers	241

i Zu diesem Dokument

1.1 Wichtige Hinweise:

1.1.1 Zweck

Diese Reparaturhinweise dienen zur Unterstützung des Kunden bei der selbständigen Gerätereparatur gemäß der entsprechenden Ökodesign-Richtlinie (ab 03/2021).

Sie enthalten Informationen zum Austausch bestimmter Ersatzteile sowie Warn- und Gefahrenhinweise.

Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an unseren Kundendienst. Bei nicht ordnungsgemäßer Befolgung der Reparaturhinweise ist die Schadenshaftung ausgeschlossen.

1.2 Zeichenerklärung

1.2.1 Gefahrenstufen

Die Gefahrenstufen bestehen aus einem Symbol und einem Signalwort. Das Signalwort kennzeichnet die Schwere der Gefahr.

Gefahrenstufe	Bedeutung
 GEFAHR	Nichtbeachtung des Warnhinweises führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
 WARNUNG	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.
 VORSICHT	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu leichten Verletzungen führen.
 ACHTUNG	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Sachschäden führen.

Tabelle 1: Gefahrenstufen

1.2.2 Gefahrensymbole

Gefahrensymbole sind sinnbildliche Darstellungen, die einen Hinweis auf die Art der Gefahr geben.

In diesem Dokument werden folgende Gefahrensymbole verwendet:

Gefahrensymbol	Bedeutung
	Allgemeiner Warnhinweis
	Gefahr durch elektrische Spannung
	Gefahr durch Explosion
	Gefahr von Schnittverletzungen
	Gefahr von Quetschverletzungen

i Zu diesem Dokument

Gefahrensymbol	Bedeutung
	Gefahr durch heiße Oberflächen
	Gefahr durch starkes Magnetfeld
	Gefahr durch nicht ionisierende Strahlung

Tabelle 2: Gefahrensymbole

1.2.3 Struktur der Warnhinweise

Warnhinweise haben in diesem Dokument ein einheitliches Aussehen und eine einheitliche Struktur.

	GEFAHR
Art und Quelle der Gefahr!	
Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr / des Warnhinweises. ► Maßnahmen und Verbote zur Vermeidung der Gefahr.	

Das folgende Beispiel zeigt einen Warnhinweis, der vor Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile warnt. Die Maßnahme zur Vermeidung der Gefahr wird genannt.

	GEFAHR
Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile!	
Tod durch Stromschlag ► Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.	

1.2.4 Allgemeine Symbole

In diesem Dokument werden folgende allgemeine Symbole verwendet:

Allg. Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnung eines besonderen (Text und/oder Grafik) Tipps
	Kennzeichnung eines einfachen (nur Text) Tipps

Allg. Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnung eines Links zu einer Videoanleitung
	Kennzeichnung erforderlicher Werkzeuge
	Kennzeichnung erforderlicher Voraussetzungen
	Kennzeichnung einer Bedingung (Wenn ..., dann ...)
	Kennzeichnung eines Ergebnisses
	Kennzeichnung einer Taste oder Schaltfläche
[00123456]	Kennzeichnung einer Materialnummer
Status	Kennzeichnung eines angezeigten Textes / Fensters (im Gerätedisplay)

Tabelle 3: Allgemeine Symbole

Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1.1 Alle Hausgeräte

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile!

- Wenn elektrische Komponenten fehlerhaft repariert werden, besteht Stromschlaggefahr!
- Das Gerät mindestens 60 Sekunden vor Beginn der Arbeiten vom Netz trennen.
- Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!

- Schutzhandschuhe tragen.

Quetschgefahr während Reparatur-, Wartungs-, Fehlersuche- und Servicearbeiten durch schwere sich bewegende Bauteile

- Schutzhandschuhe tragen.
- Schwere Bauteile gegen Herabfallen sichern.
- Körperteile nicht in sich bewegende Bauteile stecken.

Gefährdung der Gerätesicherheit/-funktion!

- Ausschließlich Originalersatzteile verwenden.

Gefahr der Beschädigung elektrostatisch gefährdeter Bauteile (elektrostatische Entladungen)!

- Die Module, einschließlich ihrer Anschlüsse und Leiterbahnen, keinesfalls berühren.

Werkzeuge und Hilfsmittel

Bezeichnung	Details	Bilder
Schutztuch [00342013]	60 cm x 50 cm	
Torx-Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Spezialwerkzeug [00342180]		

Instandsetzen


4.1 Austauschen der Türdichtung

Voraussetzung:


- Die Tür ist offen.

4.1.1 Ausbauen der Türdichtung

- Die Türdichtung aus der Kerbe in der rechten und linken Ecke lösen.

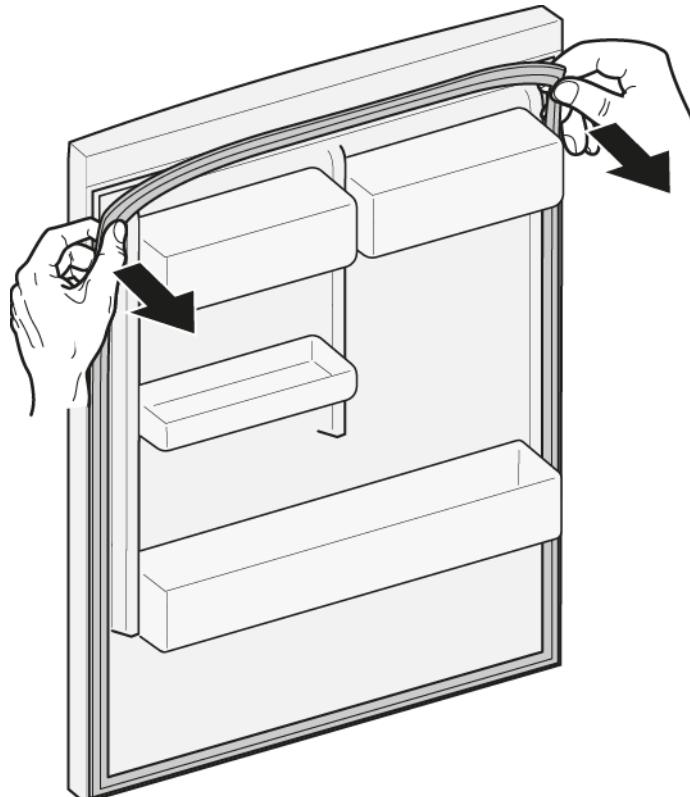

- Die Türdichtung aus der Kerbe herausziehen.

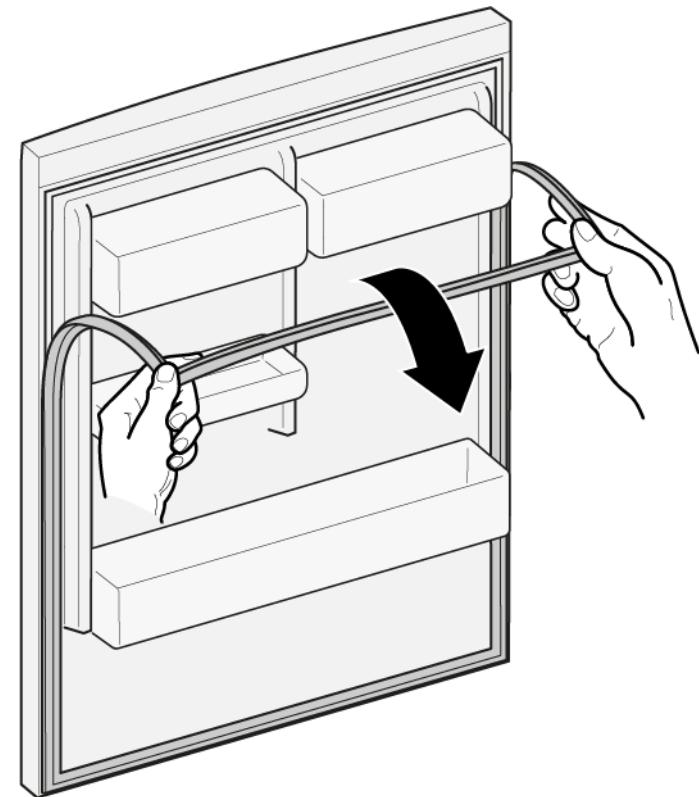

 Die Türdichtung ist entfernt.

4.1.2 Einbauen der Türdichtung



Die Dicke neuer Türdichtungen kann geringfügig von der Dicke alter Türdichtungen abweichen. Dies hat auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion keinen Einfluss.




Wenn das Gerät mit einstellbaren Scharnieren oder Scharnierbefestigungen ausgestattet ist, kann das Schließverhalten anschließend optimiert werden.




Die kleinen seitlichen Löcher in der Türdichtung haben eine wichtige Funktion (für Lüftung erforderlich). Es handelt sich hierbei nicht um Produktionsfehler.

Instandsetzen

1. Die Dichtungskerbe auf Beschädigungen überprüfen.

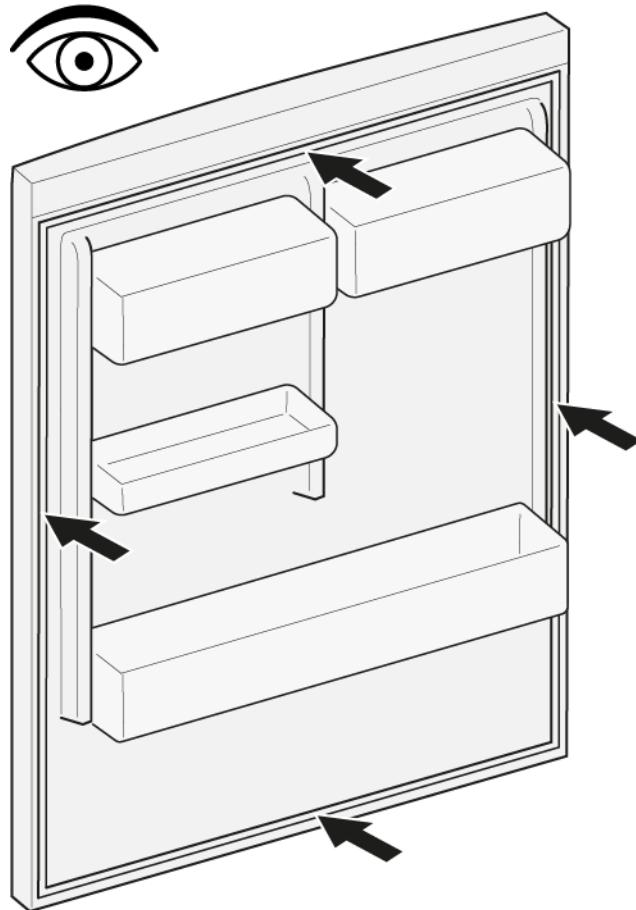

4. Die Dichtungsecken oben und unten in die Kerbe drücken.

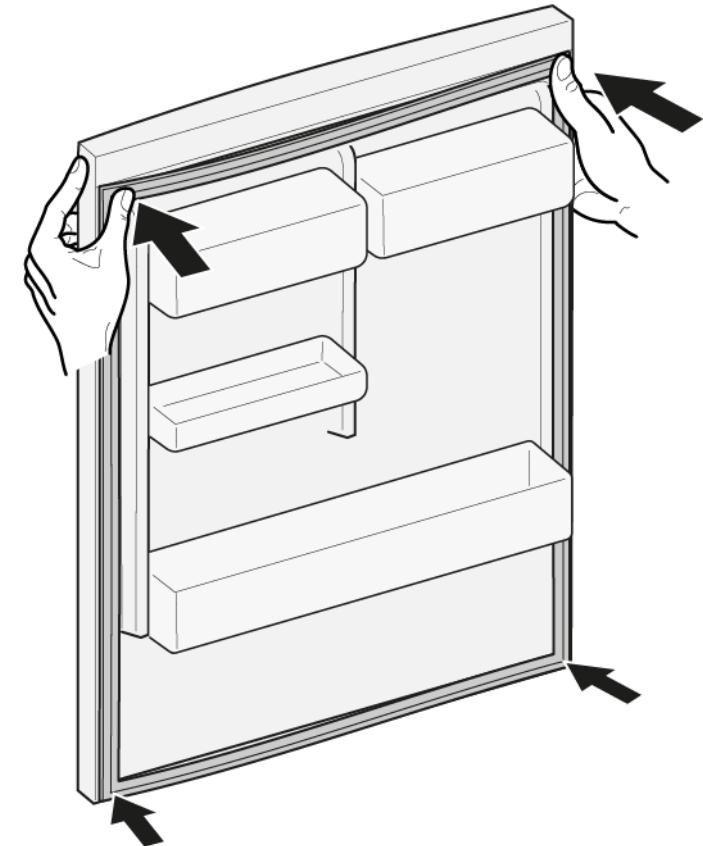


2.  Wenn die Dichtungskerbe beschädigt ist:
 - Den Kundendienst kontaktieren.

3.  Leichte Deformationen der Türdichtung sind normal und beeinträchtigen nicht die Funktion. Es wird empfohlen, die Türdichtung vor dem Einsetzen in das Gerät zu begradigen.

Die Türdichtung mit einem Haartrockner oder mit heißem Wasser erwärmen und von Hand in die richtige Form bringen.

Instandsetzen

5. Die gesamte Dichtung Stück für Stück in die Kerbe drücken.

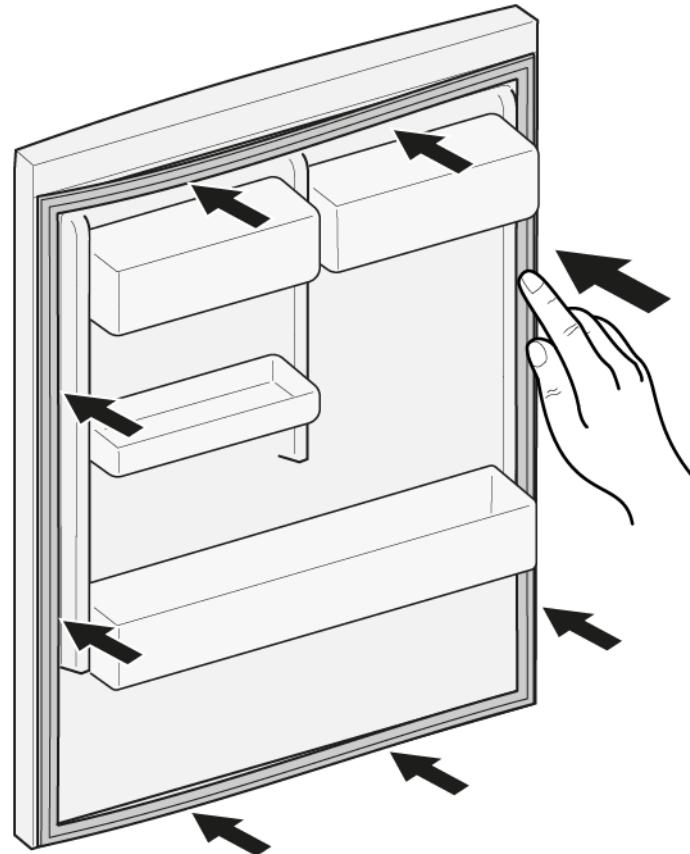

 Die Türdichtung ist eingebaut.

Instandsetzen




4.2 Austauschen des Flachscharniers

Spezielle Hilfsmittel:

 Torx-Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

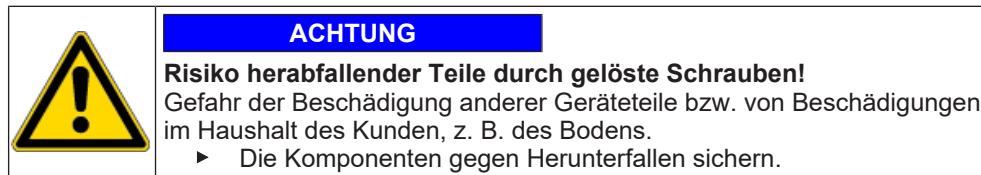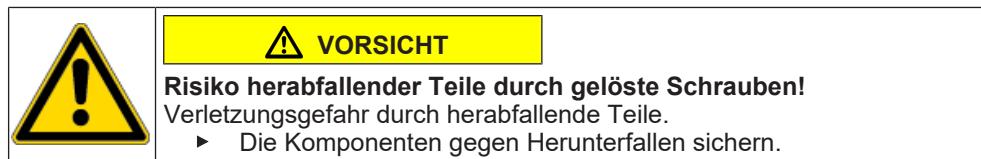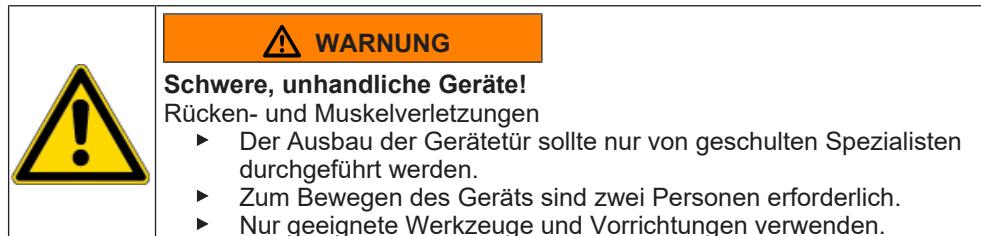


Voraussetzung:


- Das Gerät ist spannungsfrei.
- Die Möbeltür ist entfernt. Siehe Installationsanleitung.
- Die Tür ist offen.

4.2.1 Ausbauen des Flachscharniers

Darauf achten, dass die Scharniere beim Aus-/Einbau nicht geschlossen werden.

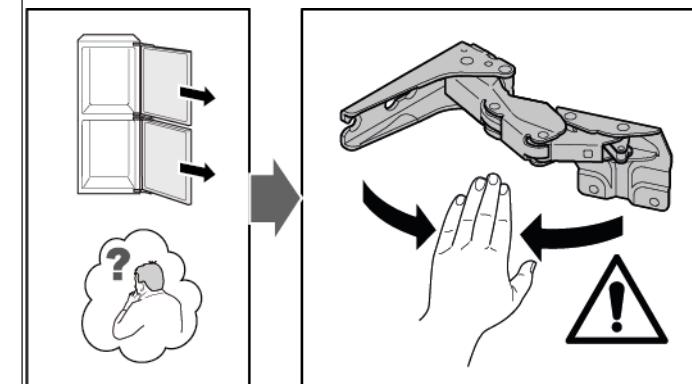


1. Die vier Scharnierabdeckungen entfernen.

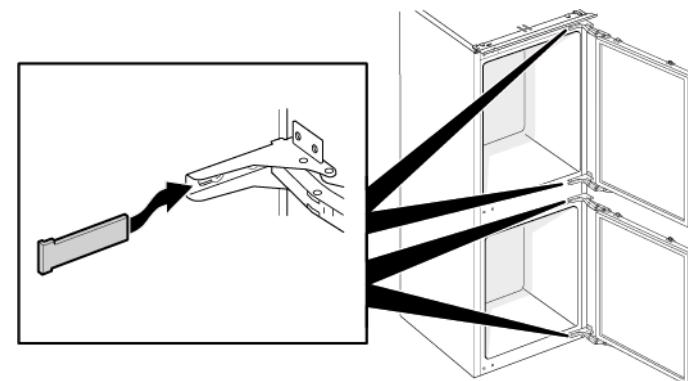

Instandsetzen


2. 1. Die vier Schrauben lösen (1).

2. Die obere Tür herausschieben und entfernen (2).

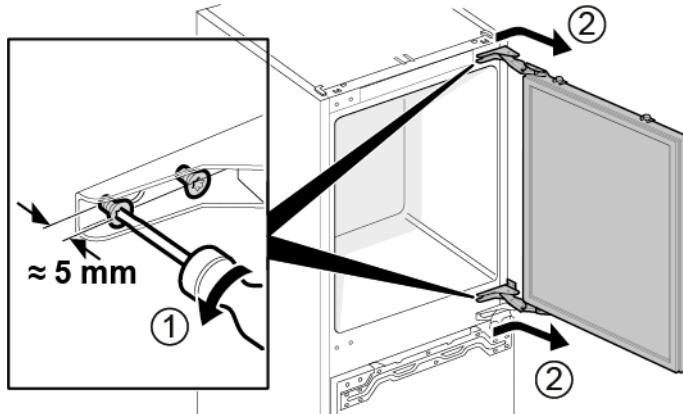

3. 1. Die vier Schrauben entfernen (1).


2. Die Scharniere entfernen (2).

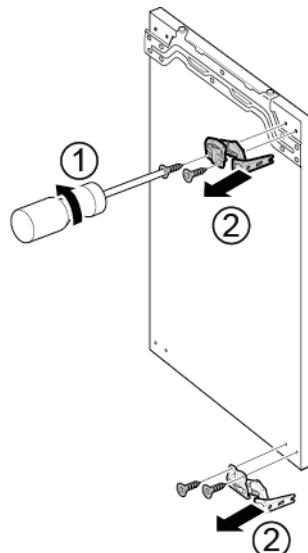

● Die oberen Türscharniere sind entfernt.


4. 1. Die vier Schrauben lösen (1).

2. Die untere Tür herausschieben und entfernen (2).

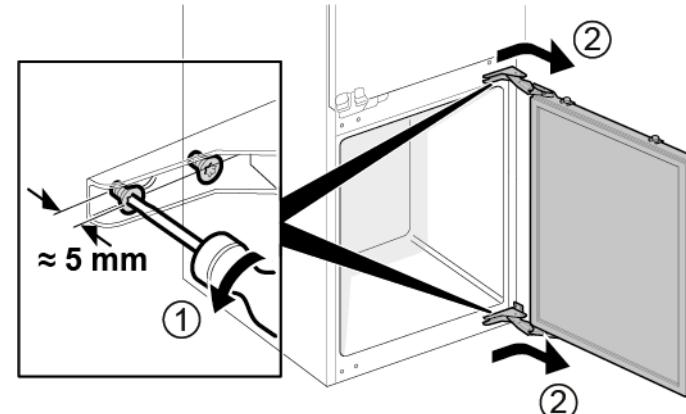

5. 1. Die vier Schrauben entfernen (1).

2. Die Scharniere entfernen (2).

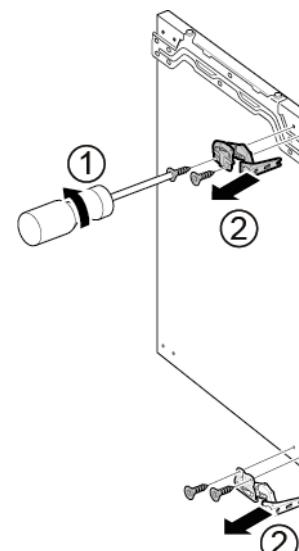

● Die unteren Türscharniere sind entfernt.

4.2.2 Einbauen des Flachscharniers

- ▶ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Instandsetzen

4.3 Austauschen des Schleppscharniers

Spezielle Hilfsmittel:

 Torx-Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



WARNING

Schwere, unhandliche Geräte!

Rücken- und Muskelverletzungen

- ▶ Der Ausbau der Gerätetür sollte nur von geschulten Spezialisten durchgeführt werden.
- ▶ Zum Bewegen des Geräts sind zwei Personen erforderlich.
- ▶ Nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.



VORSICHT

Scharfe Kanten!

Schnittverletzungen

- ▶ Schutzhandschuhe tragen.



VORSICHT

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben!

Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.

- ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.



ACHTUNG

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben!

Gefahr der Beschädigung anderer Geräteteile bzw. von Beschädigungen im Haushalt des Kunden, z. B. des Bodens.

- ▶ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.


Voraussetzung:

 Das Gerät ist spannungsfrei.

 Die Möbeltür und die Gerätetür sind getrennt. Siehe Installationsanleitung.


4.3.1 Ausbauen des Schleppscharniers

1. 1. Die beiden Schrauben herausschrauben (1).
2. Das obere Scharnier der oberen Tür entfernen (2).
3. Die obere Tür entfernen (3).
4. Die beiden Schrauben herausschrauben (4).
5. Das obere Scharnier der unteren Tür entfernen (5).
6. Die untere Tür entfernen (6).

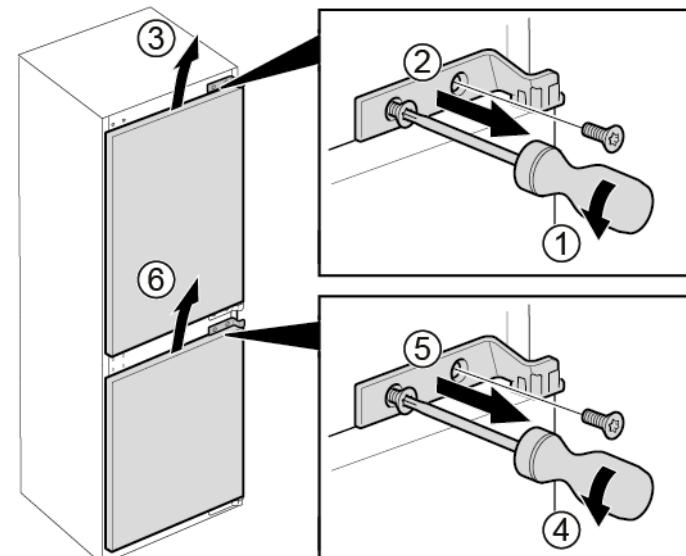

Instandsetzen

2. 1. Die vier Schrauben entfernen (1).
2. Die unteren Scharniere entfernen (2).

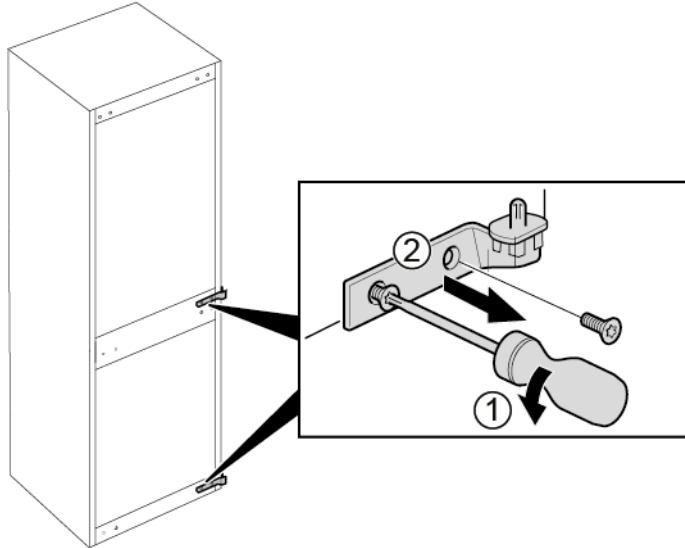

➔ Die Scharniere sind entfernt.

4.3.2 Einbauen des Schleppscharniers

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Instandsetzen


4.4 Austauschen des Türabstellers

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.4.1 Ausbauen des Türabstellers

- Den Türabsteller anheben.

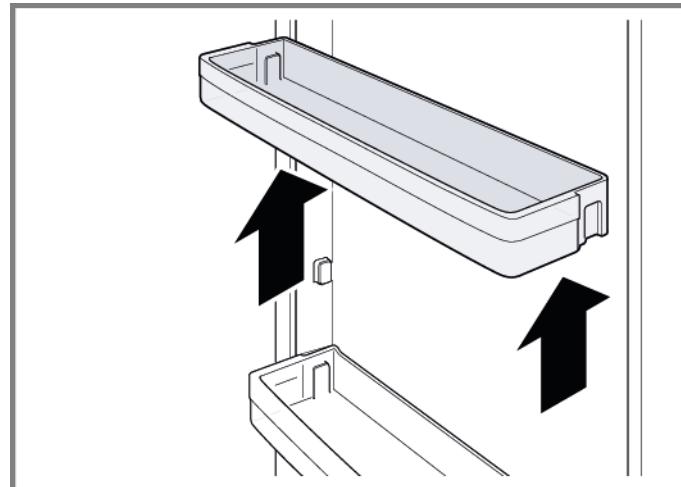

► Der Türabsteller ist entfernt.

4.4.2 Einbauen des Türabstellers

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Instandsetzen


4.5 Austauschen der Ablage

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.5.1 Ausbauen der Ablage

- Die Ablage herausziehen.

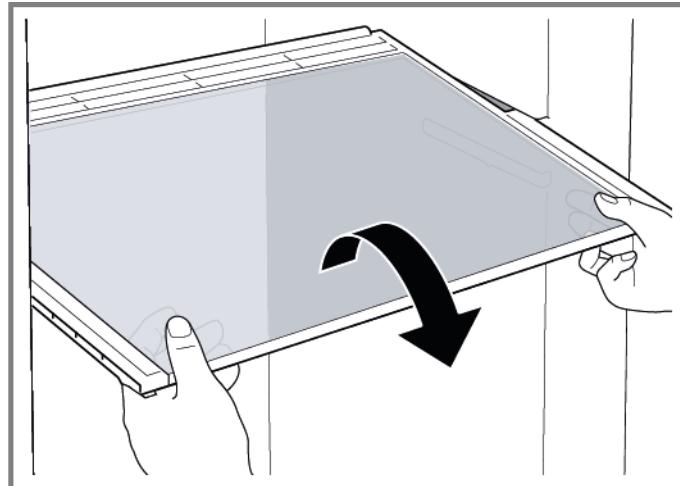

 Die Ablage ist entfernt.

4.5.2 Einbauen der Ablage

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Instandsetzen


4.6 Austauschen der ausziehbaren Ablage

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.6.1 Ausbauen der ausziehbaren Ablage

1. Die ausziehbare Ablage herausziehen, bis die Rastnase ausrastet.

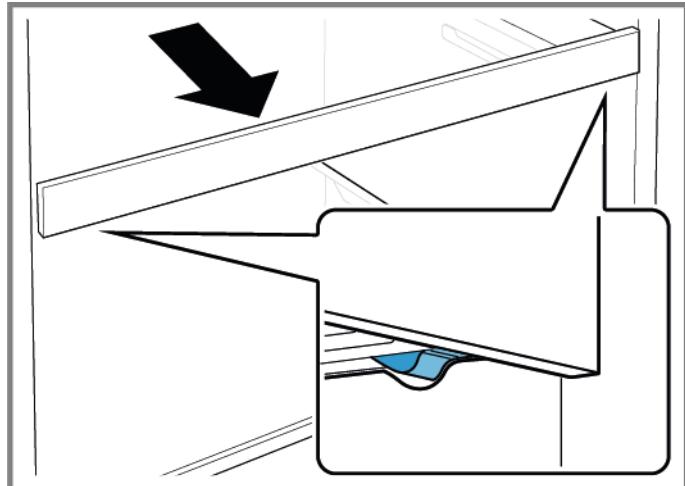

2. Die ausziehbare Ablage absenken und seitlich herausschwenken.
3.  Die ausziehbare Ablage ist entfernt.

4.6.2 Einbauen der ausziehbaren Ablage

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Instandsetzen


4.7 Austauschen der Gefrierfachablage

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.7.1 Ausbauen der Gefrierfachablage

- Die Gefrierfachablage herausziehen.

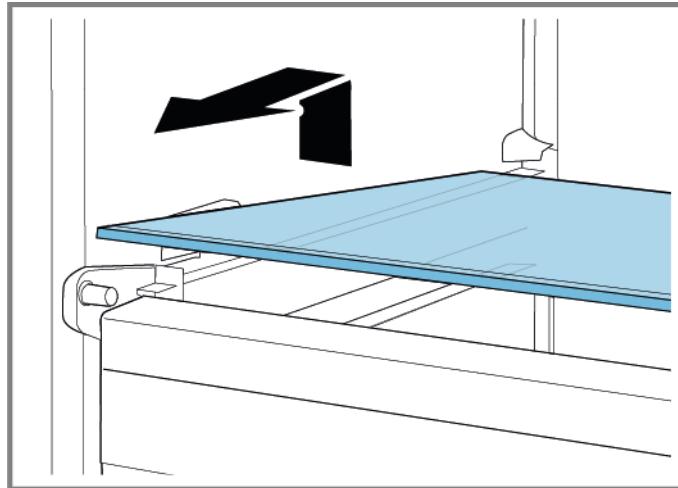

➔ Die Gefrierfachablage ist entfernt.

4.7.2 Einbauen der Gefrierfachablage

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Instandsetzen


4.8 Austauschen des Gefriergutbehälters

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.8.1 Ausbauen des Gefriergutbehälters

- 1. Den Gefriergutbehälter vollständig herausziehen (1).
2. Den Gefriergutbehälter entfernen (2).

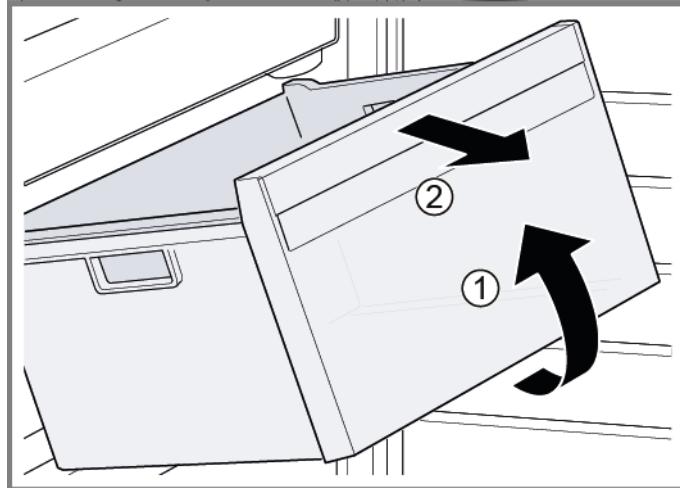

➔ Der Gefriergutbehälter ist entfernt.

4.8.2 Einbauen des Gefriergutbehälters

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Instandsetzen


4.9 Austauschen des Obst- und Gemüsebehälters

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.9.1 Ausbauen des Obst- und Gemüsebehälters

- ▶ 1. Den Behälter vollständig herausziehen (1).
2. Den Behälter entfernen (2).

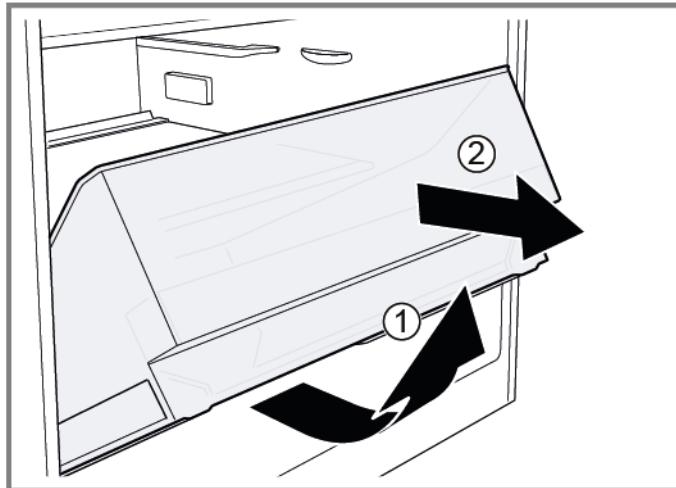

➡ Der Behälter ist entfernt.

4.9.2 Einbauen des Obst- und Gemüsebehälters

- ▶ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Instandsetzen


4.10 Austauschen der Trennplatte und der Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.


4.10.1 Ausbauen der Trennplatte und der Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters

1. Die Glasplatte von der Trennplatte entfernen.

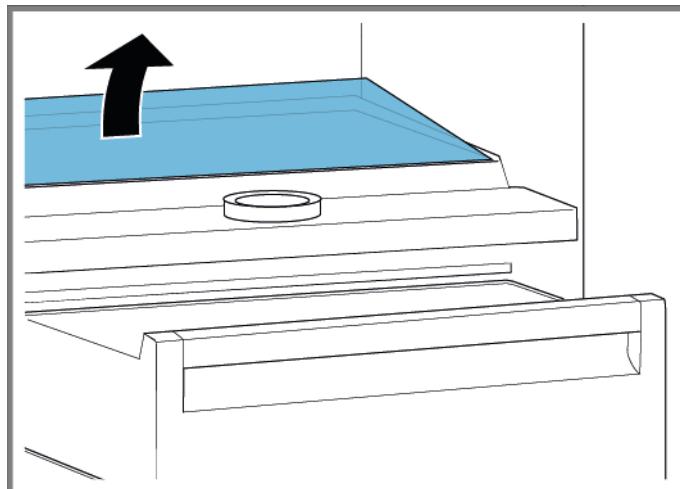

2. [Den Obst- und Gemüsebehälter entnehmen. → Seite 236](#)

3. 1. Auf beiden Trennplattenseiten den Hebel an der Unterseite drücken (1).
2. Die Trennplatte nach vorn ziehen (2).

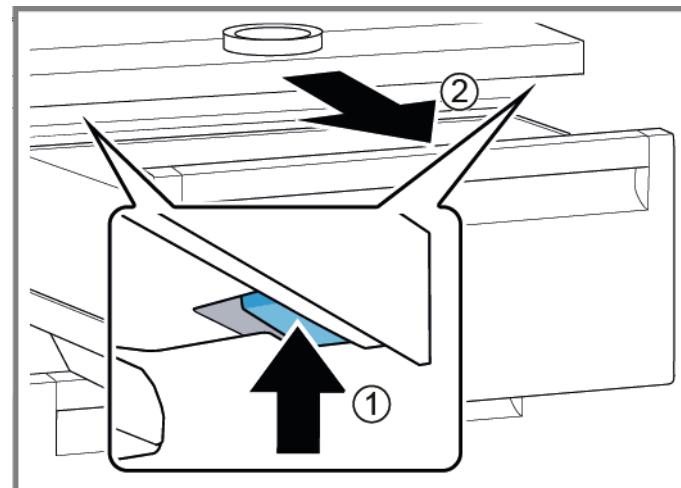

4. Die Trennplatte anheben und seitlich herausschwenken.
→ Die Trennplatte ist entfernt.
5. 1. Die Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters anheben.
2. Die Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters nach vorn ziehen und seitlich herausschwenken.
→ Die Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters ist entfernt.

4.10.2 Einbauen der Trennplatte und der Abdeckung des Obst- und Gemüsebehälters

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Instandsetzen


4.11 Austauschen des Frischkühlbehälters

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.11.1 Ausbauen des Frischkühlbehälters

- 1. Den Frischkühlbehälter nach vorn neigen (1).
2. Den Frischkühlbehälter entfernen (2).

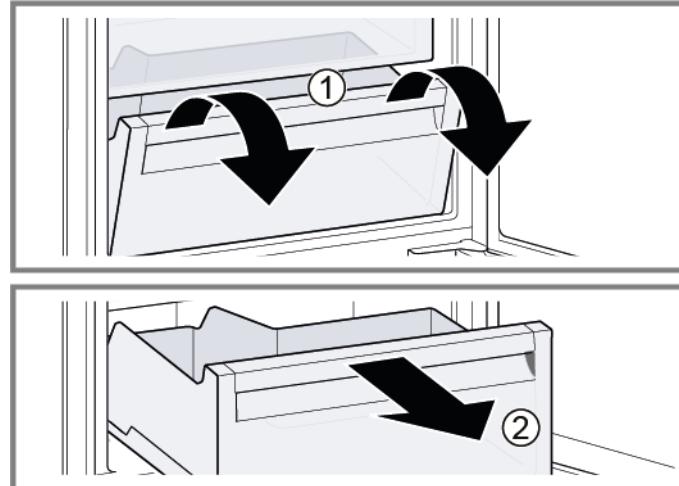

● Der Frischkühlbehälter ist entfernt.

4.11.2 Einbauen des Frischkühlbehälters

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Instandsetzen


4.12 Austauschen des ausziehbaren Behälters

Voraussetzung:

- ✓ Die Tür ist offen.

4.12.1 Ausbauen des ausziehbaren Behälters

- 1. Den ausziehbaren Behälter nach vorn neigen (1).
2. Den ausziehbaren Behälter entfernen (2).

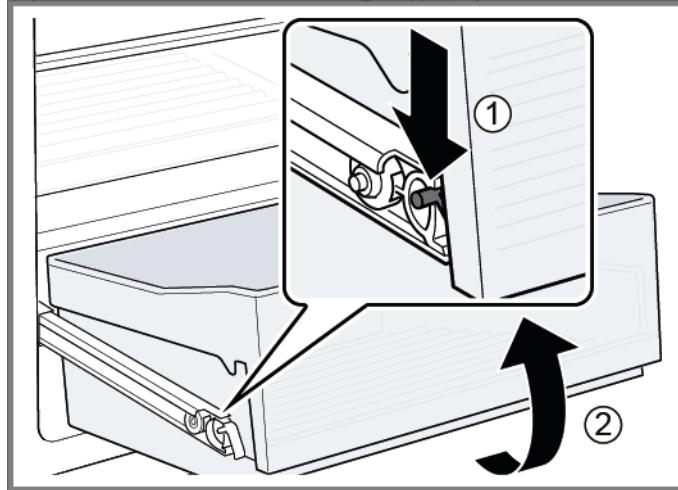

► Der ausziehbare Behälter ist entfernt.

4.12.2 Einbauen des ausziehbaren Behälters

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Instandsetzen

4.13 Austauschen des LED-Strahlers

Spezielle Hilfsmittel:

-  Spezialwerkzeug [00342180]
-  Schlitzschraubendreher Klinge 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, im Set [00341820]



Ihr Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet. Reparaturen an dieser Beleuchtung dürfen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden!



GEFAHR

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile!

Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur

- ▶ Elektroteile sollten von einer Elektrofachkraft repariert werden.
- ▶ Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.



GEFAHR

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile!

Tod durch Stromschlag

- ▶ Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.



VORSICHT

Scharfe Kanten!

Schnittverletzungen


- ▶ Schutzhandschuhe tragen.

Voraussetzung:


-  Das Gerät ist spannungsfrei.
-  Die Tür ist offen.
-  Die Kühlraumablagen sind entfernt.

4.13.1 Ausbauen des LED-Strahlers

1. Die Abdeckung des LED-Strahlers lösen.

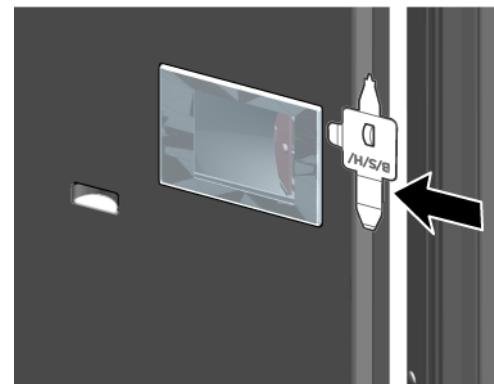


2. Die Abdeckung des LED-Strahlers nach innen ziehen und gleichzeitig nach vorn schieben.

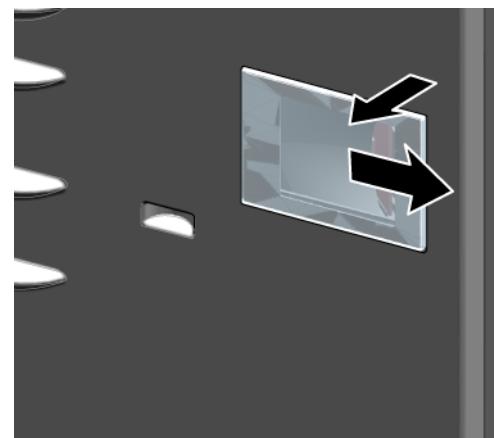


Instandsetzen

3. Das LED-Strahler-Modul lösen.

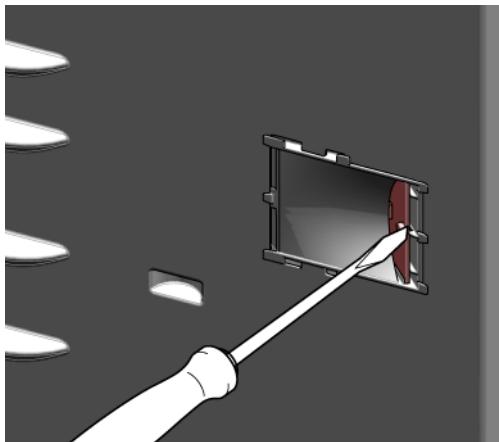

4. Den elektrischen Anschluss des LED-Strahlers trennen.

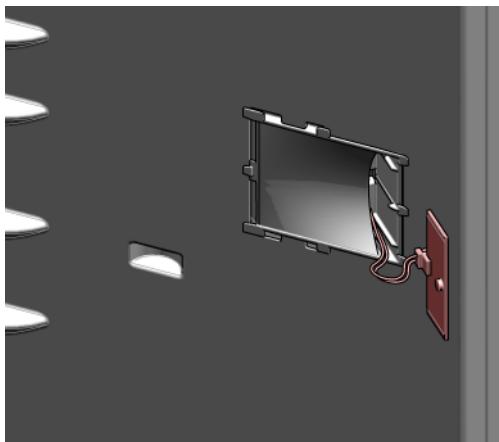

➔ Der LED-Strahler ist entfernt.

4.13.2 Einbauen des LED-Strahlers

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Υποδείξεις επισκευής - Ψυγειοκαταψύκτης

	Σχετικά με αυτό το έγγραφο	243
1.1	Σημαντικές πληροφορίες	243
1.1.1	Σκοπός	243
1.2	Επεξήγηση συμβόλων	243
1.2.1	Επίπεδα κινδύνου	243
1.2.2	Σύμβολα κινδύνου	243
1.2.3	Δομή των προειδοποιήσεων	244
1.2.4	Γενικά σύμβολα	244
	Ασφάλεια	245
2.1	Γενικές οδηγίες ασφαλείας	245
2.1.1	Όλες οι οικιακές συσκευές	245
	Εργαλεία και βοηθήματα	246
	Επισκευή	247
4.1	Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας	247
4.1.1	Αφαίρεση στεγανοποιητικού πόρτας	247
4.1.2	Τοποθέτηση στεγανοποιητικού πόρτας	247
4.2	Αντικατάσταση επίπεδου μεντεσέ	250
4.2.1	Αφαίρεση επίπεδου μεντεσέ	250
4.2.2	Τοποθέτηση επίπεδου μεντεσέ	252
4.3	Αντικατάσταση συρόμενου μεντεσέ	253
4.3.1	Αφαίρεση συρόμενου μεντεσέ	253
4.3.2	Τοποθέτηση συρόμενου μεντεσέ	254
4.4	Αντικατάσταση ραφιού πόρτας	255
4.4.1	Αφαίρεση ραφιού πόρτας	255
4.4.2	Τοποθέτηση ραφιού πόρτας	255
4.5	Αντικατάσταση ραφιού	256
4.5.1	Αφαίρεση ραφιού	256
4.5.2	Τοποθέτηση ραφιού	256
4.6	Αντικατάσταση τηλεσκοπικού ραφιού	257
4.6.1	Αφαίρεση τηλεσκοπικού ραφιού	257
4.6.2	Τοποθέτηση τηλεσκοπικού ραφιού	257
4.7	Αντικατάσταση ραφιού χώρου κατάψυξης	258
4.7.1	Αφαίρεση ραφιού χώρου κατάψυξης	258
4.7.2	Τοποθέτηση ραφιού χώρου κατάψυξης	258

4.8	Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων	259
4.8.1	Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων	259
4.8.2	Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων	259
4.9	Αντικατάσταση συρταριού φρούτων και λαχανικών	260
4.9.1	Αφαίρεση συρταριού φρούτων και λαχανικών	260
4.9.2	Τοποθέτηση συρταριού φρούτων και λαχανικών	260
4.10	Αντικατάσταση διαχωριστικού και καλύμματος συρταριού φρούτων και λαχανικών	261
4.10.1	Αφαίρεση διαχωριστικού και καλύμματος συρταριού φρούτων και λαχανικών	261
4.10.2	Τοποθέτηση διαχωριστικού και καλύμματος συρταριού φρούτων και λαχανικών	261
4.11	Αντικατάσταση συρταριού cool-fresh	262
4.11.1	Αφαίρεση συρταριού cool-fresh	262
4.11.2	Τοποθέτηση συρταριού cool-fresh	262
4.12	Αντικατάσταση τηλεσκοπικού συρταριού	263
4.12.1	Αφαίρεση τηλεσκοπικού συρταριού	263
4.12.2	Τοποθέτηση τηλεσκοπικού συρταριού	263
4.13	Αντικατάσταση προβολέα LED	264
4.13.1	Αφαίρεση spot φωτισμού LED	264
4.13.2	Τοποθέτηση spot φωτισμού LED	265

❶ Σχετικά με αυτό το έγγραφο

1.1 Σημαντικές πληροφορίες

1.1.1 Σκοπός

Αυτές οι συμβουλές επισκευών υποστηρίζουν τους καταναλωτές στην επισκευή των συσκευών από τους ίδιους, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού (από τις 03/2021).

Περιέχουν πληροφορίες για την αντικατάσταση ορισμένων ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων και κινδύνων.

Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Φέρουμε ευθύνη για τις ζημιές εάν οι συμβουλές επισκευής έχουν ακολουθηθεί σωστά.

1.2 Επεξήγηση συμβόλων

1.2.1 Επίπεδα κινδύνου

Τα επίπεδα προειδοποίησης ασφάλειας αποτελούνται από ένα σύμβολο και μια λέξη. Η λέξη προειδοποίησης προσδιορίζει τη σοβαρότητα του κινδύνου.

Επίπεδο προειδοποίησης	Σημασία
ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ!	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε υλικές ζημιές της ιδιοκτησίας.

Πίνακας 1: Επίπεδα κινδύνου

1.2.2 Σύμβολα κινδύνου

Τα σύμβολα κινδύνου είναι συμβολικές αναπαραστάσεις που δίνουν μια ένδειξη για το είδος του κινδύνου.

Τα ακόλουθα σύμβολα κινδύνου χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Γενικό προειδοποιητικό μήνυμα
	Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση
	Κίνδυνος έκρηξης
	Κίνδυνος κοψίματος


Ι Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Κίνδυνος σύνθλιψης
	Κίνδυνος από καυτές επιφάνειες
	Κίνδυνος από ισχυρό μαγνητικό πεδίο
	Κίνδυνος από μη ιονίζουσα ακτινοβολία

Πίνακας 2: Σύμβολα κινδύνου

1.2.3 Δομή των προειδοποιήσεων

.Οι προειδοποιήσεις σε αυτό το έγγραφο έχουν μια τυποποιημένη εμφάνιση και μια τυποποιημένη δομή.

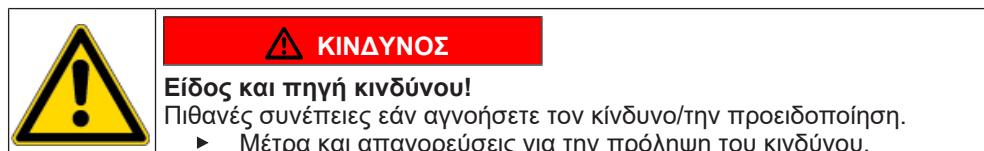

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια προειδοποίηση που προειδοποιεί κατά της ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών. Αναφέρεται το μέτρο για την αποφυγή του κινδύνου.



1.2.4 Γενικά σύμβολα

Τα ακόλουθα γενικά σύμβολα χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Γεν. σύμβολο	Σημασία
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (κειμένου ή/και γραφικών)
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (μόνο κειμένου)
	Ταυτοποίηση συνδέσμου ή εκπαιδευτικού βίντεο
	Ταυτοποίηση απαραίτητων εργαλείων
	Ταυτοποίηση απαραίτητων προϋποθέσεων
	Ταυτοποίηση μιας συνθήκης (αν ..., κατόπιν ...)
	Ταυτοποίηση αποτελέσματος
[Εναρξη]	Ταυτοποίηση ενός πλήκτρου ή κουμπιού
[00123456]	Ταυτοποίηση ενός κωδικού ανταλλακτικού
Κατάσταση	Ταυτοποίηση εμφανιζόμενου κειμένου/παραθύρου (στην οθόνη της συσκευής)

Πίνακας 3: Γενικά σύμβολα

Ασφάλεια

2.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

2.1.1 Όλες οι οικιακές συσκευές

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

- Τα σφάλματα από επισκευές σε ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία!
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη των εργασιών.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος τραυματισμού από κοφτερές άκρες!

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Κίνδυνος σύνθλιψης κατά την επισκευή, συντήρηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και το σέρβις από βαριά και κινούμενα μέρη

- Φοράτε προστατευτικά υποδήματα.
- Ασφαλίστε τα βαριά μέρη από πτώση.
- Μην προσαρτάτε μέρη του πλαισίου στα κινούμενα μέρη.

Κίνδυνος για την ασφάλεια/τη λειτουργία της συσκευής!

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε μέρη ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs)!

- Μην αγγίζετε τις μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων και των αγωγών των πλακετών.

Εργαλεία και βοηθήματα

Όνομασία	Λεπτομέριες	Εικόνες
Πλανάκι προστασίας [00342013]	60 cm x 50 cm	
Μύτη Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Ειδικό εργαλείο [00342180]		


4.1 Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας

Προϋπόθεση:


- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.1.1 Αφαίρεση στεγανοποιητικού πόρτας

1. Απελευθερώστε το στεγανοποιητικό πόρτας από την εγκοπή στη δεξιά και αριστερή γωνία.

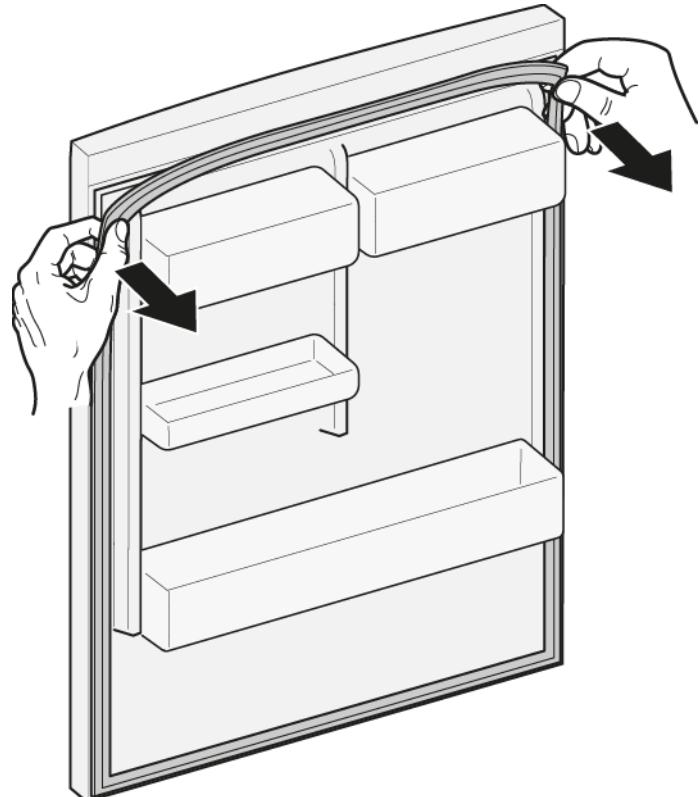

2. Τραβήξτε το στεγανοποιητικό πόρτας έξω από την εγκοπή.

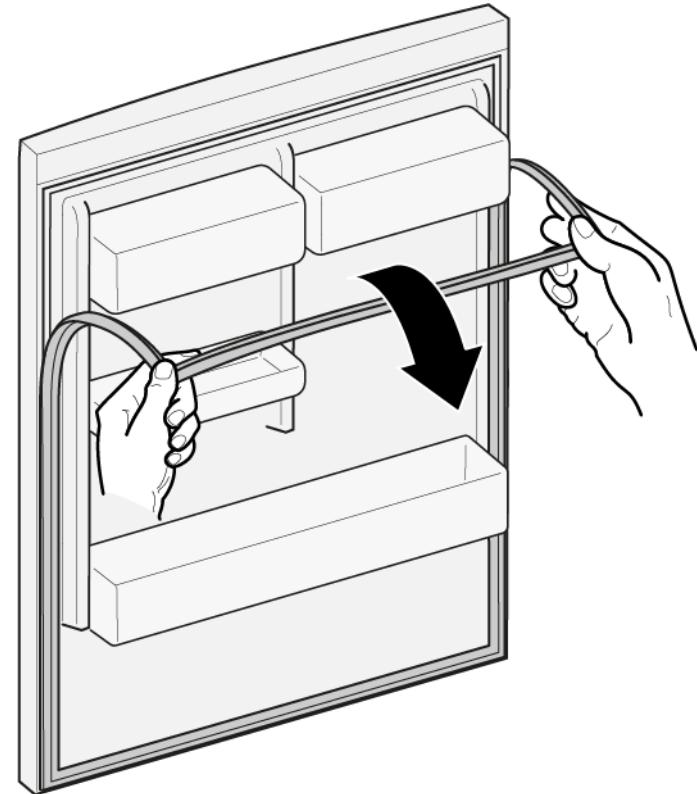


☞ Το στεγανοποιητικό της πόρτας έχει αφαιρεθεί.

4.1.2 Τοποθέτηση στεγανοποιητικού πόρτας

	Το πάχος του νέου στεγανοποιητικού πόρτας μπορεί να αποκλίνει ελαφρώς από το πάχος του παλαιού στεγανοποιητικού πόρτας. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη συμπεριφορά κλεισίματος και τη μακροπρόθεσμη λειτουργία.
	Εάν η συσκευή σας έχεις προσαρμοζόμενους μεντεσέδες ή προσαρτήματα μεντεσέ, μπορεί να βελτιστοποιήσετε τη συμπεριφορά κλεισίματος αργότερα.
	Οι μικρές οπές πλευρικά στο στεγανοποιητικό της πόρτας είναι λειτουργικές (απαραίτητες για τον αερισμό). Δεν είναι κατασκευαστικά ελαπτώματα.

Επισκευή

1. Ελέγχετε την εγκοπή για το στεγανοποιητικό για ζημιές.

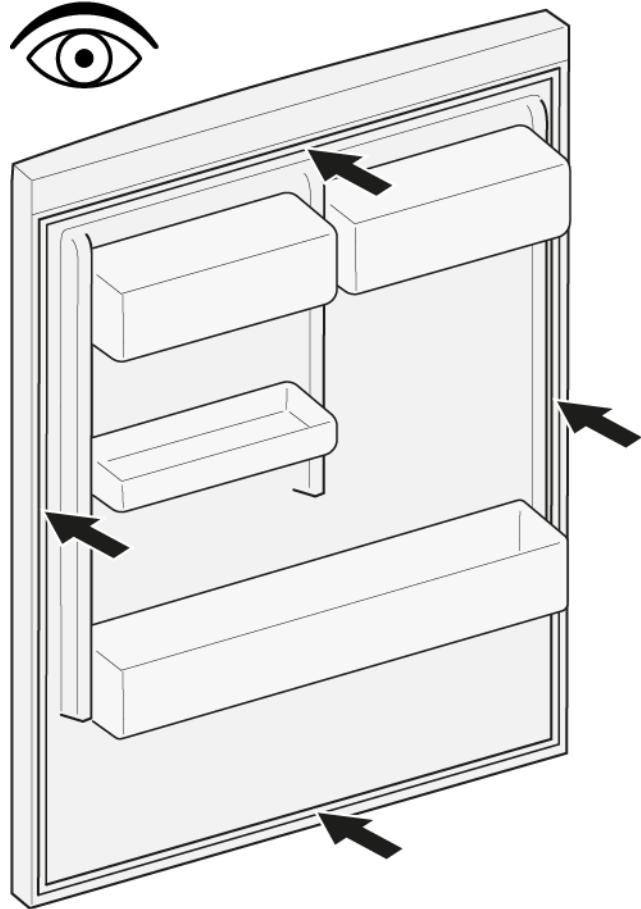


2. **if** Εάν η εγκοπή για στεγανοποιητικό είναι κατεστραμμένη.
 - Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

3.  Η ελαφριά παραμόρφωση του στεγανοποιητικού της πόρτας είναι φυσιολογική και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της. Συνιστάται να ισιώνετε το στεγανοποιητικό της πόρτας πριν την τοποθετήσετε στη συσκευή.


Θερμάνετε το στεγανοποιητικό της πόρτας με πιστολάκι ή ζεστό νερό και αλλάξτε το σχήμα του με το χέρι.

4. Πιέστε τις γωνίες του στεγανοποιητικού επάνω και κάτω στην εγκοπή.

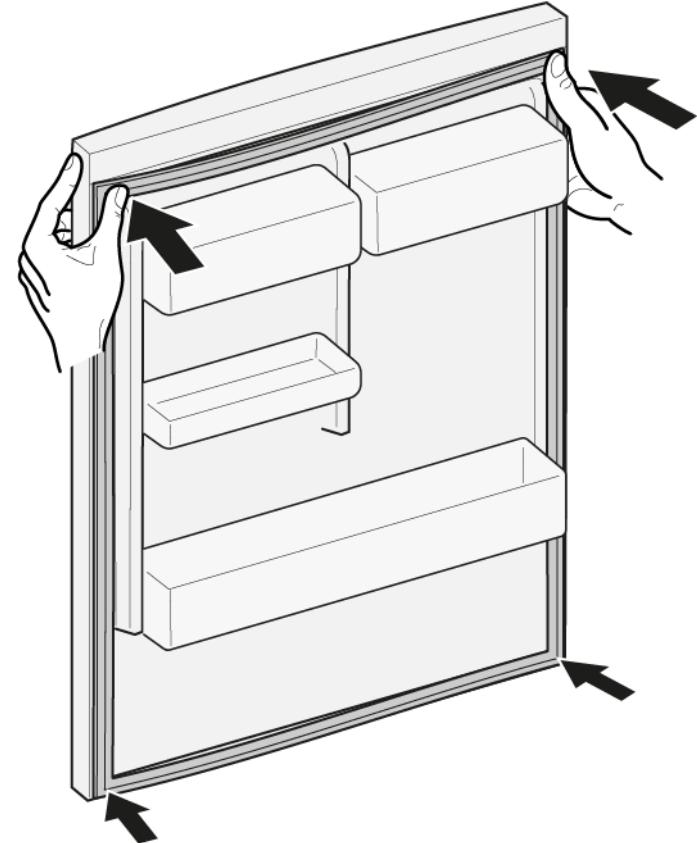

Επισκευή

- Πιέστε ολόκληρο το στεγανοποιητικό βήμα βήμα στο εσωτερικό της εγκοπής.

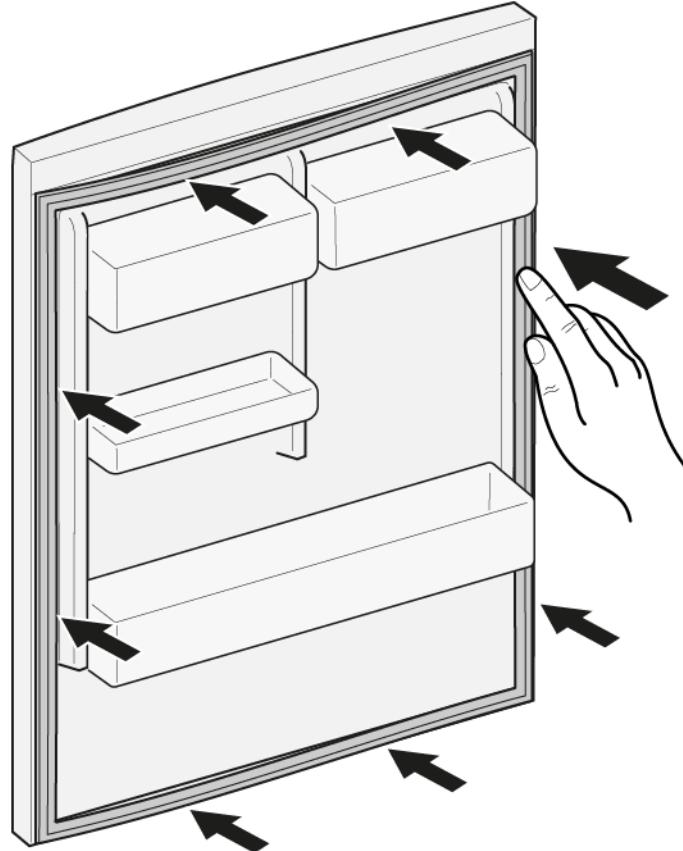

● Το στεγανοποιητικό της πόρτας τοποθετήθηκε.

⌚ Επισκευή

4.2 Αντικατάσταση επίπεδου μεντεσέ

Ειδικά βοηθητικά μέσα:

🔧 Μύτη Torx TX20

6,3 mm (1/4")


[00340865]

	⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βαριές, ογκώδεις συσκευές! Τραυματισμοί μέσης και μυών ► Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς. ► Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα. ► Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.
	⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Αιχμηρές ακμές! Τραυματισμοί από κοπή ► Φοράτε προστατευτικά γάντια.
	⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Ανοίξτε την περιοχή με τους μεντεσέδες! Σύνθλιψη/παγίδευση δακτύλων ► Μην αγγίζετε την περιοχή με τους μεντεσέδες. ► Φοράτε προστατευτικά γάντια.
	⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών! Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων. ► Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.
	ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών! Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο. ► Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.


Προϋπόθεση:

- ✓ Η συσκευή είναι αποσυνδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✓ Η πόρτα ντουλαπιού έχει αφαιρεθεί. Βλέπε οδηγίες εγκατάστασης.
- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.2.1 Αφαίρεση επίπεδου μεντεσέ

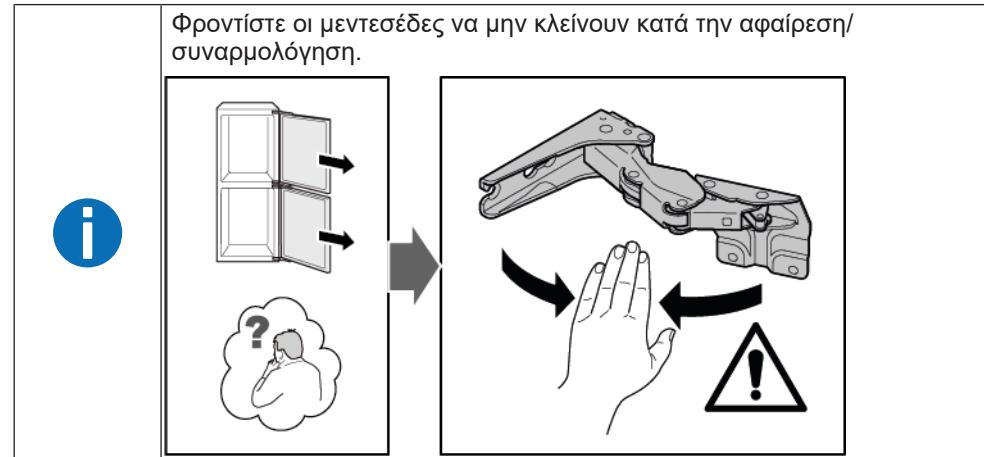


1. Αφαιρέστε τέσσερα καλύμματα μεντεσέ.

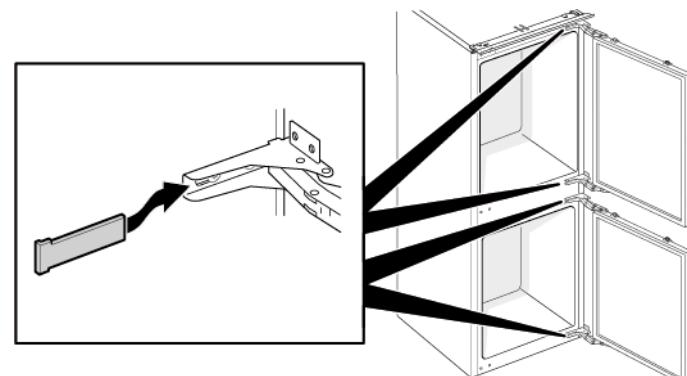


⌚ Επισκευή

2. 1. Χαλαρώστε τέσσερις βίδες (1).
2. Σύρετε προς τα έξω και αφαιρέστε την επάνω πόρτα (2).

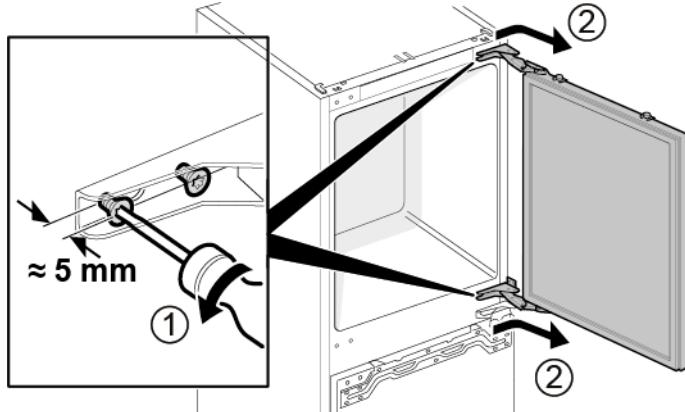


3. 1. Αφαιρέστε τέσσερις βίδες (1).
2. Αφαιρέστε τους μεντεσέδες (2).

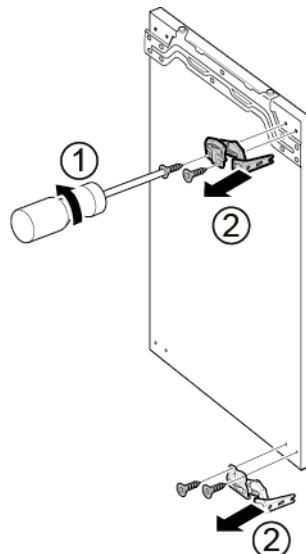


● Οι επάνω μεντεσέδες πόρτας έχουν αφαιρεθεί.

4. 1. Χαλαρώστε τέσσερις βίδες (1).
2. Σύρετε προς τα έξω και αφαιρέστε την κάτω πόρτα (2).

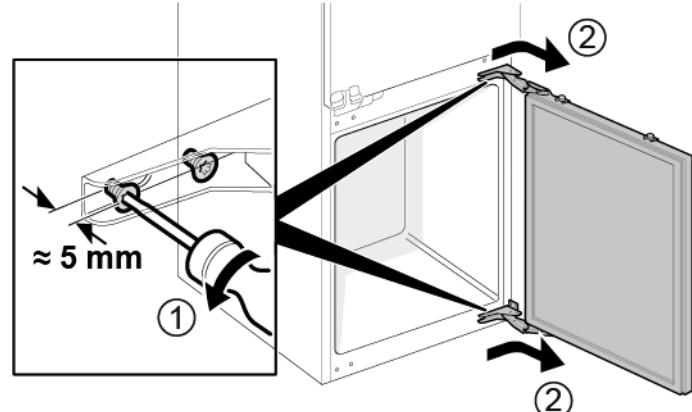

5. 1. Αφαιρέστε τέσσερις βίδες (1).
2. Αφαιρέστε τους μεντεσέδες (2).

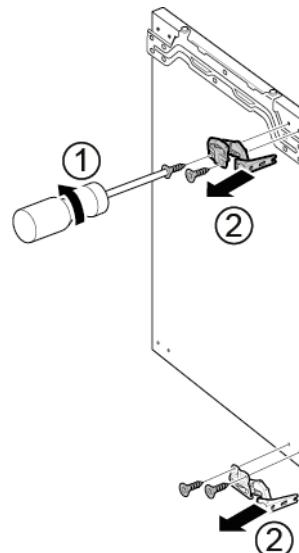

● Οι κάτω μεντεσέδες πόρτας έχουν αφαιρεθεί.

4.2.2 Τοποθέτηση επίπεδου μεντεσέ

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.3 Αντικατάσταση συρόμενου μεντεσέ

Ειδικά βοηθητικά μέσα:

 Μύτη Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βαριές, ογκώδεις συσκευές! Τραυματισμοί μέσης και μυών <ul style="list-style-type: none"> ▶ Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς. ▶ Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα. ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Αιχμηρές ακμές! Τραυματισμοί από κοπή <ul style="list-style-type: none"> ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών! Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τημημάτων. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.
	ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών! Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.

Προϋπόθεση:

-  Η συσκευή είναι αποσυνδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
-  Η πόρτα ντουλαπιού και η πόρτα συσκευής είναι διαχωρισμένες. Βλέπε οδηγίες εγκατάστασης.


4.3.1 Αφαίρεση συρόμενου μεντεσέ

1. 1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
2. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ επάνω πόρτας (2).
3. Αφαιρέστε την επάνω πόρτα (3).
4. Ξεβιδώστε δύο βίδες (4).
5. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ κάτω πόρτας (5).
6. Αφαιρέστε την κάτω πόρτα (6).

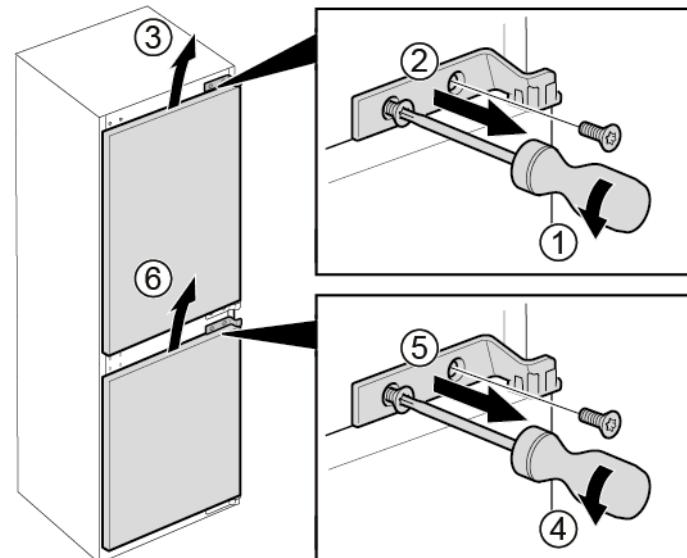

Επισκευή

2. 1. Αφαιρέστε τέσσερις βίδες (1).
2. Αφαιρέστε τους κάτω μεντεσέδες (2).

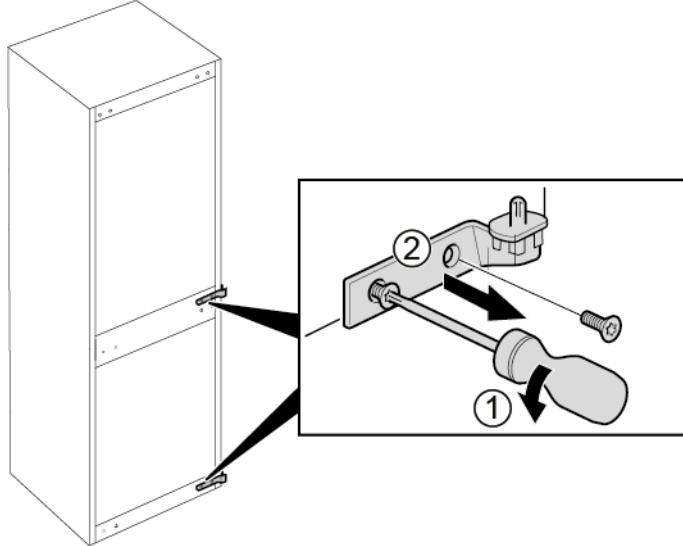

➡ Οι μεντεσέδες έχουν αφαιρεθεί.

4.3.2 Τοποθέτηση συρόμενου μεντεσέ

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.4 Αντικατάσταση ραφιού πόρτας

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.4.1 Αφαίρεση ραφιού πόρτας

- Ανασηκώστε το ράφι πόρτας προς τα επάνω.

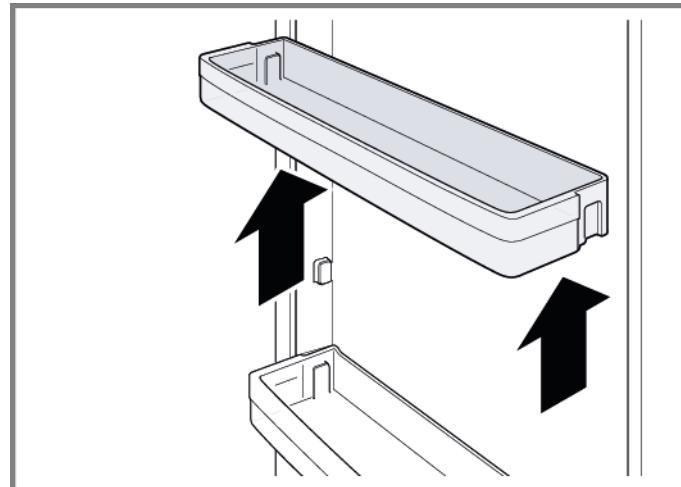

● Το ράφι πόρτας έχει αφαιρεθεί.

4.4.2 Τοποθέτηση ραφιού πόρτας

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

Επισκευή


4.5 Αντικατάσταση ραφιού

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.5.1 Αφαίρεση ραφιού

- ▶ Τραβήξτε το ράφι προς τα έξω.

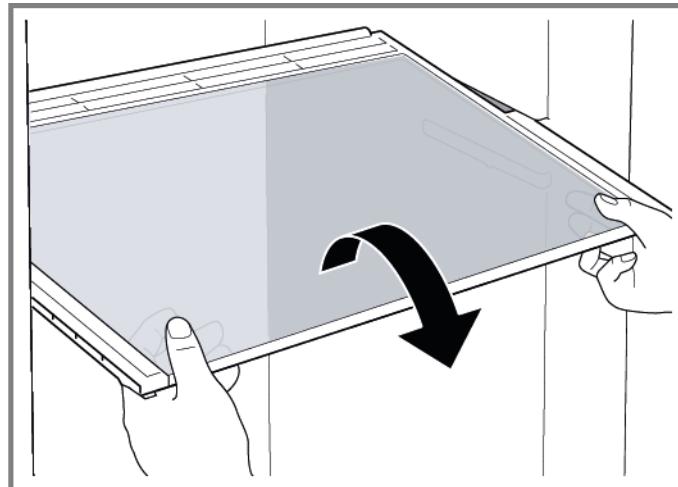

● Το ράφι αφαιρέθηκε.

4.5.2 Τοποθέτηση ραφιού

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.6 Αντικατάσταση τηλεσκοπικού ραφιού

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.6.1 Αφαίρεση τηλεσκοπικού ραφιού

1. Τραβήξτε προς τα έξω το τηλεσκοπικό ράφι μέχρι να απελευθερωθεί το άγκιστρο ασφάλισης.

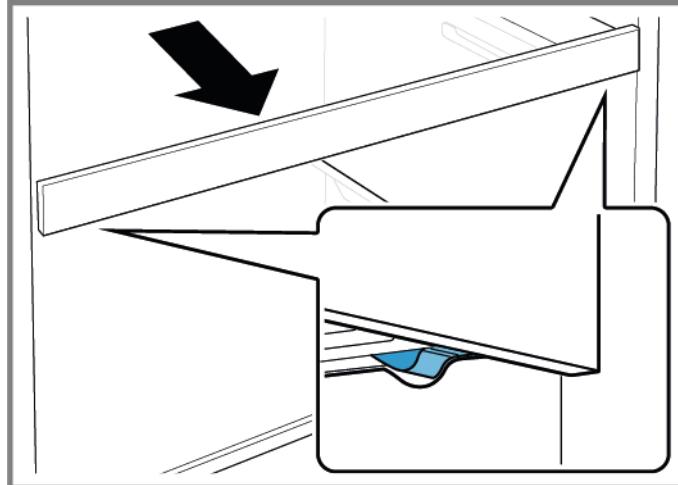

2. Κατεβάστε το τηλεσκοπικό ράφι και στρέψτε το έξω πλευρικά.
3. ➔ Το τηλεσκοπικό ράφι αφαιρέθηκε.

4.6.2 Τοποθέτηση τηλεσκοπικού ραφιού

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.7 Αντικατάσταση ραφιού χώρου κατάψυξης

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.7.1 Αφαίρεση ραφιού χώρου κατάψυξης

- ▶ Τραβήξτε προς τα έξω το ράφι χώρου κατάψυξης.

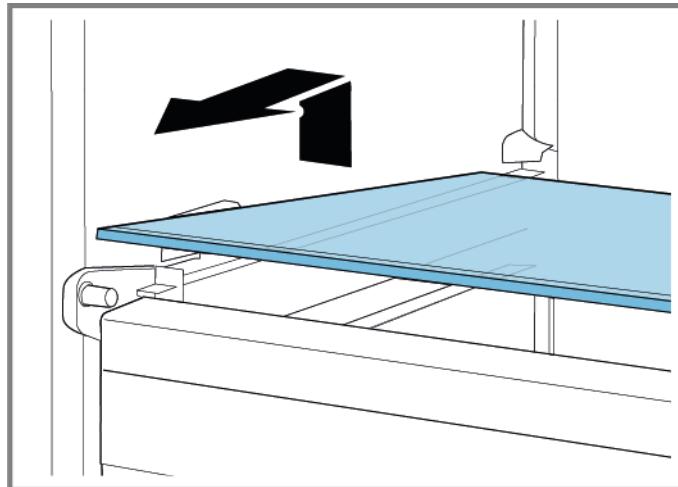

➔ Το ράφι χώρου κατάψυξης έχει αφαιρεθεί.

4.7.2 Τοποθέτηση ραφιού χώρου κατάψυξης

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

Επισκευή


4.8 Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων

Προϋπόθεση:

 Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.8.1 Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων

- ▶ 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (1).
- 2. Αφαιρέστε το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων (2).

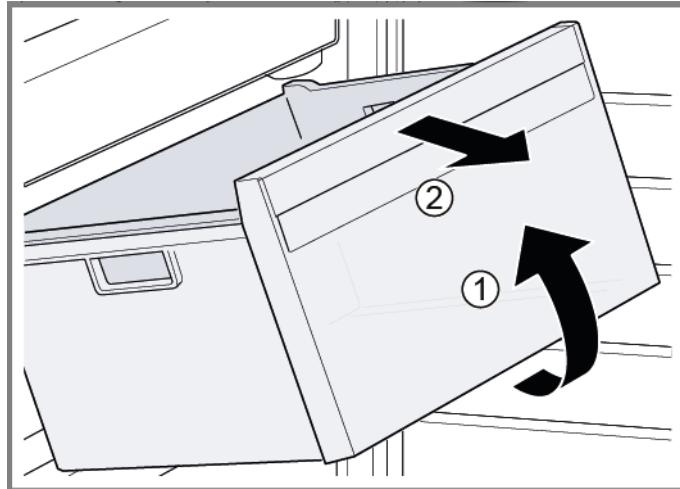

➔ Το συρτάρι κατεψυγμένων τροφίμων έχει αφαιρεθεί.

4.8.2 Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

Επισκευή


4.9 Αντικατάσταση συρταριού φρούτων και λαχανικών

Προϋπόθεση:

 Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.9.1 Αφαίρεση συρταριού φρούτων και λαχανικών

- ▶ 1. Τραβήξτε προς τα έξω ολόκληρο το συρτάρι (1).
- 2. Αφαιρέστε το συρτάρι (2).

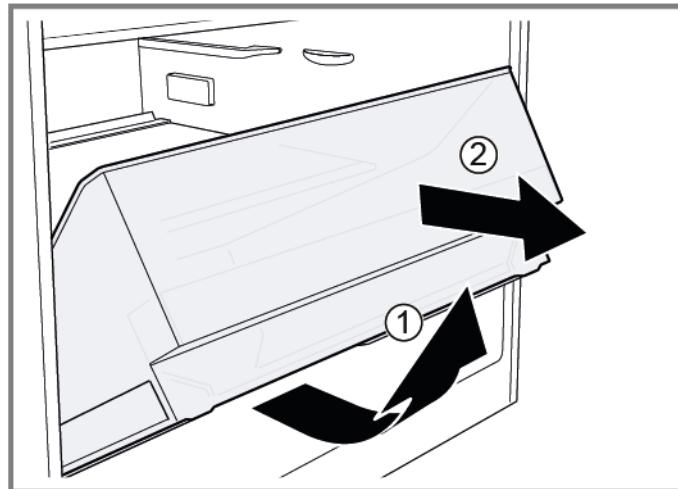

 Το συρτάρι αφαιρέθηκε.

4.9.2 Τοποθέτηση συρταριού φρούτων και λαχανικών

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

Επισκευή


4.10 Αντικατάσταση διαχωριστικού και καλύμματος συρταριού φρούτων και λαχανικών

Προϋπόθεση:

 Η πόρτα είναι ανοιχτή.


4.10.1 Αφαίρεση διαχωριστικού και καλύμματος συρταριού φρούτων και λαχανικών

1. Αφαιρέστε τη γυάλινη πλάκα από το διαχωριστικό.

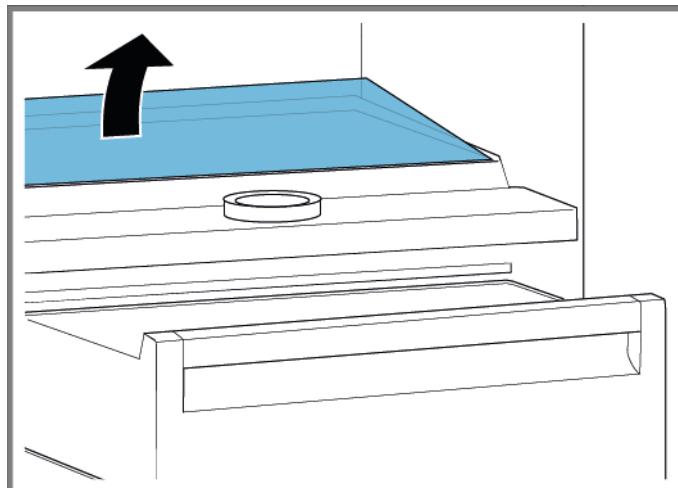

2. [Αφαιρέστε το συρτάρι φρούτων και λαχανικών.→260](#)

3. 1. Πιέστε τον μοχλό στο κάτω μέρος και των δύο μερών διαχωριστικού (1).
2. Τραβήξτε το διαχωριστικό προς τα εμπρός (2).

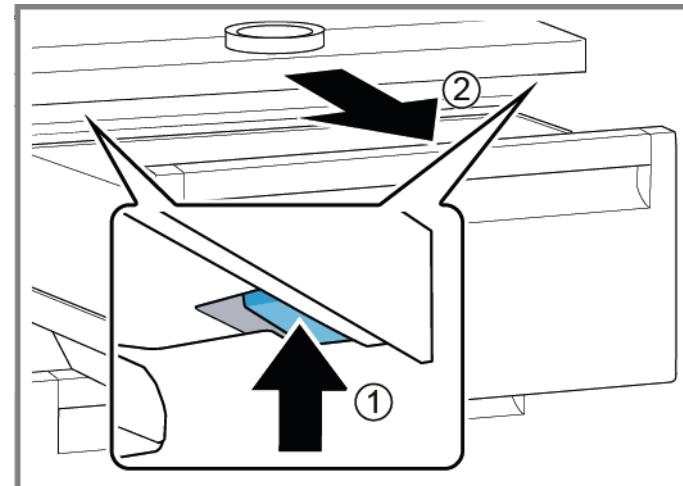

4. Ανασηκώστε το διαχωριστικό και περιστρέψτε το στην άκρη.
 Το διαχωριστικό αφαιρέθηκε.
5. 1. Ανασηκώστε το κάλυμμα συρταριού φρούτων και λαχανικών.
2. Σπρώξτε το κάλυμμα συρταριού φρούτων και λαχανικών προς τα εμπρός και περιστρέψτε το στην άκρη για να το αφαιρέσετε.
 Το κάλυμμα συρταριού φρούτων και λαχανικών έχει αφαιρεθεί.

4.10.2 Τοποθέτηση διαχωριστικού και καλύμματος συρταριού φρούτων και λαχανικών

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

Επισκευή


4.11 Αντικατάσταση συρταριού cool-fresh

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.11.1 Αφαίρεση συρταριού cool-fresh

- ▶ 1. Γείρετε το συρτάρι cool-fresh προς τα εμπρός (1).
- 2. Αφαιρέστε το συρτάρι cool-fresh (2).

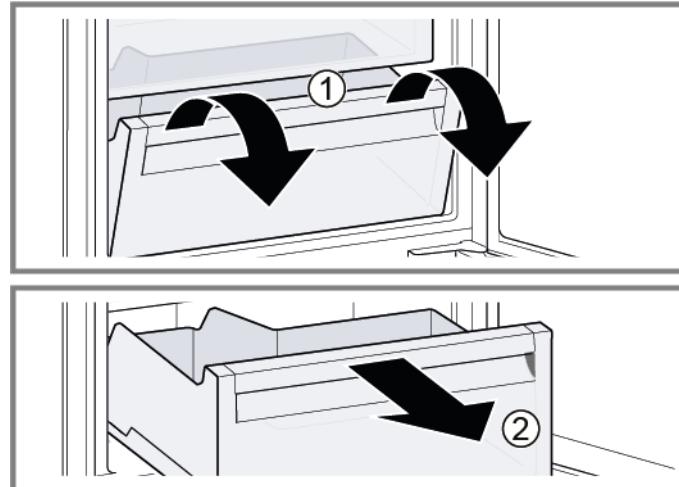

● Το συρτάρι cool-fresh αφαιρέθηκε.

4.11.2 Τοποθέτηση συρταριού cool-fresh

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

Επισκευή


4.12 Αντικατάσταση τηλεσκοπικού συρταριού

Προϋπόθεση:

- ✓ Η πόρτα είναι ανοιχτή.

4.12.1 Αφαίρεση τηλεσκοπικού συρταριού

- 1. Γείρετε το τηλεσκοπικό συρτάρι προς τα εμπρός (1).
2. Αφαιρέστε το τηλεσκοπικό συρτάρι (2).

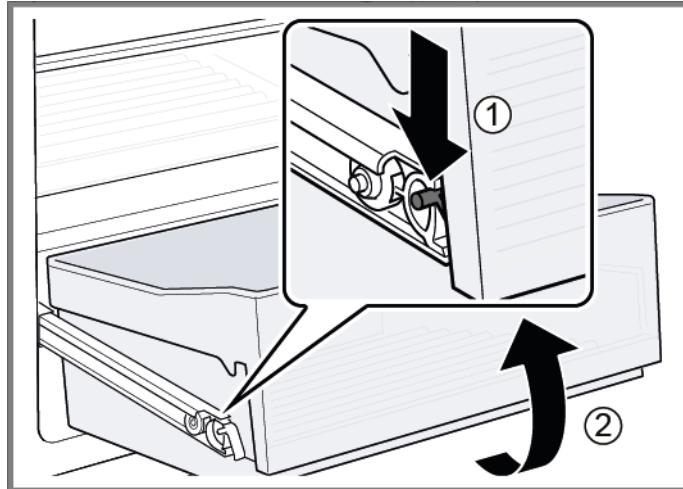

● Το τηλεσκοπικό συρτάρι αφαιρέθηκε.

4.12.2 Τοποθέτηση τηλεσκοπικού συρταριού

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

Επισκευή

4.13 Αντικατάσταση προβολέα LED

Ειδικά βοηθητικά μέσα:

 Ειδικό εργαλείο

[00342180]

 Πλακέ κατσαβίδι

Λεπίδα 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm,
στο κιτ [00341820]



Η συσκευή διαθέτει ένα φως LED που δεν χρειάζεται συντήρηση.
Αυτά τα φώτα μπορούν να επισκευαστούν μόνο από την εξυπηρέτηση
πελατών ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς!



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης
επισκευής

- ▶ Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους
ηλεκτρολόγους.
- ▶ Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα
με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

Θάνατος από ηλεκτροπληξία

- ▶ Αποσυνδέστε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήστε τις επισκευές.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές!

Τραυματισμοί από κοπή


- ▶ Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Προϋπόθεση:


-  Η συσκευή είναι αποσυνδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
-  Η πόρτα είναι ανοιχτή.
-  Τα ράφια χώρου συντήρησης έχουν αφαιρεθεί.

4.13.1 Αφαίρεση spot φωτισμού LED

1. Απελευθερώστε το κάλυμμα spot φωτισμού LED.

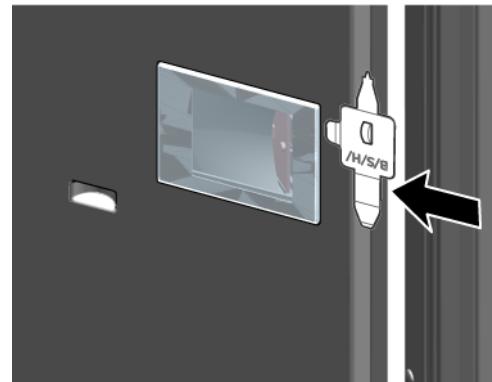


2. Τραβήξτε το κάλυμμα spot φωτισμού LED προς τα μέσα και ταυτόχρονα σπρώξτε προς τα εμπρός.

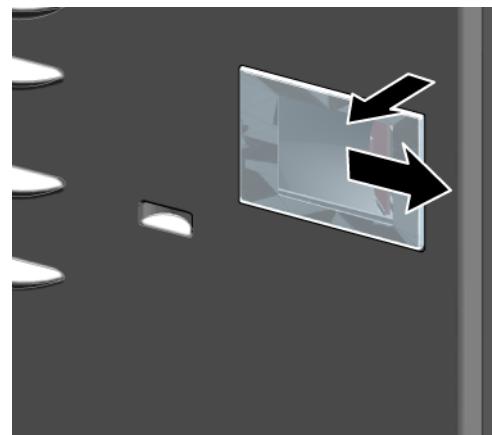


Επισκευή

3. Απασφαλίστε τη μονάδα spot φωτισμού LED.

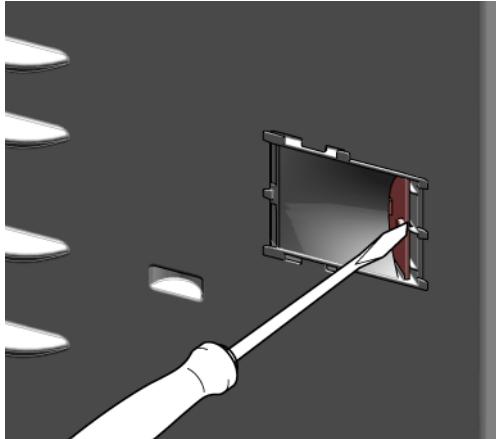

4. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση spot φωτισμού LED.

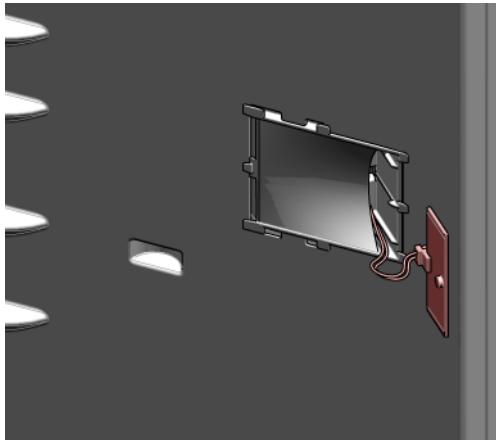

➔ To spot φωτισμού LED αφαιρέθηκε.

4.13.2 Τοποθέτηση spot φωτισμού LED

- ▶ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

Javítási útmutató - Hűtő-/fagyasztó-kombináció

i A dokumentummal kapcsolatos információk.....	267
1.1 Fontos tudnivalók	267
1.1.1 Cél	267
1.2 Szimbólummagyarázat	267
1.2.1 Veszélyességi szintek	267
1.2.2 Veszélyt jelző szimbólumok	267
1.2.3 A figyelmeztetések felépítése	268
1.2.4 Általános szimbólumok.....	268
⚠ Biztonság	269
2.1 Általános biztonsági utasítások.....	269
2.1.1 Összes háztartási készülék	269
☒ Szerszámok és segédanyagok.....	270
🔧 Javítás	271
4.1 A gumitömítés cseréje	271
4.1.1 A gumitömítés eltávolítása.....	271
4.1.2 A gumitömítés beszerelése.....	271
4.2 Lapos zsanér cseréje	274
4.2.1 Lapos zsanér eltávolítása	274
4.2.2 Lapos zsanér beszerelése	276
4.3 A csúszózsanér cseréje	277
4.3.1 A csúszózsanér eltávolítása	277
4.3.2 A csúszózsanér felszerelése	278
4.4 Az ajtópolc cseréje	279
4.4.1 Az ajtópolc eltávolítása	279
4.4.2 Az ajtópolc felhelyezése	279
4.5 A polc cseréje	280
4.5.1 A polc eltávolítása	280
4.5.2 A polc beszerelése	280
4.6 A kihúzható polc cseréje	281
4.6.1 A kihúzható polc eltávolítása	281
4.6.2 A kihúzható polc behelyezése	281
4.7 Fagyasztórekesz polcának cseréje	282
4.7.1 Fagyasztórekesz polcának eltávolítása	282
4.7.2 Fagyasztórekesz polcának beszerelése	282
4.8 Fagyasztódoboz cseréje	283
4.8.1 Fagyasztódoboz eltávolítása	283
4.8.2 A fagyasztódoboz behelyezése	283
4.9 A gyümölcs- és zöldségtároló cseréje	284
4.9.1 A gyümölcs- és zöldségtároló eltávolítása	284
4.9.2 A gyümölcs- és zöldségtároló behelyezése	284
4.10 A gyümölcs- és zöldségtároló elválasztóelemének cseréje	285
4.10.1 A gyümölcs- és zöldségtároló elválasztóelemének eltávolítása	285
4.10.2 A gyümölcs- és zöldségtároló elválasztóelemének és fedelének behelyezése	285
4.11 A frissentártó rekesz cseréje	286
4.11.1 A frissentártó rekesz eltávolítása	286
4.11.2 A frissentártó rekesz behelyezése	286
4.12 A kihúzható tároló cseréje	287
4.12.1 A kihúzható tároló eltávolítása	287
4.12.2 A kihúzható tároló behelyezése	287
4.13 LED-es oldalsó spotvilágítás cseréje	288
4.13.1 LED-es spotvilágítás eltávolítása	288
4.13.2 A LED-es spotvilágítás beszerelése	289

i A dokumentummal kapcsolatos információk

1.1 Fontos tudnivalók

1.1.1 Cél

Ezek a javítási tanácsok támogatják a fogyasztót a készülékek otthoni megjavításában a környezettudatos tervezésről szóló rendeletnek (2021 márciusától alkalmazandó) megfelelően.

Információkat tartalmaznak bizonyos pótalkatrészek cseréjével kapcsolatban, ideértve a figyelmeztetéseket és a kockázatokat is.

Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. A károkért kizárolag akkor vállalunk felelősséget, ha a javítási tanácsokat pontosan betartották.

1.2 Szimbólummagyarázat

1.2.1 Veszélyességi szintek

A veszélyességi szintek egy szimbólumból és egy figyelmeztető mondatból állnak. A figyelmeztető mondat utal a veszély súlyosságára.

Veszélyességi szint	Jelentés
 VESZÉLY	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérüléseket okoz.
 FIGYELMEZTETÉS	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.
 VIGYÁZAT	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása kisebb sérüléseket okozhat.
 FIGYELEM!	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása anyagi károkat okozhat.

Táblázat 1: Veszélyességi szintek

1.2.2 Veszélyt jelző szimbólumok

A veszélyt jelző szimbólumok a veszélyt ábrázoló szimbolikus ábrázolások.

A jelen dokumentumban az alábbi veszélyt jelző szimbólumok használatosak:

Veszélyt jelző szimbólum	Jelentés
	Általános figyelmeztető üzenet
	Elektromos feszültség veszélye
	Robbanásveszély
	Vágásveszély
	Zúzdásveszély

i A dokumentummal kapcsolatos információk

Veszélyt jelző szimbólum	Jelentés
	Forró felületek miatt fennálló veszély
	Erős mágneses mező miatt fennálló veszély
	Nem ionizáló sugárzás veszélye

Táblázat 2: Veszélyt jelző szimbólumok

1.2.3 A figyelmeztetések felépítése

A jelen dokumentumban lévő figyelmeztetések szabványosított megjelenésűek és felépítésűek.

	⚠ VESZÉLY A veszély típusa és forrása! A veszély / figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásának lehetséges következményei. ▶ A veszély megelőzésére szolgáló intézkedések és tiltások.
--	--

Az alábbi példa egy olyan figyelmeztetést mutat be, amely az áram alatt lévő alkatrészek okozta áramütésre figyelmeztet. Megemlíti a veszély elkerülésére szolgáló intézkedést.

	⚠ VESZÉLY Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt! Halálos áramütés ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
--	---

1.2.4 Általános szimbólumok

A jelen dokumentumban az alábbi általános szimbólumok használatosak:

Ált. szimbólum	Jelentés
	Különleges tanács (szöveg és/vagy grafiка)

Ált. szimbólum	Jelentés
	Egyszerű tanács (csak szöveg)
	Videós oktatóanyagra mutató hivatkozás
	A szükséges eszközök
	A szükséges feltételek
	Feltétel (ha..., akkor...)
	Eredmény
Indítás	Billentyű vagy gomb
[00123456]	Anyagszám azonosítója
Állapot	Megjelenített szöveg / ablak (a készülék kijelzőjén)

Táblázat 3: Általános szimbólumok

Biztonság

2.1 Általános biztonsági utasítások

2.1.1 Összes háztartási készülék

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt!

- Az elektromos alkatrészek hibás javítása áramütéshez vezethet!
- A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A javítás után végezzen a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.

Éles peremek miatt fennálló sérülésveszély!

- Viseljen védőkesztyűt.

Zúzódásveszély a javítás, karbantartás, hibaelhárítás és szervizelés során a nehéz és mozgó alkatrészek miatt

- Viseljen védőcipőt.
- Biztosítsa leesés ellen a nehéz alkatrészeket.
- Ne dugja be a testrészeit a mozgó alkatrészek közé.

Sérülhet a készülék biztonsága / működése!

- Kizárolag eredeti pótalkatrészeket használjon.

Elektrosztatikailag érzékeny alkatrészek (ESD-k) károsodásának veszélye!

- Ne érintse meg a modulokat, ideértve a csatlakozásokat és a vezetőket.

Szerszámok és segédanyagok

Kijelölés	Részletek	Képek
Védőrongyang [00342013]	60 cm x 50 cm	
TX20 Torx bithegy [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Különleges szer- szám [00342180]		

Javítás


4.1 A gumitömítés cseréje

Követelmény:


- ✓ Az ajtó nyitva van

4.1.1 A gumitömítés eltávolítása

1. Vegye ki a gumitömítést a barázdából a jobb és a bal sarokban.

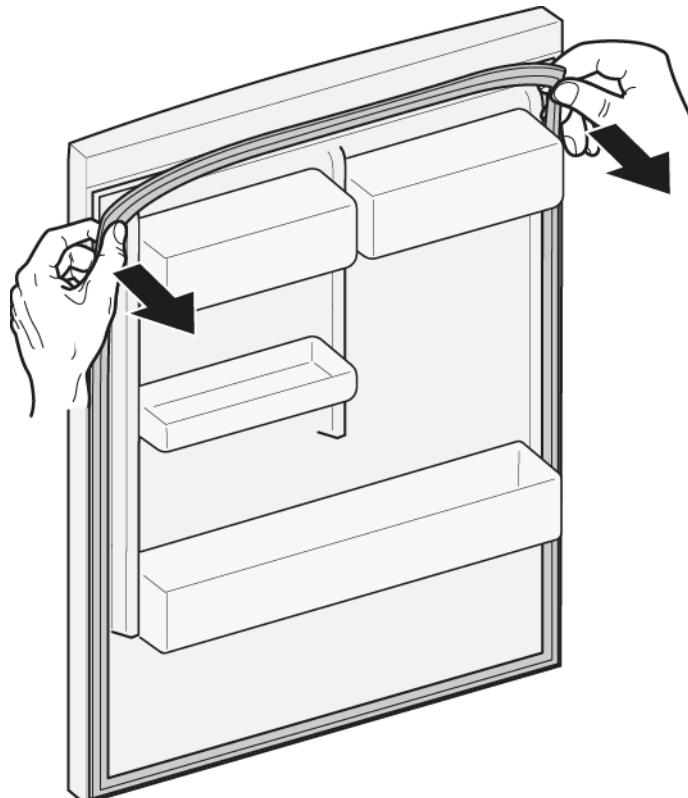

2. Húzza ki a gumitömítést a barázdából.

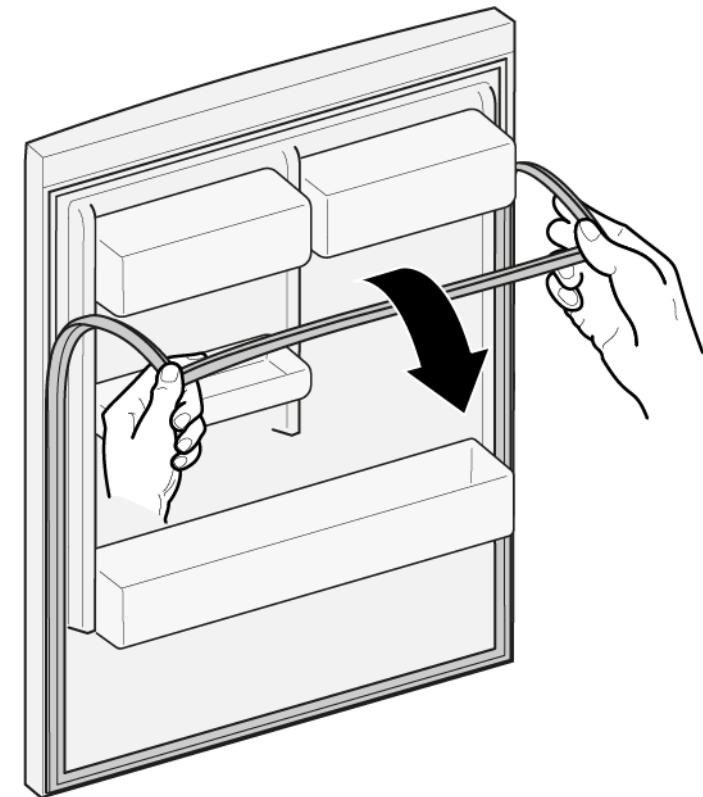


➔ Eltávolította a gumitömítést.

4.1.2 A gumitömítés beszerelése

	Az új gumitömítés vastagsága enyhén eltérhet a régi gumitömítés vastagságától. Ez nem befolyásolja az ajtócsukás módját és hosszú távú működését.
	Ha a készülékben beállítható zsanérok vagy zsanérrögzítések vannak, utólag optimalizálhatja a becsukás módját.
	A gumitömítésben lévő apró, oldalsó lyukak funkcionálisak (a szellőzéshez szükségesek). Ezek nem gyártási hibák.

Javítás

1. Ellenőrizze a barázdát sérülések szempontjából.

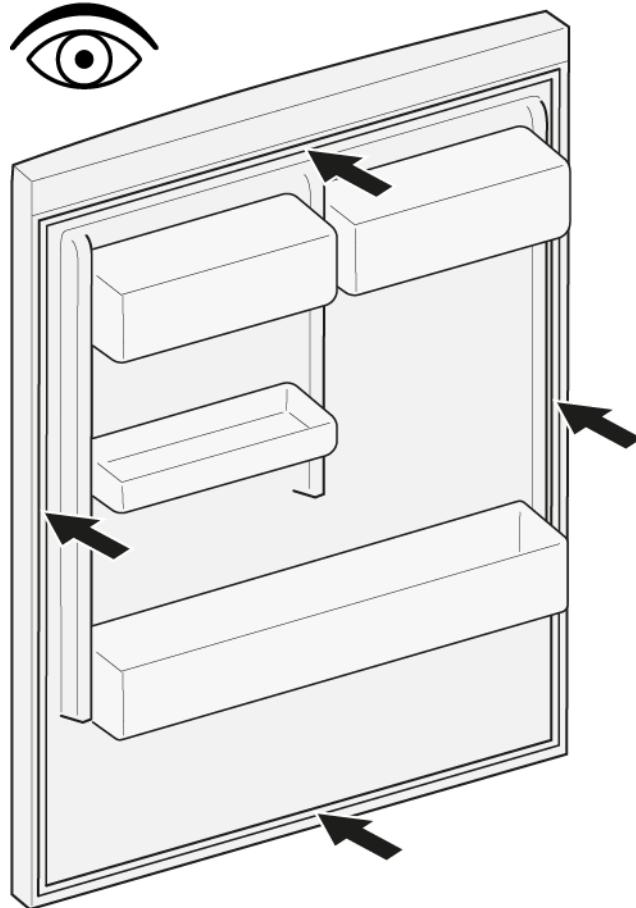


2.  Ha a gumitömítés barázdája sérült:
 - Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

3.  A gumitömítés enyhe deformálódása normális, és nem befolyásolja a működését. Javasolt a gumitömítés kiegyenesítése a készülékbe törtenő behelyezés előtt.


Hajszáritóval vagy forró vízzel melegítse fel a gumitömítést, és kézzel formázza újra.

4. Nyomja a gumitömítés fenti és lenti sarkait a barázdába.

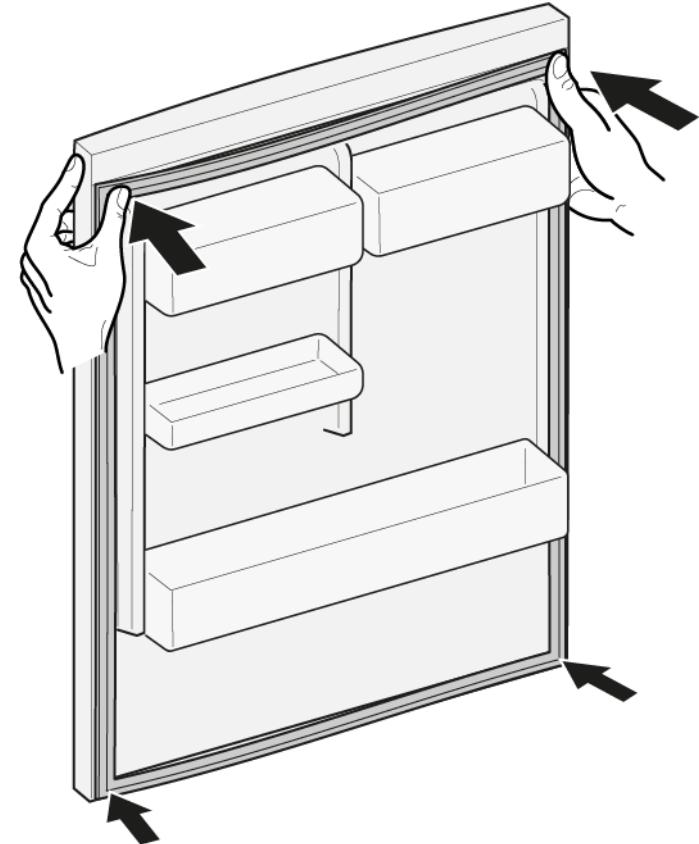

Javítás

5. Nyomja a teljes gumitömítést apránként a barázdába.

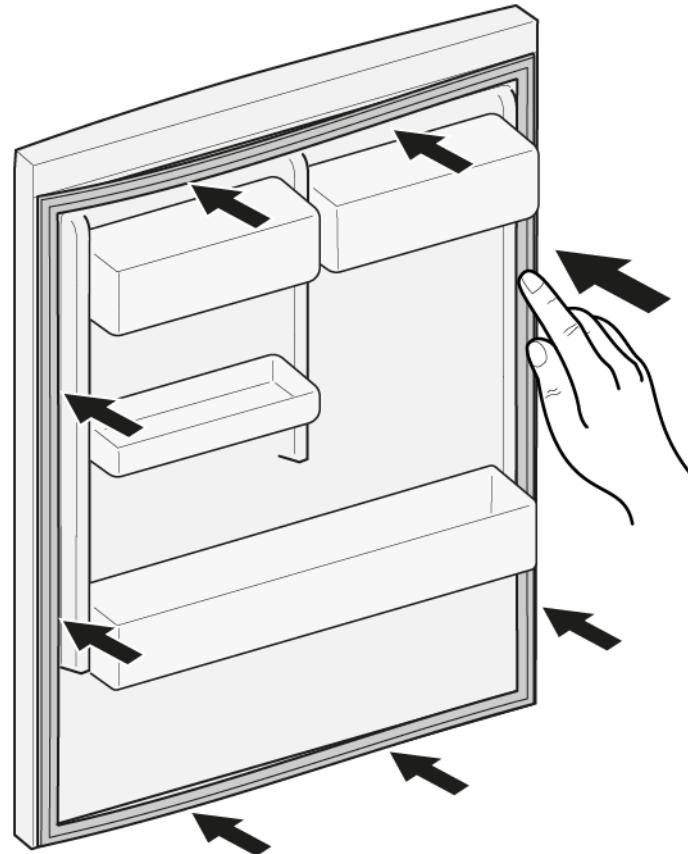

 Beszerelte a gumi tömítést.

4.2 Lapos zsanér cseréje

Különleges eszközök

 TX20 Torx bithegy

6,3 mm (1/4")


[00340865]

	FIGYELMEZTETÉS Nehéz, nagy készülékek! Hát- és izomsérülések <ul style="list-style-type: none"> ▶ A készülék ajtajának eltávolítását kizárolag szakemberrel végezze. ▶ A készülék elmozdításához két emberre van szükség. ▶ Kizárolag megfelelő eszközöket és berendezéseket használjon.
	VIGYÁZAT Éles szélek! Vágási sérülések <ul style="list-style-type: none"> ▶ Viseljen védőkesztyűt.
	VIGYÁZAT Nyitott zsanér! Ujjak zúzódása/beszorulása <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ne nyúljon be a nyitott zsanérba. ▶ Viseljen védőkesztyűt.
	VIGYÁZAT Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt! Leeső alkatrészek miatti sérülés. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.
	FIGYELEM! Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt! A készülék többi részeinek vagy az ügyfél lakásának (pl. padló) károsodása. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.


Követelmény:

-  A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
-  Eltávolította a bútorjátót. Lásd a Beszerelési útmutatót.
-  Az ajtó nyitva van

4.2.1 Lapos zsanér eltávolítása

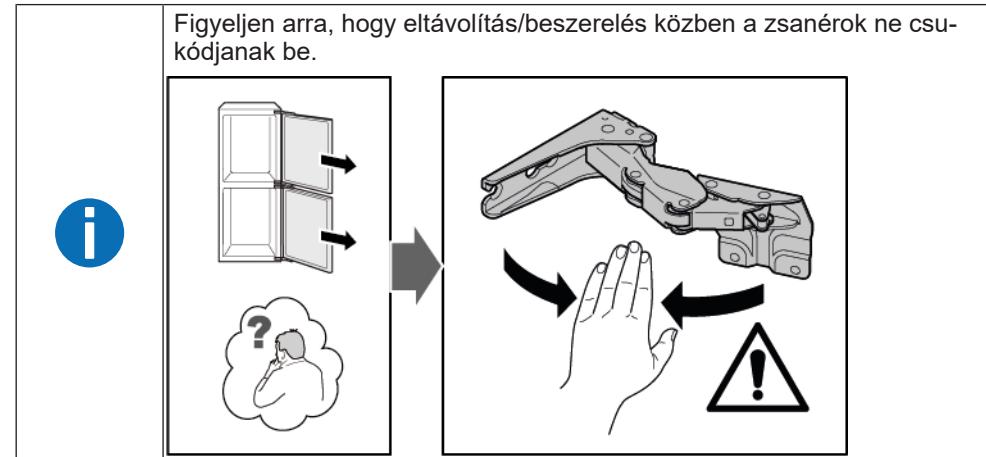


1. Távolítsa el a négy zsanérburkolatot.

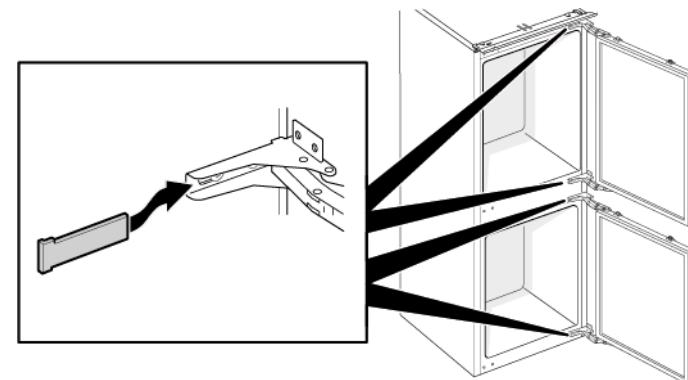


Javítás

2. 1. Lazítsa meg a négy csavart (1).
2. Csúsztassa ki és vegye le a felső ajtót (2).

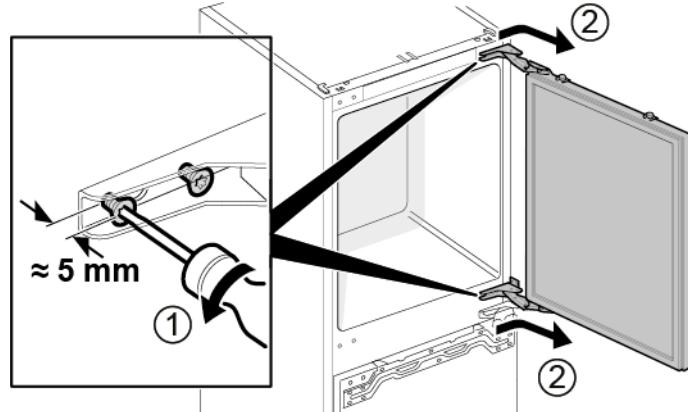


3. 1. Távolítsa el a négy csavart (1).
2. Távolítsa el a zsanérokat (2).

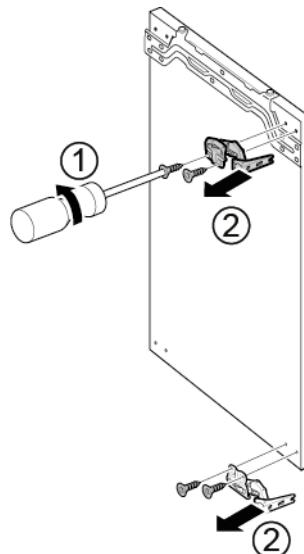


● Eltávolította a felső ajtózsanérokat.

4. 1. Lazítsa meg a négy csavart (1).
2. Csúsztassa ki és vegye le az alsó ajtót (2).

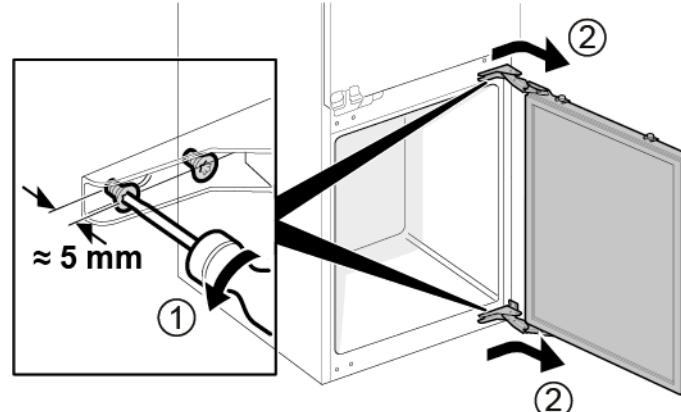

5. 1. Távolítsa el a négy csavart (1).
2. Távolítsa el a zsanérokat (2).

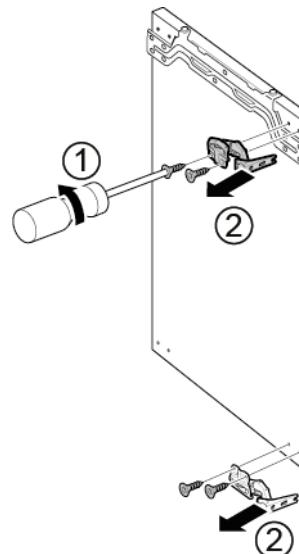

● Eltávolította az alsó ajtózsanérokat.




4.2.2 Lapos zsanér beszerelése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.3 A csúszózsanér cseréje

Különleges eszközök

 TX20 Torx bithegy 6,3 mm (1/4") [00340865]

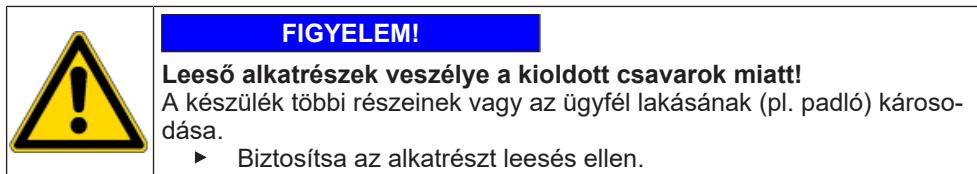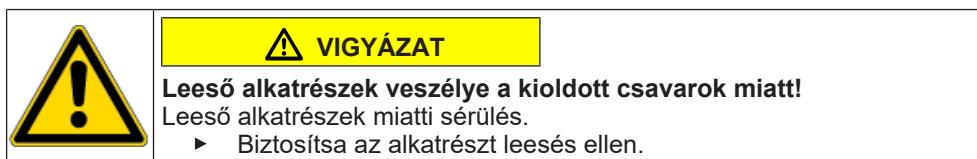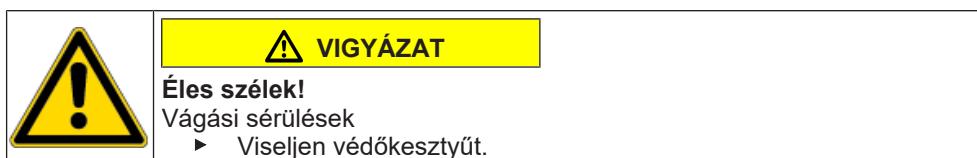


Követelmény:

- ✓ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✓ Szétválasztotta a bútorjátót és a készülékajtót. Lásd a Beszerelési útmutatót.


4.3.1 A csúszózsanér eltávolítása

1. Csavarja ki a két csavart (1).
2. Távolítsa el a felső ajtó felső zsanérját (2).
3. Vegye le a felső ajtót (3).
4. Csavarja ki a két csavart (4).
5. Távolítsa el az alsó ajtó felső zsanérját (5).
6. Vegye le az alsó ajtót (6).

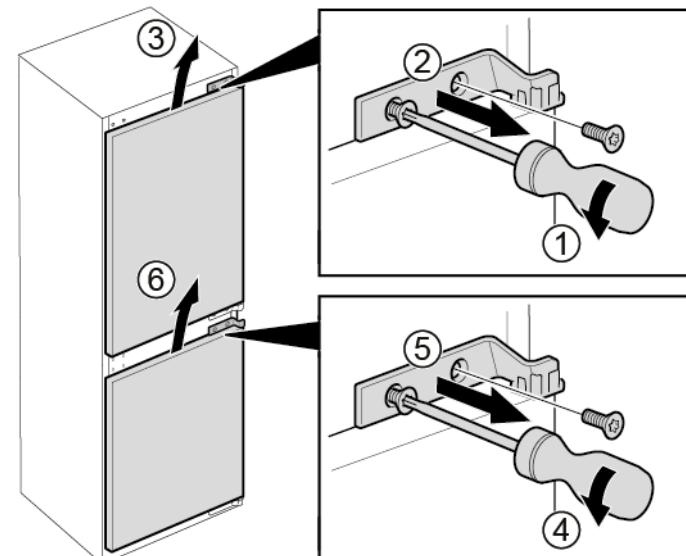

Javítás

2. 1. Távolítsa el a négy csavart (1).
2. Távolítsa el az alsó zsanérokat (2).

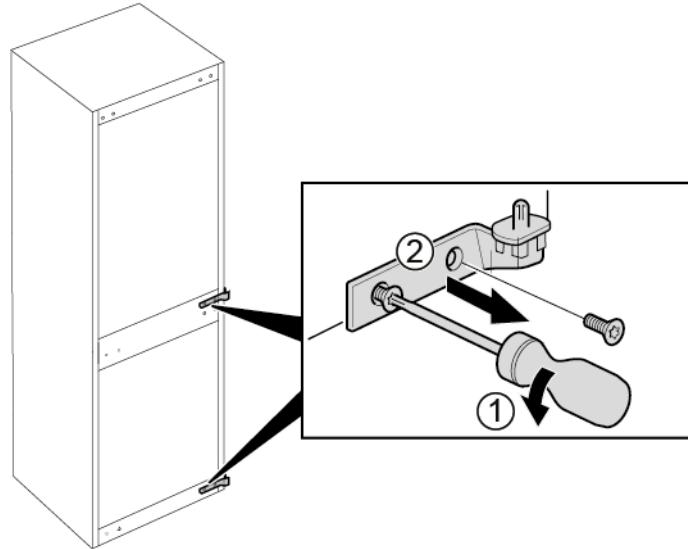

➡ Eltávolította a zsanérokat.

4.3.2 A csúszózsanér felszerelése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.4 Az ajtópolc cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.4.1 Az ajtópolc eltávolítása

- Emelje fel az ajtópolcot.

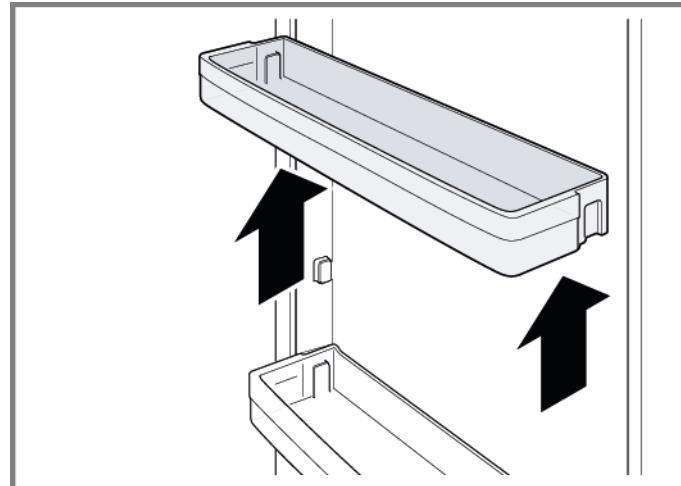

● Eltávolította az ajtópolcot.

4.4.2 Az ajtópolc felhelyezése

- Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.5 A polc cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.5.1 A polc eltávolítása

- Húzza ki a polcot.

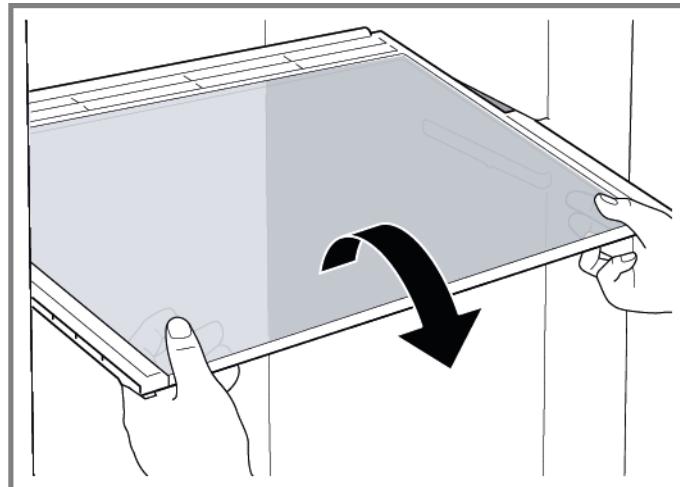

● Eltávolította a polcot.

4.5.2 A polc beszerelése

- Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.6 A kihúzható polc cseréje

Követelmény:

- Az ajtó nyitva van

4.6.1 A kihúzható polc eltávolítása

1. Húzza ki a kihúzható polcot a rögzítőelem kinyílásáig.

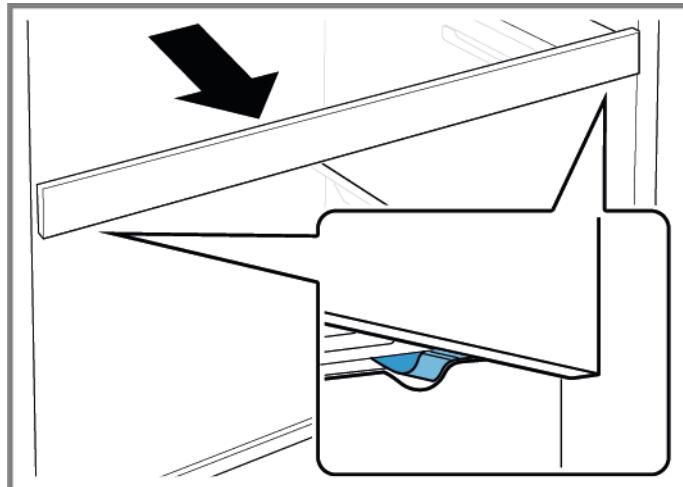

2. Engedje le a kihúzható polcot és emelje ki.
3.  Eltávolította a kihúzható polcot.

4.6.2 A kihúzható polc behelyezése

- Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

Javítás


4.7 Fagyasztórekesz polcának cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.7.1 Fagyasztórekesz polcának eltávolítása

- Húzza ki a fagyasztórekesz polcát.

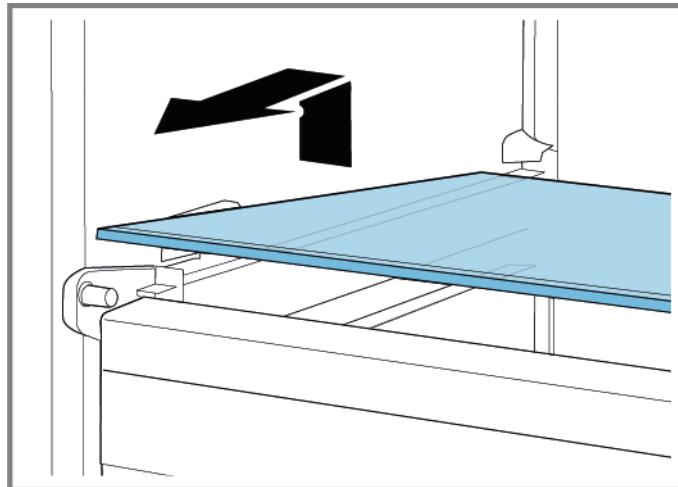

➔ Eltávolította a fagyasztórekesz polcát.

4.7.2 Fagyasztórekesz polcának beszerelése

- Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.8 Fagyasztódoboz cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.8.1 Fagyasztódoboz eltávolítása

- ▶ 1. Húzza ki teljesen a fagyasztódobozt (1).
2. Távolítsa el a fagyasztódobozt (2).

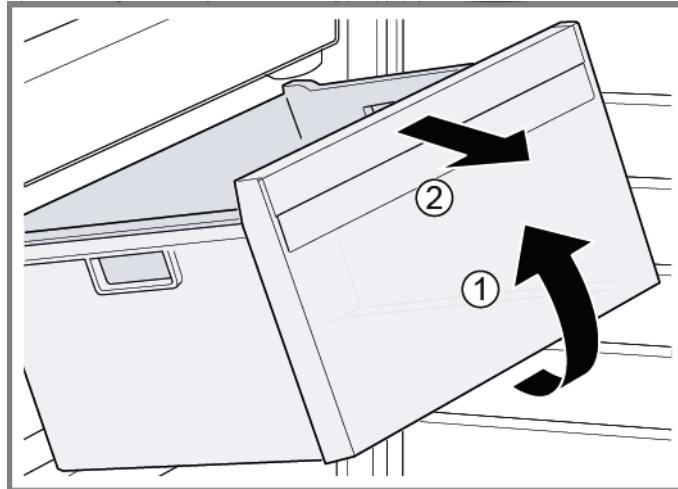

➡ Eltávolította a fagyasztódobozt.

4.8.2 A fagyasztódoboz behelyezése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

Javítás


4.9 A gyümölcs- és zöldségtároló cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.9.1 A gyümölcs- és zöldségtároló eltávolítása

- 1. Húzza ki teljesen a tárolót (1).
2. Távolítsa el a tárolót (2).

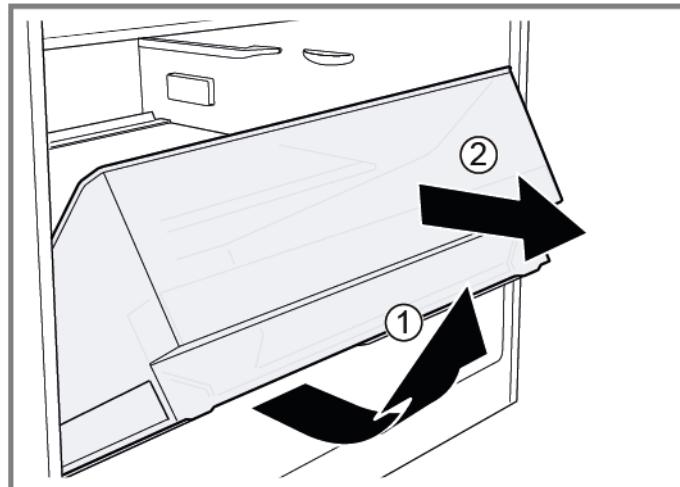

- ➡ Eltávolította a tárolót.

4.9.2 A gyümölcs- és zöldségtároló behelyezése

- Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

Javítás


4.10 A gyümölcs- és zöldségtároló elválasztóelemének cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van


4.10.1 A gyümölcs- és zöldségtároló elválasztóelemének eltávolítása

1. Távolítsa el az üvegpolcot az elválasztóelemről.

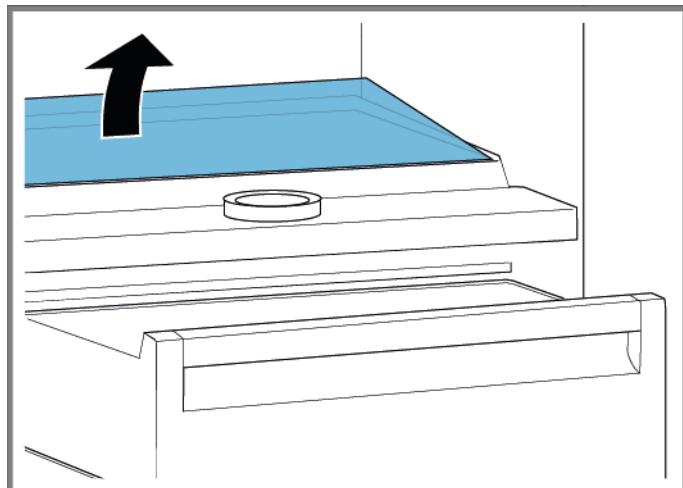

2. [Távolítsa el a gyümölcs- és zöldségtárolót.→284](#)

3. 1. Nyomja meg az elválasztóelem két oldalán található karokat (1).
2. Húzza előre az elválasztóelemet (2).

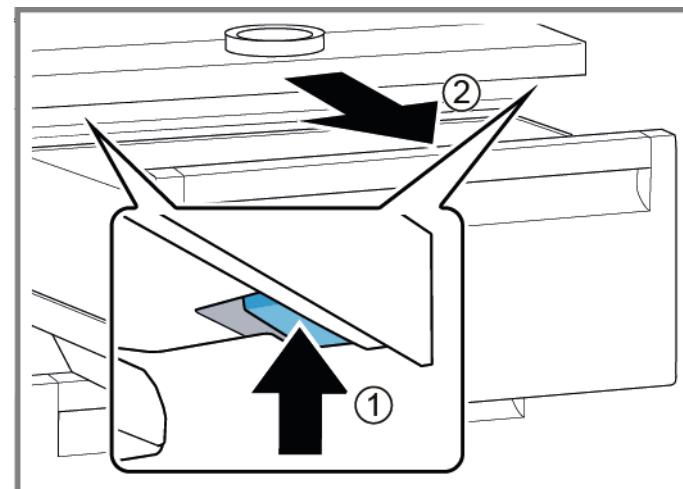

4. Emelje fel az elválasztóelemet, és fordítsa oldalra.
→ Eltávolította az elválasztóelemet.
5. 1. Emelje fel a gyümölcs- és zöldségtároló fedelét.
2. Húzza előre a gyümölcs- és zöldségtároló fedelét, és fordítsa oldalra.
→ Eltávolította a gyümölcs- és zöldségtároló fedelét.

4.10.2 A gyümölcs- és zöldségtároló elválasztóelemének és fedelének behelyezése

- Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.11 A frissentartó rekesz cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.11.1 A frissentartó rekesz eltávolítása

- 1. Döntse előre a frissentartó rekeszt (1).
2. Távolítsa el a frissentartó rekeszt (2).

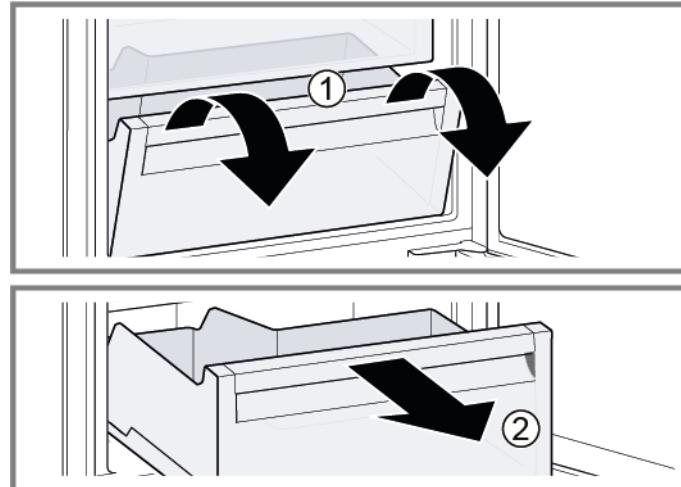

● Eltávolította a frissentartó rekeszt.

4.11.2 A frissentartó rekesz behelyezése

- Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.12 A kihúzható tároló cseréje

Követelmény:

- ✓ Az ajtó nyitva van

4.12.1 A kihúzható tároló eltávolítása

- ▶ 1. Döntse előre a kihúzható tárolót (1).
2. Távolítsa el a kihúzható tárolót (2).

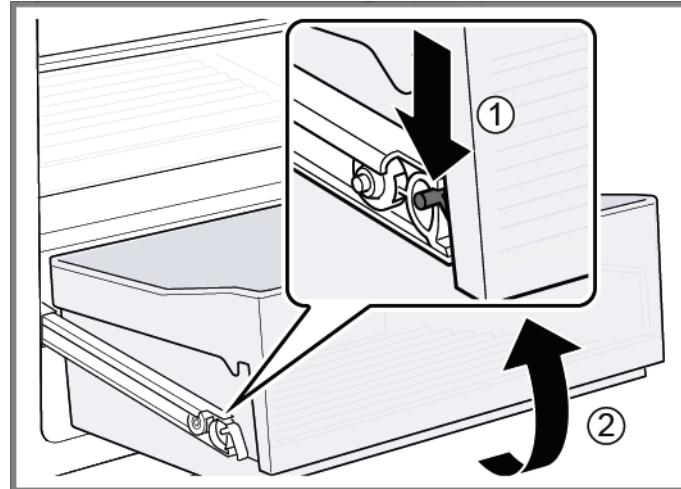

● Eltávolította a kihúzható tárolót.

4.12.2 A kihúzható tároló behelyezése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

Javítás

4.13 LED-es oldalsó spotvilágítás cseréje

Különleges eszközök

 Különleges szerszám

[00342180]

 Laposfejű csavarhúzó

Hegy 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, a készletben [00341820]



A készüléke karbantartásmentes LED-világítással rendelkezik. A világítást kizárolag az ügyfélszolgálat vagy szakképzett technikusok javíthatják meg!



VESZÉLY

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt!

Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt

- ▶ Az elektromos alkatrészek javítását kizárolag képzett elektroműszerész végezheti.
- ▶ A javítás után végezzessen a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.



VESZÉLY

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt!

Halálos áramütés

- ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.



VIGYÁZAT

Éles szélek!

Vágási sérülések


- ▶ Viseljen védőkesztyűt.

Követelmény:


- A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- Az ajtó nyitva van
- Eltávolította a hűtőszekrény polcait.

4.13.1 LED-es spotvilágítás eltávolítása

1. Oldja ki a LED-es spotvilágítás burkolatát.

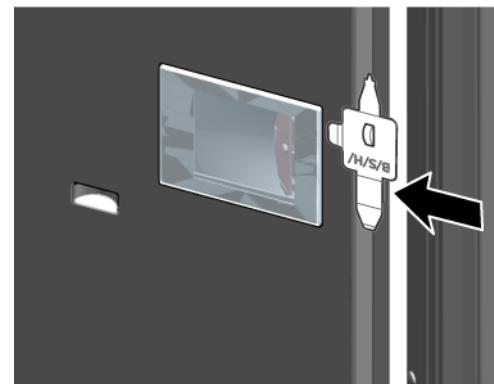


2. Húzza befelé a LED-es spotvilágítás burkolatát, és ezzel egyidejűleg tolja előre.

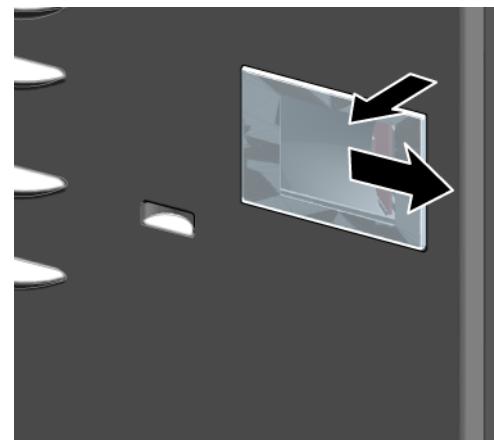


Javítás

3. Válassza le a LED-es spotvilágítás modulját.

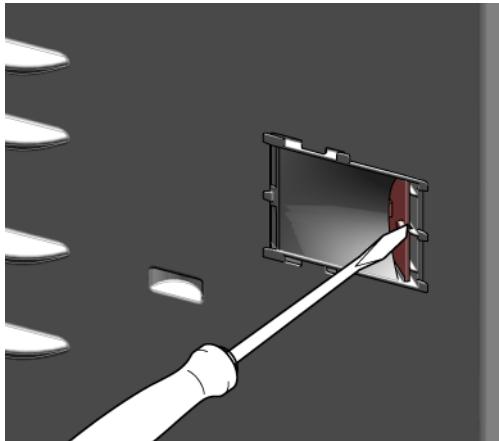

4. Válassza le a LED-es spotvilágítás elektromos csatlakozását.

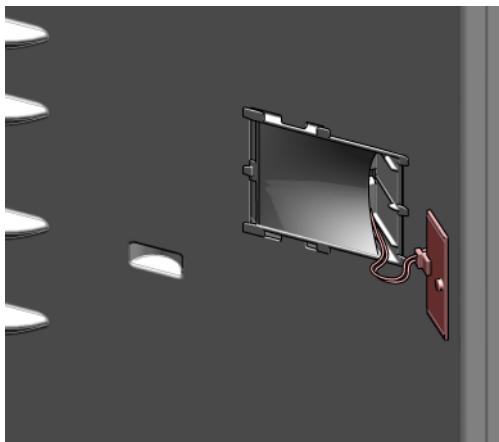

➔ Eltávolította a LED-es spotvilágítást.

4.13.2 A LED-es spotvilágítás beszerelése

- ▶ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

Consigli di riparazione - Combinazione frigorifero / congelatore

i Utilizzo del documento	291	
1.1 Avvertenze importanti	291	
1.1.1 Scopo	291	
1.2 Spiegazione dei simboli	291	
1.2.1 Livelli di pericolo	291	
1.2.2 Simboli di pericolo	291	
1.2.3 Struttura degli avvertimenti	292	
1.2.4 Simboli generici	292	
⚠ Sicurezza	293	
2.1 Note generali sulla sicurezza	293	
2.1.1 Tutti gli elettrodomestici	293	
☒ Strumenti e ausili	294	
🔧 Riparazione.....	295	
4.1 Sostituzione della guarnizione della porta	295	
4.1.1 Smontaggio della guarnizione della porta	295	
4.1.2 Montaggio della guarnizione della porta	295	
4.2 Sostituzione della cerniera piatta	298	
4.2.1 Smontaggio della cerniera piatta	298	
4.2.2 Montaggio della cerniera piatta	300	
4.3 Sostituzione della cerniera scorrevole	301	
4.3.1 Smontaggio della cerniera scorrevole	301	
4.3.2 Montaggio della cerniera scorrevole	302	
4.4 Sostituzione del balconcino della porta	303	
4.4.1 Smontaggio del balconcino della porta	303	
4.4.2 Montaggio del balconcino della porta	303	
4.5 Sostituzione del ripiano	304	
4.5.1 Smontaggio del ripiano	304	
4.5.2 Montaggio del ripiano	304	
4.6 Sostituzione del ripiano estraibile	305	
4.6.1 Rimozione del ripiano estraibile	305	
4.6.2 Inserimento del ripiano estraibile	305	
4.7 Sostituzione del ripiano del comparto freezer	306	
4.7.1 Rimozione del ripiano del comparto freezer	306	
4.7.2 Inserimento del ripiano del comparto freezer	306	
4.8 Sostituzione del cassetto surgelati	307	
4.8.1 Rimozione del cassetto surgelati	307	
4.8.2 Inserimento del cassetto surgelati	307	
4.9 Sostituzione del cassetto frutta e verdura	308	
4.9.1 Rimozione del cassetto frutta e verdura	308	
4.9.2 Inserimento del cassetto frutta e verdura	308	
4.10 Sostituzione della divisoria e del coperchio del cassetto frutta e verdura	309	
4.10.1 Smontaggio della divisoria e del coperchio del cassetto frutta e verdura	309	
4.10.2 Montaggio della divisoria e del coperchio del cassetto frutta e verdura	309	
4.11 Sostituzione del cassetto a 0 °C	310	
4.11.1 Estrazione del cassetto a 0 °C	310	
4.11.2 Inserimento del cassetto a 0 °C	310	
4.12 Sostituzione del cassetto estraibile	311	
4.12.1 Rimozione del cassetto estraibile	311	
4.12.2 Inserimento del cassetto estraibile	311	
4.13 Sostituzione del faretto a LED	312	
4.13.1 Smontaggio del faretto a LED	312	
4.13.2 Montaggio del faretto a LED	313	

i Utilizzo del documento

1.1 Avvertenze importanti

1.1.1 Scopo

Queste istruzioni di riparazione spiegano ai clienti come riparare da soli gli elettrodomestici in conformità alle regole sull'Ecodesign vigenti (al 03/2021).

Contengono informazioni sulla sostituzione di pezzi di ricambio specifici e sulle avvertenze e i rischi correlati.

In caso di domande, contattare l'assistenza tecnica. Il mancato rispetto di tali istruzioni da parte dei clienti ci esonera da qualsiasi responsabilità.

1.2 Spiegazione dei simboli

1.2.1 Livelli di pericolo

I livelli di avvertimento corrispondono a un simbolo accompagnato da una parola di allerta. La parola di allerta identifica il livello di pericolo.

Livello di avvertimento	Significato
 PERICOLO	Ignorare questo messaggio di avvertimento comporta rischio di morte o ferite gravi.
 AVVERTENZA	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare rischio di morte o ferite gravi.
 ATTENZIONE	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare ferite di minore gravità.
 ATTENZIONE!	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare danni materiali.

Tabella 1: Livelli di pericolo

1.2.2 Simboli di pericolo

I simboli di pericolo sono illustrazioni che specificano la tipologia di rischio.

Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli di pericolo:

Simbolo di pericolo	Significato
	Messaggio di avvertimento generico
	Pericolo di scossa elettrica
	Pericolo di esplosione
	Rischio di ferite da taglio

i Utilizzo del documento

Simbolo di pericolo	Significato
	Pericolo di schiacciamento
	Pericolo derivante da superfici calde
	Pericolo derivante da forti campi magnetici
	Pericolo derivante da radiazioni non ionizzanti

Tabella 2: Simboli di pericolo

1.2.3 Struttura degli avvertimenti

Gli avvertimenti presenti in questo manuale hanno una forma e una struttura standardizzati.



L'esempio seguente mostra un avvertimento con rischio di folgorazione dovuto a componenti sotto tensione. È riportata la misura di precauzione per evitare il pericolo.



1.2.4 Simboli generici

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli generici:

Simbolo generico	Significato
	Identificazione di un suggerimento speciale (testo e/o grafica)
	Identificazione di un suggerimento semplice (solo testo)
	Identificazione di un link per un video tutorial
	Identificazione degli strumenti necessari
	Identificazione delle condizioni previe necessarie
	Identificazione di una condizione (se ..., allora ...)
	Identificazione di un risultato
	Identificazione di un tasto o di un pulsante
[00123456]	Identificazione di un codice articolo
	Identificazione di un testo/finestra visualizzati (sul display dell'apparecchio)

Tabella 3: Simboli generici

Sicurezza

2.1 Note generali sulla sicurezza

2.1.1 Tutti gli elettrodomestici

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione!

- La riparazione non conforme dei componenti elettrici può causare scosse elettriche!
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare il lavoro.
- Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di lesioni causate da bordi taglienti!

- Indossare guanti di protezione.

Rischio di schiacciamento dovuto a componenti pesanti e in movimento durante la riparazione, la manutenzione, la ricerca dei guasti e l'assistenza

- Indossare calzature antinfortunistiche.
- Fissare i componenti pesanti per impedire che cadano.
- Non inserire parti del corpo nei componenti in movimento.

Rischio per il funzionamento o la sicurezza dell'apparecchio!

- Utilizzare solo ricambi originali.

Rischio di danneggiamento di componenti sensibili a carica eletrostatica (ESD)!

- Non toccare i moduli, inclusi i collegamenti e le piste conduttrive.

Strumenti e ausili

Designazione	Dettagli	Immagini
Panno di protezione [00342013]	60 cm x 50 cm	
Punta Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Utensile speciale [00342180]		

Riparazione


4.1 Sostituzione della guarnizione della porta

Prerequisiti:


- ✓ La porta è aperta.

4.1.1 Smontaggio della guarnizione della porta

1. Staccare la guarnizione della porta dalla scanalatura negli angoli destro e sinistro.

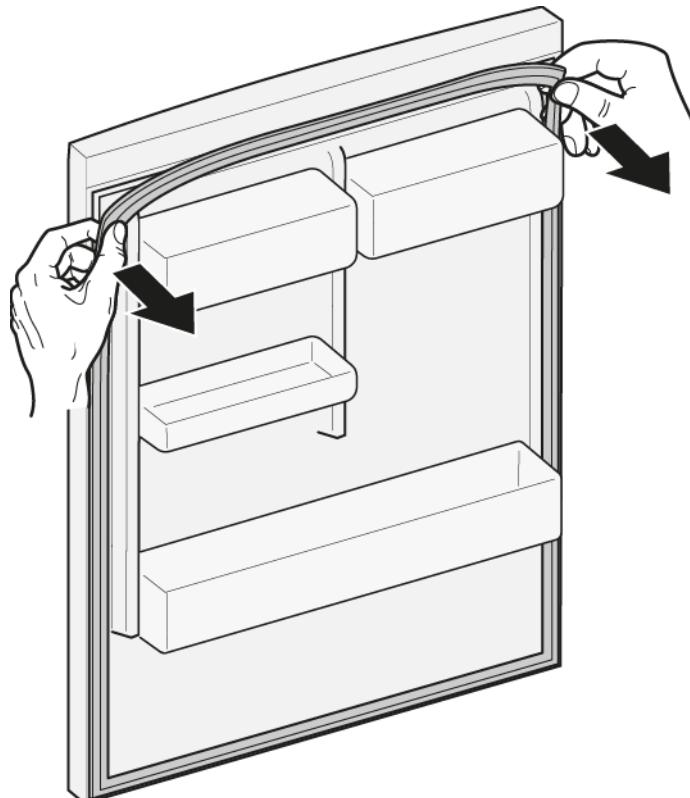

2. Estrarre la guarnizione della porta dalla scanalatura.

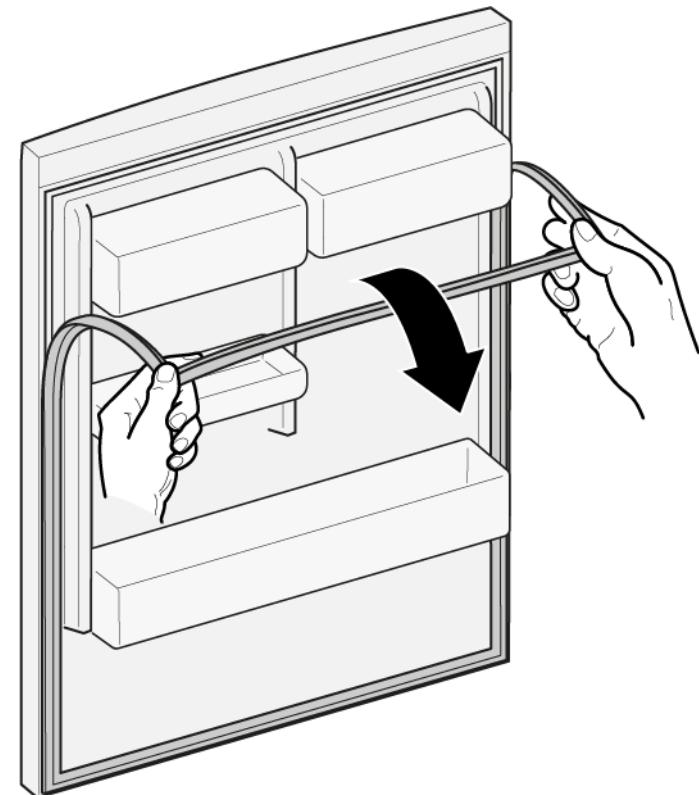


 La guarnizione della porta è rimossa.

4.1.2 Montaggio della guarnizione della porta


	Lo spessore della nuova guarnizione della porta può essere leggermente diverso dallo spessore di quella vecchia. Ciò non incide sulla chiusura e sul funzionamento a lungo termine.
	Se l'apparecchio è dotato di cerniere regolabili o accessori, è possibile ottimizzare il comportamento di chiusura.
	I piccoli fori laterali nella guarnizione della porta sono funzionali (necessari per la ventilazione). Non si tratta di difetti di produzione.

Riparazione

1. Controllare che la scanalatura della guarnizione non sia danneggiata.

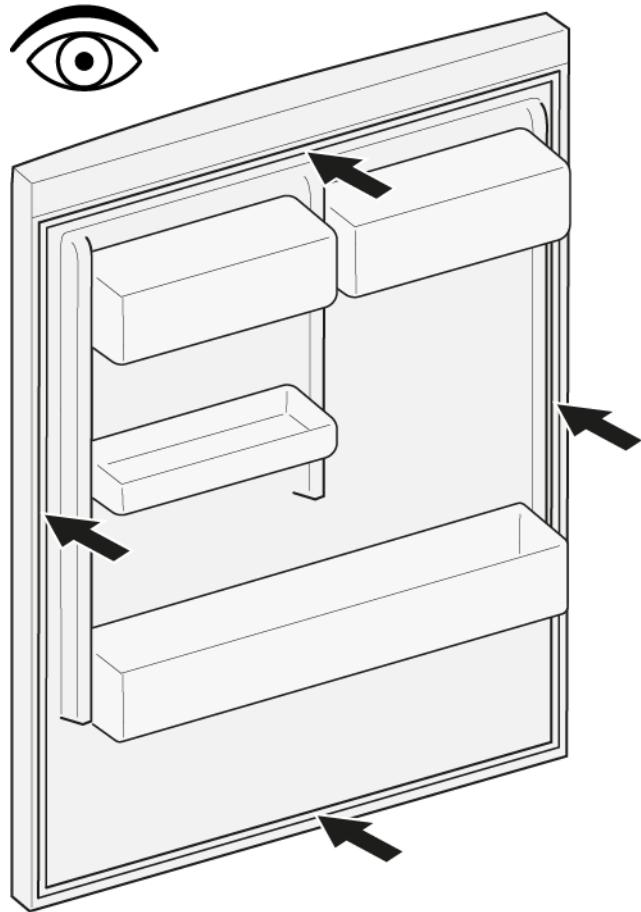

4. Spingere gli angoli della guarnizione nella scanalatura in alto e in basso.

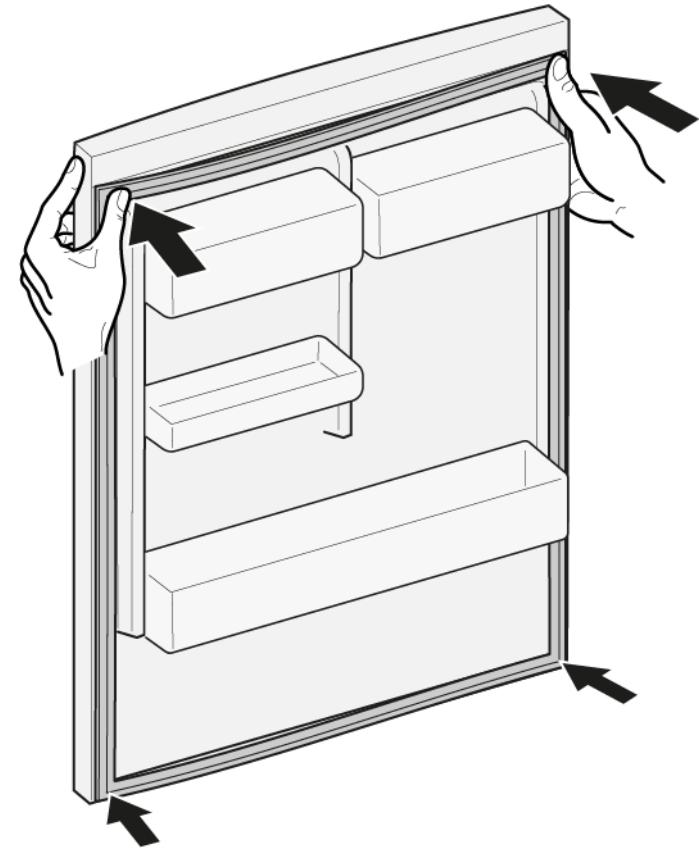


2.  Se la scanalatura della guarnizione è danneggiata.
- Contattare l'assistenza tecnica.

3.  Una leggera deformazione della guarnizione della porta è normale e non incide sul funzionamento. Si consiglia di raddrizzare la guarnizione della porta prima di inserirla nell'apparecchio.

Riscaldare la guarnizione della porta con un asciugacapelli o acqua calda e ridarle la forma manualmente.

Riparazione

- Premere la guarnizione nella scanalatura un pezzo per volta.

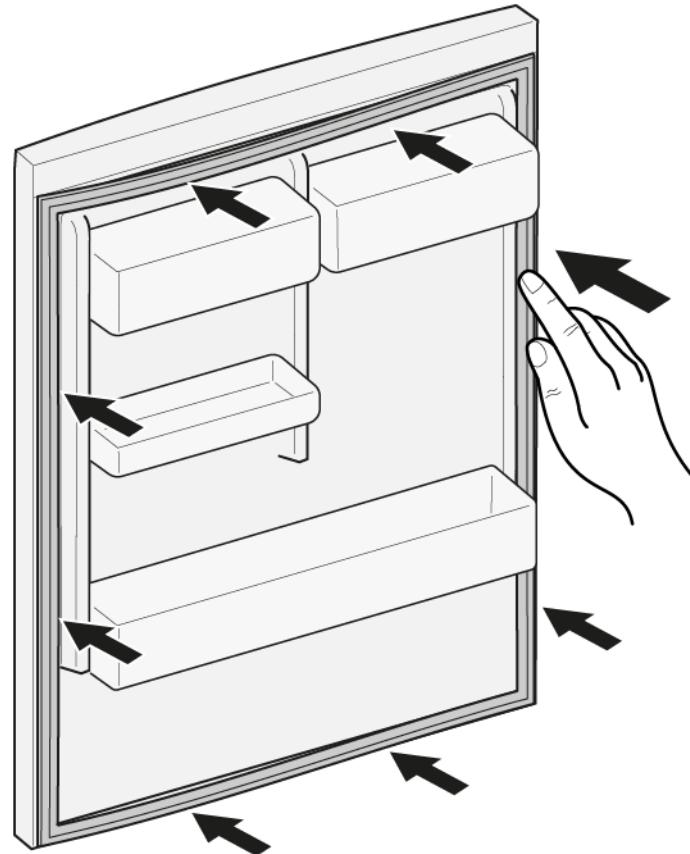

 La guarnizione della porta è montata.

Riparazione




4.2 Sostituzione della cerniera piatta

Attrezzi speciali:

 Punta Torx TX20

6,3 mm (1/4")


[00340865]

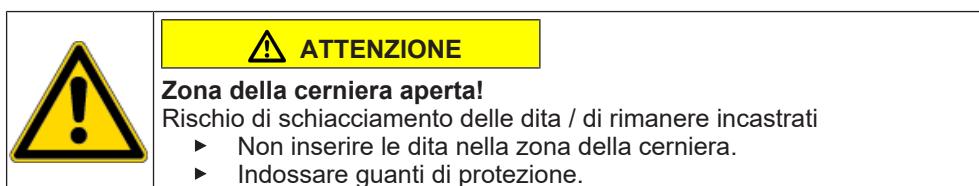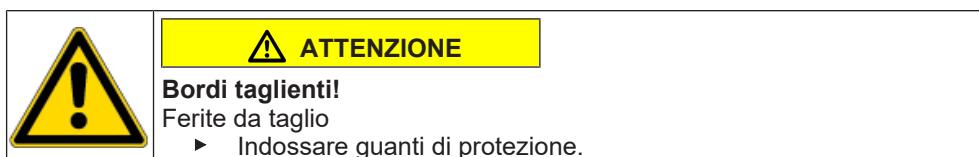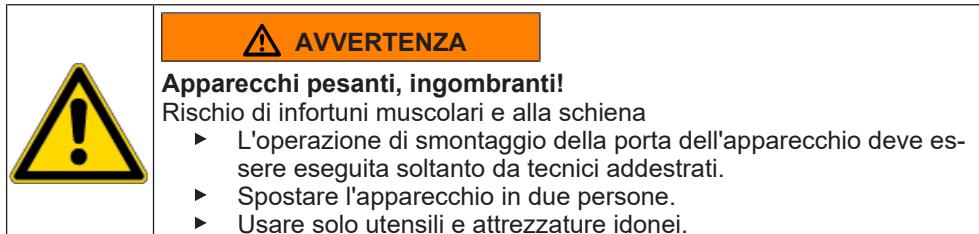


Prerequisiti:

-  L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
-  Il pannello della porta è rimosso. Vedere le Istruzioni di installazione.
-  La porta è aperta.

4.2.1 Smontaggio della cerniera piatta

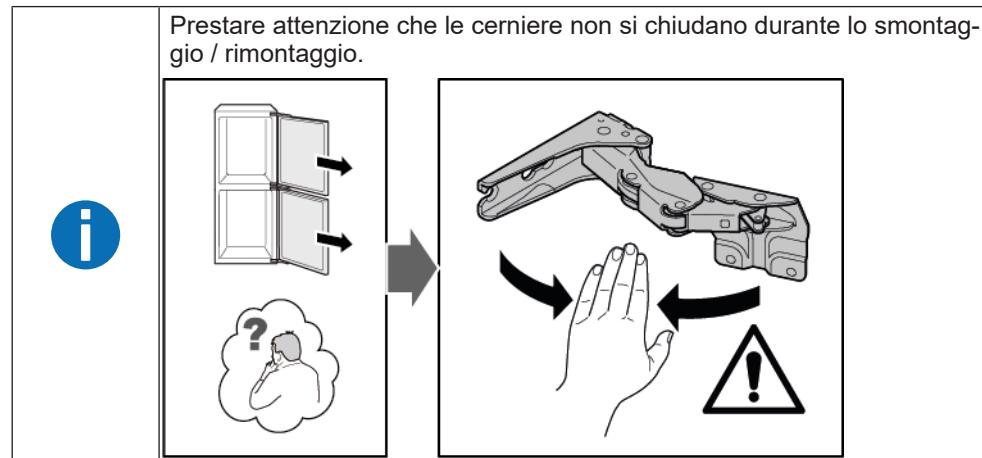


1. Togliere le coperture delle quattro cerniere.

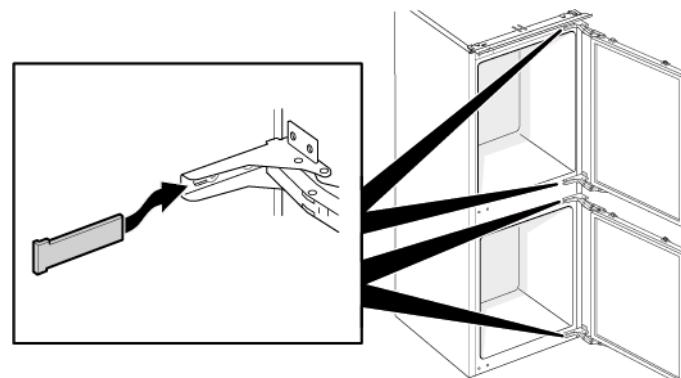

Riparazione


2. 1. Svitare le quattro viti (1).

2. Far scorrere e rimuovere la porta superiore (2).

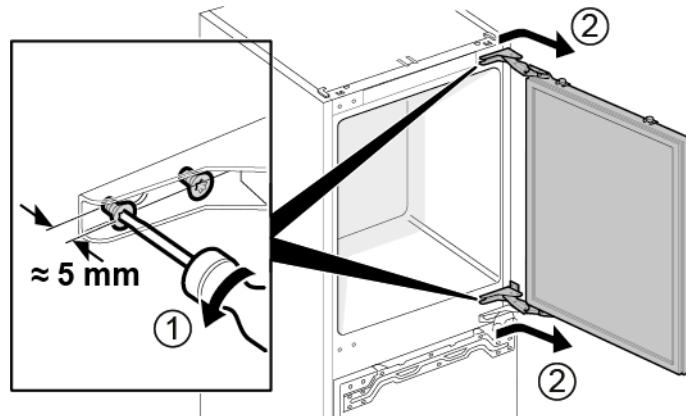

3. 1. Togliere le quattro viti (1).


2. Togliere le cerniere (2).

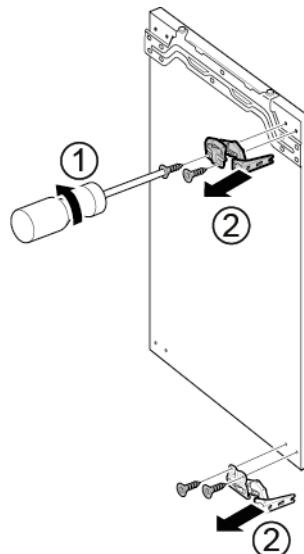

● Le cerniere superiori della porta sono rimosse.


4. 1. Svitare le quattro viti (1).

2. Far scorrere e rimuovere la porta inferiore (2).

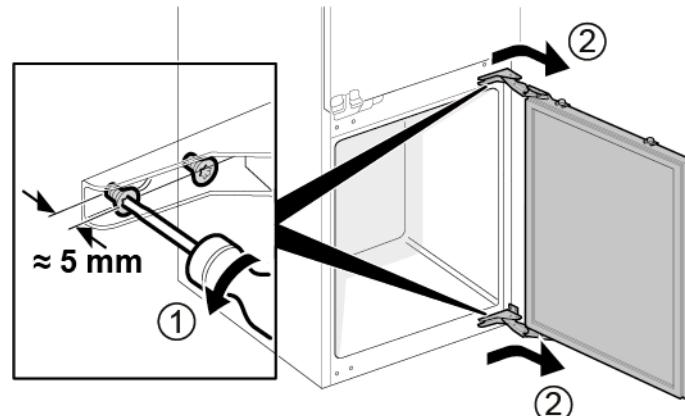

5. 1. Togliere le quattro viti (1).

2. Togliere le cerniere (2).

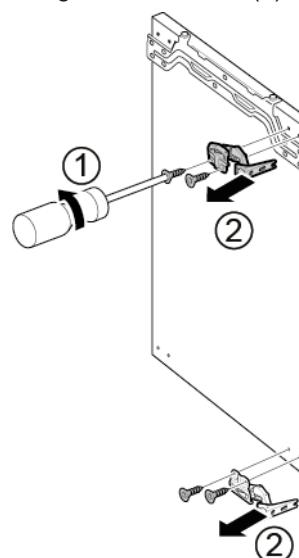

● Le cerniere inferiori della porta sono rimosse.

4.2.2 Montaggio della cerniera piatta

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

Riparazione

4.3 Sostituzione della cerniera scorrevole

Attrezzi speciali:

Punta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



AVVERTENZA

Apparecchi pesanti, ingombranti!

Rischio di infortuni muscolari e alla schiena

- ▶ L'operazione di smontaggio della porta dell'apparecchio deve essere eseguita soltanto da tecnici addestrati.
- ▶ Spostare l'apparecchio in due persone.
- ▶ Usare solo utensili e attrezzi idonei.



ATTENZIONE

Bordi taglienti!

Ferite da taglio

- ▶ Indossare guanti di protezione.



ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate!

Lesioni provocate dalla caduta di componenti.

- ▶ Fissare i componenti in modo che non cadano.



ATTENZIONE!

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate!

Danni a altre parti dell'apparecchio o all'abitazione del cliente, ad es. parte inferiore.


- ▶ Fissare i componenti in modo che non cadano.

Prerequisiti:

- ✓ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✓ Il pannello della porta e la porta dell'apparecchio sono separate. Vedere le Istruzioni di installazione.


4.3.1 Smontaggio della cerniera scorrevole

1. 1. Svitare le due viti (1).
2. Rimuovere la cerniera superiore della porta superiore (2).
3. Togliere la porta superiore (3).
4. Svitare le due viti (4).
5. Rimuovere la cerniera superiore della porta inferiore (5).
6. Togliere la porta inferiore (6).

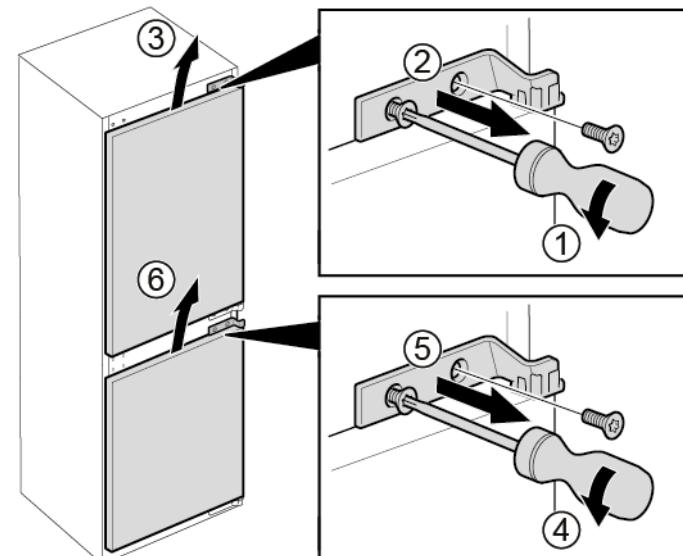

Riparazione

2. 1. Togliere le quattro viti (1).
2. Togliere le cerniere inferiori (2).

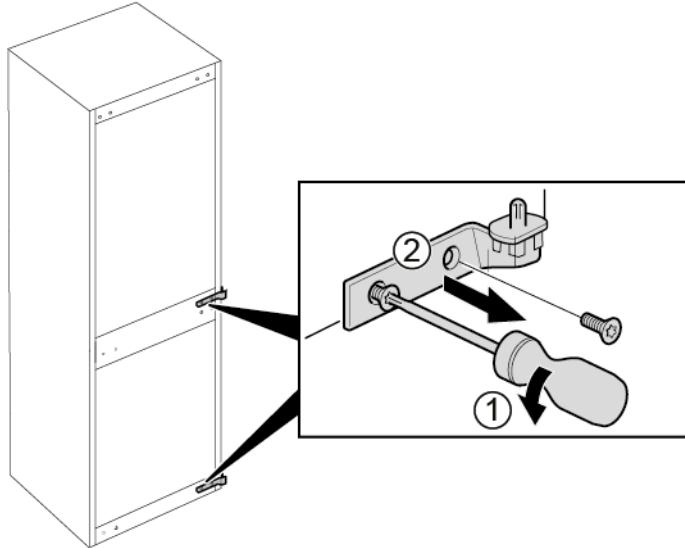

➡ Le cerniere sono rimosse.

4.3.2 Montaggio della cerniera scorrevole

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.4 Sostituzione del balconcino della porta

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.4.1 Smontaggio del balconcino della porta

- ▶ Tirare il balconcino della porta verso l'alto.

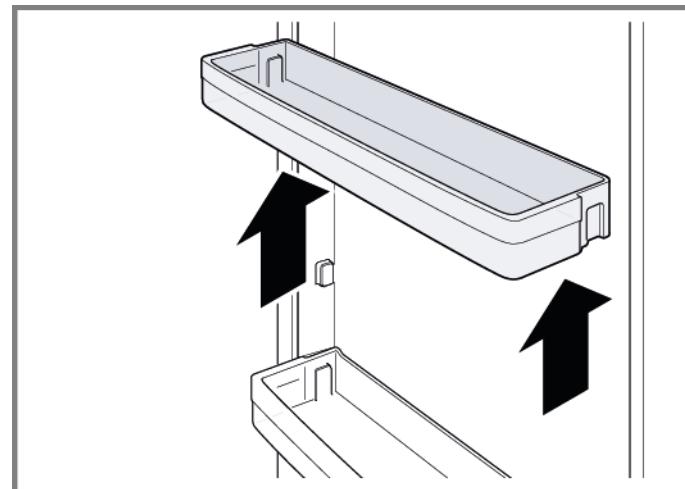

● Il balconcino della porta è rimosso.

4.4.2 Montaggio del balconcino della porta

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.5 Sostituzione del ripiano

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.5.1 Smontaggio del ripiano

- ▶ Estrarre il ripiano.

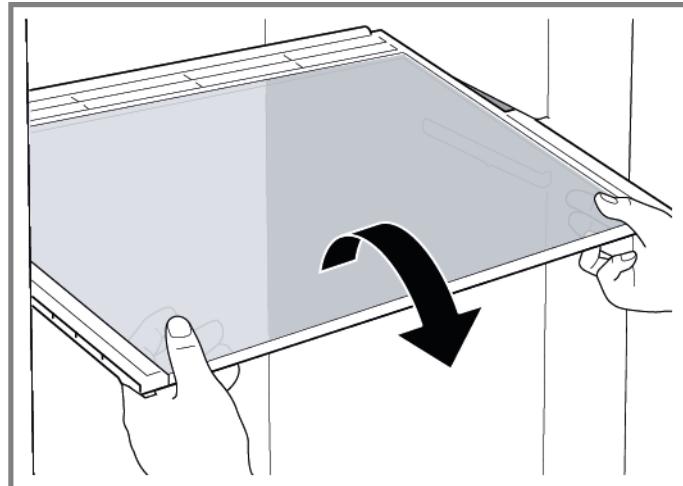

● Il ripiano è rimosso.

4.5.2 Montaggio del ripiano

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.6 Sostituzione del ripiano estraibile

Prerequisiti:

-  La porta è aperta.

4.6.1 Rimozione del ripiano estraibile

1. Estrarre il ripiano estraibile fino a sganciare il fermo.

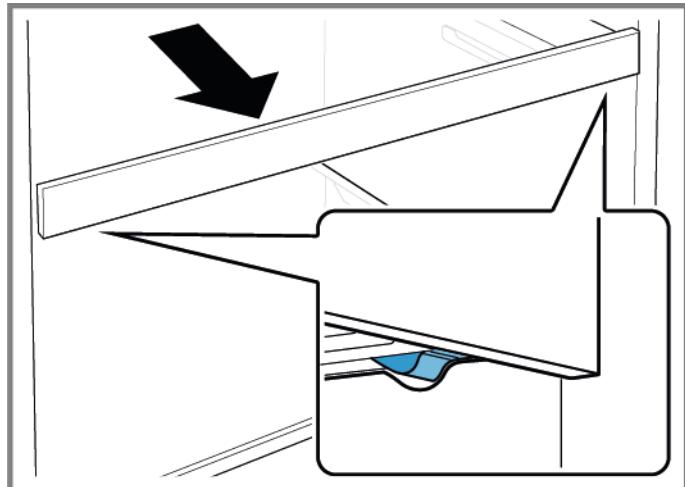

2. Abbassare il ripiano estraibile e girarlo di lato.
3.  Il ripiano estraibile è rimosso.

4.6.2 Inserimento del ripiano estraibile

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.7 Sostituzione del ripiano del comparto freezer

Prerequisiti:

-  La porta è aperta.

4.7.1 Rimozione del ripiano del comparto freezer

- ▶ Estrarre il ripiano del comparto freezer.

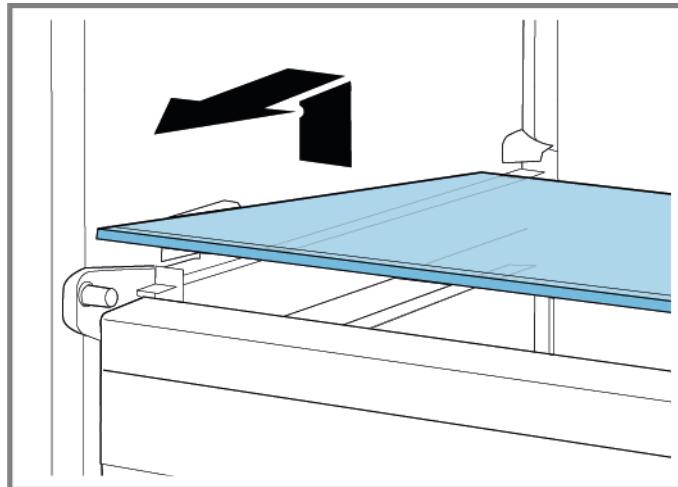

➔ Il ripiano del comparto freezer è rimosso.

4.7.2 Inserimento del ripiano del comparto freezer

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.8 Sostituzione del cassetto surgelati

Prerequisiti:

-  La porta è aperta.

4.8.1 Rimozione del cassetto surgelati

- ▶ 1. Estrarre completamente il cassetto surgelati (1).
2. Togliere il cassetto surgelati (2).

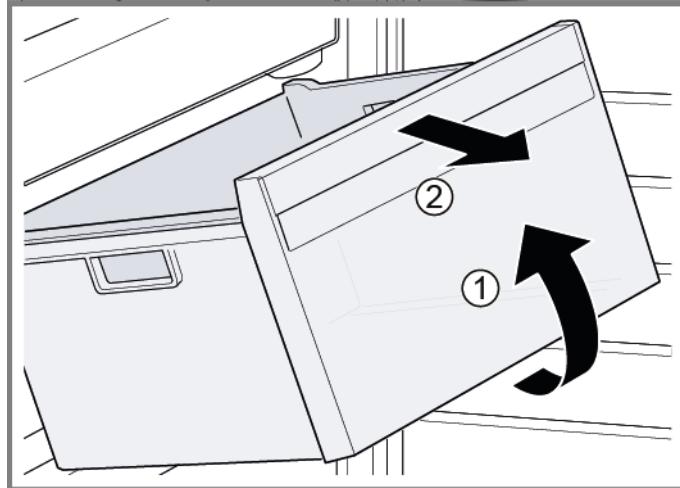

➡ Il cassetto surgelati è rimosso.

4.8.2 Inserimento del cassetto surgelati

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.9 Sostituzione del cassetto frutta e verdura

Prerequisiti:

-  La porta è aperta.

4.9.1 Rimozione del cassetto frutta e verdura

- ▶ 1. Estrarre completamente il cassetto (1).
2. Rimuovere il cassetto (2).

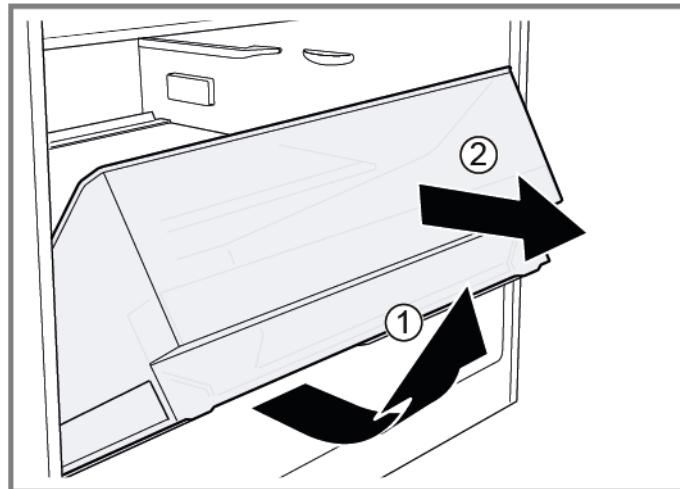

 Il cassetto è rimosso.

4.9.2 Inserimento del cassetto frutta e verdura

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

Riparazione


4.10 Sostituzione della divisoria e del coperchio del cassetto frutta e verdura

Prerequisiti:

-  La porta è aperta.


4.10.1 Smontaggio della divisoria e del coperchio del cassetto frutta e verdura

1. Togliere la lastra di vetro dalla divisoria.

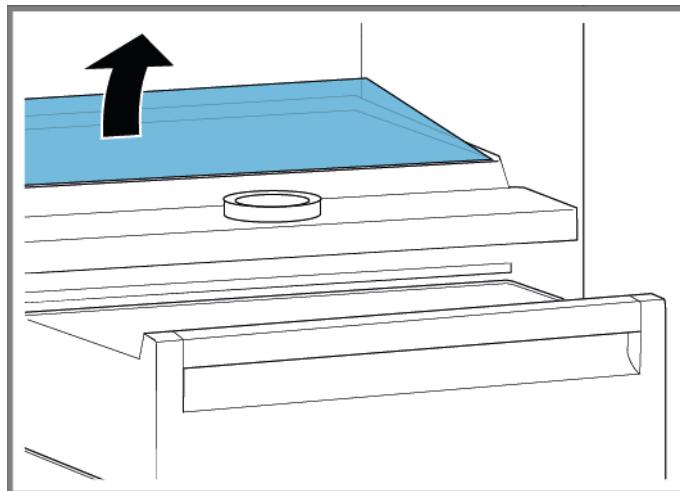

2. Togliere il cassetto frutta e verdura. → 308

3. 1. Premere la leva nella parte inferiore di entrambi i lati della divisoria (1).
2. Tirare la divisoria in avanti (2).

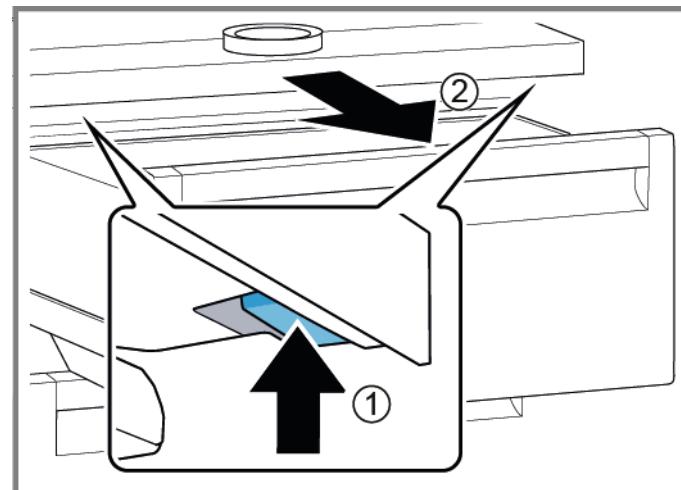

4. Sollevare la divisoria e ruotarla di lato.
→ La divisoria è rimossa.
5. 1. Sollevare il coperchio del cassetto frutta e verdura.
2. Tirare il coperchio del cassetto frutta e verdura in avanti e girarlo di lato.
→ Il coperchio del cassetto frutta e verdura è rimosso.

4.10.2 Montaggio della divisoria e del coperchio del cassetto frutta e verdura

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.11 Sostituzione del cassetto a 0 °C

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.11.1 Estrazione del cassetto a 0 °C

- ▶ 1. Inclinare il cassetto a 0 °C in avanti (1).
2. Togliere il cassetto a 0 °C (2).

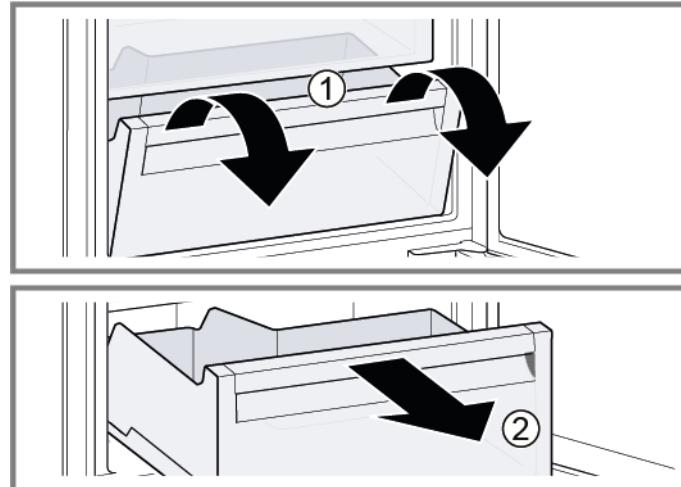

● Il cassetto a 0 °C è rimosso.

4.11.2 Inserimento del cassetto a 0 °C

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.12 Sostituzione del cassetto estraibile

Prerequisiti:

- ✓ La porta è aperta.

4.12.1 Rimozione del cassetto estraibile

- ▶ 1. Inclinare il cassetto estraibile in avanti (1).
2. Togliere il cassetto estraibile (2).

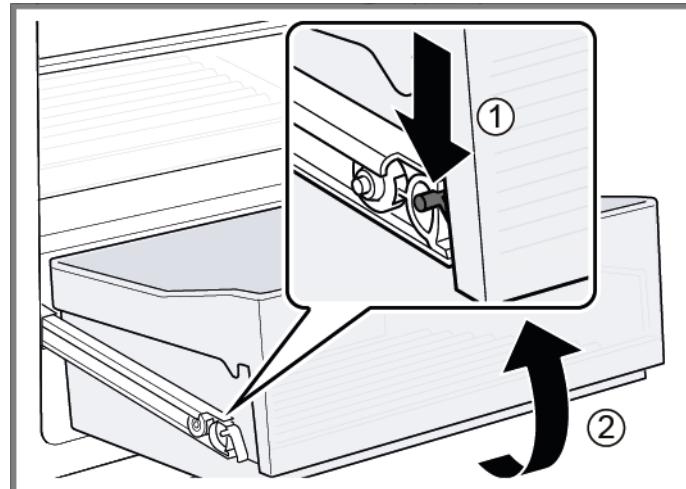

● Il cassetto estraibile è rimosso.

4.12.2 Inserimento del cassetto estraibile

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

Riparazione

4.13 Sostituzione del faretto a LED

Attrezzi speciali:

 Utensile speciale

[00342180]

 Cacciavite a taglio

Lama 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, nel
kit [00341820]



L'apparecchio è dotato di una luce a LED esente da manutenzione.
Queste luci possono essere riparate esclusivamente dall'assistenza
clienti o da tecnici autorizzati!



PERICOLO

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione!
Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non
conforme

- ▶ Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati.
- ▶ Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza con-
forme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.



PERICOLO

Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione!

Morte per folgorazione

- ▶ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi
prima di iniziare la riparazione.



ATTENZIONE

Bordi taglienti!

Ferite da taglio

- ▶ Indossare guanti di protezione.

Prerequisiti:


 L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.

 La porta è aperta.


 I ripiani del comparto frigorifero sono rimossi.

4.13.1 Smontaggio del faretto a LED

1. Sganciare il coperchio del faretto a LED.

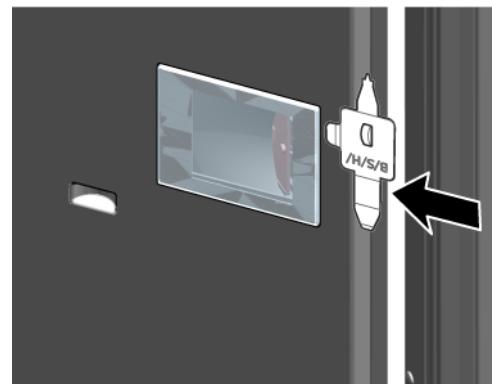


2. Tirare il coperchio del faretto a LED all'interno e contemporaneamente spingerlo in avanti.

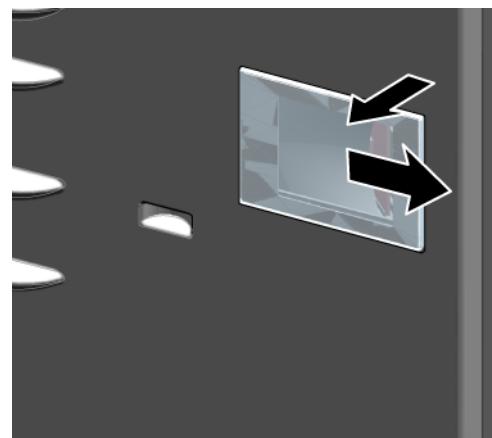


Riparazione

3. Staccare il modulo del faretto a LED.

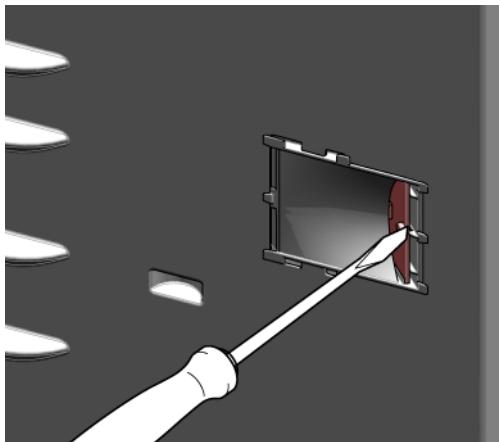

4. Staccare il collegamento elettrico del faretto a LED.

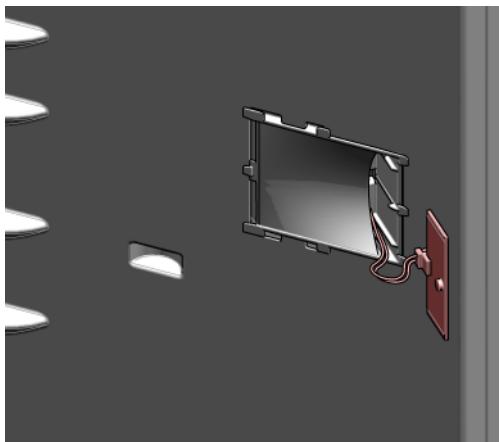

➔ Il faretto a LED è rimosso.

4.13.2 Montaggio del faretto a LED

- ▶ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

Informācija par remontu - Dzesēšanas un saldēšanas kombinācija

i Par šo dokumentu.....	315	
1.1 Būtiska informācija	315	
1.1.1 Mērķis	315	
1.2 Simbolu skaidrojums.....	315	
1.2.1 Bīstamības līmeni	315	
1.2.2 Bīstamības simboli	315	
1.2.3 Brīdinājumu struktūra	316	
1.2.4 Visspārīgie simboli.....	316	
⚠ Drošība.....	317	
2.1 Vispārējie drošības norādījumi	317	
2.1.1 Visām mājsaimniecības ierīcēm	317	
☒ Piederumi un palīglīdzekļi.....	318	
🔧 Remonts	319	
4.1 Durvju blīvslēga nomaiņa	319	
4.1.1 Durvju blīvslēga noņemšana	319	
4.1.2 Durvju blīvslēga uzstādīšana	319	
4.2 Plakanās viras nomaiņa	322	
4.2.1 Plakanās viras noņemšana	322	
4.2.2 Plakanās viras uzstādīšana	324	
4.3 Slīdošās viras nomaiņa	325	
4.3.1 Slīdošās viras noņemšana	325	
4.3.2 Slīdošās viras uzstādīšana	326	
4.4 Durvju plaukta nomaiņa	327	
4.4.1 Durvju plaukta noņemšana	327	
4.4.2 Durvju plaukta uzstādīšana	327	
4.5 Plaukta nomaiņa.....	328	
4.5.1 Plaukta izņemšana	328	
4.5.2 Plaukta uzstādīšana	328	
4.6 Izvelkamā plaukta nomaiņa	329	
4.6.1 Izvelkamā plaukta izņemšana	329	
4.6.2 Izvelkamā plaukta uzstādīšana	329	
4.7 Saldētavas nodalījuma plaukta nomaiņa	330	
4.7.1 Saldētavas nodalījuma plaukta izņemšana	330	
4.7.2 Saldētavas nodalījuma plaukta uzstādīšana	330	
4.8 Saldētās pārtikas tvertnes nomaiņa.....	331	
4.8.1 Saldētās pārtikas tvertnes izņemšana	331	
4.8.2 Saldētās pārtikas tvertnes uzstādīšana	331	
4.9 Augļu un dārzeņu tvertnes nomaiņa	332	
4.9.1 Augļu un dārzeņu tvertnes izņemšana	332	
4.9.2 Augļu un dārzeņu tvertnes uzstādīšana	332	
4.10 Starplikas un augļu un dārzeņu tvertnes vāka nomaiņa	333	
4.10.1 Starplikas izņemšana un augļu un dārzeņu tvertnes vāka noņemšana	333	
4.10.2 Starplikas un augļu un dārzeņu tvertnes vāka uzstādīšana	333	
4.11 Svaiguma saglabāšanas tvertnes nomaiņa	334	
4.11.1 Svaiguma saglabāšanas tvertnes izņemšana	334	
4.11.2 Svaiguma saglabāšanas tvertnes uzstādīšana	334	
4.12 Izvelkamās tvertnes nomaiņa	335	
4.12.1 Izvelkamās tvertnes izņemšana	335	
4.12.2 Izvelkamās tvertnes uzstādīšana	335	
4.13 LED starmeša nomaiņa	336	
4.13.1 LED starmeša noņemšana	336	
4.13.2 LED starmeša uzstādīšana	337	

i Par šo dokumentu

1.1 Būtiska informācija

1.1.1 Mērķis

Šie labošanas ieteikumi ir paredzēti patērētājam, patstāvīgi labojot ierīces, saskaņā ar piemērojamo Ekodizaina regulu (sākot no 03.2021.).

Tajā ir sniegtā informācija par to, kā nomainīt noteiktas rezerves daļas, kā arī brīdinājumi un riski.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Mēs esam atbildīgi par zaudējumiem tikai tad, ja ir pienācīgi ievēroti šie labošanas ieteikumi.

1.2 Simbolu skaidrojums

1.2.1 Bīstamības līmeņi

Brīdinājuma līmeņus veido simbols un signālvārds. Signālvārds apzīmē bīstamības pakāpi.

Brīdinājuma līmenis	Nozīme
	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā iestāties nāve vai radīties smagas traumas.
	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var iestāties nāve vai rasties smagas traumas.
	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var rasties nelielas traumas.
	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var rasties kaitējums īpašumam.

Tabula 1: Bīstamības līmeņi

1.2.2 Bīstamības simboli

Bīstamības simboli ir simboliski apzīmējumi, kas sniedz norādes par bīstamības veidu. Šajā dokumentā ir izmantoti šādi bīstamības simboli:

Bīstamības simbols	Nozīme
	Vispārējs brīdinājuma paziņojums
	Elektriskā sprieguma radīts apdraudējums
	Sprādzienbīstamības risks
	Griezumu bīstamība
	Saspiešanas bīstamība

i Par šo dokumentu

Bīstamības simbols	Nozīme
	Karstu virsmu radīta bīstamība
	Spēcīgu magnētisko lauku radīta bīstamība
	Nejonizējoša starojuma radīta bīstamība

Tabula 2: Bīstamības simboli

1.2.3 Brīdinājumu struktūra

Šajā dokumentā sniegtajiem brīdinājumiem ir standartizēts noformējums un standartizēta struktūra.

	⚠ BĪSTAMI Bīstamības veids un avots! Iespējamās sekas, kas rodas, neievērojot bīstamības paziņojumu / brīdinājumu. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bīstamības novēršanas pasākumi un aizliegumi.
--	---

Nākamajā piemērā ir parādīts brīdinājums, kas apzīmē elektrotrieciena risku, ko rada spriegumaktīvas detaļas. Ir norādīts bīstamības novēršanas pasākums.

	⚠ BĪSTAMI Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas! Nāvējošs elektrotrieciens <ul style="list-style-type: none"> ▶ Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.
--	--

1.2.4 Vispārīgie simboli

Šajā dokumentā ir izmantoti šādi vispārīgie simboli:

Visp. simbols	Nozīme
	Īpašu ieteikumu apzīmējums (teksts un/ vai grafika)
	Vienkāršu ieteikumu apzīmējums (tikai teksts)

Visp. simbols	Nozīme
	Video pamācības saites apzīmējums
	Nepieciešamo rīku apzīmējums
	Nepieciešamo priekšnosacījumu apzīmējums
	Nosacījuma apzīmējums (ja ..., tad ...)
	Rezultāta apzīmējums
	Taustiņa vai pogas apzīmējums
[00123456]	Materiāla numura apzīmējums
	Attēlotā teksta / loga apzīmējums (iekārtas displejā)

Tabula 3: Vispārīgie simboli

Drošība

2.1 Vispārējie drošības norādījumi

2.1.1 Visām mājsaimniecības ierīcēm

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēl!

- Ja remonts, kas skar elektriskās daļas, ir veikts klūdaini, pastāv elektrotrieciena risks!
- Ierīcei ir jābūt atvienotai no tīkla vismaz 60 sekundes, pirms sāk darbu.
- Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.

Savainojumu risks asu malu dēl!

- Valkājet aizsargcimdus.

Saspiešanas risks labošanas, uzturēšanas, traucējumu novēršanas un apkopes laikā, ko rada smagas un kustīgas daļas

- Valkājet aizsargapavus.
- Nostipriniet smagas daļas, lai tās nenokristu.
- Neievietojiet ķermēņa daļas kustīgās daļās.

Ierīces drošības / darbības traucējuma risks!

- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

Pret elektrostatisko izlādi jutīgu daļu (ESDS) bojājuma risks!

- Neaiztieciet moduļus, ieskaitot savienojumus un vadojumu.

Piederumi un palīglīdzekļi

Apzīmējums	Sīkāka informācija	Attēli
Aizsargdrāna [00342013]	60 cm x 50 cm	
Torx uzgalis TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Īpašs darbarīks [00342180]		


4.1 Durvju blīvslēga nomaiņa

Prasība:


 Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.1.1 Durvju blīvslēga noņemšana

1. Atbrīvojiet durvju blīvslēgu no rievas labajā un kreisajā pusē.

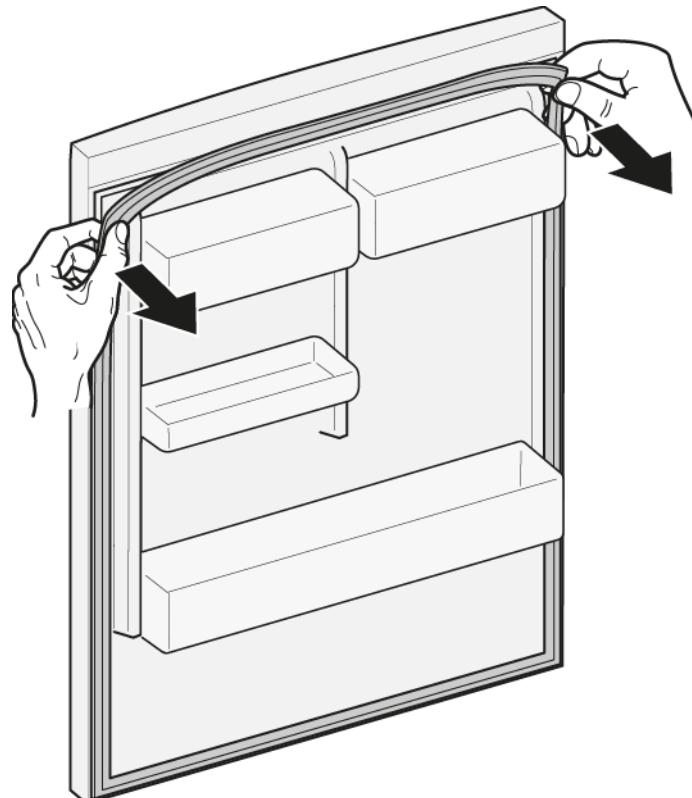

2. Izvelciet durvju blīvslēgu no rievas.

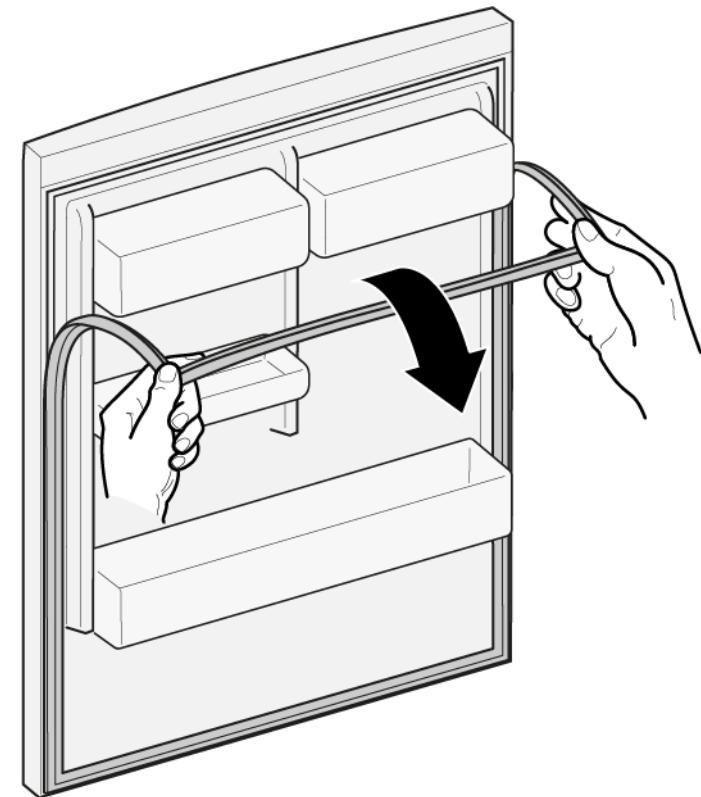


 Durvju blīvslēgs ir noņemts.

4.1.2 Durvju blīvslēga uzstādīšana


	Jaunā durvju blīvslēga biezums var mazliet atšķirties no vecā durvju blīvslēga biezuma. Tas neietekmē aizvēršanos un darbību ilgtermiņā.
	Ja ierīces viras var regulēt vai tai ir viru savienojumi, vēlāk aizvēršanos var pielāgot.
	Mazie caurumi durvju blīvslēga sānos ir funkcionāli (nodrošina ventilāciju). Tie nav ražošanas defekti.

Remonts

1. Pārbaudiet, ka blīvslēga rieva nav bojāta.

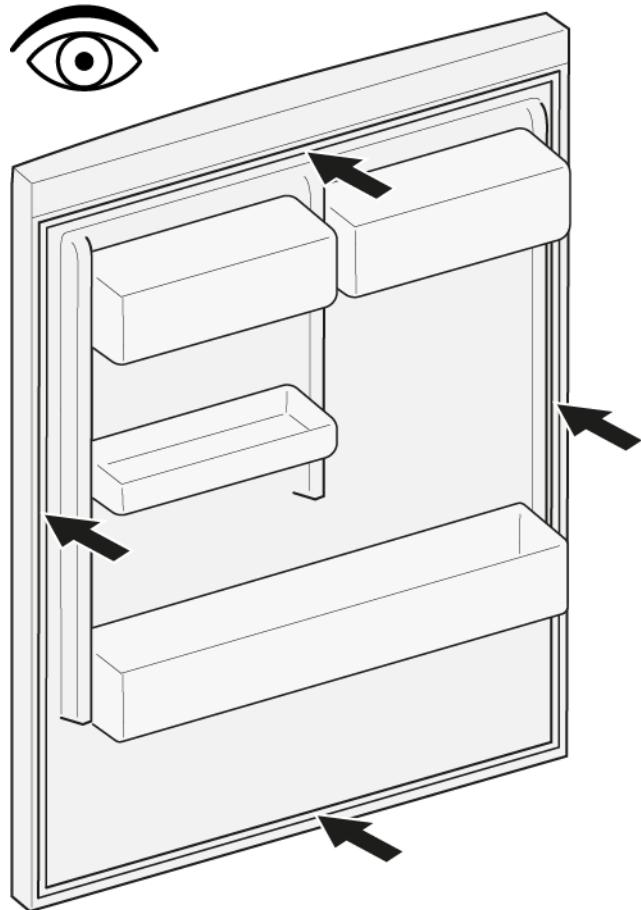

4. Iespiediet blīvslēga augšējos un apakšējos stūrus rievā.

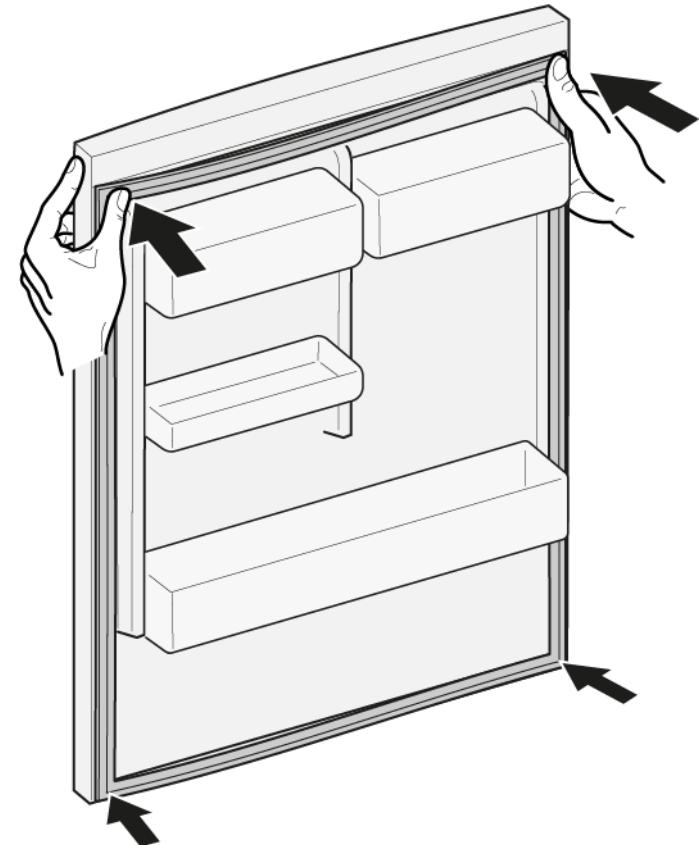


2.  Ja blīvslēga rieva ir bojāta
 - Sazinieties ar klientu apkalošanas dienesta pārstāvi.

3.  Durvju blīvslēgs var būt mazliet deformējies, kas neietekmē tā darbību. Pirms durvju blīvslēgu ieliek ierīcē, to ir ieteicams iztaisnot.

Sasildiet durvju blīvslēgu ar matu fēnu vai karstā ūdenī un ar rokām atjaunojiet tā formu.

5. Pakāpeniski ies piediet visu blīvslēgu rievā.

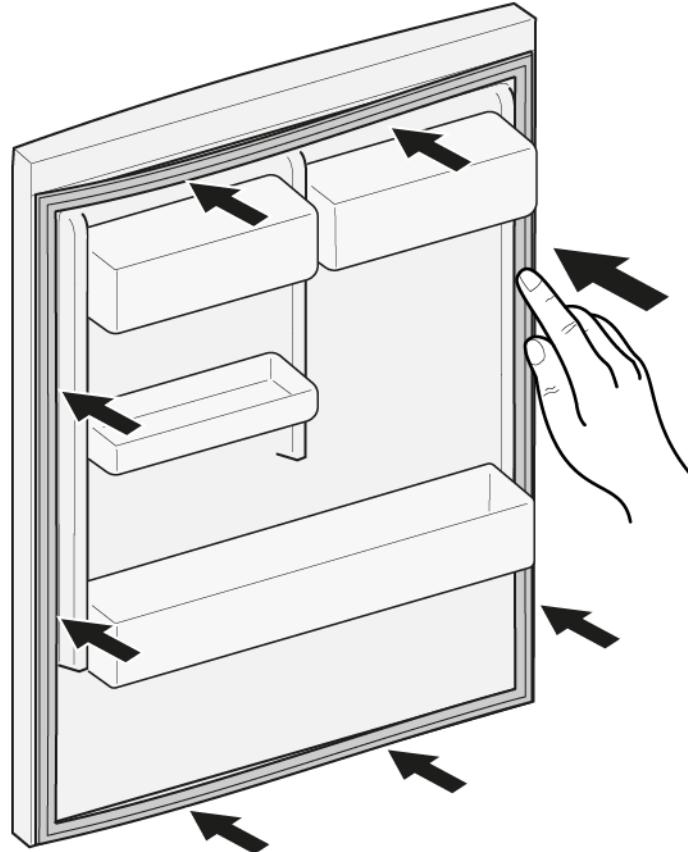

● Durvju blīvslēgs ir uzstādīts.




4.2 Plakanās viras nomaiņa

Speciāli rīki:

 Torx uzgalis TX20

6,3 mm (1/4")


[00340865]

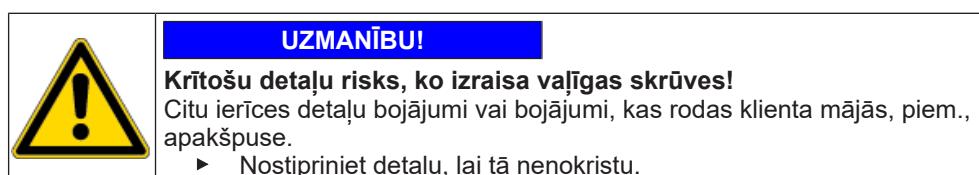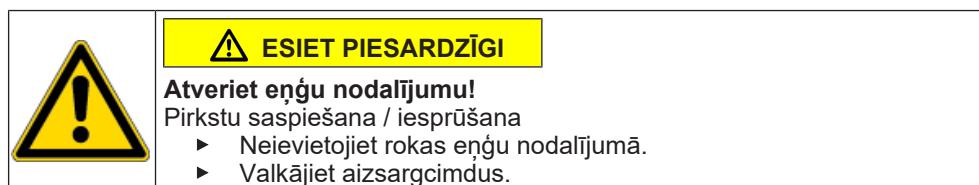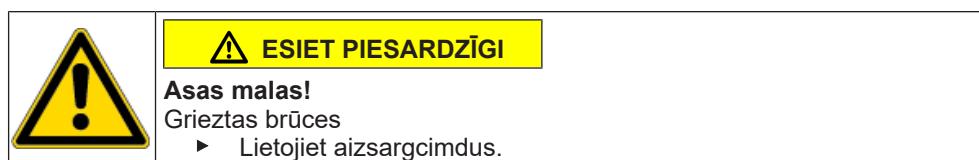


Prasība:

-  Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
-  Mēbeles durvīm ir jābūt noņemtām. Skatiet uzstādīšanas instrukciju.
-  Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.2.1 Plakanās viras noņemšana

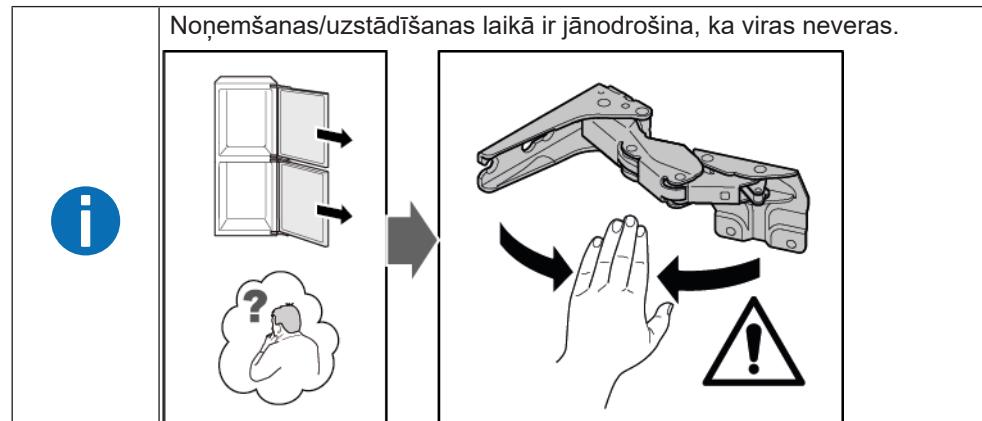


1. Noņemiet četrus vietas pārsegus.

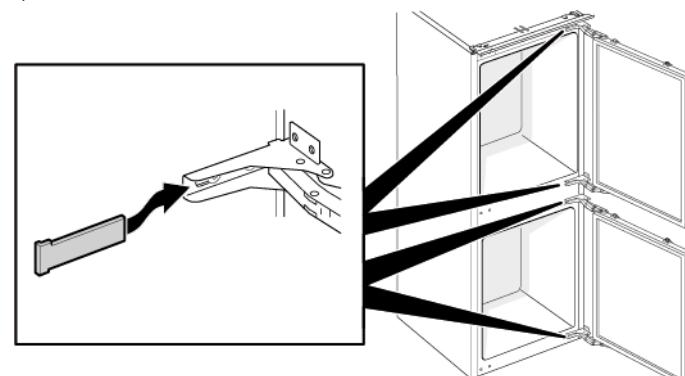


Remonts

2. 1. Atskrūvējiet četras skrūves (1).
2. Augšējās durvis izvelciet un noņemiet (2).

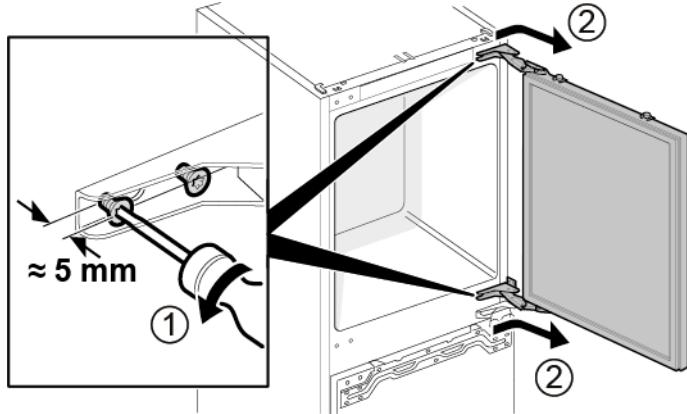


3. 1. Izskrūvējiet četras skrūves (1).
2. Noņemiet viras (2).

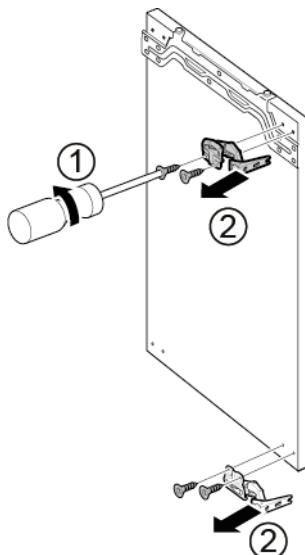


● Augšējo durvju viras ir noņemtas.

4. 1. Atskrūvējiet četras skrūves (1).
2. Apakšējās durvis izvelciet un noņemiet (2).

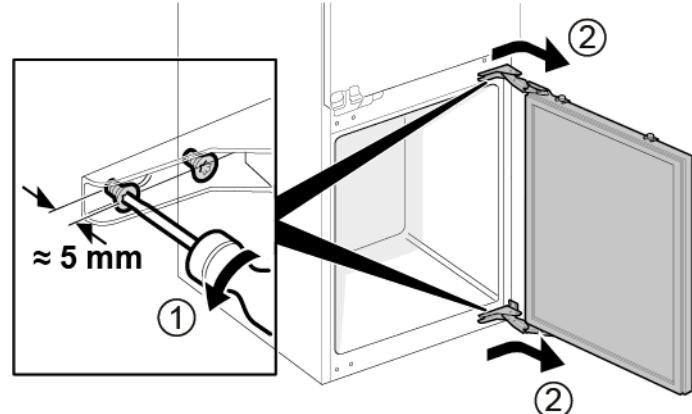

5. 1. Izskrūvējiet četras skrūves (1).
2. Noņemiet viras (2).

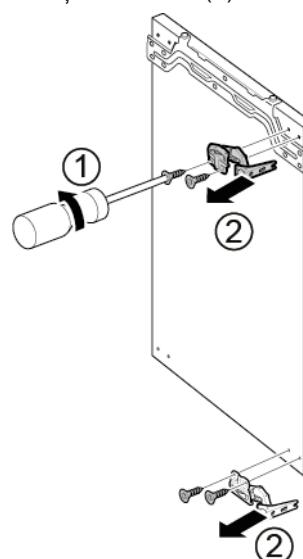

● Apakšējo durvju viras ir noņemtas.

4.2.2 Plakanās viras uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

Remonts




4.3 Slīdošās viras nomaiņa

Speciāli rīki:

 Torx uzgalis TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

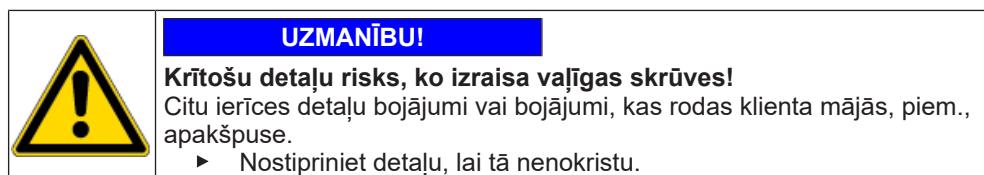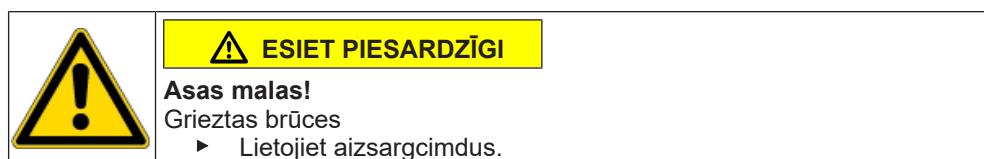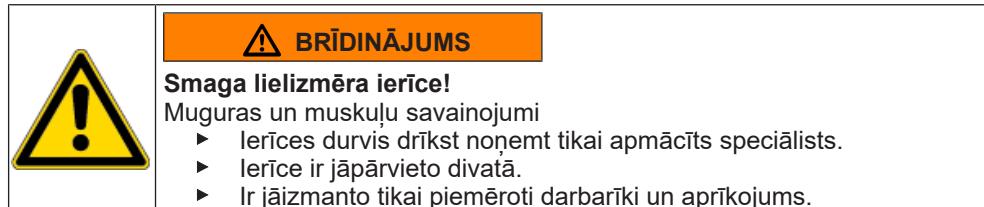


Prasība:


- Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- Mēbeles durvis un ierīces durvis ir atvienotas. Skatiet uzstādīšanas instrukciju.

4.3.1 Slīdošās viras noņemšana

1. Izskrūvējet abas skrūves (1).
2. Noņemiet augšējo durvju augšējo viru (2).
3. Noņemiet augšējās durvis (3).
4. Izskrūvējet abas skrūves (4).
5. Noņemiet apakšējo durvju augšējo viru (5).
6. Noņemiet apakšējās durvis (6).

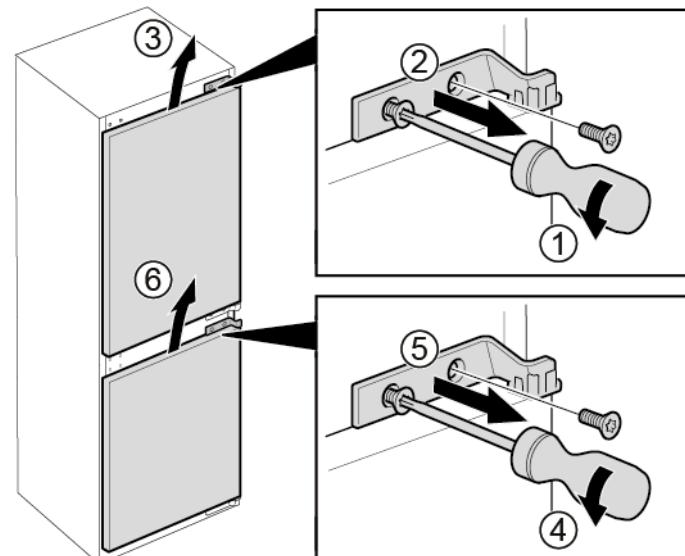

2. 1. Izskrūvējiet četras skrūves (1).
2. Noņemiet apakšējās viras (2).

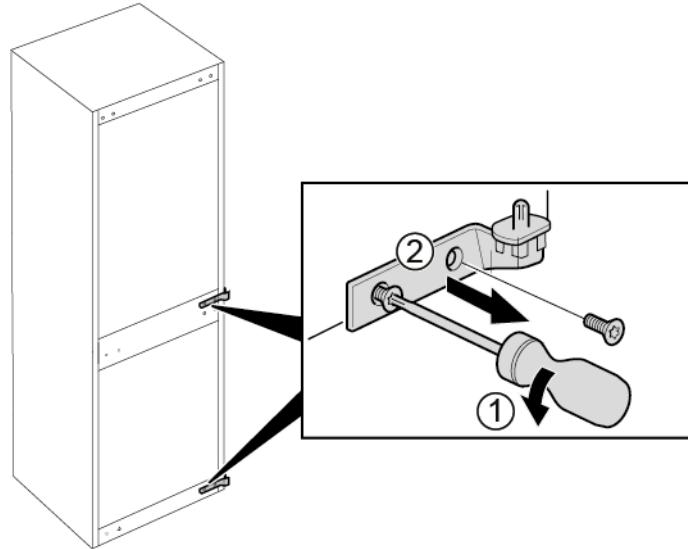

➡ Viras ir noņemtas.

4.3.2 Slīdošās viras uzstādīšana

- Uzstādiet atpakaļ kārtībā.


4.4 Durvju plaukta nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.4.1 Durvju plaukta noņemšana

- ▶ Paceliet durvju plauktu uz augšu.

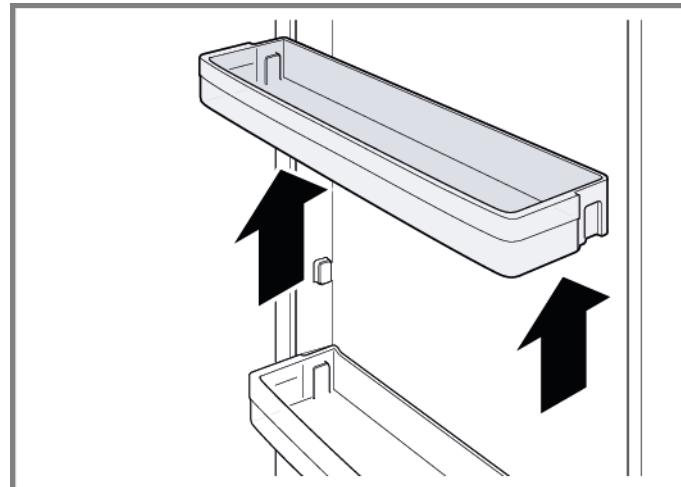

● Durvju plaukts ir noņemts.

4.4.2 Durvju plaukta uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.5 Plaukta nomaņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.5.1 Plaukta izņemšana

- Izvelciet plauktu.

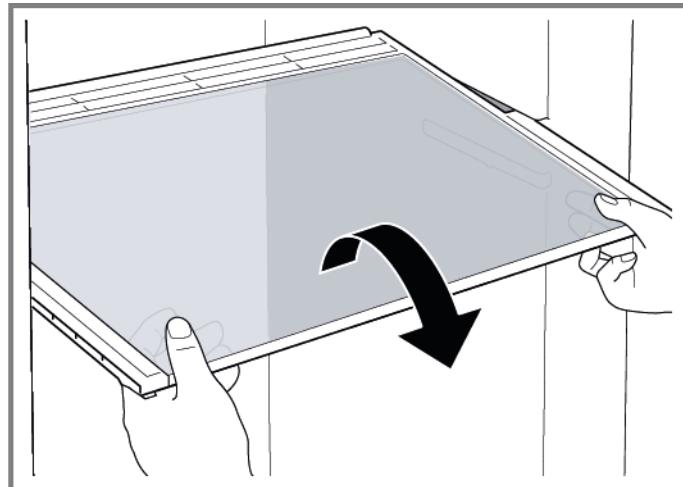

● Plaukts ir izņemts.

4.5.2 Plaukta uzstādīšana

- Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.6 Izvelkamā plaukta nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.6.1 Izvelkamā plaukta izņemšana

1. Velciet izvelkamo plauktu uz āru, līdz aizturis atbrīvojas.

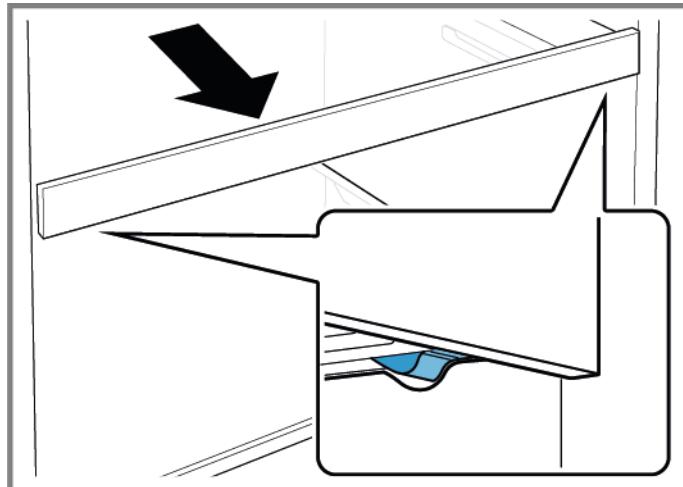

2. Izvelkamo plauktu nolaidiet un sasveriet uz sāniem, lai izņemtu.
3.  Izvelkamais plaukts ir izņemts.

4.6.2 Izvelkamā plaukta uzstādīšana

- Uzstādiet atpakaļ kārtībā.


4.7 Saldētavas nodalījuma plaukta nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.7.1 Saldētavas nodalījuma plaukta izņemšana

- ▶ Izvelciet saldētavas nodalījuma plauktu.

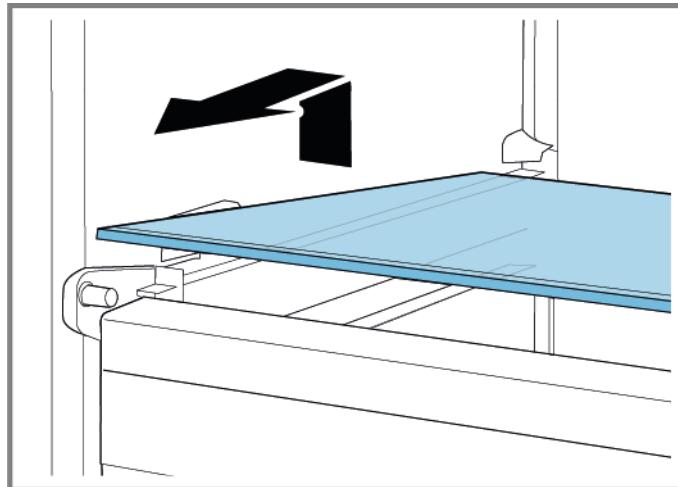

➔ Saldētavas nodalījuma plaukts ir izņemts.

4.7.2 Saldētavas nodalījuma plaukta uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.8 Saldētās pārtikas tvertnes nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.8.1 Saldētās pārtikas tvertnes izņemšana

- ▶ 1. Pilnībā izvelciet saldētās pārtikas tvertni (1).
- 2. Izņemiet saldētās pārtikas tvertni (2).

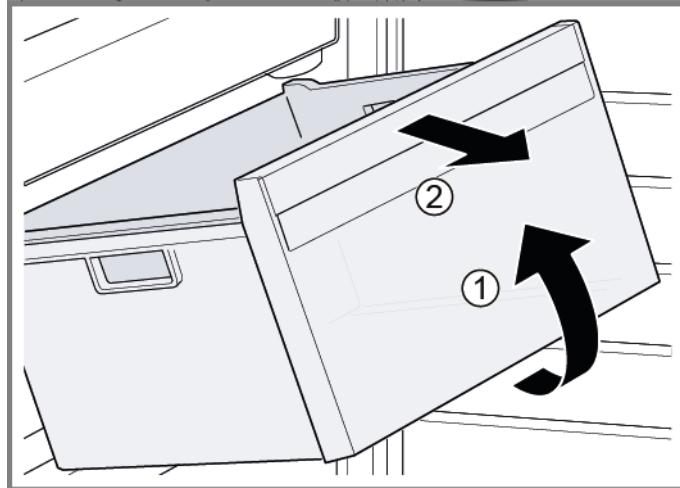

➡ Saldētās pārtikas tvertne ir izņemta.

4.8.2 Saldētās pārtikas tvertnes uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.9 Augļu un dārzeņu tvertnes nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.9.1 Augļu un dārzeņu tvertnes izņemšana

- ▶ 1. Pilnībā izvelciet tvertni (1).
2. Izņemiet tvertni (2).

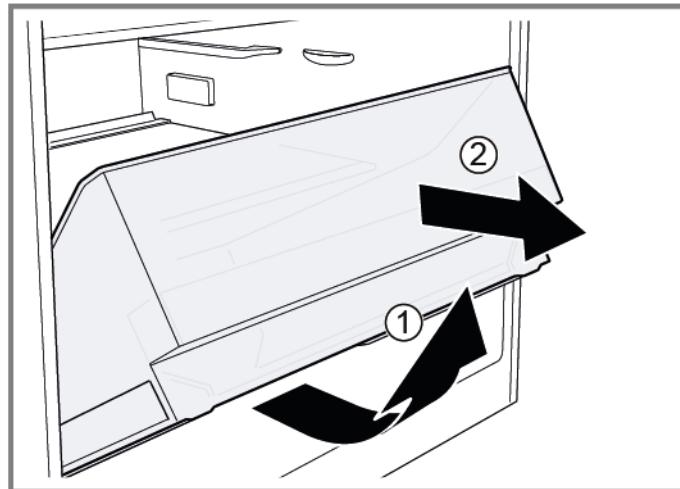

➡ Tvertne ir izņemta.

4.9.2 Augļu un dārzeņu tvertnes uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.10 Starplikas un augļu un dārzeņu tvertnes vāka nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.


4.10.1 Starplikas izņemšana un augļu un dārzeņu tvertnes vāka noņemšana

- Izņemiet no starplikas stikla plāksni.

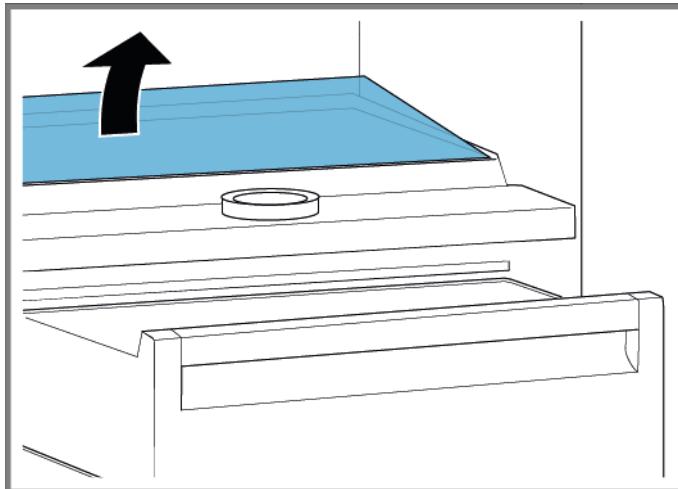

- Izņemiet augļu un dārzeņu tvertni.[→332](#)

- Nospiediet sviru starplikas apakšā abās pusēs (1).
- Velciet starpliku uz priekšu (2).

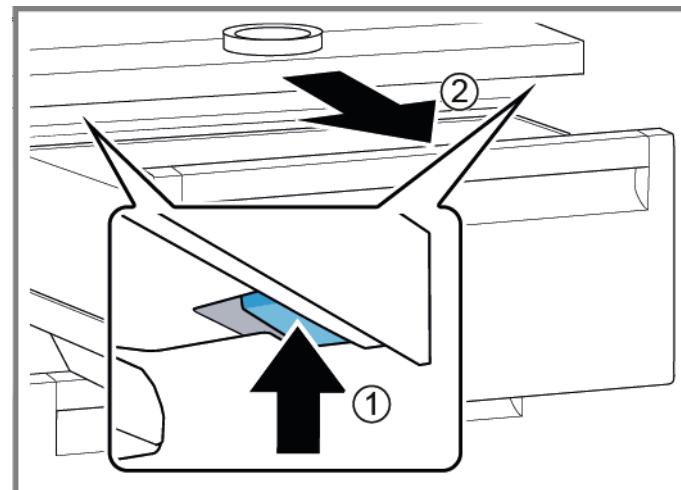

- Starpliku paceliet un sagāziet uz sāniem, lai izņemtu.
➡ Starplika ir izņemta.
1. Paceliet augļu un dārzeņu tvertnes vāku.
2. Augļu un dārzeņu tvertnes vāku pavelciet uz priekšu un sagāziet uz sāniem, lai izņemtu.
➡ Augļu un dārzeņu tvertnes vāks ir noņemts.

4.10.2 Starplikas un augļu un dārzeņu tvertnes vāka uzstādīšana

- Uzstādiet apgrieztā kārtībā.



4.11 Svaiguma saglabāšanas tvertnes nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.11.1 Svaiguma saglabāšanas tvertnes izņemšana

- ▶ 1. Sagāziet svaiguma saglabāšanas tvertni uz priekšu (1).
- 2. Izņemiet svaiguma saglabāšanas tvertni (2).

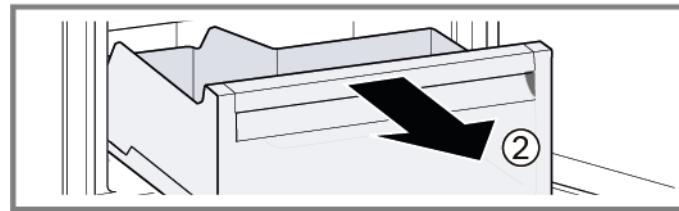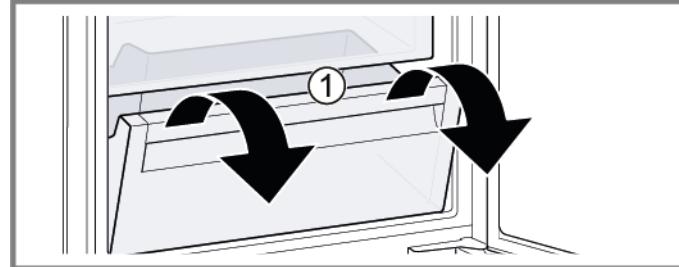

● Svaiguma saglabāšanas tvertne ir izņemta.

4.11.2 Svaiguma saglabāšanas tvertnes uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.12 Izvelkamās tvertnes nomaiņa

Prasība:

- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.

4.12.1 Izvelkamās tvertnes izņemšana

- ▶ 1. Sagāziet izvelkamo tvertni uz priekšu (1).
- 2. Izņemiet izvelkamo tvertni (2).

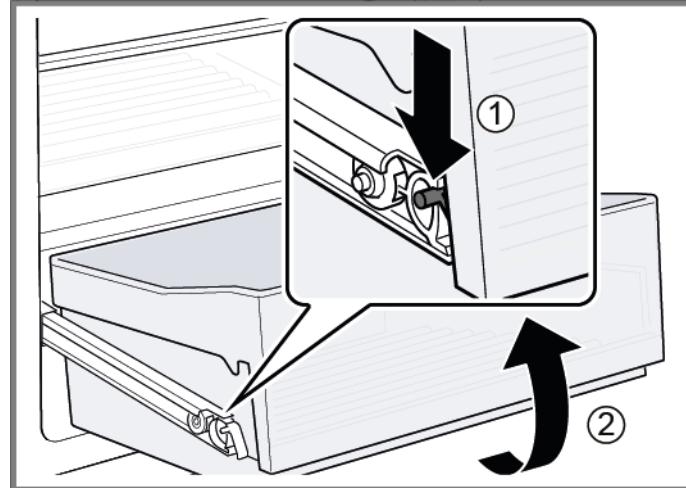

● Izvelkamā tvertne ir izņemta.

4.12.2 Izvelkamās tvertnes uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

🔧 Remonts

4.13 LED starmeša nomaņa

Speciāli rīki:

⌚ Īpašs darbarīks [00342180]

⌚ Plakanais skrūvgriezis Izmērs: 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm,
komplektā [00341820]



Ierīcē ir LED gaismeklis, kam nav jāveic apkope.
Šo gaismekli drīkst remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta
pārstāvis vai pilnvarots tehnīķis!



⚠️ BĒSTAMI

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēl!

Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ
▶ Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektrikim.
▶ Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem
VDE 0701 vai valsts noteikumiem.



⚠️ BĒSTAMI

Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas!

Nāvējošs elektrotriecieni
▶ Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms
labošanas sākšanas.



⚠️ ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas!


Grieztas brūces
▶ Lietojiet aizsargcimdus.

Prasība:


- ✓ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✓ Durvīm ir jābūt atvērtām.
- ✓ Ledusskapja nodalījuma plauktiem ir jābūt izņemtiem.

4.13.1 LED starmeša noņemšana


1. Atbrīvojiet LED starmeša pārsegu.

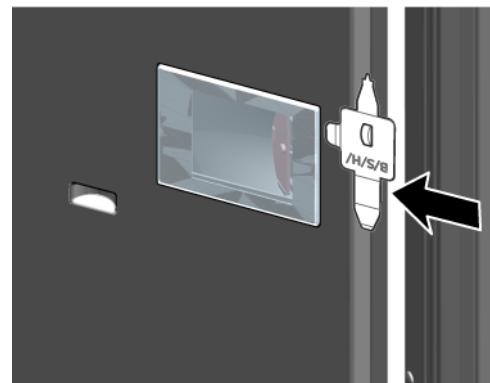


2. LED starmeša pārsegu vienlaikus velciet uz iekšu un prom no sienas.

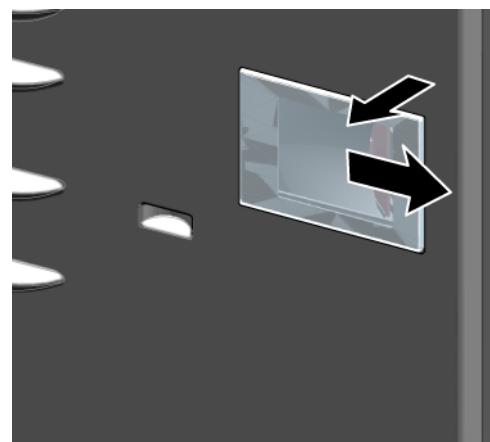

3. Atvienojiet LED starmeša moduli.

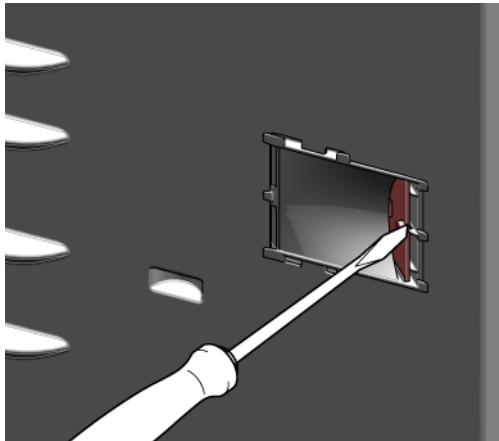

4. Atvienojiet LED starmeša elektrisko savienojumu.

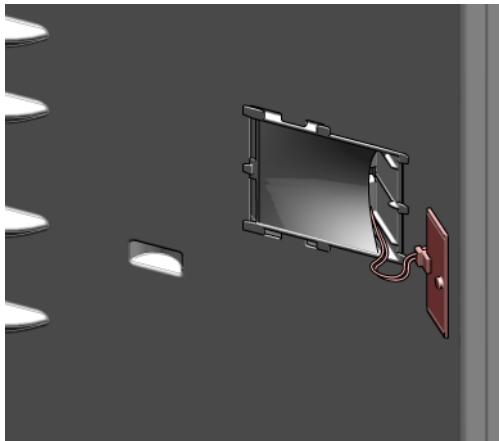

→ LED starmetis ir noņemts.

4.13.2 LED starmeša uzstādīšana

- ▶ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

Informacija apie remontą - Šaldymo prietaiso ir šaldiklio kombinacija

i Dėl šio dokumento.....	339
1.1 Svarbi informacija	339
1.1.1 Paskirtis	339
1.2 Simbolių paaiškinimas	339
1.2.1 Pavojaus lygiai.....	339
1.2.2 Pavojaus simboliai	339
1.2.3 Ispėjimų struktūra.....	340
1.2.4 Bendrieji simboliai	340
⚠ Sauga.....	341
2.1 Bendrosios saugos instrukcijos.....	341
2.1.1 Visi buitiniai prietaisai	341
☒ Įrankiai ir pagalbinės priemonės.....	342
🔧 Remontas	343
4.1 Durelių tarpiklio keitimas	343
4.1.1 Durelių tarpiklio išémimas	343
4.1.2 Durelių tarpiklio įdėjimas.....	343
4.2 Atlenkiamo vyrio keitimas.....	346
4.2.1 Atlenkiamo vyrio nuémimas	346
4.2.2 Atlenkiamo vyrio montavimas	348
4.3 Slankiojo vyrio keitimas.....	349
4.3.1 Slankiojo vyrio nuémimas	349
4.3.2 Slankiojo vyrio montavimas	350
4.4 Durelių lentynos keitimas	351
4.4.1 Durelių lentynos išémimas	351
4.4.2 Durelių lentynos įdėjimas.....	351
4.5 Lentynos keitimas.....	352
4.5.1 Lentynos nuémimas	352
4.5.2 Lentynos įdėjimas	352
4.6 Ištraukiamos lentynos keitimas	353
4.6.1 Ištraukiamos lentynos išémimas.....	353
4.6.2 Ištraukiamos lentynos įdėjimas	353
4.7 Šaldiklio skyriaus lentynos keitimas	354
4.7.1 Šaldiklio skyriaus lentynos išémimas	354
4.7.2 Šaldiklio skyriaus lentynos įdėjimas.....	354
4.8 Šaldytų maisto produktų talpyklos keitimas	355
4.8.1 Šaldytų maisto produktų talpyklos išémimas	355
4.8.2 Šaldytų maisto produktų talpyklos įdėjimas	355
4.9 Vaisių ir daržovių talpyklos keitimas	356
4.9.1 Vaisių ir daržovių talpyklos išémimas	356
4.9.2 Vaisių ir daržovių talpyklos įdėjimas.....	356
4.10 Vaisių ir daržovių talpyklos pertvaros ir dangčio keitimas	357
4.10.1 Vaisių ir daržovių talpyklos pertvaros išémimas ir dangčio nuémimas	357
4.10.2 Vaisių ir daržovių talpyklos pertvaros įdėjimas ir dangčio uždėjimas ..	357
4.11 Atšaldytų šviežių produktų talpyklos keitimas	358
4.11.1 Atšaldytų šviežių produktų talpyklos išémimas	358
4.11.2 Atšaldytų šviežių produktų talpyklos įdėjimas	358
4.12 Ištraukiamos talpyklos keitimas	359
4.12.1 Ištraukiamos talpyklos išémimas	359
4.12.2 Ištraukiamos talpyklos įdėjimas	359
4.13 LED apšvietimo lemputės keitimas	360
4.13.1 LED apšvietimo lemputės išémimas	360
4.13.2 LED apšvietimo lemputės montavimas.....	361

i Dėl šio dokumento

1.1 Svarbi informacija

1.1.1 Paskirtis

Šios remonto nuorodos padeda naudotojui pataisyti prietaisus patiemis pagal galiojančią ekologinio projektavimo reglamentą (2021 m. kovo mėn. redakcija).

Jose pateikta informacija, kaip pakeisti tam tikras atsargines dalis, išskaitant ir įspėjimus bei riziką.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes atsakysime už žalą tik tuo atveju, jei bus tinkamai laikomasi remonto nuorodų.

1.2 Simbolių paaiškinimas

1.2.1 Pavojaus lygiai

Įspėjimo lygiai susideda iš simbolio ir signalinio žodžio. Signalinis žodis nurodo pavojaus sunkumą.

Įspėjimo lygis	Reikšmė
	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, ištinka mirjis arba sunkūs sužalojimai.
	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali ištikti mirjis arba sunkūs sužalojimai.
	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, galimi nedideli sužalojimai.
	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali būti sugadintas turtas.

Lentelė 1: Pavojaus lygiai

1.2.2 Pavojaus simboliai

Pavojaus simboliai yra simboliniai atvaizdai, nurodantys pavojaus rūšį.

Šiame: dokumente naudojami tokie pavojaus simboliai

Pavojaus simbolis	Reikšmė
	Bendrasis įspėjamasis pranešimas
	Pavojinga elektros įtampa
	Sprogimo pavojas
	Ipjovimo pavojas
	Prispaudimo pavojas

i Dėl šio dokumento

Pavojaus simbolis	Reikšmė
	Pavojas dėl karštų paviršių
	Pavojas dėl stipraus magnetinio lauko
	Pavojas dėl nejonizuojančiosios spindulių išėjimų

Lentelė 2: Pavojaus simboliai

1.2.3 Įspėjimų struktūra

Šiame dokumente pateikiami įspėjimai yra standartizuotos išvaizdos ir standartizuotos struktūros.

	PAVOJUS
Pavojaus tipas ir šaltinis! Galimos pasekmės, jei nepaisoma pavojaus / įspėjimo. ▶ Priemonės ir draudimai pavoju išvengti.	

Šiame pavyzdje parodytas įspėjimas, įspėjantis apie elektros smūgį dėl dalių su įtampta. Paminėta priemonė, kaip išvengti pavojaus.

	PAVOJUS
Elektros smūgio pavojas dėl dalių, kuriose yra įtampa! Mirtis dėl elektros smūgio ▶ Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.	

1.2.4 Bendrieji simboliai

Šiame dokumente naudojami tokie bendrieji simboliai:

Bendr. simbolis	Reikšmė
	Žymi specialų patarimą (tekstas ir (arba) grafika)
	Žymi paprastą patarimą (tik tekstas)
	Žymi nuorodą į vaizdo pamoką

Bendr. simbolis	Reikšmė
	Žymi reikalingus įrankius
	Žymi reikalingas prieilaidas
	Žymi sąlygą (jei ..., tai ...)
	Žymi rezultatą
	Žymi klavišą arba ekrano mygtuką
[00123456]	Žymi dalies numerij
	Žymi rodomą tekstą / langą (prietaiso ekranė)

Lentelė 3: Bendrieji simboliai

2.1 Bendrosios saugos instrukcijos

2.1.1 Visi buitiniai prietaisai

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa!

- Elektrinių konstrukcinių dalių remonto klaidos gali sukelti elektros smūgį!
- Prieš pradėdami dirbtį, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.

Pavojus susižeisti į aštiras briaunas!

- Mūvėkite apsaugines pirštines.

Prispaudimo rizika remonto, einamosios techninės priežiūros, sutrikimų šalinimo ir techninės priežiūros metu dėl sunkių ir judančių konstrukcinių dalių

- Avėkite apsauginius batus.
- Apsaugokite sunkias konstrukcines dalis, kad jos nenukristų.
- Neartinkite kūno dalių prie judančių konstrukcinių dalių.

Rizika prietaiso saugai / veikimui!

- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Elektrostatiskai jautrių konstrukcinių dalių (ESD) pažeidimo rizika!

- Nelieskite modulių, o taip pat ir jų jungčių bei laidininkų kelių.

Įrankiai ir pagalbinės priemonės

Paskyrimas	Išsami informacija	Vaizdai
Apsauginis audinys [00342013]	60 cm x 50 cm	
„Torx“ antgalis TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4 col.)	
Specialus įrankis [00342180]		


4.1 Durelių tarpiklio keitimas

Reikalavimas.


- Durelės turi būti atidarytos.

4.1.1 Durelių tarpiklio išémimas

- Išimkite durelių tarpiklį iš griovelio dešiniajame ir kairiajame kampe.

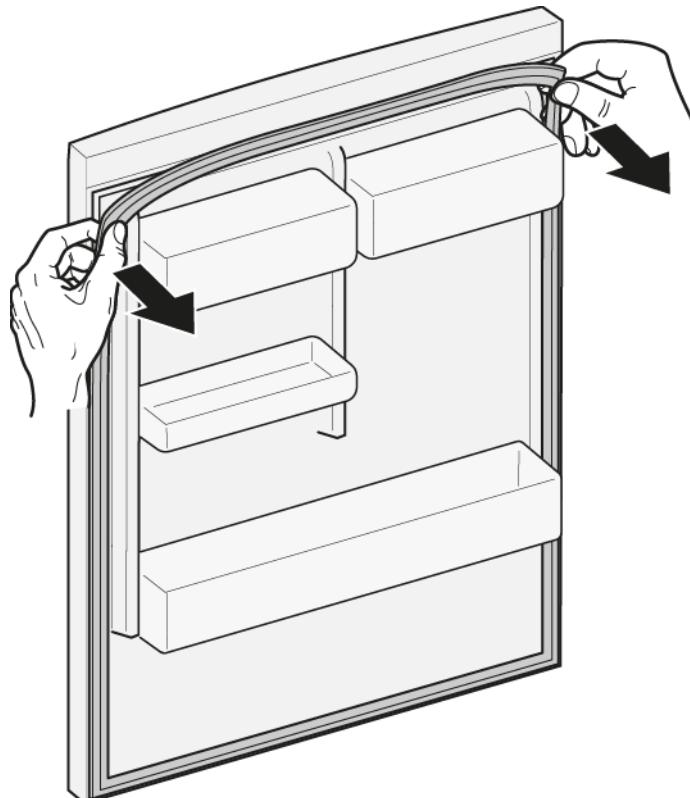

- Ištraukite durelių tarpiklį iš griovelio.

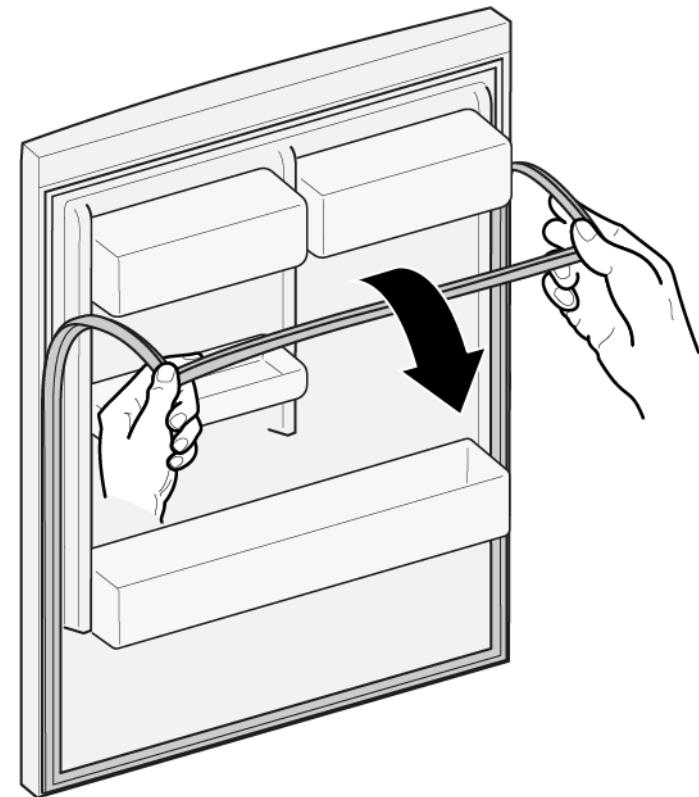


● Durelių tarpiklis išimtas.

4.1.2 Durelių tarpiklio įdėjimas

	Naujo durelių tarpiklio storis gali šiek tiek skirtis nuo seno durelių tarpiklio storio. Dėl to durelės vis tiek užsidarys, o tarpiklį bus galima naudoti ilgai.
	Jei jūsų prietaiso vyrai arba vyrio priedai reguliuojami, uždarymo funkciją vėliau galima optimizuoti.
	Nedidelės šoninės skylutės durelių tarpiklyje turi savo funkciją (reikalingos ventiliacijai). Tai nėra gamybinis brokas.

Remontas

1. Patikrinkite griovelį, ar nėra tarpiklį galinčiu pažeisti vietą.

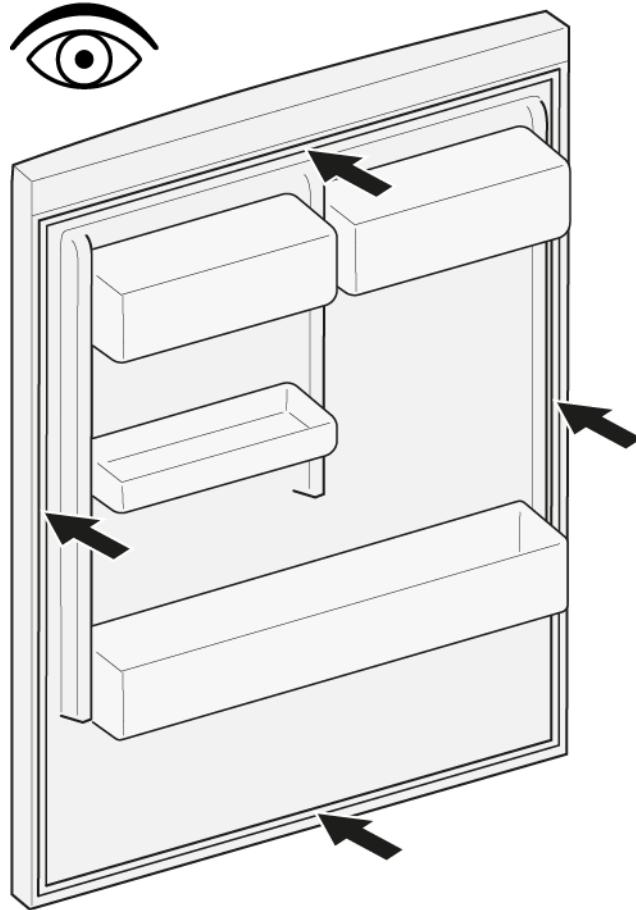


2.  Jei tarpiklio griovelis pažeistas.
 - Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

3.  Nedidelės durelių tarpiklio deformacijos yra įprastas požymis ir nepaveikia tarpiklio funkcinių savybių. Prieš įdedant durelių tarpiklį į prie- taisą, rekomenduojama jį ištiesinti.


Pašildykite durelių tarpiklij plaukų džiovintuvu arba karštu vandeniu ir iš naujo su- teikite formą rankiniu būdu.

4. Įspauskite tarpiklio kampus viršuje ir apačioje į griovelį.

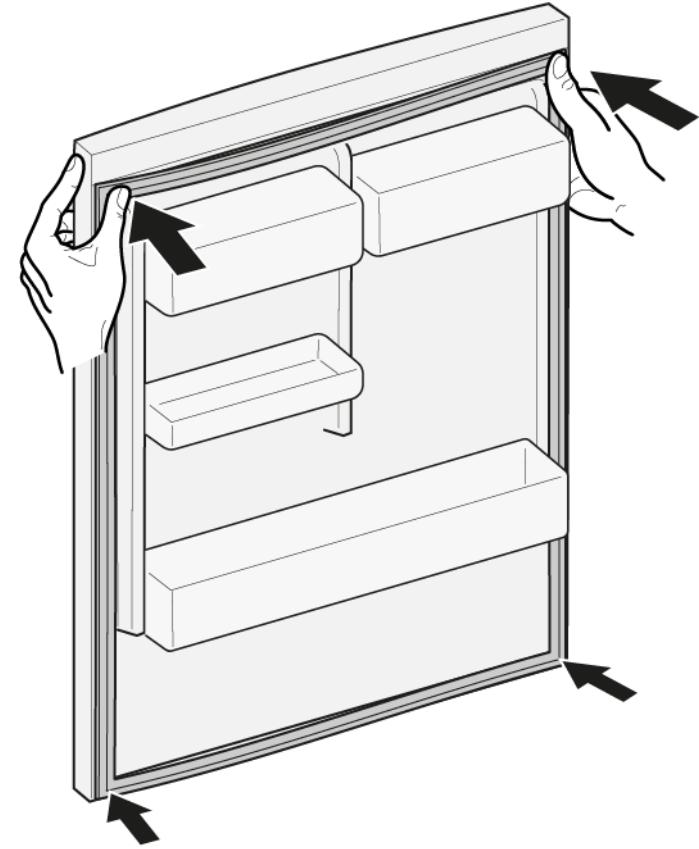

Remontas

5. Po truputį įspauskite į griovelį visą tarpiklį.

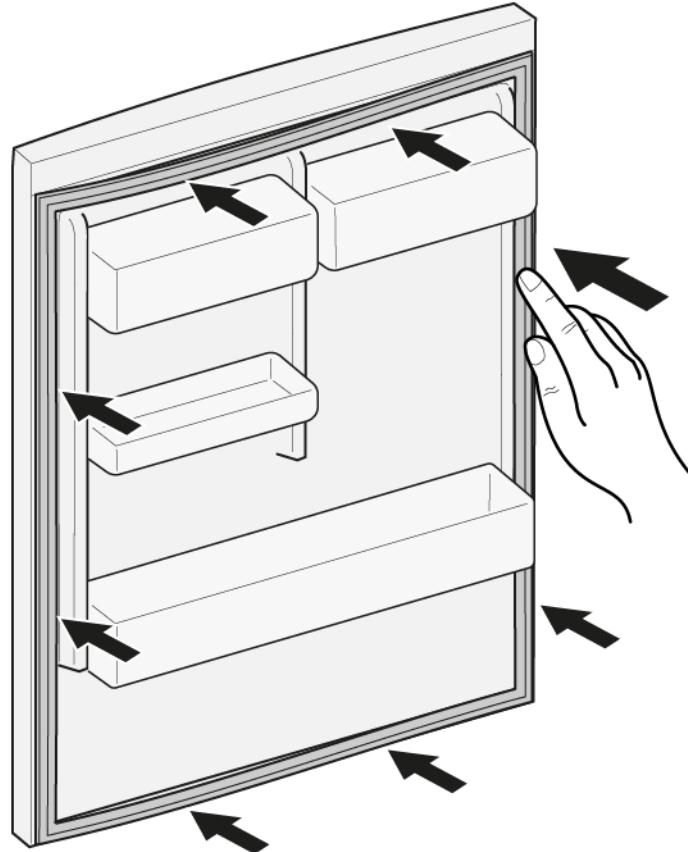

 Durelių tarpiklis įdėtas.






4.2 Atlenkiamo vyrio keitimas

Specialūs įrankiai.

 „Tork“ antgalis TX20

6,3 mm (1/4 col.)


[00340865]

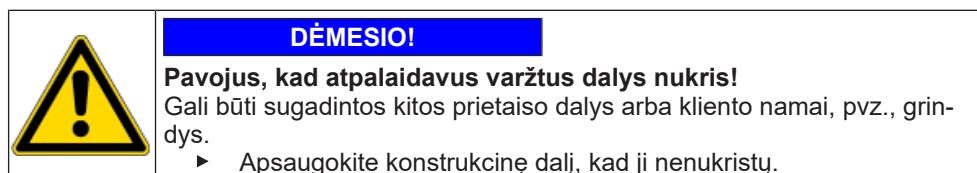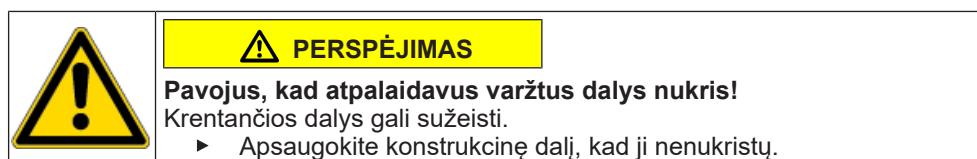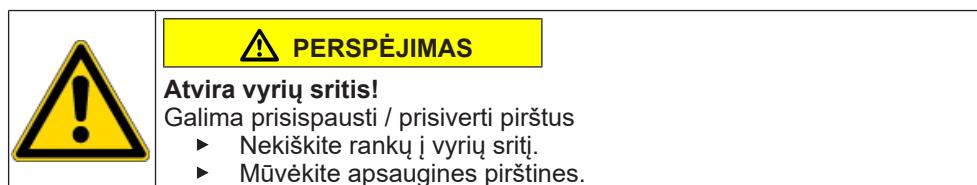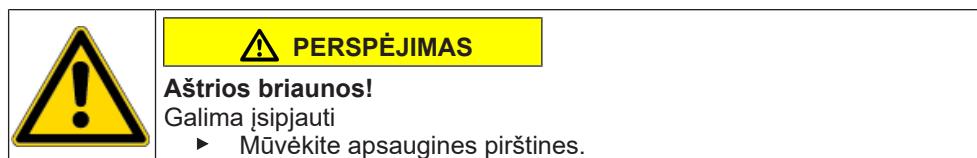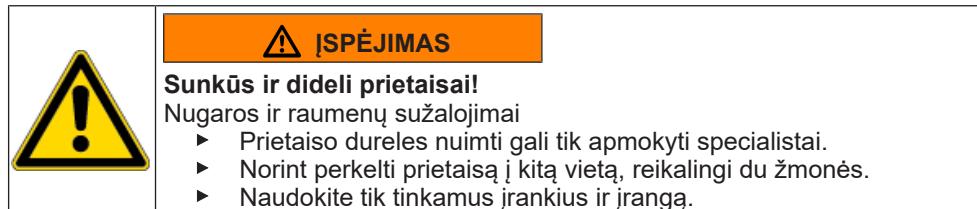


Reikalavimas.

- ✓ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✓ Baldų durelės turi būti nuimtos. Žr. „Irengimo instrukcija“.
- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.2.1 Atlenkiamo vyrio nuėmimas

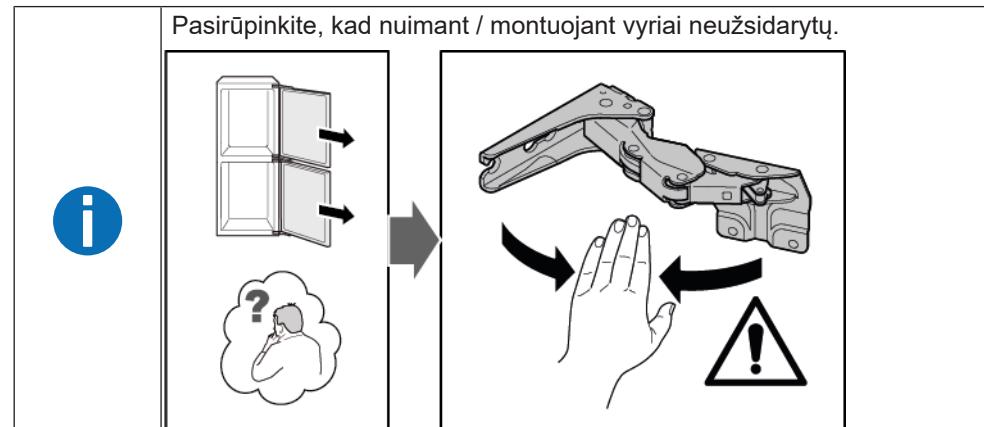


1. Nuimkite nuo keturių vyrių dangtelius.

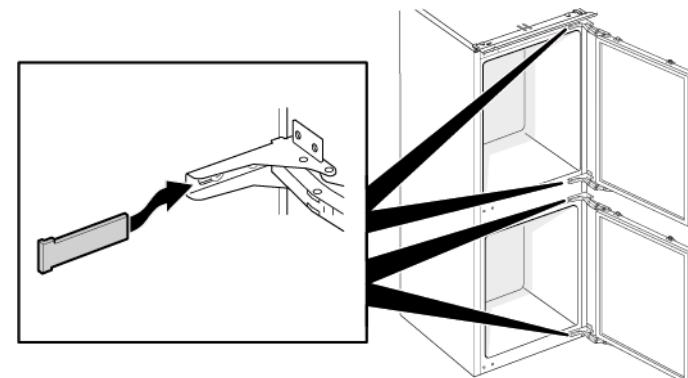


Remontas

2. 1. Atleiskite keturis varžtus (1).
2. Patraukite ir išimkite viršutines dureles (2).

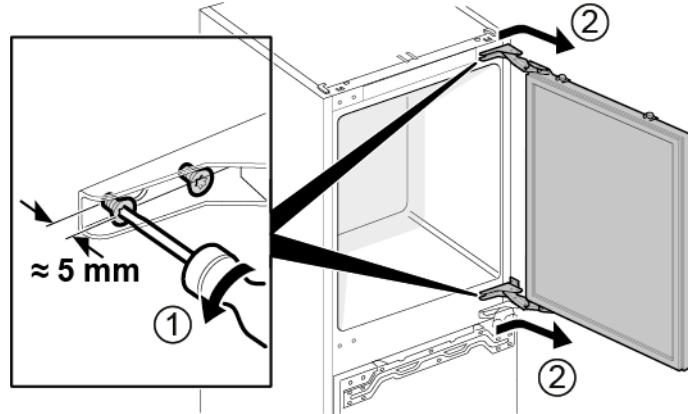


3. 1. Išsukite keturis varžtus (1).
2. Nuimkite vyrius (2).

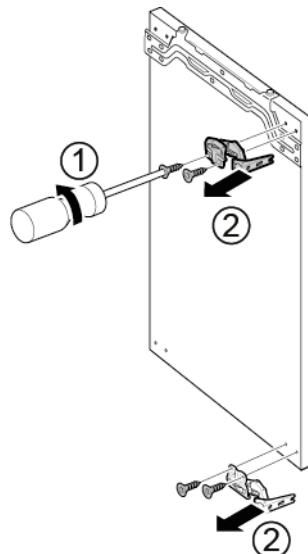


 Viršutinių durelių vyriai nuimti.

4. 1. Atleiskite keturis varžtus (1).
2. Patraukite ir išimkite apatines dureles (2).

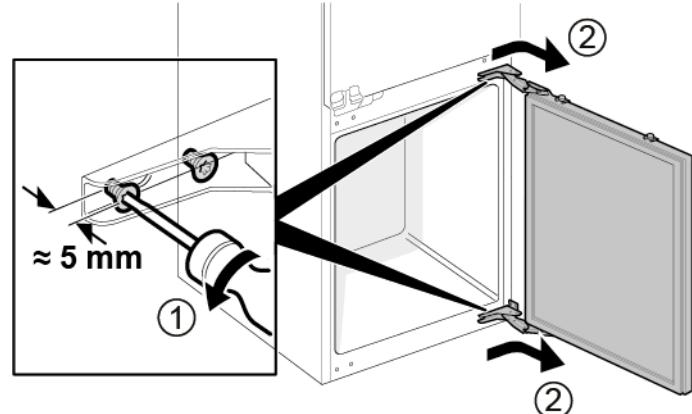

5. 1. Išsukite keturis varžtus (1).
2. Nuimkite vyrius (2).

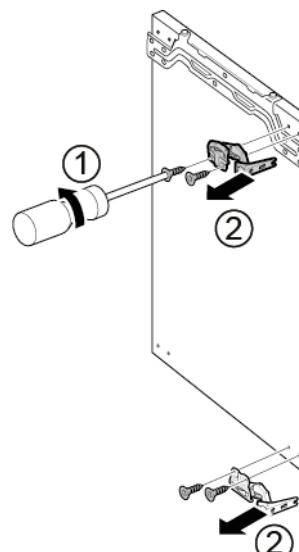

 Apatinių durelių vyriai nuimti.

4.2.2 Atlenkiamo vyrio montavimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.





4.3 Slankiojo vyrio keitimas

Specialūs įrankiai.

„Torx“ antgalis TX20

6,3 mm (1/4 col.)

[00340865]

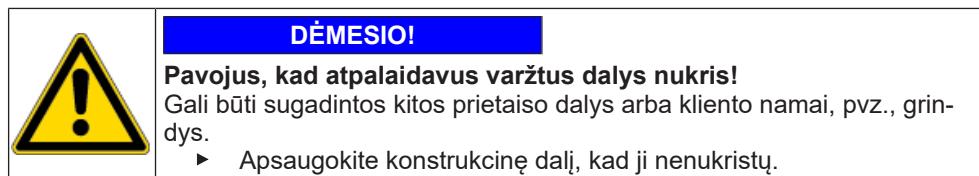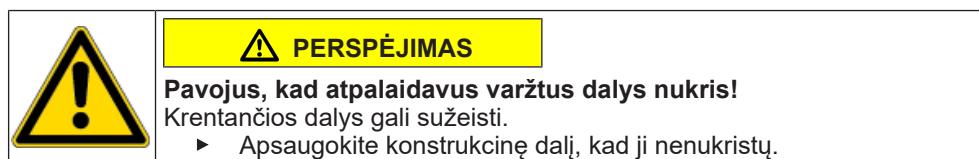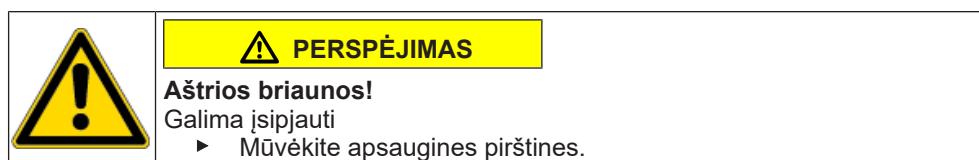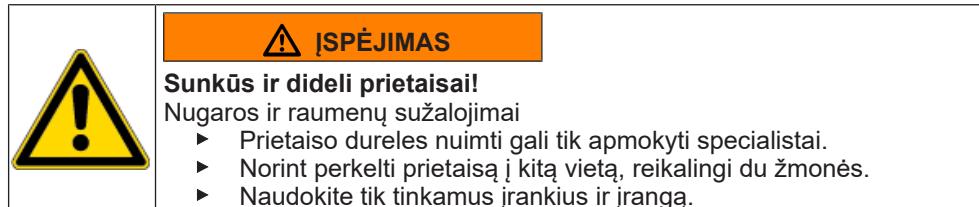


Reikalavimai.

- Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- Baldų ir prietaiso durelės yra atskiro. Žr. „Įrengimo instrukcija“.


4.3.1 Slankiojo vyrio nuėmimas

- Išsukite du varžtus (1).
- Nuimkite viršutinių durelių viršutinį vyrą (2).
- Nuimkite viršutines dureles (3).
- Išsukite du varžtus (4).
- Nuimkite apatinį durelių viršutinį vyrą (5).
- Nuimkite apatinės dureles (6).

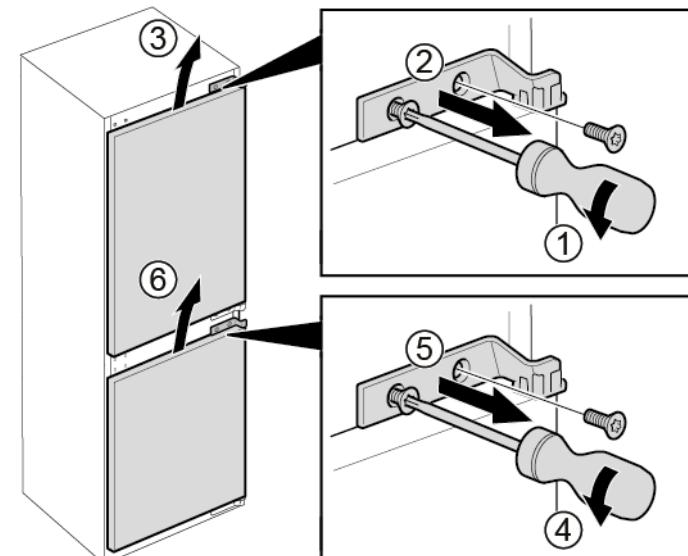

Remontas

2. 1. Išsukite keturis varžtus (1).
2. Nuimkite apatinius vyrius (2).

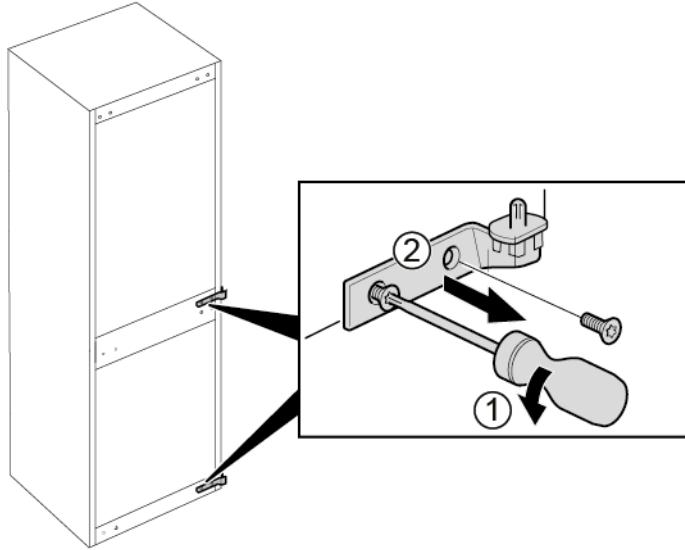

 Vyriai nuimti.

4.3.2 Slankiojo vyrio montavimas

- Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.4 Durelių lentynos keitimas

Reikalavimas.

- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.4.1 Durelių lentynos išémimas

- Pakelkite durelių lentyną į viršų.

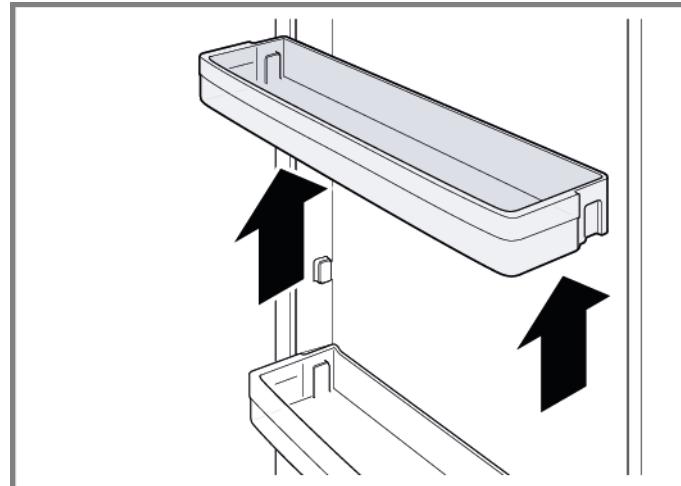

● Durelių lentyna išimta.

4.4.2 Durelių lentynos įdėjimas

- Uždékite atvirkščia eilės tvarka.


4.5 Lentynos keitimas

Reikalavimas.

- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.5.1 Lentynos nuėmimas

- Ištraukite lentyną.

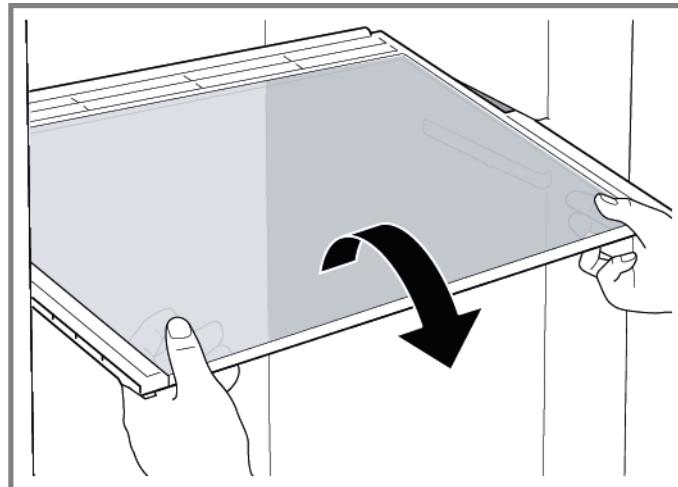

● Lentyna išimta.

4.5.2 Lentynos įdėjimas

- Uždékite atvirkščia eilės tvarka.


4.6 Ištraukiamos lentynos keitimas

Reikalavimas.

- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.6.1 Ištraukiamos lentynos išėmimas

1. Traukite ištraukiamą lentyną, kol atsifiksuos fiksatorius.

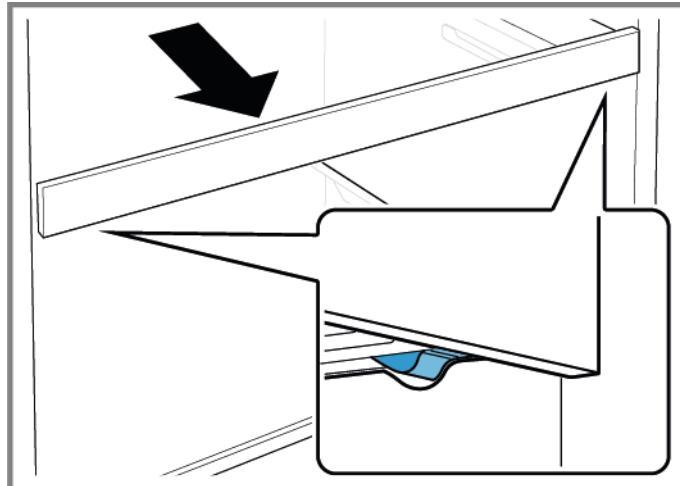

2. Nuleiskite ištraukiamą lentyną ir pakreipkite į šoną.
3. ➡ Ištraukiamą lentyną išimta.

4.6.2 Ištraukiamos lentynos įdėjimas

- Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.7 Šaldiklio skyriaus lentynos keitimas

Reikalavimas.

- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.7.1 Šaldiklio skyriaus lentynos išémimas

- Ištraukite šaldiklio skyriaus lentyną.

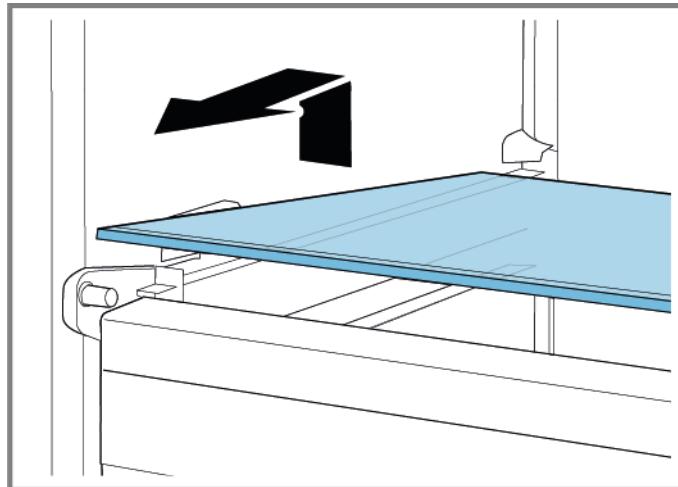

➡ Šaldiklio skyriaus lentyna išimta.

4.7.2 Šaldiklio skyriaus lentynos įdėjimas

- Uždékite atvirkščia eilės tvarka.


4.8 Šaldytų maisto produktų talpyklos keitimas

Reikalavimas.

- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.8.1 Šaldytų maisto produktų talpyklos išėmimas

- ▶ 1. Ištraukite šaldytų maisto produktų talpyklą iki pat galio (1).
2. Išimkite šaldytų maisto produktų talpyklą (2).

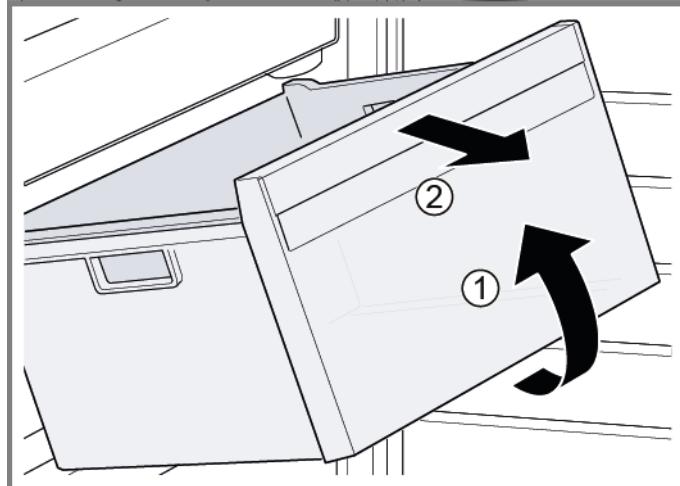

➡ Šaldytų maisto produktų talpykla išimta.

4.8.2 Šaldytų maisto produktų talpyklos įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.9 Vaisių ir daržovių talpyklos keitimas

Reikalavimas.

- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.9.1 Vaisių ir daržovių talpyklos išémimas

- ▶ 1. Ištraukite talpyklą iki pat galio (1).
2. Išimkite talpyklą (2).

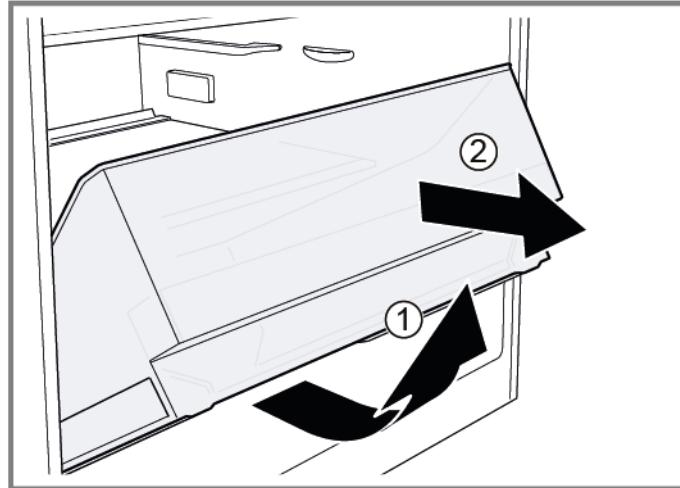

➡ Talpykla išimta.

4.9.2 Vaisių ir daržovių talpyklos įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.10 Vaisių ir daržovių talpyklos pertvaros ir dangčio keitimas

Reikalavimas.

- ✓ Durelės turi būti atidarytos.


4.10.1 Vaisių ir daržovių talpyklos pertvaros išémimas ir dangčio nuémimas

1. Nuimkite nuo pertvaros stiklinę plokštę.

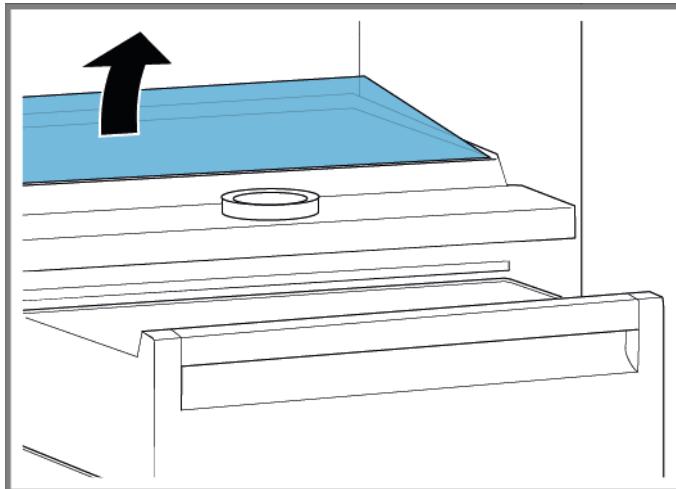

2. [Išimkite vaisių ir daržovių talpyklą.](#)→356

3. 1. Abiejose pertvaros pusėse apačioje nuspauskite svirtelę (1).
2. Patraukite pertvarą į priekį (2).

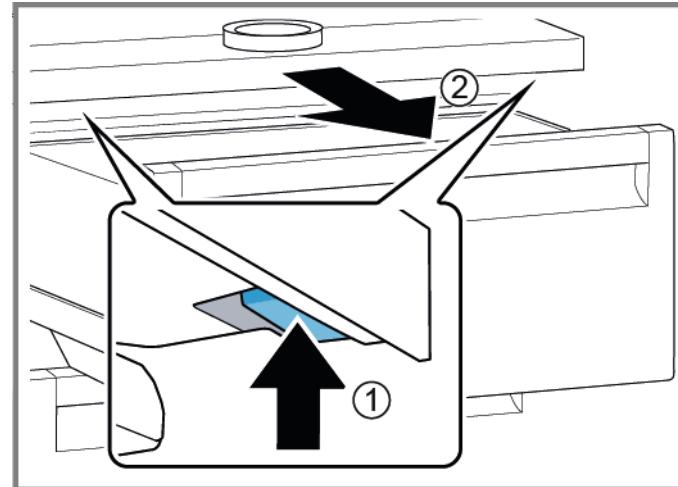

4. Pakelkite pertvarą ir pakreipkite šonu.
 - ➡ Pertvara išimta.
5. 1. Iškelkite vaisių ir daržovių talpyklos dangtį.
2. Patraukite vaisių ir daržovių talpyklos dangtį į priekį ir pakreipkite šonu.
 - ➡ Vaisių ir daržovių talpyklos dangtis nuimtas.

4.10.2 Vaisių ir daržovių talpyklos pertvaros įdėjimas ir dangčio uždėjimas

- Uždékite atvirkščia eilės tvarka.


4.11 Atšaldytų šviežių produktų talpyklos keitimas

Reikalavimas.

- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.11.1 Atšaldytų šviežių produktų talpyklos išėmimas

- ▶ 1. Palenkite šviežių produktų talpyklą į priekį (1).
- 2. Išimkite atšaldytų šviežių produktų talpyklą (2).

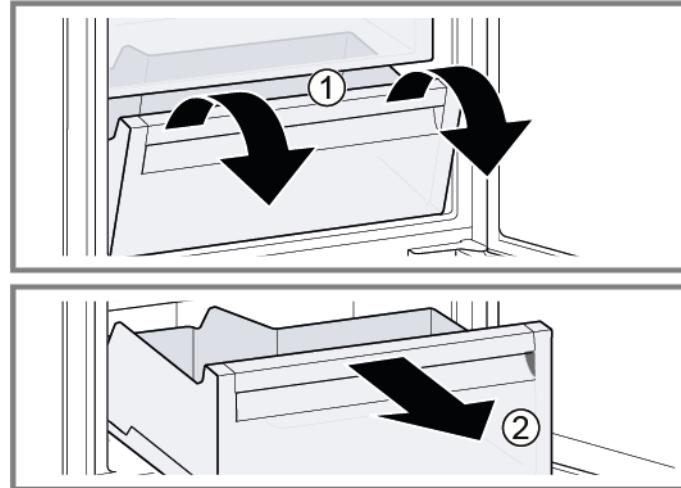

➊ Atšaldytų šviežių produktų talpykla išimta.

4.11.2 Atšaldytų šviežių produktų talpyklos įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.12 Ištraukiamos talpyklos keitimas

Reikalavimas.

- ✓ Durelės turi būti atidarytos.

4.12.1 Ištraukiamos talpyklos išémimas

- ▶ 1. Palenkite ištraukiamą talpyklą į priekį (1).
- 2. Išimkite ištraukiamą talpyklą (2).

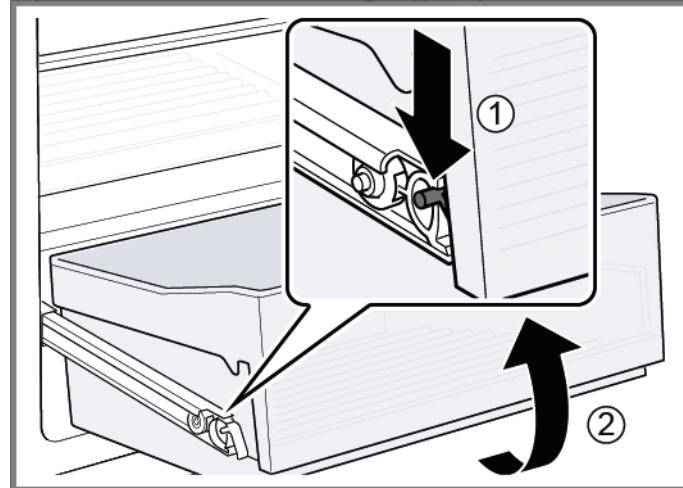

● Ištraukiamą talpyklą išimta.

4.12.2 Ištraukiamos talpyklos įdėjimas

- ▶ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

Remontas

4.13 LED apšvietimo lemputės keitimas

Specialūs įrankiai.

 Specialus įrankis

[00342180]

 Atsuktuvas su įpjovomis

Mentė 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, rinkinyje [00341820]



Jūsų prietaise įrengta techninės priežiūros nereikalaujanti LED lemputė. Šią lemputę gali taisyti tik klientų aptarnavimo tarnybos specialistai arba igalioti technikai!



PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa!

Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju

- ▶ Elektrines dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai.
- ▶ Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.



PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa!

Mirtis dėl elektros smūgio

- ▶ Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.



PERSPĖJIMAS

Aštros briaunos!

Galima įspipauti


- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.

Reikalavimai.


- Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- Durelės turi būti atidarytos.
- Šaldytuvo skyriaus lentynos išimtos.

4.13.1 LED apšvietimo lemputės išėmimas


1. Atleiskite LED apšvietimo lemputės dangtelį.

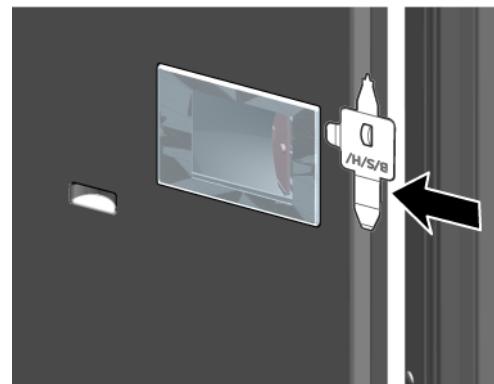


2. Patraukite LED apšvietimo lemputės dangtelį į vidų ir tuo pat metu paspauskite į priekį.

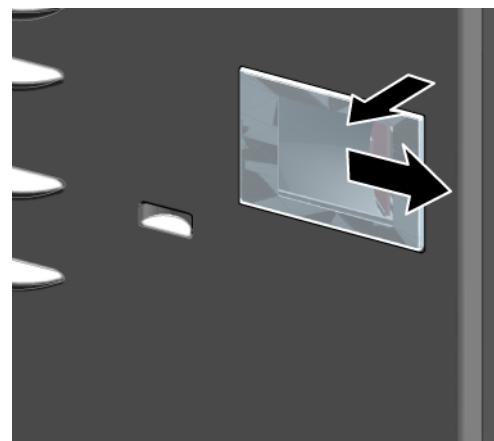

3. Atkabinkite LED apšvietimo lemputės modulį.

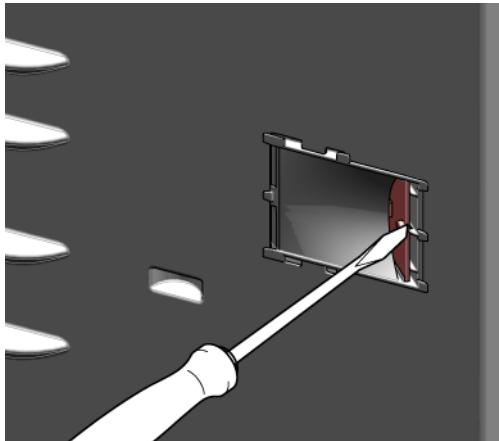

4. Atjunkite LED apšvietimo lemputės elektros jungtį.

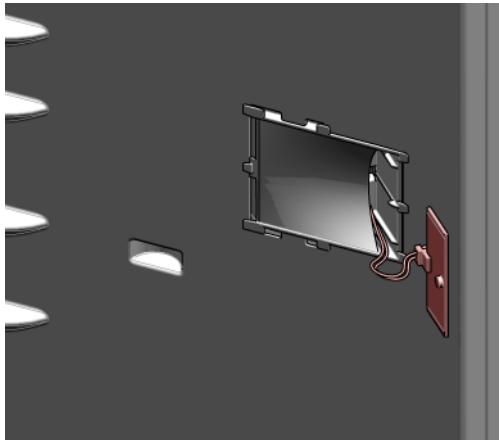

➡ LED apšvietimo lemputė išimta.

4.13.2 LED apšvietimo lemputės montavimas

- Uždékite atvirkščia eilės tvarką.

Reparasjonstips - Kjøle-/frysekombinasjon

i Om dette dokumentet	363
1.1 Viktig informasjon	363
1.1.1 Formål.....	363
1.2 Forklaring av symboler.....	363
1.2.1 Farenivåer	363
1.2.2 Faresymboler.....	363
1.2.3 Advarslenes struktur	364
1.2.4 Generelle symboler.....	364
⚠ Sikkerhet	365
2.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner	365
2.1.1 Alle husholdningsapparater	365
☒ Verktøy og hjelpemidler.....	366
🔧 Reparasjon	367
4.1 Utskiftning av dørpakning.....	367
4.1.1 Demontering av dørpakning.....	367
4.1.2 Montering av dørpakning	367
4.2 Utskiftning av flat hengsel	370
4.2.1 Demontering av flat hengsel	370
4.2.2 Montering av flat hengsel.....	372
4.3 Utskiftning av glidehengsel.....	373
4.3.1 Demontering av glidehengsel	373
4.3.2 Montering av glidehengsel	374
4.4 Utskiftning av dørrack	375
4.4.1 Demontering av dørrack	375
4.4.2 Montering av dørrack	375
4.5 Utskiftning av hylle.....	376
4.5.1 Demontering av hylle.....	376
4.5.2 Montering av hylle	376
4.6 Utskiftning av uttrekkbar hylle.....	377
4.6.1 Demontering av uttrekkbar hylle.....	377
4.6.2 Montering av uttrekkbar hylle	377
4.7 Utskiftning av hylle i fryser.....	378
4.7.1 Demontering av hylle i fryser.....	378
4.7.2 Montering av hylle i fryser	378

4.8 Utskiftning av beholder for frysevarer	379
4.8.1 Demontering av beholder for frysevarer	379
4.8.2 Montering av beholder for frysevarer	379
4.9 Utskiftning av frukt- og grønnsaksbeholder	380
4.9.1 Demontering av frukt- og grønnsaksbeholder	380
4.9.2 Montering av frukt- og grønnsaksbeholder	380
4.10 Utskiftning av skillevegg og deksel for frukt- og grønnsaksbeholder	381
4.10.1 Demontering av skillevegg og deksel for frukt- og grønnsaksbeholder.....	381
4.10.2 Montering av skillevegg og deksel for frukt- og grønnsaksbeholder....	381
4.11 Utskiftning av Cool-Fresh-beholder	382
4.11.1 Demontering av Cool-Fresh-beholder	382
4.11.2 Montering av Cool-Fresh-beholder	382
4.12 Utskiftning av uttrekkbar beholder	383
4.12.1 Demontering av uttrekkbar beholder	383
4.12.2 Montering av uttrekkbar beholder	383
4.13 Utskiftning av LED-spotlight.....	384
4.13.1 Demontering av LED-spotlight.....	384
4.13.2 Montering av LED-spotlight	385

i Om dette dokumentet

1.1 Viktig informasjon

1.1.1 Formål

Disse tipsene om reparasjon skal hjelpe kunden til selv å kunne reparere apparater i samsvar med gjeldende regulering av øko-design (med gyldighet 03/2021).


De inneholder informasjon om hvordan definerte reservedeler skiftes, inklusive advarsler og risikoer.

Kontakt vår kundeservice dersom du har spørsmål. Vi påtar oss kun ansvar for skader dersom tipsene om reparasjon er korrekt fulgt.

1.2 Forklaring av symboler

1.2.1 Farenivåer

Advarslene som viser farenivå, består av et symbol og et signalord. Signalordet viser hvor alvorlig faren er.

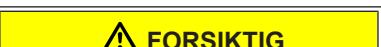Advarsel som viser farenivå	Betydning
 FARE	Dersom advarsen ignoreres, vil det føre til død eller alvorlige personskader.
 ADVARSEL	Dersom advarsen ignoreres, kan det føre til død eller alvorlige personskader.
 FORSIKTIG	Dersom advarsen ignoreres, kan det føre til mindre personskader.
 OBS!	Dersom advarsen ignoreres, kan det føre til materiell skade.

Tabell 1: Farenivåer

1.2.2 Faresymboler

Faresymboler er symbolske fremstillinger som gir en indikasjon av hvilken type fare det dreier seg om.

Følgende faresymboler brukes i dette dokumentet:

Faresymbol	Betydning
	Generell advarsel
	Fare for elektrisk støt
	Eksplosjonsfare
	Fare for å skjære seg
	Klemfare

i Om dette dokumentet

Faresymbol	Betydning
	Fare på grunn av varme overflater
	Fare på grunn av sterkt magnetfelt
	Fare fra ikke-ioniserende stråling

Tabell 2: Faresymboler

1.2.3 Advarslenes struktur

Advarslene i dette dokumentet har standardisert utseende og standardisert struktur.

	⚠ FARE
Faretype og kilde til fare! Mulige konsekvenser dersom fare/advarsel ignoreres. ► Tiltak og forbud for å forebygge fare.	

Eksemplet nedenfor viser en advarsel mot elektrisk støt på grunn av strømførende deler. Tiltaket for å unngå faren er angitt.

	⚠ FARE
Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler! Død på grunn av drepende elektrisk støt ► Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.	

1.2.4 Generelle symboler

Følgende generelle symboler brukes i dette dokumentet:

Gen. symbol	Betydning
	Identifisering av et spesielt tips (tekst og/eller grafikk)
	Identifisering av et enkelt tips (kun tekst)
	Identifisering av en lenke til en opplæringsvideo

Gen. symbol	Betydning
	Identifisering av nødvendig verktøy
	Identifisering av nødvendige forutsetninger
	Identifisering av en betingelse (hvis ..., så ...)
	Identifisering av et resultat
	Identifisering av en tast eller knapp
[00123456]	Identifisering av et materialnummer
	Identifisering av vist tekst/vindu (i apparalets display)

Tabell 3: Generelle symboler

Sikkerhet

2.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

2.1.1 Alle husholdningsapparater

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler!

- Feil ved reparasjoner hvor elektriske komponenter er involvert, kan føre til elektrisk støt!
- Koble apparatet fra strømnettet i minst 60 sekunder før arbeidet startes.
- Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhetstest iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for personskade på grunn av skarpe kanter!

- Bruk vernehansker.

Fare for å knuse legemsdeler under reparasjoner, vedlikehold, feilsøking og service på grunn av tunge og bevegelige komponenter

- Bruk vernesko.
- Sikre tunge komponenter for å hindre at de faller ned.
- Ikke stikk kroppsdel inn i bevegelige komponenter.

Fare for apparatets sikkerhet/funksjon!

- Bruk kun originale reservedeler.

Fare for skade på deler som er følsomme overfor elektrostatisk utlading (ESD)!

- Ikke berør modulene, inklusive tilkoblinger og ledere.

Verktøy og hjelpemidler

Betegnelse	Detaljer	Bilder
Beskyttelseskut [00342013]	60 cm x 50 cm	
Torx-bits TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Spesialverktøy [00342180]		

Reparasjon


4.1 Utskiftning av dørpakning

Forutsetning:


-  Døren er åpen.

4.1.1 Demontering av dørpakning

- Løsne dørpakningen fra sporet i høyre og venstre hjørne.

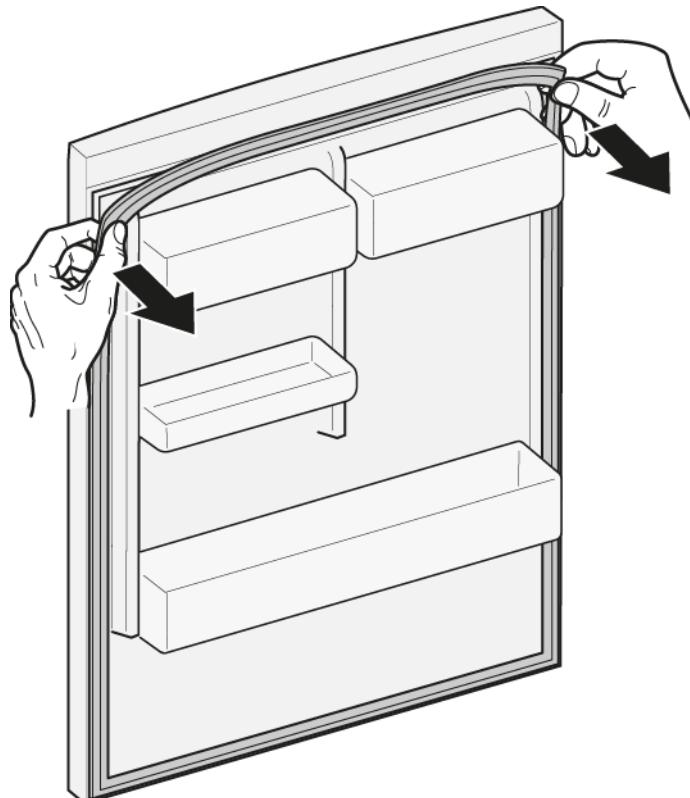

- Trekk pakningen ut av sporet.

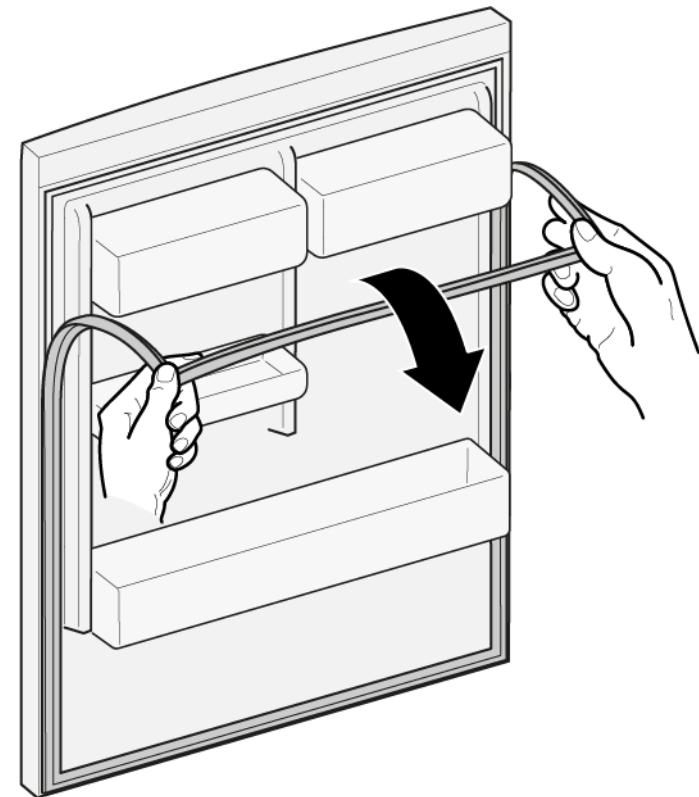


 Dørpakningen er demontert.

4.1.2 Montering av dørpakning

	Tykkelsen på den nye dørpakningen kan avvike litt fra tykkelsen på den gamle dørpakningen. Det har ingen innvirkning på lukkeatferd og langvarig funksjon.
	Hvis apparatet har justerbare hengsler eller hengslefester, kan du optimalisere lukkeatferden etterpå.
	Små sidehull i dørpakningen har en funksjon (nødvendige for ventilasjonen). Det dreier seg ikke om produksjonsfeil.

Reparasjon

1. Kontroller at sporet for pakningen ikke har skader.

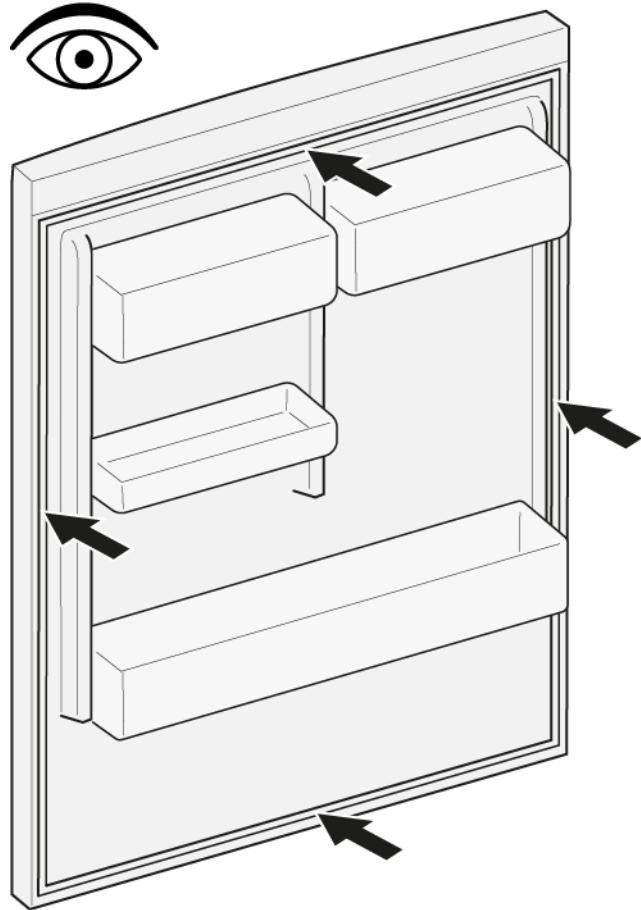


2.  Hvis sporet for pakningen er skadet:
 - Kontakt kundeservice.

3.  Litt deformasjon av dørpakningen er normalt og har ingen innvirkning på funksjonen. Det anbefales å rette ut dørpakningen før den settes inn i apparatet.


Varm opp dørpakningen med en fön eller varmt vann og form den på nytt med hendene.

4. Skyv pakningens hjørner øverst og nederst inn i sporet.

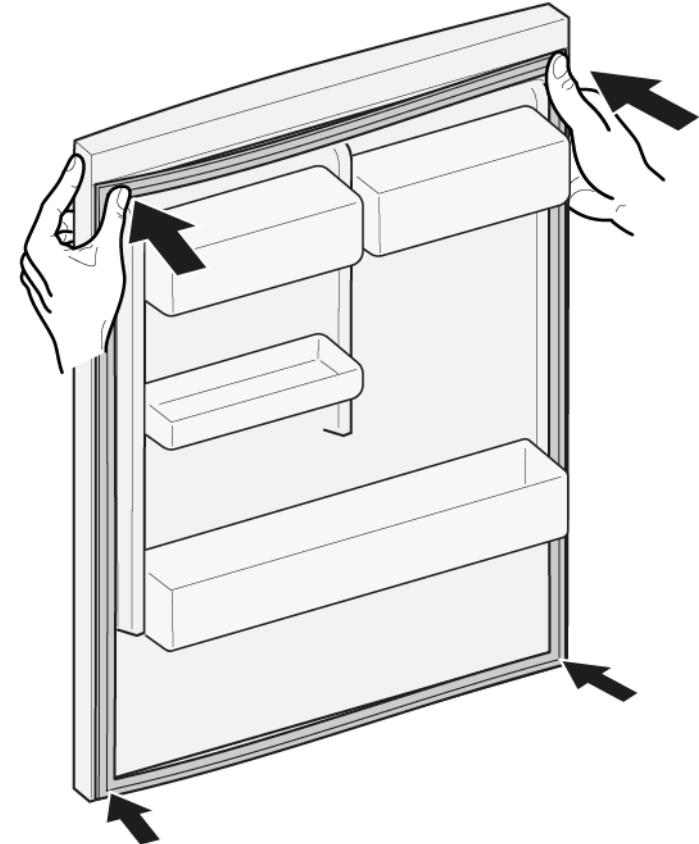

Reparasjon

- Trykk hele pakningen inn i sporet trinn for trinn.

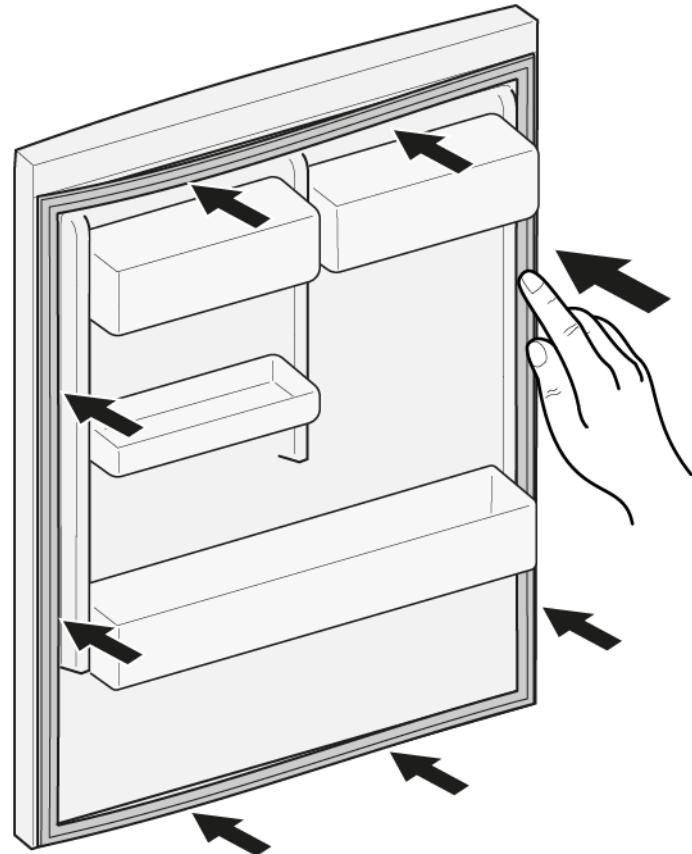

 Dørpakningen er montert.

🔧 Reparasjon

4.2 Utskiftning av flat hengsel

Spesielle hjelpemidler:

🔧 Torx-bits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠️ ADVARSEL

Tunge, klumpete apparater!

Rygg- og muskelskader

- ▶ Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister.
- ▶ Det kreves to personer for å flytte på apparatet.
- ▶ Bruk kun egnet verktøy og utstyr.



⚠️ FORSIKTIG

Skarpe kanter!

Kuttskader

- ▶ Bruk vernehansker.



⚠️ FORSIKTIG

Åpent hengsleområde!

Fare for å knuse/sette fast fingre

- ▶ Ikke grip inn i hengsleområdet.
- ▶ Bruk vernehansker.



⚠️ FORSIKTIG

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsнede skruer!

Personskade på grunn av fallende deler.

- ▶ Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.



OBS!

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsнede skruer!


Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv.

- ▶ Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.


Forutsetning:

- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Dør på møbel er demontert. Se monteringsanvisningen.
- ✓ Døren er åpen.

4.2.1 Demontering av flat hengsel

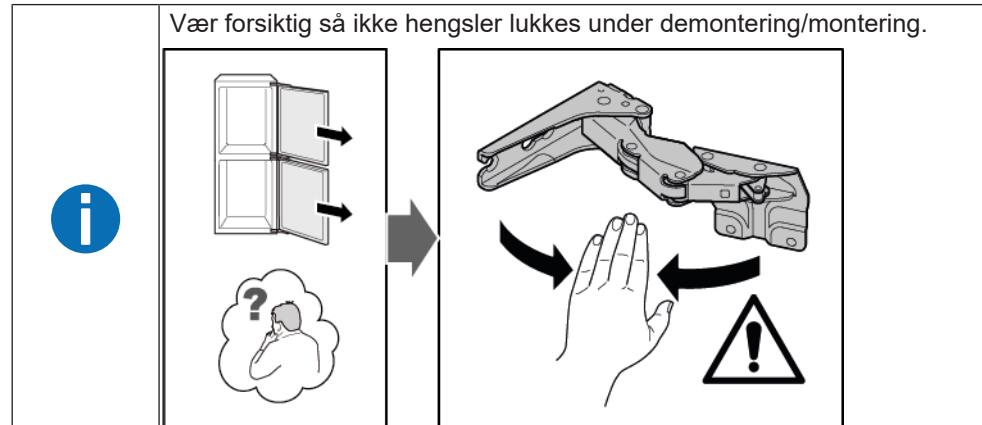


1. Ta av fire hengsledeksler.

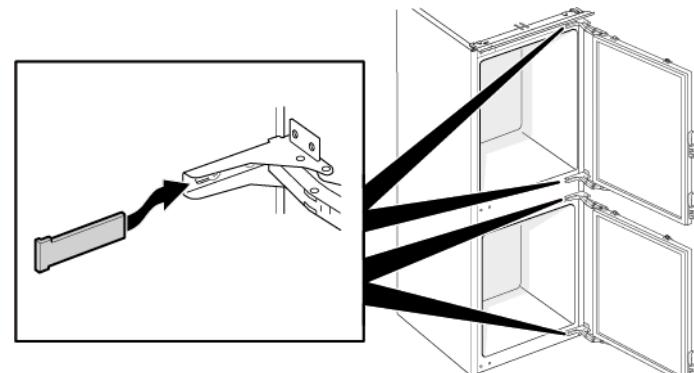


🔧 Reparasjon

2. 1. Løsne fire skruer (1).
2. Skyv ut og demonter den øvre døren (2).

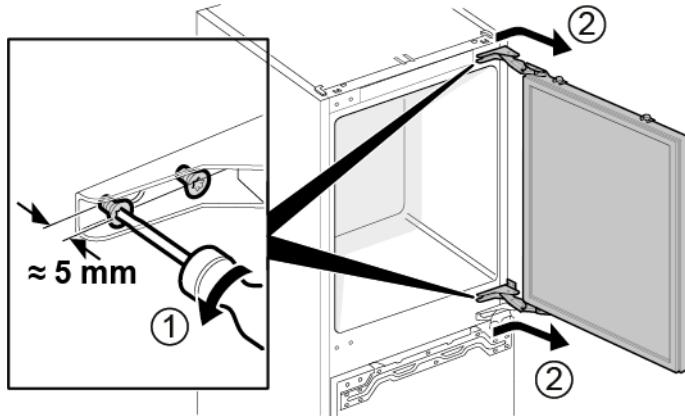


3. 1. Fjern fire skruer (1).
2. Demonter hengslene (2).

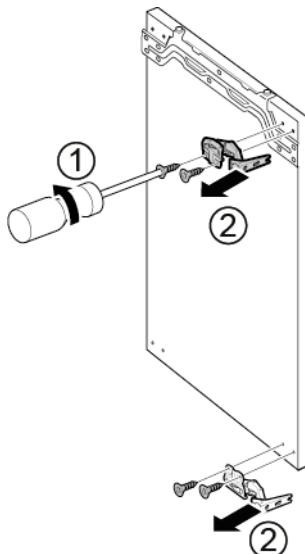


● De øvre dørhenglene er demontert.

4. 1. Løsne fire skruer (1).
2. Skyv ut og demonter den nedre døren (2).

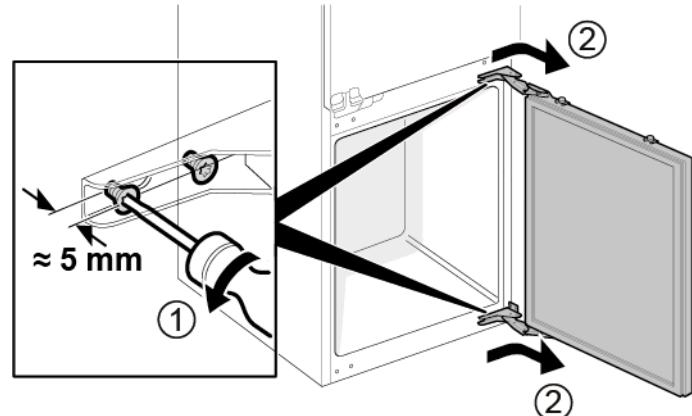

5. 1. Fjern fire skruer (1).
2. Demonter hengslene (2).

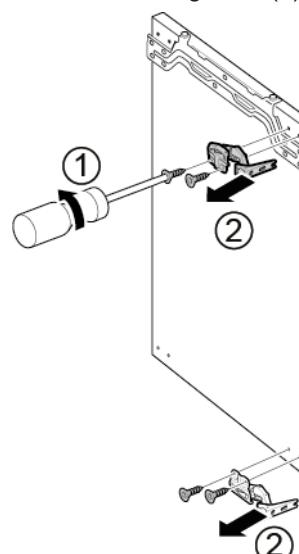

● De nedre dørhenglene er demontert.

4.2.2 Montering av flat hengsel

- ▶ Monteres i motsatt rekkefølge.

Reparasjon

4.3 Utskiftning av glidehengsel

Spesielle hjelpemidler:

 Torx-bits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



ADVARSEL

Tunge, klumpete apparater!

Rygg- og muskelskader

- ▶ Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister.
- ▶ Det kreves to personer for å flytte på apparatet.
- ▶ Bruk kun egnet verktøy og utstyr.



FORSIKTIG

Skarpe kanter!

Kuttkader

- ▶ Bruk vernehansker.



FORSIKTIG

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsne skruer!

Personskade på grunn av fallende deler.

- ▶ Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.



OBS!

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsne skruer!

Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv.

- ▶ Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.


Forutsetning:

 Apparatet kobles fra strømforsyningen.

 Dør på møbel og apparatets dør er skilt fra hverandre. Se monteringsanvisningen.


4.3.1 Demontering av glidehengsel

1. 1. Skru ut to skruer (1).
2. Demonter øvre hengsel på øvre dør (2).
3. Demonter den øvre døren (3).
4. Skru ut to skruer (4).
5. Demonter øvre hengsel på nedre dør (5).
6. Demonter den nedre døren (6).

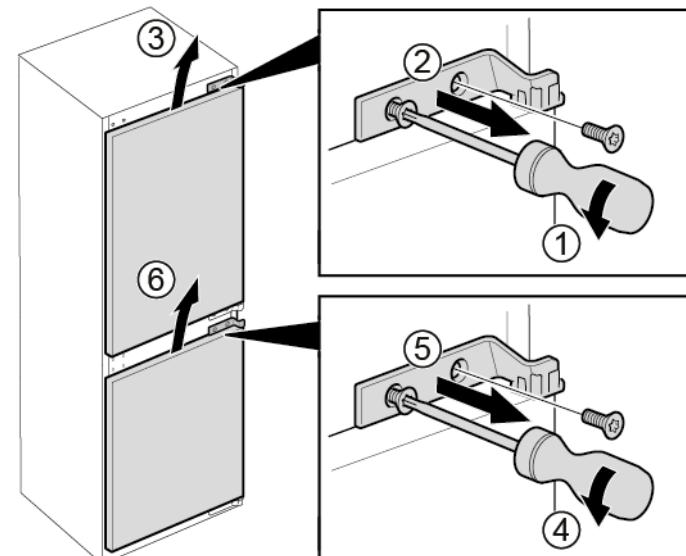

Reparasjon

2. 1. Fjern fire skruer (1).
2. Demonter nedre hengsler (2).

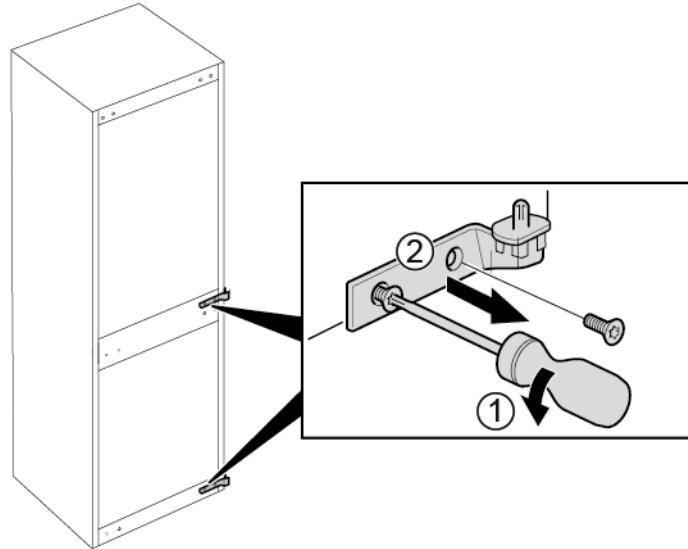

➡ Hengslene er demontert.

4.3.2 Montering av glidehengsel

- Monteres i motsatt rekkefølge.

Reparasjon


4.4 Utskiftning av dørrack

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.4.1 Demontering av dørrack

- Løft dørracken opp.

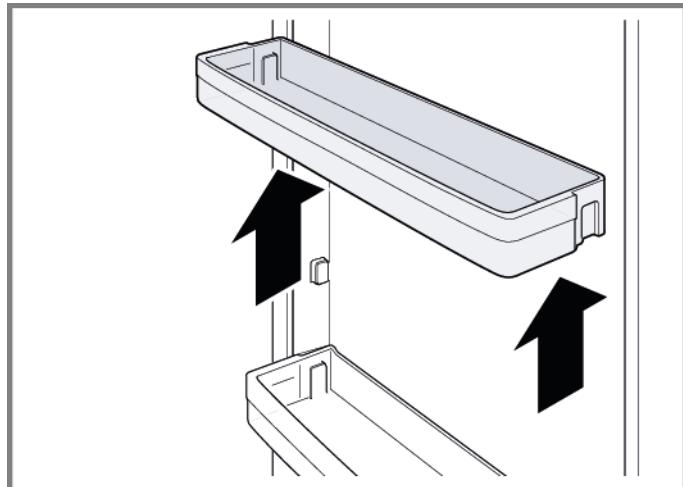

 Dørracken er demontert.

4.4.2 Montering av dørrack

- Monteres i motsatt rekkefølge.

Reparasjon


4.5 Utskiftning av hylle

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.5.1 Demontering av hylle

- Trekk ut hyllen.

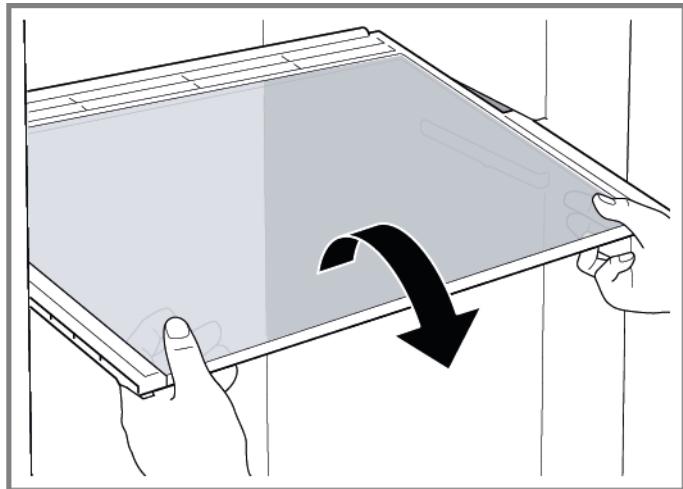

 Hyllen er demontert.

4.5.2 Montering av hylle

- Monteres i motsatt rekkefølge.

Reparasjon


4.6 Utskiftning av uttrekkbar hylle

Forutsetning:

-  Døren er åpen.

4.6.1 Demontering av uttrekkbar hylle

1. Trekk den uttrekkbare hyllen ut til låsehempen løsnes.

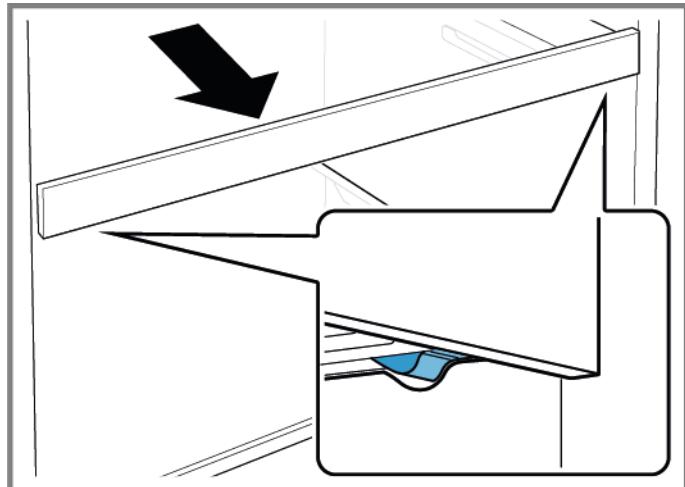

2. Senk den uttrekkbare hyllen ned og sving den ut til siden.
3.  Den uttrekkbare hyllen er demontert.

4.6.2 Montering av uttrekkbar hylle

- Monteres i motsatt rekkefølge.

Reparasjon


4.7 Utskiftning av hylle i fryser

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.7.1 Demontering av hylle i fryser

- Trekk ut hyllen i fryseren.

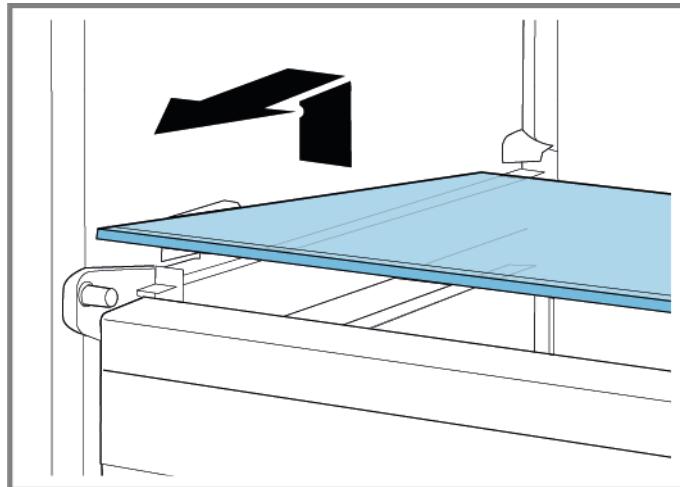

➔ Hyllen i fryseren er demontert.

4.7.2 Montering av hylle i fryser

- Monteres i motsatt rekkefølge.

Reparasjon


4.8 Utskiftning av beholder for frysevarer

Forutsetning:

-  Døren er åpen.

4.8.1 Demontering av beholder for frysevarer

- 1. Trekk beholderen for frysevarer helt ut (1).
2. Ta ut beholderen for frysevarer (2).

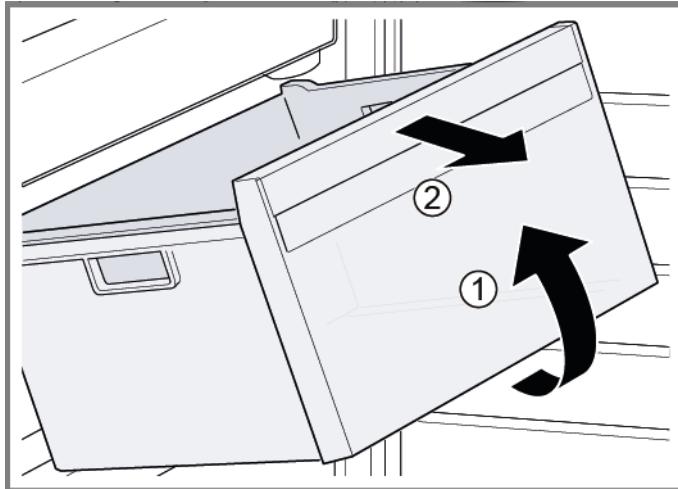

 Beholderen for frysevarer er demontert.

4.8.2 Montering av beholder for frysevarer

- Monteres i motsatt rekkefølge.

Reparasjon


4.9 Utskiftning av frukt- og grønnsaksbeholder

Forutsetning:

-  Døren er åpen.

4.9.1 Demontering av frukt- og grønnsaksbeholder

- 1. Trekk beholderen helt ut (1).
2. Fjern beholderen (2).

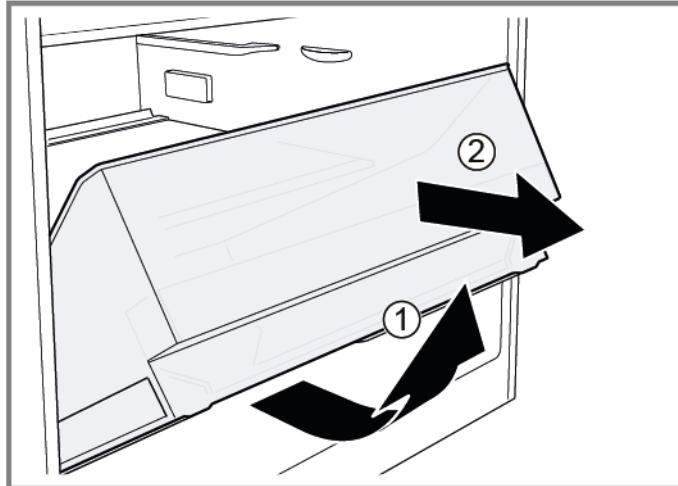

 Beholderen er demontert.

4.9.2 Montering av frukt- og grønnsaksbeholder

- Monteres i motsatt rekkefølge.

Reparasjon


4.10 Utskiftning av skillevegg og deksel for frukt- og grønnsaksbeholder

Forutsetning:

-  Døren er åpen.


4.10.1 Demontering av skillevegg og deksel for frukt- og grønnsaksbeholder

1. Demonter glassplaten fra skilleveggen.

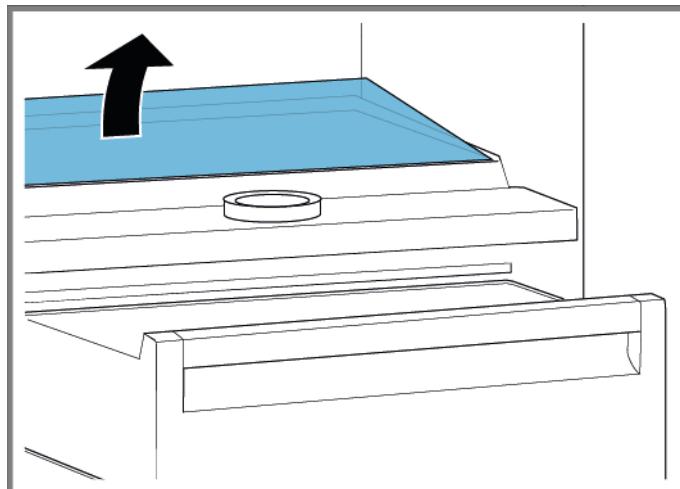

2. Demonter frukt- og grønnsaksbeholderen. → 380

3. 1. Trykk inn armen på undersiden på begge sider av skilleveggen (1).
2. Trekk skilleveggen forover (2).

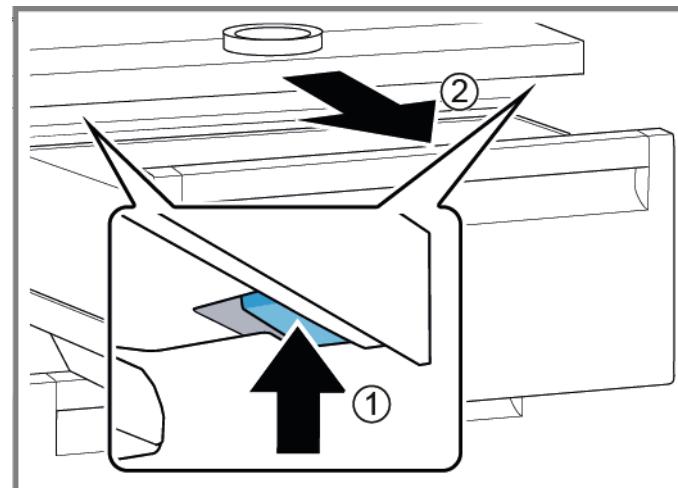

4. Løft skilleveggen og sving den ut til siden.
→ Skilleveggen er demontert.
5. 1. Løft dekslet av frukt- og grønnsaksbeholderen.
2. Trekk lokket for frukt- og grønnsaksbeholderen forover og sving det ut til siden.
→ Dekslet for frukt- og grønnsaksbeholderen er demontert.

4.10.2 Montering av skillevegg og deksel for frukt- og grønnsaksbeholder

- Monteres i motsatt rekkefølge.

Reparasjon


4.11 Utskiftning av Cool-Fresh-beholder

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.11.1 Demontering av Cool-Fresh-beholder

- 1. Vipp Cool-Fresh-beholderen forover (1).
2. Ta ut Cool-Fresh-beholderen (2).

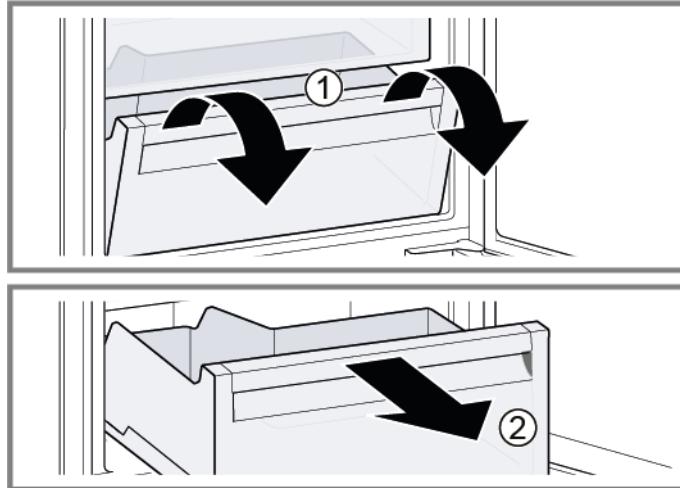

 Cool-Fresh-beholderen er demontert.

4.11.2 Montering av Cool-Fresh-beholder

- Monteres i motsatt rekkefølge.

Reparasjon


4.12 Utskiftning av uttrekkbar beholder

Forutsetning:

- ✓ Døren er åpen.

4.12.1 Demontering av uttrekkbar beholder

- 1. Vipp den uttrekkbare beholderen forover (1).
2. Ta ut den uttrekkbare beholderen (2).

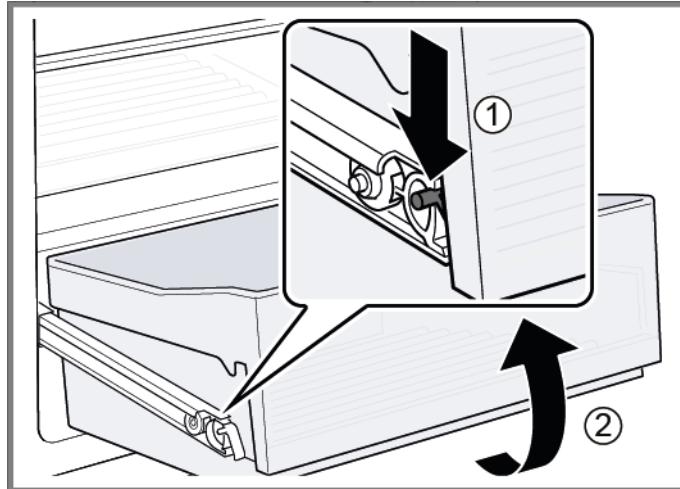

● Den uttrekkbare beholderen er demontert.

4.12.2 Montering av uttrekkbar beholder

- Monteres i motsatt rekkefølge.

Reparasjon

4.13 Utskiftning av LED-spotlight

Spesielle hjelpemidler:

 Spesialverktøy

[00342180]

 Flat skrutrekker

Blad 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, i sett
[00341820]



Apparatet har en vedlikeholds fri LED-lampe.
Disse lampene skal kun repareres av kundeservice eller autoriserte teknikere!



Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler!

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon

- ▶ Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere.
- ▶ Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhets-test iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.



Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler!

Død på grunn av drepende elektrisk støt

- ▶ Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.



Skarpe kanter!

Kuttkader


- ▶ Bruk vernehansker.

Forutsetning:


- ✓ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✓ Døren er åpen.
- ✓ Hyllene i fryseren er tatt ut.

4.13.1 Demontering av LED-spotlight

1. Løsne LED-spotlightdekslet.

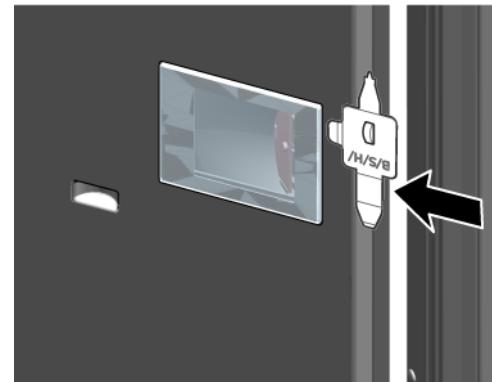


2. Trekk LED-spotlightdekslet innover og skyv det samtidig forover.

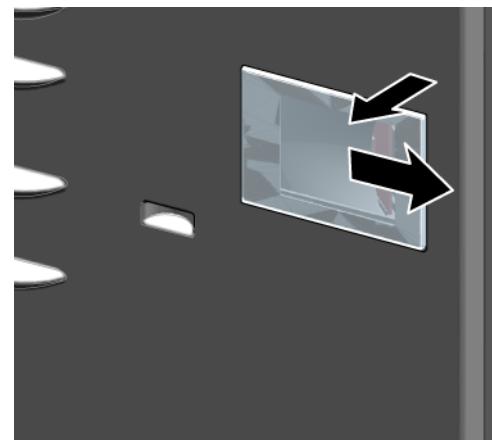


🔧 Reparasjon

3. Løsne LED -spotlightmodulen.

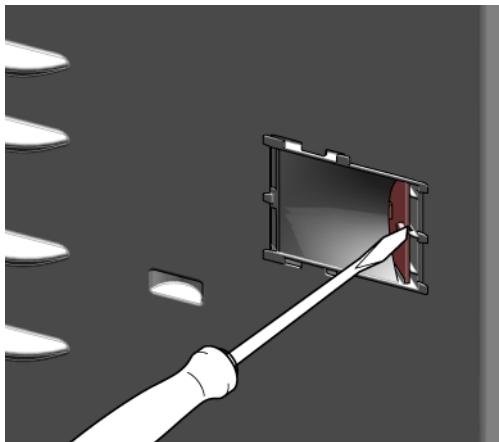

4. Koble fra den elektriske tilkoblingen for LED-spotlight.

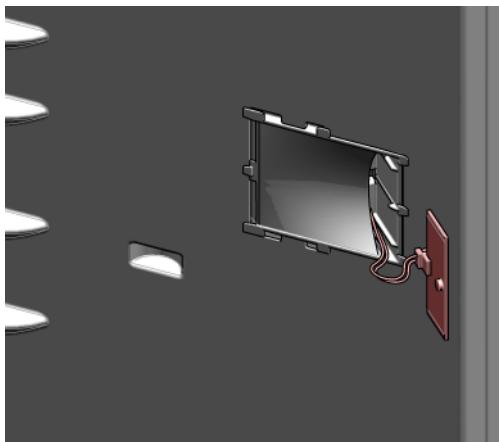

➡ LED-spotlight er demontert.

4.13.2 Montering av LED-spotlight

- Monteres i motsatt rekkefølge.

Wskazówki naprawy - Chłodziarko-zamrażarka

i Informacje dotyczące dokumentu	387		
1.1 Ważne informacje.....	387	4.8 Wymiana pojemnika na mrożoną żywność	403
1.1.1 Cel dokumentu	387	4.8.1 Demontaż pojemnika na mrożoną żywność.....	403
1.2 Objasnienie symboli ostrzegawczych.....	387	4.8.2 Montaż pojemnika na mrożoną żywność.....	403
1.2.1 Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa	387	4.9 Wymiana pojemnika na owoce i warzywa	404
1.2.2 Symbole ostrzegawcze.....	387	4.9.1 Demontaż pojemnika na owoce i warzywa	404
1.2.3 Budowa ostrzeżeń	388	4.9.2 Montaż pojemnika na owoce i warzywa	404
1.2.4 Ogólne symbole.....	388	4.10 Wymiana przegródki i pokrywy pojemnika na owoce i warzywa	405
⚠ Bezpieczeństwo	389	4.10.1 Demontaż przegródki i pokrywy pojemnika na owoce i warzywa.....	405
2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	389	4.10.2 Montaż przegródki i pokrywy pojemnika na owoce i warzywa	405
2.1.1 Wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego	389	4.11 Wymiana pojemnika chłodzącego na świeże artykuły	406
☒ Narzędzia i pomoce techniczne	390	4.11.1 Demontaż pojemnika chłodzącego na świeże artykuły	406
🔧 Naprawy	391	4.11.2 Montaż pojemnika chłodzącego na świeże artykuły	406
4.1 Wymiana uszczelki drzwiczek	391	4.12 Wymiana pojemnika wysuwanego.....	407
4.1.1 Demontaż uszczelki drzwiczek.....	391	4.12.1 Demontaż pojemnika wysuwanego.....	407
4.1.2 Montaż uszczelki drzwiczek	391	4.12.2 Montaż pojemnika wysuwanego	407
4.2 Wymiana zawiasu płaskiego	394	4.13 Wymiana oświetlenia punktowego LED	408
4.2.1 Demontaż zawiasu płaskiego	394	4.13.1 Demontaż oświetlenia punktowego LED	408
4.2.2 Montaż zawiasu płaskiego	396	4.13.2 Montaż oświetlenia punktowego LED.....	409
4.3 Wymiana zawiasu suwakowego	397		
4.3.1 Demontaż zawiasu suwakowego	397		
4.3.2 Montaż zawiasu suwakowego.....	398		
4.4 Wymiana półki drzwiczek	399		
4.4.1 Demontaż półki drzwiczek	399		
4.4.2 Montaż półki drzwiczek.....	399		
4.5 Wymiana półki.....	400		
4.5.1 Demontaż półki	400		
4.5.2 Montaż półki	400		
4.6 Wymiana półki wysuwanej	401		
4.6.1 Demontaż półki wysuwanej.....	401		
4.6.2 Montaż półki wysuwanej.....	401		
4.7 Wymiana półki komory zamrażarki.....	402		
4.7.1 Demontaż półki komory zamrażarki.....	402		
4.7.2 Montaż półki komory zamrażarki	402		

i Informacje dotyczące dokumentu

1.1 Ważne informacje

1.1.1 Cel dokumentu

Niniejsze wskazówki naprawcze mają na celu zapewnienie użytkownikowi pomocy w samodzielnej naprawie posiadanych urządzeń w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w sprawie ekoprojektu (stan na 03/2021).

Zawierają one informacje na temat wymiany określonych części zamiennych oraz ostrzeżenia i informacje o zagrożeniach.

W razie pytań należy się skontaktować z naszym działem serwisowym. Odpowiedzialność za szkody ponosimy tylko pod warunkiem prawidłowego stosowania się do wskazówek naprawczych.

1.2 Objaśnienie symboli ostrzegawczych

1.2.1 Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa

Poziom ryzyka jest określany przy pomocy symbolu oraz wyrazu. Wyraz określa poziom ryzyka.

Symbol	Znaczenie
 NIEBEZPIECZEŃSTWO	Bezpośrednioagrażająceniebezpieczeństwo,którepryziebzachowaniuodpowiednichśrodkówostrożnościmoże doprowadzićdośmierciłubpoważnych obrażeń.
 OSTRZEŻENIE	Prawdopodobieństwowystępstwieniebezpieczeństwa,którepryziebzachowaniuodpowiednichśrodkówostrożnościmoże doprowadzićdośmierciłubpoważnych obrażeń.
 WAŻNE	Prawdopodobieństwowystępstwieniebezpieczeństwa,którepryziebzachowaniuodpowiednichśrodkówostrożnościmoże doprowadzićdopowstaniaklekkichobrażeń.
 UWAGA!	Ostrzeżeniedot.mogliwościpowstaniaksiędymaterialnej.

Tabela 1: Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa

1.2.2 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze reprezentują graficznie źródło potencjalnego ryzyka.

W poniższym dokumencie użyto następujących symboli:

Symbol ostrzegawcze	Znaczenie
	Ogólne ostrzeżenie
	Niebezpieczeństwo od napięcia elektrycznego
	Ryzyko wybuchu

1 Informacje dotyczące dokumentu

Symbole ostrzegawcze	Znaczenie
	Ryzyko obrażeń (rozcięć)
	Ryzyko zmiażdżenia
	Ryzyko oparzenia
	Silne pole magnetyczne
	Promieniowanie nie-jonizujące

Tabela 2: Symbole ostrzegawcze

1.2.3 Budowa ostrzeżeń

Ostrzeżenia podane w dokumencie mają standardową budowę.

	NIEBEZPIECZEŃSTWO Typ i źródło ryzyka! Konsekwencje zignorowania. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Środki ochronne.
---	---

Kolejne ostrzeżenie wskazuje, jako źródło możliwość porażenia prądem. Wskazano czynności, które mają za zadanie ograniczenie ryzyka.

	NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem! Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.
--	---

1.2.4 Ogólne symbole

Poniższe symbole są używane w dokumentacji:

Symbol	Znaczenie
	Identyfikacja specjalnej wskazówki (tekst lub grafika)
	Identyfikacja prostej wskazówki (tylko tekst)
	Identyfikacja linku do pliku wideo
	Identyfikacja narzędzi
	Identyfikacja wstępnych warunków
	Identyfikacja warunku (jeżeli)
	Identyfikacja rezultatu
	Identyfikacja przycisku
[00123456]	Identyfikacja numeru materiału
	Identyfikacja wyświetlanego tekstu / komunikatu (na wyświetlaczu)

Tabela 3: Ogólne symbole

Bezpieczeństwo

2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

2.1.1 Wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem!

- Błędna naprawa części elektrycznych może spowodować porażenie prądem elektrycznym!
- Co najmniej 60 sekund przed przystąpieniem do pracy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko zranienia o ostre krawędzie!

- Używać rękawic ochronnych.

Ryzyko zmiażdżenia podczas naprawy, obsługi lub diagnozy, ze względu na ciężkie i ruchome elementy

- Stosować obuwie ochronne.
- Zabezpieczyć ciężkie elementy przed upadkiem.
- Nie dotykać ruchomych elementów podczas pracy urządzenia.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania i działania urządzenia!

- Używać tylko oryginalnych części zamiennych.

Ryzyko uszkodzenia komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD)!

- Nie dotykać modułów, włącznie ze złączami i ścieżkami przewodzącymi.

Narzędzia i pomoce techniczne

Przeznaczenie	Detale	Zdjęcia
Tkanina ochronna [00342013]	60 cm x 50 cm	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Narzędzie specjalne [00342180]		

Naprawy


4.1 Wymiana uszczelki drzwiczek

Warunek:


- ✓ Drzwiczki są otwarte.

4.1.1 Demontaż uszczelki drzwiczek

1. Poluzować uszczelkę drzwiczek w rowku w prawym i lewym narożniku.

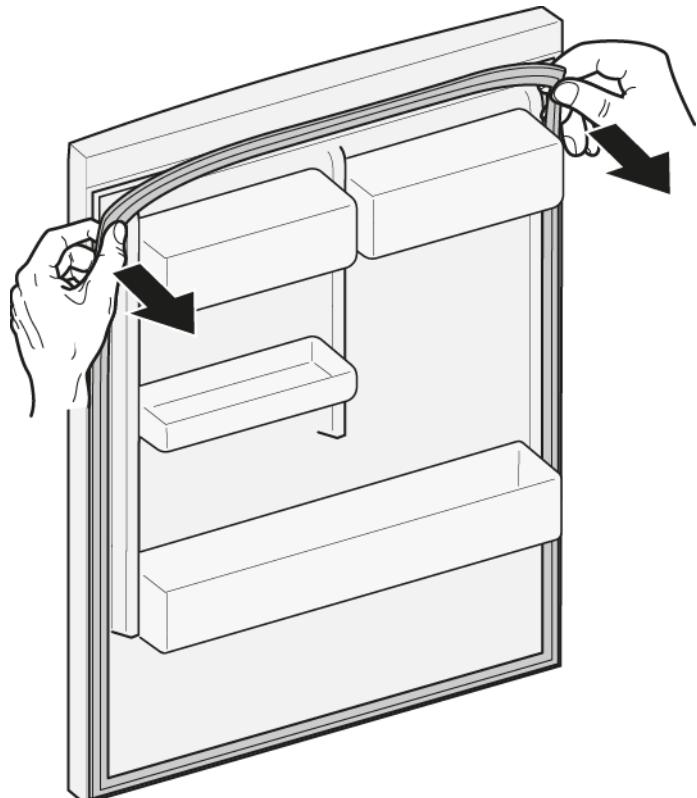

2. Wyciągnąć uszczelkę drzwiczek z rowka.

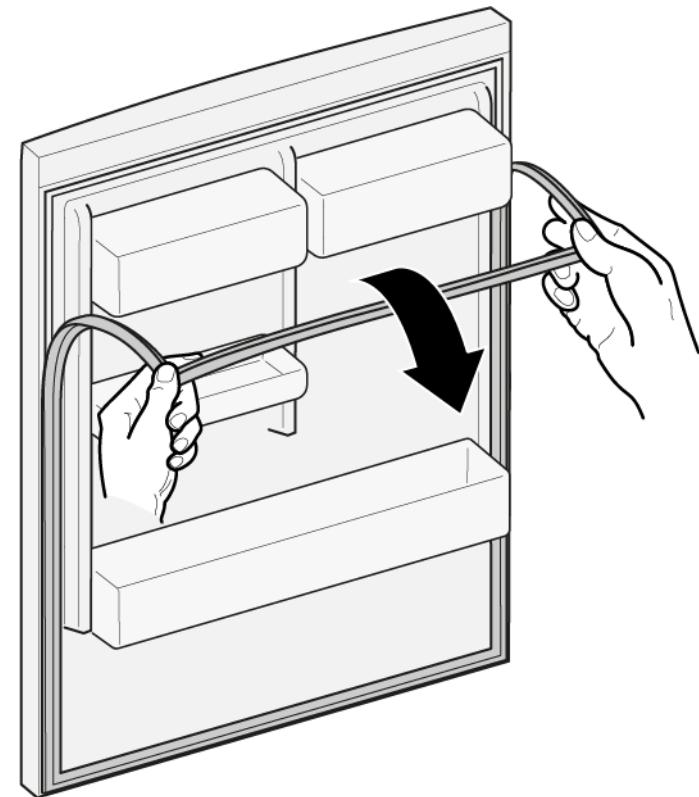


 Uszczelka drzwiczek została zdemontowana.

4.1.2 Montaż uszczelki drzwiczek

	Grubość nowej uszczelki drzwiczek może się nieco różnić od grubości starej uszczelki drzwiczek. Nie ma to wpływu na jakość zamknięcia drzwiczek i i działanie urządzenia.
	Jeżeli urządzenie posiada regulowane zawiasy lub elementy mocujące zawiasów, można przy ich użyciu regulować sposób zamknięcia drzwiczek.
	Małe boczne otwory w uszczelce drzwiczek są elementami funkcjnymi (zapewniają wentylację). Nie stanowią one wad produkcyjnych.

Naprawy

- Skontrolować rowek uszczelki pod kątem uszkodzeń.

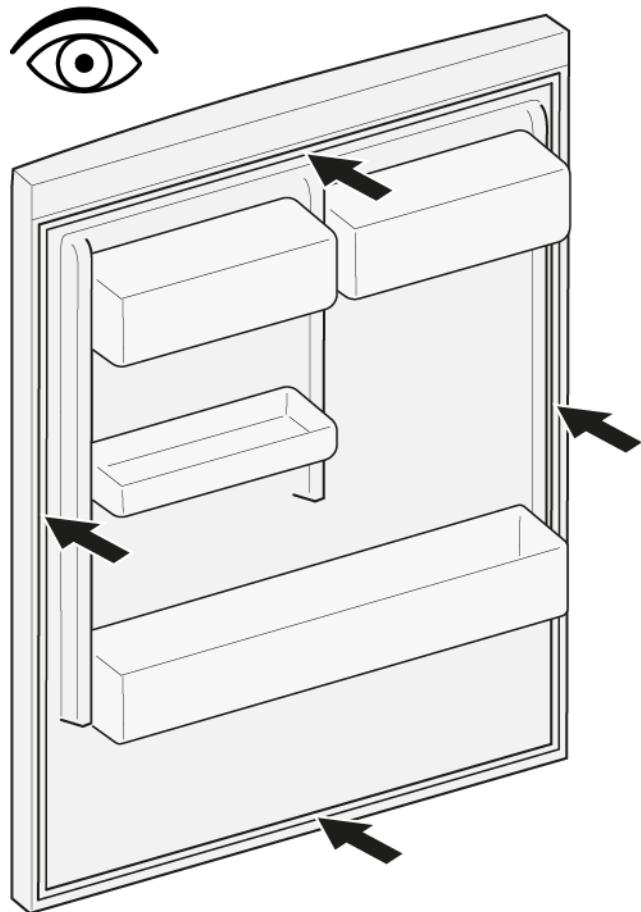


- if** Jeżeli rowek uszczelki jest uszkodzony.
 - Skontaktować się z serwisem.

- i** Lekka deformacja uszczelki drzwiczek jest normalna i nie wpływa na jej funkcję. Zaleca się wyprostowanie uszczelki drzwiczek przed jej zamocowaniem w urządzeniu.


Ogrzać uszczelkę drzwiczek suszarką do włosów lub nadać jej żądany kształt rękami.

- Wcisnąć narożniki uszczelki do rowka u dołu i u góry.

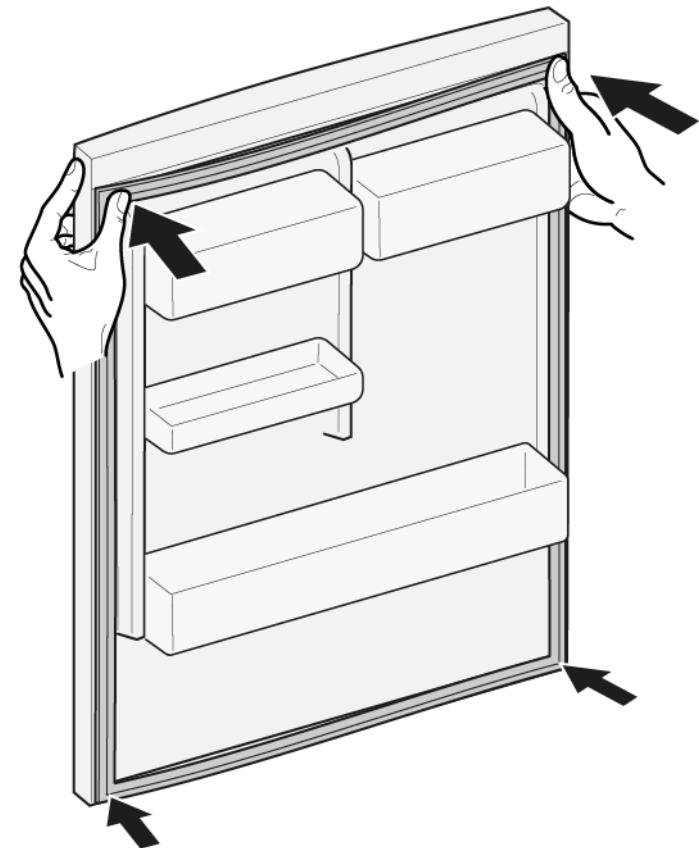

Naprawy

5. Krok po kroku wcisnąć uszczelkę do rowka na całym obwodzie.

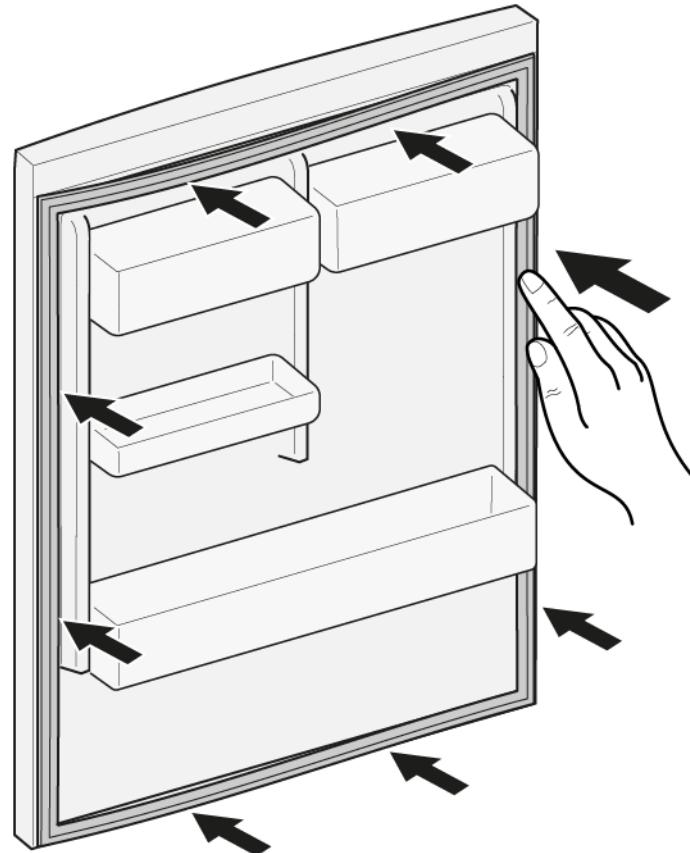

 Uszczelka drzwiczek została zamontowana.

4.2 Wymiana zawiasu płaskiego

Pomoce specjalne

☒ Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠️ OSTRZEŻENIE

Ciężkie, nieporęczne urządzenia!
Kontuzje mięśni i pleców

- ▶ Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników.
- ▶ Przesunięcie urządzenia wymaga udziału dwóch osób.
- ▶ Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.



⚠️ WAŻNE

Ostre krawędzie!

Rany cięte

- ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.



⚠️ WAŻNE

Odsłonięty zawias!

Zmiażdżenie / uwiezione palca

- ▶ Nie wkładać rąk pod zawiasy.
- ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.



⚠️ WAŻNE

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub!

Zranienie przez spadające części.

- ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.



⚠️ UWAGA!

Niebezpieczeństwwo spadnięcia części po wykręceniu śrub!

Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi.



- ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.

Warunek:



- ☒ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ☒ Zostały wymontowane drzwiczki mebla. Patrz instrukcja montażu.
- ☒ Drzwiczki są otwarte.

4.2.1 Demontaż zawiasu płaskiego

Uważyć, by podczas demontażu i montażu zawiasy nie zostały zamknięte.

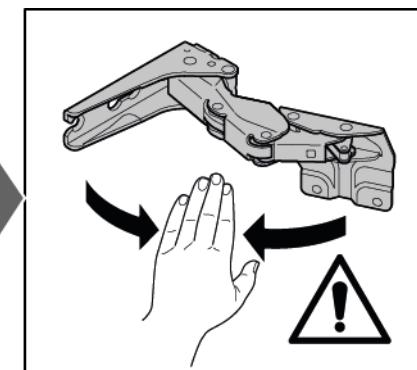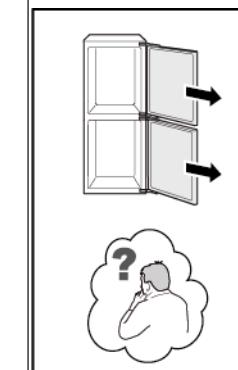


1. Wyjąć cztery osłony zawiasów.

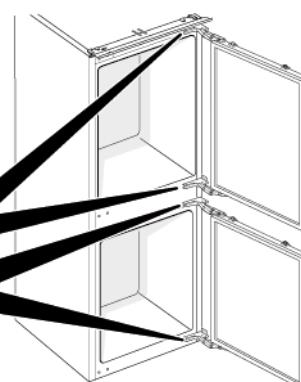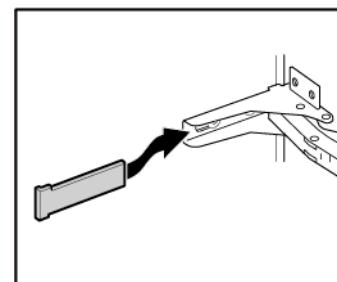


Naprawy

2. 1. Poluzować cztery śruby (1).
2. Wysunąć i wyjąć drzwiczki górne (2).

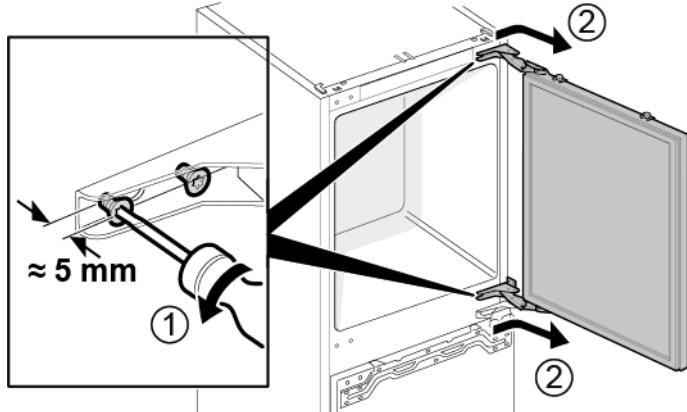


3. 1. Wykręcić cztery śruby (1).
2. Wyjąć zawiasy (2).

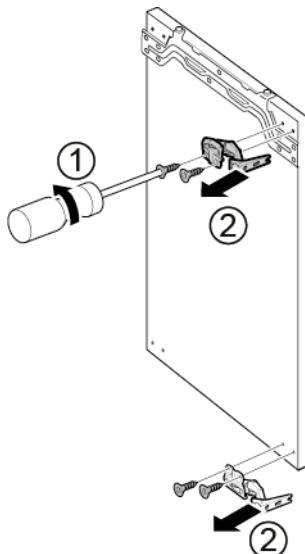


● Zawiasy górnych drzwiów są wymontowane.

4. 1. Poluzować cztery śruby (1).
2. Wysunąć i wyjąć dolne drzwiczki (2).

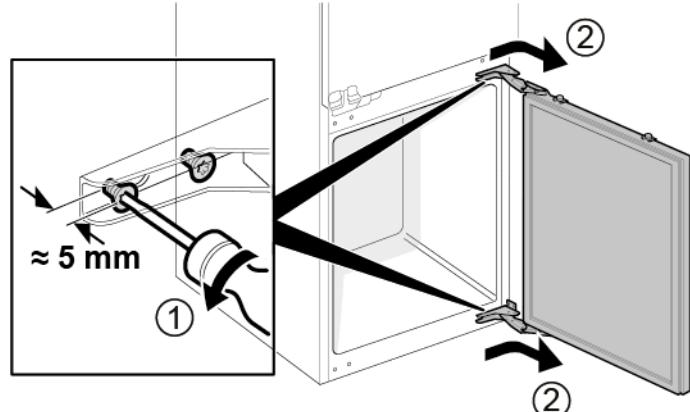

5. 1. Wykręcić cztery śruby (1).
2. Wyjąć zawiasy (2).

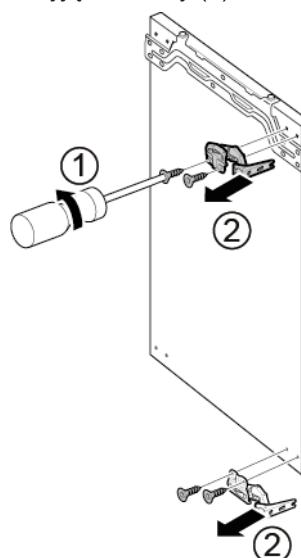

● Zawiasy dolnych drzwiów są wymontowane.

4.2.2 Montaż zawiasu płaskiego

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.3 Wymiana zawiasu suwakowego

Pomoce specjalne

☒ Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠️ OSTRZEŻENIE

Ciężkie, nieporęczne urządzenia!

Kontuzje mięśni i pleców

- ▶ Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników.
- ▶ Przesunięcie urządzenia wymaga udziału dwóch osób.
- ▶ Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.



⚠️ WAŻNE

Ostre krawędzie!

Rany cięte

- ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.



⚠️ WAŻNE

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub!

Zranienie przez spadające części.

- ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.



UWAGA!

Niebezpieczeństwwo spadnięcia części po wykręceniu śrub!

Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi.


- ▶ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.

Warunek:

- ✓ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✓ Drzwiczki mebla zostały odłączone od drzwiczek urządzenia. Patrz instrukcja montażu.


4.3.1 Demontaż zawiasu suwakowego

1. 1. Wykręcić dwie śruby (1).
2. Wyjąć zawias górnego drzwiczka górnego (2).
3. Wyjąć drzwiczki górnego (3).
4. Wykręcić dwie śruby (4).
5. Wyjąć zawias górnego drzwiczka dolnego (5).
6. Wyjąć drzwiczki dolne (6).

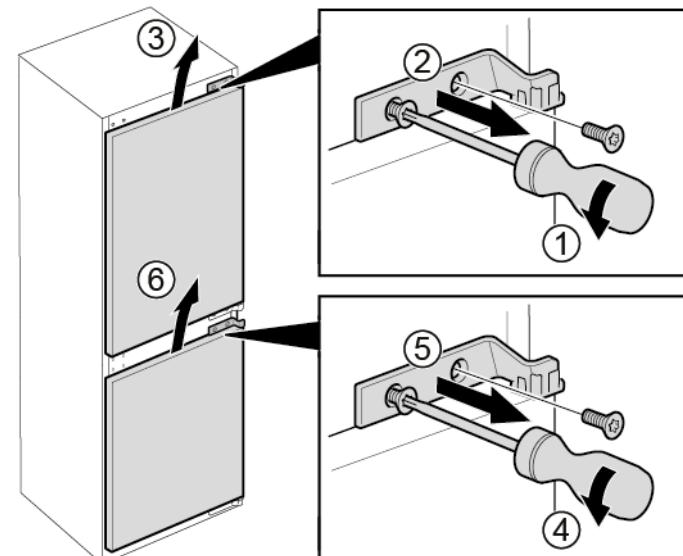

Naprawy

2. 1. Wykręcić cztery śruby (1).
2. Wyjąć zawiasy dolne (2).

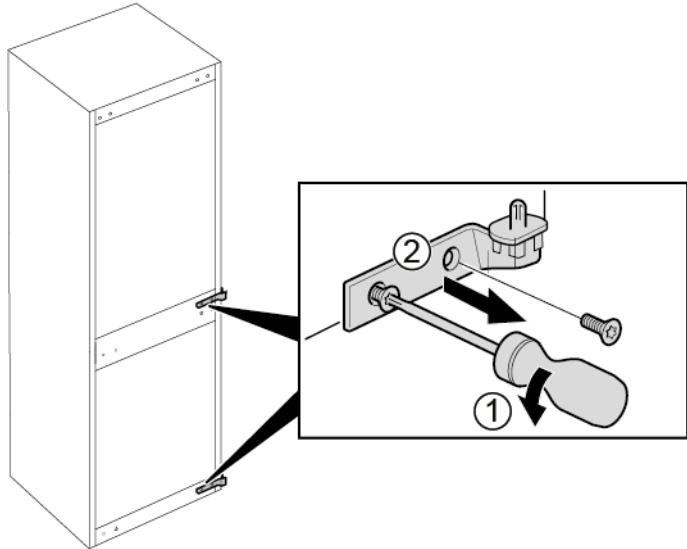

➡ Zawiasy są wymontowane.

4.3.2 Montaż zawiasu suwakowego

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.4 Wymiana półki drzwiczek

Warunek:

-  Drzwiczki są otwarte.

4.4.1 Demontaż półki drzwiczek

- ▶ Podnieść półkę drzwiczek do góry.

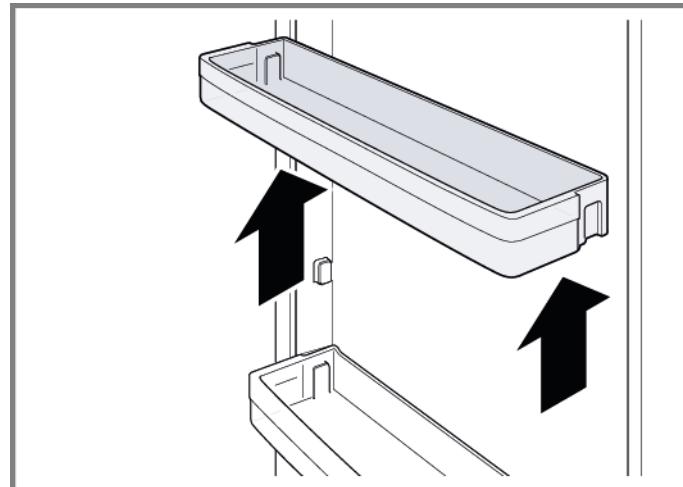

 Półka drzwiczek została zdemontowana.

4.4.2 Montaż półki drzwiczek

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.5 Wymiana półki

Warunek:

- ✓ Drzwiczki są otwarte.

4.5.1 Demontaż półki

- ▶ Wyciągnąć półkę.

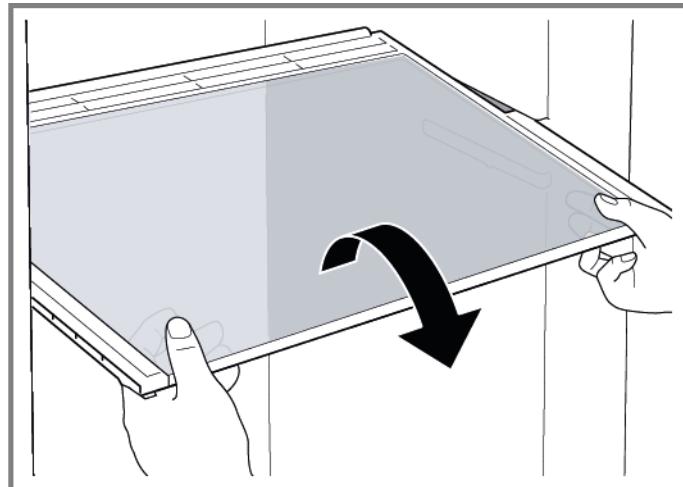

● Półka jest wyjęta.

4.5.2 Montaż półki

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.6 Wymiana półki wysuwanej

Warunek:

-  Drzwiczki są otwarte.

4.6.1 Demontaż półki wysuwanej

1. Wyciągać półkę wysuwaną do momentu odblokowania mechanizmu zatrzaszkowego.

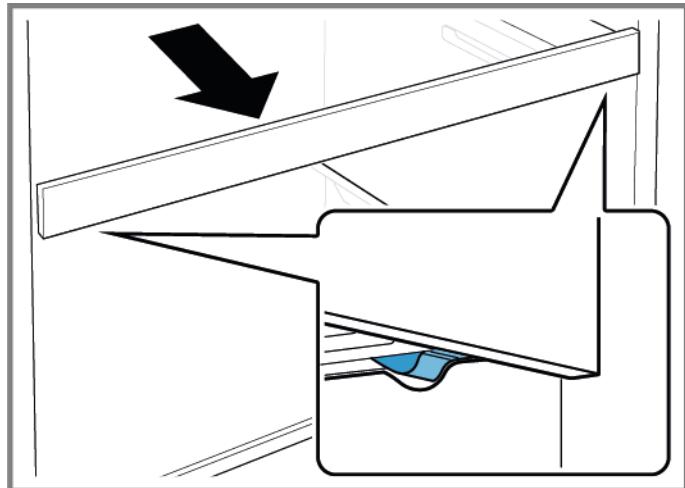

2. Opuścić półkę wysuwaną i przechylić ją na bok.
3.  Półka wysuwna została wyjęta.

4.6.2 Montaż półki wysuwanej

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.7 Wymiana półki komory zamrażarki

Warunek:

-  Drzwiczki są otwarte.

4.7.1 Demontaż półki komory zamrażarki

- Wyciągnąć półkę komory zamrażarki.

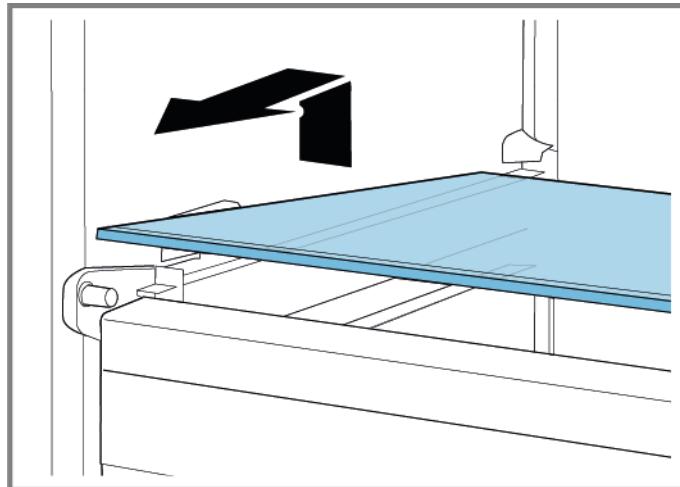

➔ Półka komory zamrażarki została wyjęta.

4.7.2 Montaż półki komory zamrażarki

- Montaż w odwrotnej kolejności.


4.8 Wymiana pojemnika na mrożoną żywność

Warunek:

-  Drzwiczki są otwarte.

4.8.1 Demontaż pojemnika na mrożoną żywność

- ▶ 1. Wyciągnąć pojemnik na mrożoną żywność do końca (1).
- 2. Wyjąć pojemnik na mrożoną żywność (2).

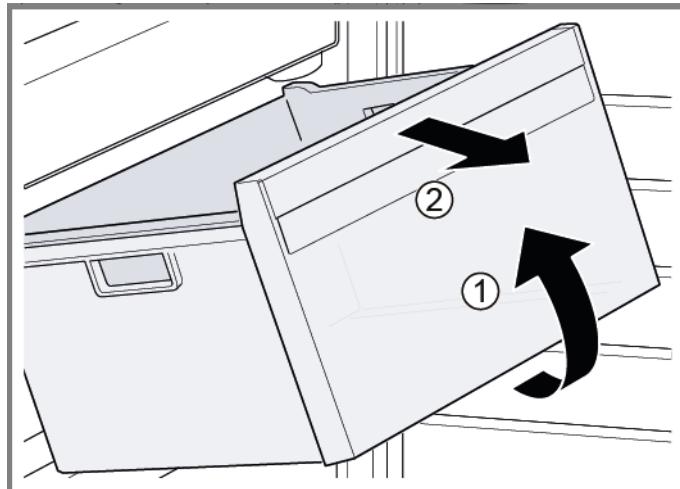

➡ Pojemnik na mrożoną żywność został wyjęty.

4.8.2 Montaż pojemnika na mrożoną żywność

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

Naprawy


4.9 Wymiana pojemnika na owoce i warzywa

Warunek:

-  Drzwiczki są otwarte.

4.9.1 Demontaż pojemnika na owoce i warzywa

- ▶ 1. Wyciągnąć pojemnik do końca (1).
2. Wyjąć pojemnik (2).

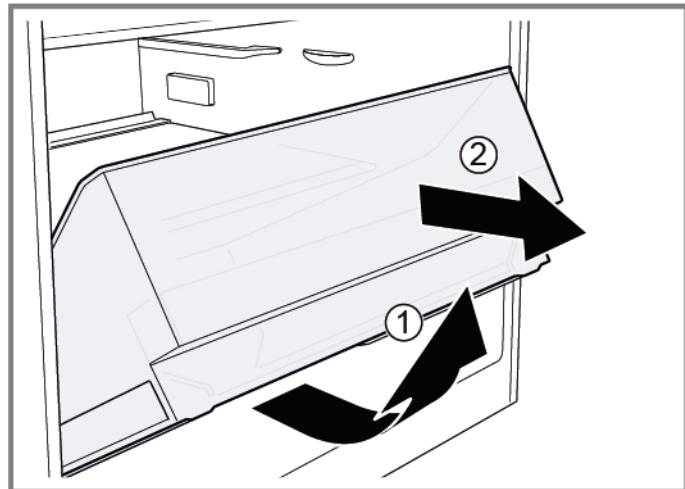

➡ Pojemnik został wyjęty.

4.9.2 Montaż pojemnika na owoce i warzywa

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

Naprawy


4.10 Wymiana przegródki i pokrywy pojemnika na owoce i warzywa

Warunek:

-  Drzwiczki są otwarte.


4.10.1 Demontaż przegródki i pokrywy pojemnika na owoce i warzywa

1. Wyjąć płytę szklaną z przegródki.

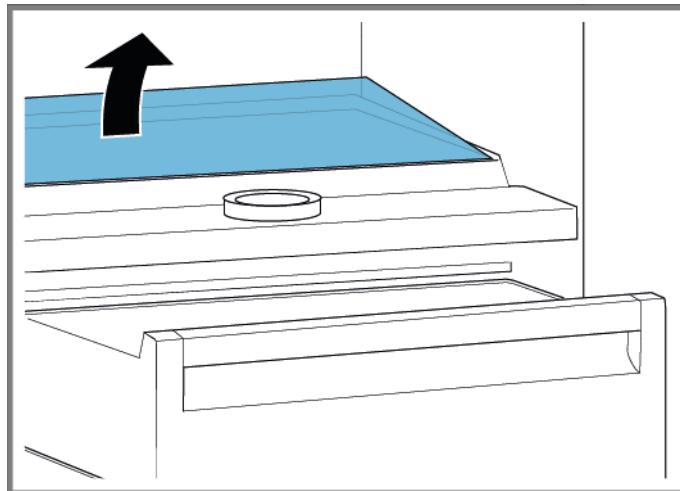

2. [Wyjąć pojemnik na owoce i warzywa.→404](#)

3. 1. Wcisnąć dźwigienki na spodniej stronie po obu stronach przegródki (1).
2. Pociągnąć przegródkę do przodu (2).

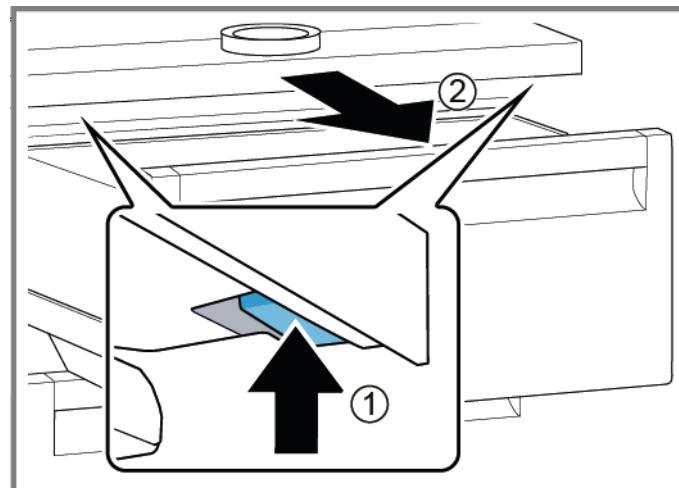

4. Podnieść przegródkę i obracając wyjąć ją z boku.
→ Przegródka jest wyjęta.
5. 1. Podnieść pokrywę pojemnika na owoce i warzywa.
2. Pociągnąć pokrywę pojemnika na owoce i warzywa do przodu i obracając wyjąć ją z boku.
→ Pokrywa pojemnika na owoce i warzywa jest wyjęta.

4.10.2 Montaż przegródki i pokrywy pojemnika na owoce i warzywa

- Montaż w odwrotnej kolejności.


4.11 Wymiana pojemnika chłodzącego na świeże artykuły

Warunek:

-  Drzwiczki są otwarte.

4.11.1 Demontaż pojemnika chłodzącego na świeże artykuły

- ▶ 1. Przełożyć pojemnik chłodzący na świeże artykuły do przodu (1).
- 2. Wyjąć pojemnik chłodzący na świeże artykuły (2).

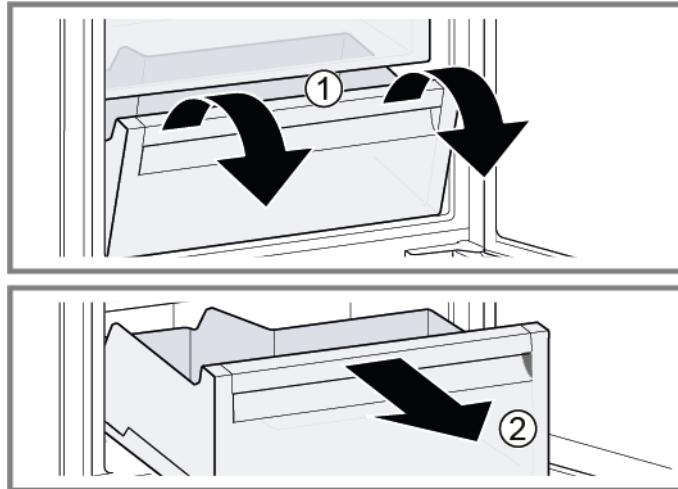

● Pojemnik chłodzący na świeże artykuły został wyjęty.

4.11.2 Montaż pojemnika chłodzącego na świeże artykuły

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.12 Wymiana pojemnika wysuwanego

Warunek:

- ✓ Drzwiczki są otwarte.

4.12.1 Demontaż pojemnika wysuwanego

- ▶ 1. Przechylić pojemnik wysuwanego do przodu (1).
2. Wyjąć pojemnik wysuwanego (2).

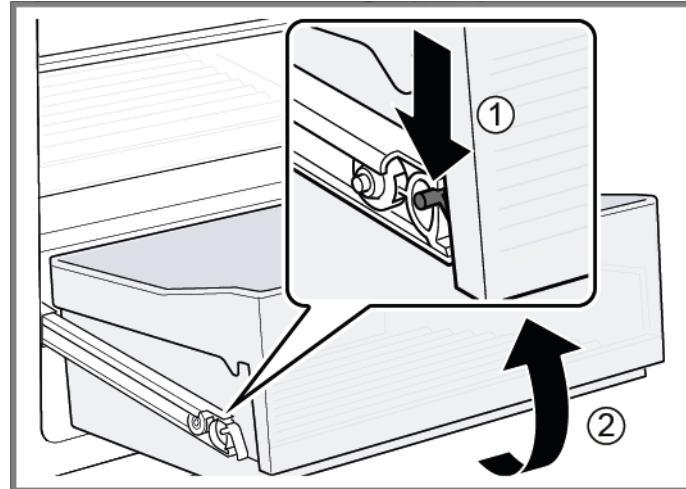

● Pojemnik wysuwanego został wyjęty.

4.12.2 Montaż pojemnika wysuwanego

- ▶ Montaż w odwrotnej kolejności.

Naprawy

4.13 Wymiana oświetlenia punktowego LED

Pomoce specjalne

 Narzędzie specjalne

[00342180]

 Śrubokręt z końcówką płaską Końcówka 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, w zestawie [00341820]



Urządzenie posiada bezobsługowe oświetlenie LED. Tego rodzaju elementy oświetleniowe mogą być naprawiane wyłącznie przez serwis lub autoryzowanych techników!



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem!

Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy

- ▶ Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków.
- ▶ Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem!

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem

- ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.



WAŻNE

Ostre krawędzie!

Rany cięte


- ▶ Zawsze używaj rękawic ochronnych.

Warunek:


-  Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
-  Drzwiczki są otwarte.
-  Z komory chłodziarki zostały wyjęte półki.

4.13.1 Demontaż oświetlenia punktowego LED

1. Odblokować pokrywę oświetlenia punktowego LED.

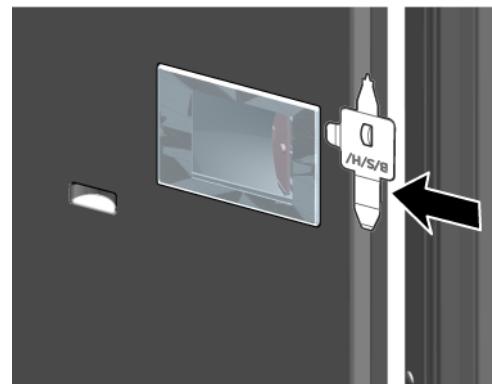


2. Pociągnąć pokrywę oświetlenia punktowego LED do wewnętrz, jednocześnie pochajając ją do przodu.

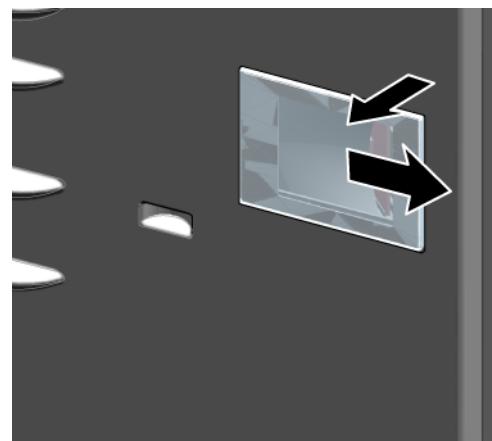


Naprawy

- Odłączyć moduł oświetlenia punktowego LED.

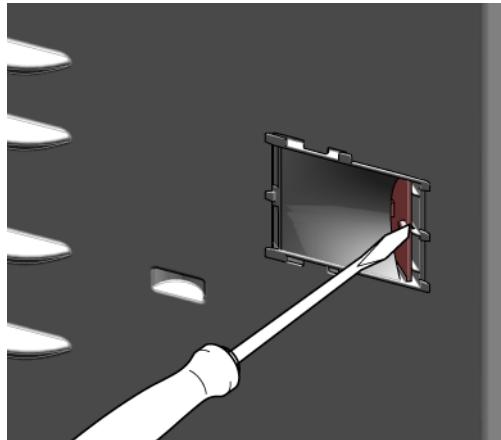

- Rozłączyć złącze elektryczne oświetlenia punktowego LED.

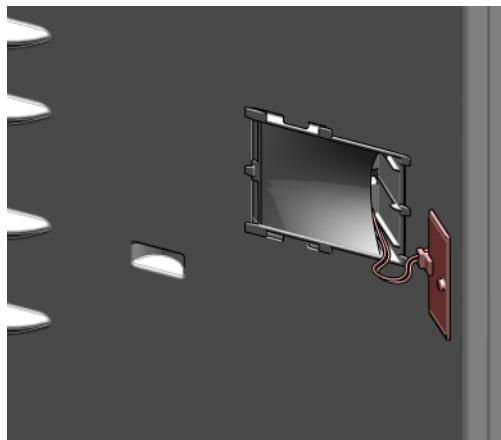

→ Oświetlenie punktowe LED zostało wymontowane.

4.13.2 Montaż oświetlenia punktowego LED

- Montaż w odwrotnej kolejności.

Dicas de resolução - Combinado de refrigeração/congelação

i Sobre este documento.....	411
1.1 Informação importante	411
1.1.1 Finalidade.....	411
1.2 Explicação dos símbolos.....	411
1.2.1 Níveis de perigo.....	411
1.2.2 Símbolos de perigo	411
1.2.3 Estrutura dos avisos.....	412
1.2.4 Símbolos gerais	412
⚠ Segurança.....	413
2.1 Instruções gerais de segurança.....	413
2.1.1 Todos os eletrodomésticos	413
☒ Ferramentas e auxiliares.....	414
🔧 Reparação.....	415
4.1 Substituir a junta da porta	415
4.1.1 Remover a junta da porta	415
4.1.2 Instalar a junta da porta.....	415
4.2 Substituir a dobradiça plana	418
4.2.1 Remover a dobradiça plana.....	418
4.2.2 Instalar a dobradiça plana	420
4.3 Substituir a dobradiça deslizante	421
4.3.1 Remover a dobradiça deslizante	421
4.3.2 Instalar a dobradiça deslizante.....	422
4.4 Substituir a prateleira da porta.....	423
4.4.1 Remover a prateleira da porta.....	423
4.4.2 Instalar a prateleira da porta	423
4.5 Substituir a prateleira	424
4.5.1 Remover a prateleira.....	424
4.5.2 Instalar a prateleira	424
4.6 Substituir a prateleira extensível.....	425
4.6.1 Remover a prateleira extensível.....	425
4.6.2 Instalar a prateleira extensível	425
4.7 Substituir a prateleira da zona do congelador.....	426
4.7.1 Remover a prateleira da zona do congelador.....	426
4.7.2 Instalar a prateleira da zona do congelador	426
4.8 Substituir o recipiente para alimentos congelados	427
4.8.1 Remover o recipiente para alimentos congelados.....	427
4.8.2 Instalar o recipiente para alimentos congelados	427
4.9 Substituir o recipiente para fruta e vegetais	428
4.9.1 Remover o recipiente para fruta e vegetais	428
4.9.2 Instalar o recipiente para fruta e vegetais	428
4.10 Substituir a secção e a tampa do recipiente para fruta e vegetais	429
4.10.1 Remover a secção e a tampa do recipiente para fruta e vegetais	429
4.10.2 Instalar a secção e a tampa do recipiente para fruta e vegetais	429
4.11 Substituir o recipiente de frio.....	430
4.11.1 Remover o recipiente de frio	430
4.11.2 Instalar o recipiente de frio	430
4.12 Substituir o recipiente extensível.....	431
4.12.1 Remover o recipiente extensível.....	431
4.12.2 Instalar o recipiente extensível	431
4.13 Substituir a iluminação LED específica	432
4.13.1 Remover a iluminação LED específica.....	432
4.13.2 Instalar a iluminação LED específica	433

i Sobre este documento

1.1 Informação importante

1.1.1 Finalidade

Estas dicas de reparação auxiliam o consumidor na reparação de aparelhos por ele próprio de acordo com o regulamento de "Eco-design" aplicável (a partir de 03/2021).

Estas contêm informações sobre como substituir peças sobressalentes definidas, incluindo avisos e riscos.

Em caso de dúvidas, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente. Apenas nos responsabilizaremos por danos se as dicas de reparação tiverem sido devidamente seguidas.

1.2 Explicação dos símbolos

1.2.1 Níveis de perigo

Os níveis de aviso são compostos por um símbolo e uma palavra sinal. A palavra-sinal indica a gravidade do perigo.

Nível de aviso	Significado
 PERIGO	A não observância da mensagem de aviso resulta em morte ou ferimentos graves.
 AVISO	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em morte ou ferimentos graves.
 CUIDADO	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em ferimentos ligeiros.
 ATENÇÃO!	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em danos materiais.

Tabela 1: Níveis de perigo

1.2.2 Símbolos de perigo

Os símbolos de perigo são representações simbólicas que dão uma indicação do tipo de perigo.

Neste documento são utilizados os seguintes símbolos de perigo:

Símbolo de perigo	Significado
	Mensagem geral de aviso
	Perigo de tensão elétrica
	Risco de explosão
	Perigo de cortes

i Sobre este documento

Símbolo de perigo	Significado
	Perigo de esmagamento
	Perigo de superfícies quentes
	Perigo de campo eletromagnético intenso
	Perigo de radiação não-ionizante

Tabela 2: Símbolos de perigo

1.2.3 Estrutura dos avisos

Os avisos neste documento possuem um aspetto normalizado e uma estrutura normalizada.



O seguinte exemplo mostra um aviso que adverte contra choques elétricos devido a partes sob tensão. A medida para evitar o perigo é mencionada.



1.2.4 Símbolos gerais

Neste documento são utilizados os seguintes símbolos gerais:

Símbolo ger.	Significado
	Identificação de uma dica especial (texto e/ou ilustração)
	Identificação de uma dica simples (apenas texto)
	Identificação de uma ligação para um tutorial em vídeo
	Identificação das ferramentas necessárias
	Identificação das condições prévias necessárias
	Identificação de uma condição (se ..., então ...)
	Identificação de um resultado
	Identificação de uma tecla ou botão
[00123456]	Identificação de um número de material
	Identificação de um texto exibido / janela (no visor do aparelho)

Tabela 3: Símbolos gerais

Segurança

2.1 Instruções gerais de segurança

2.1.1 Todos os eletrodomésticos

Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão!

- Erros por reparações envolvendo componentes elétricos podem provocar choques elétricos!
- Desligue o aparelho da rede elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar o trabalho.
- Após a reparação, solicite a realização de um teste de segurança de acordo com VDE 0701 ou os regulamentos específicos do país.

Risco de ferimentos causados por arestas vivas!

- Use luvas de proteção.

Risco de esmagamento durante trabalhos de reparação, manutenção, resolução de problemas e serviço devido a componentes pesados e móveis

- Use calçado de proteção.
- Proteja os componentes pesados contra quedas.
- Não introduzir partes do corpo em componentes móveis.

Risco para a segurança/funcionamento do aparelho!

- Utilize apenas peças sobressalentes originais.

Risco de danos em componentes electrostaticamente sensíveis (ESDs)!

- Não toque nos módulos, incluindo ligações e percursos condutores.

Ferramentas e auxiliares

Designação	Detalhes	Imagens
Pano protetor [00342013]	60 cm x 50 cm	
Ponta Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Ferramenta especial [00342180]		

Reparação


4.1 Substituir a junta da porta

Pré-requisito:


- ✓ A porta está aberta.

4.1.1 Remover a junta da porta

1. Solte a junta da porta da ranhura nos cantos direito e esquerdo.

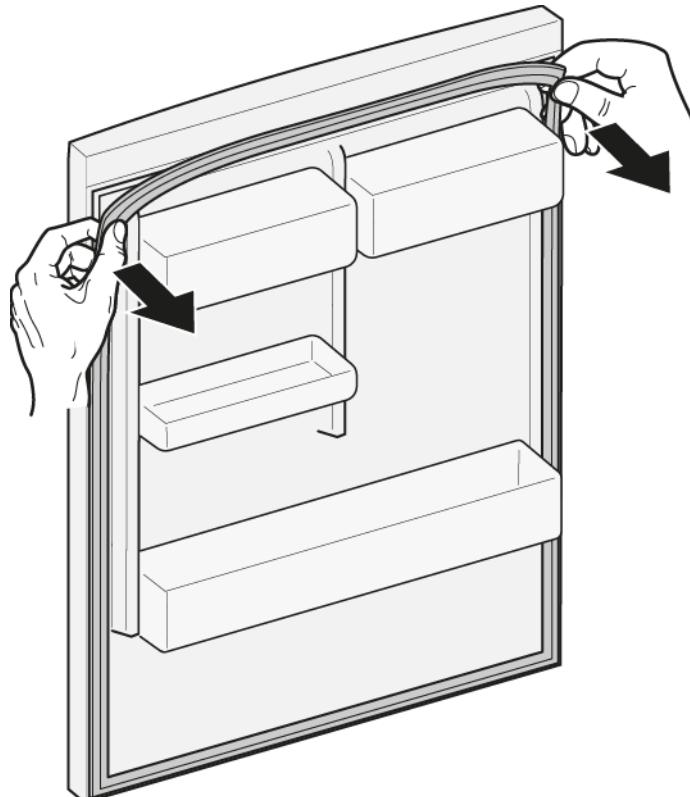

2. Puxe a junta da porta para fora da ranhura.

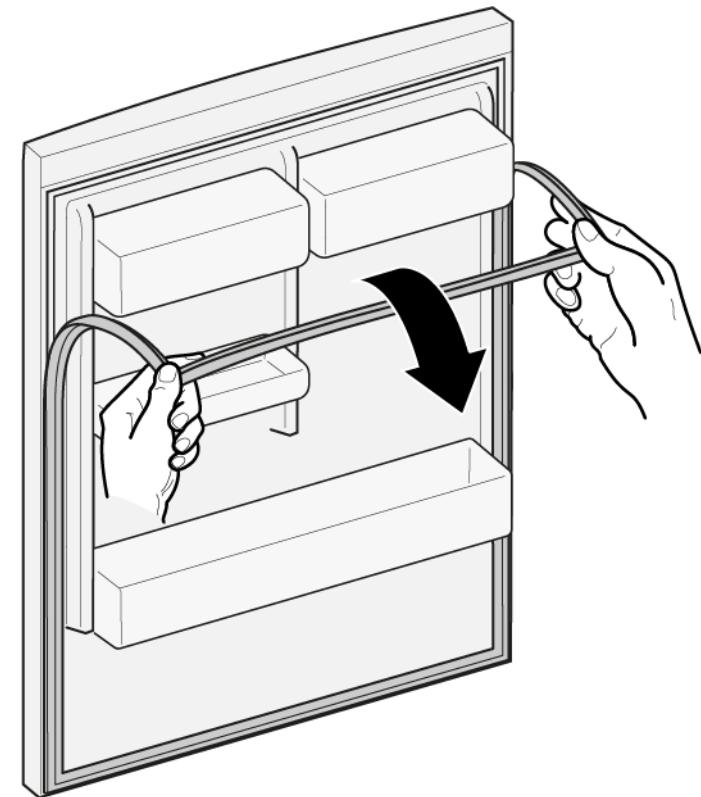

 A junta da porta está removida.

4.1.2 Instalar a junta da porta



A espessura da nova junta da porta pode divergir ligeiramente da da junta antiga da porta. Isto não afetará o comportamento de fecho nem o funcionamento a longo termo.




Se o seu aparelho disposer de dobradiças ou fixações de dobradiça ajustáveis, poderá otimizar o comportamento de fecho subsequentemente.



Os pequenos orifícios laterais na junta da porta são funcionais (necessários à ventilação). Não se trata de falhas de produção.

Reparação

1. Verifique se a ranhura para a junta apresenta danos.

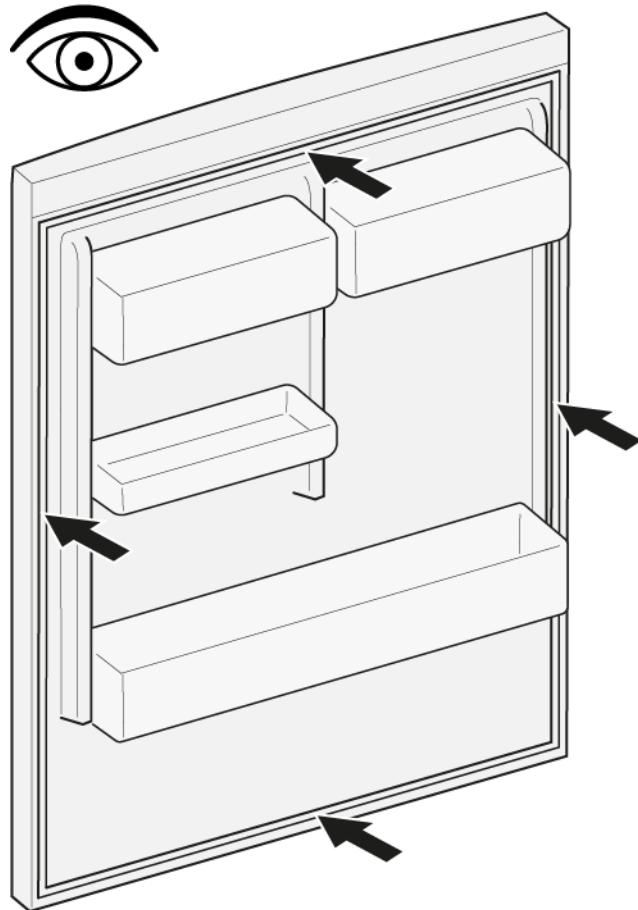


2.  Se a ranhura para a junta estiver danificada,
- contacte o serviço de apoio ao consumidor.

3.  Uma deformação ligeira da junta da porta é normal e não afeta o seu funcionamento. Recomenda-se que a junta da porta seja endireitada antes de ser inserida no aparelho.


Aqueça a junta da porta com um secador de cabelo ou água quente e mude a sua forma manualmente.

4. Empurre os cantos da junta em cima e em baixo para ranhura.

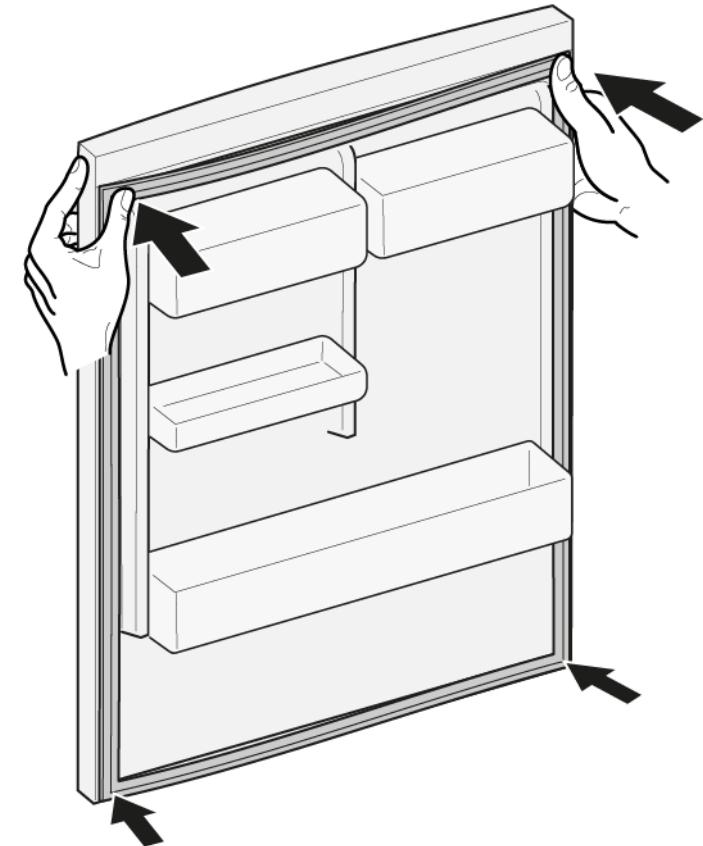

Reparação

5. Pressione a junta inteira gradualmente para dentro da ranhura.

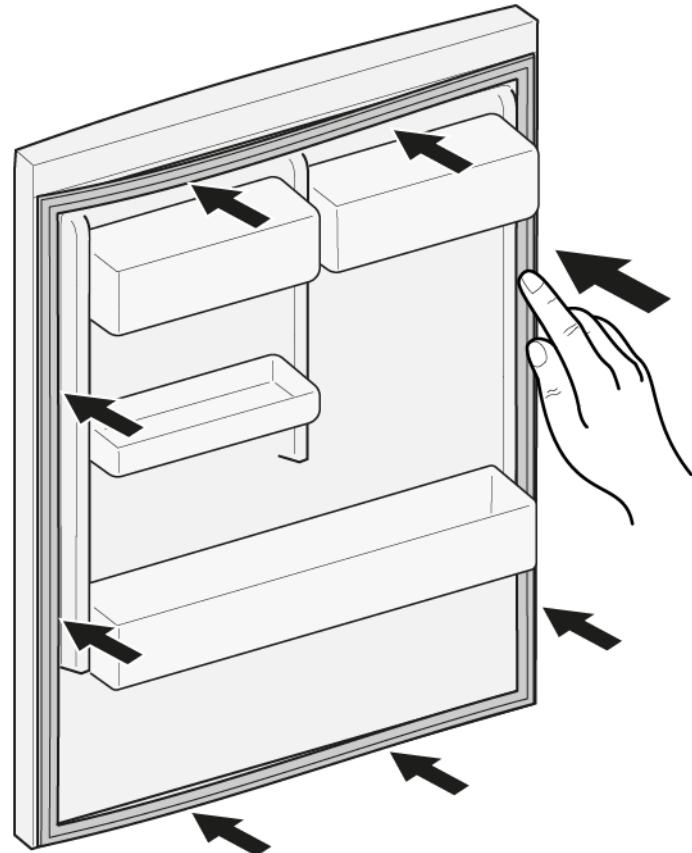

● A junta da porta está instalada.

Reparação






4.2 Substituir a dobradiça plana

Ferramentas necessárias:

 Ponta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

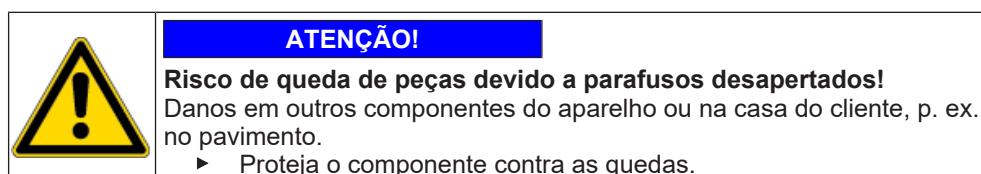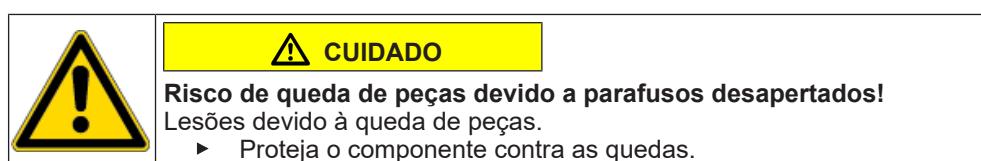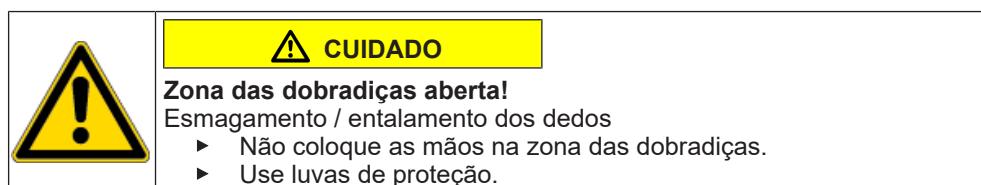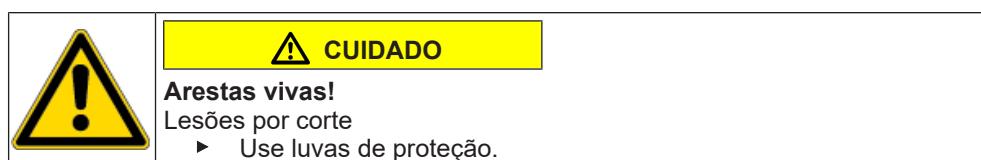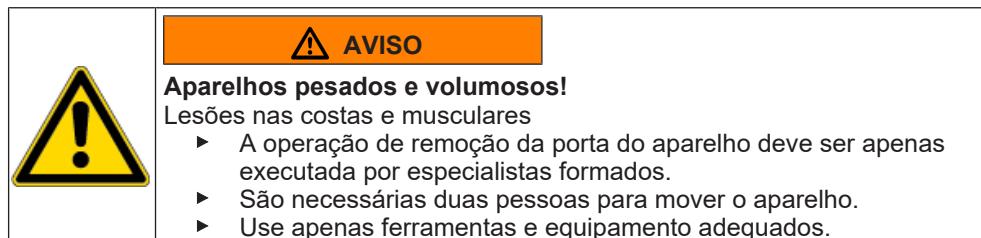


Pré-requisito:

- O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- As portas do móvel estão removidas. Ver as instruções de instalação.
- A porta está aberta.

4.2.1 Remover a dobradiça plana




1. Remova quatro tampas de dobradiça.

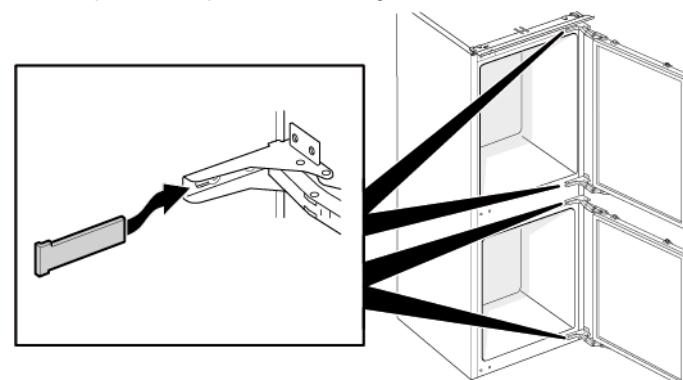

Reparação


2. 1. Solte quatro parafusos (1).

2. Deslize para fora e remova a porta superior (2).

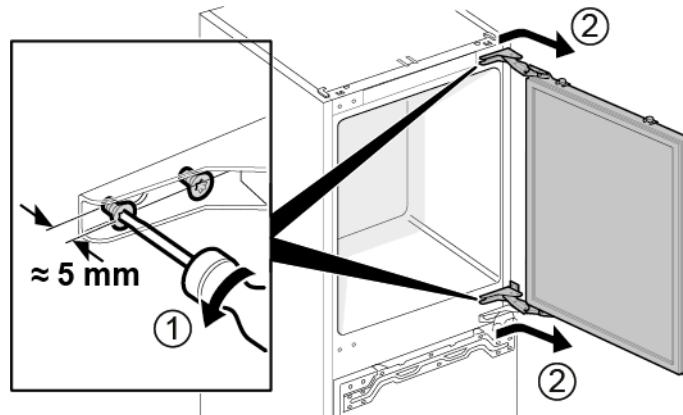

3. 1. Remova quatro parafusos (1).


2. Remova as dobradiças (2).

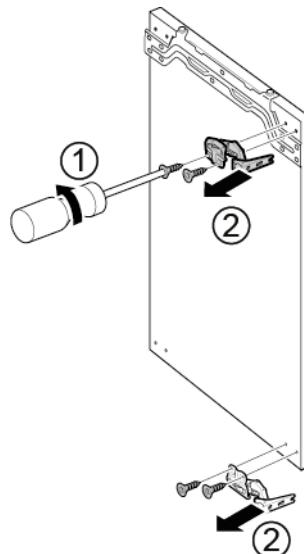

● As dobradiças superiores da porta estão removidas.


4. 1. Solte quatro parafusos (1).

2. Deslize para fora e remova a porta inferior (2).

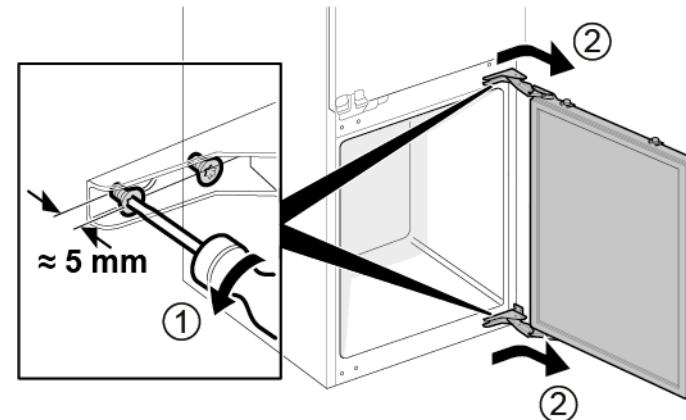

5. 1. Remova quatro parafusos (1).

2. Remova as dobradiças (2).

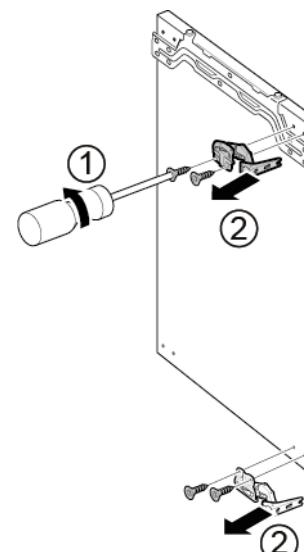

● As dobradiças inferiores da porta estão removidas.

4.2.2 Instalar a dobradiça plana

- ▶ Instale pela ordem inversa.

Reparação





4.3 Substituir a dobradiça deslizante

Ferramentas necessárias:

 Ponta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

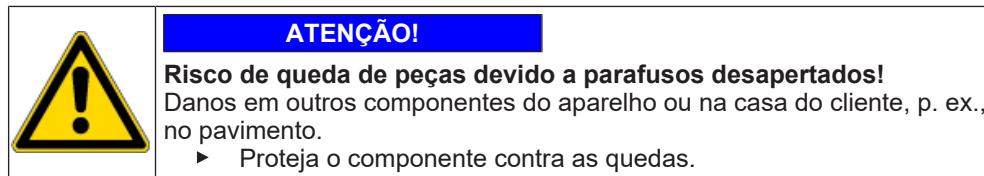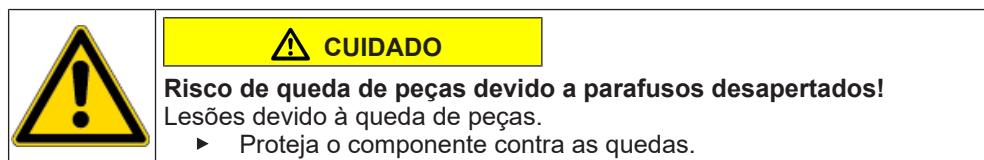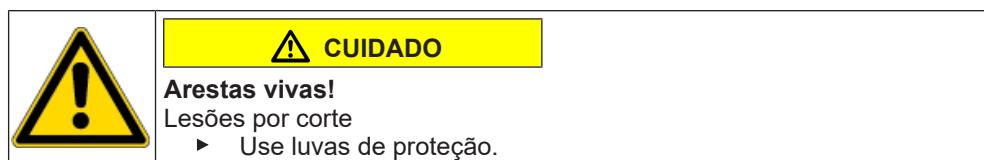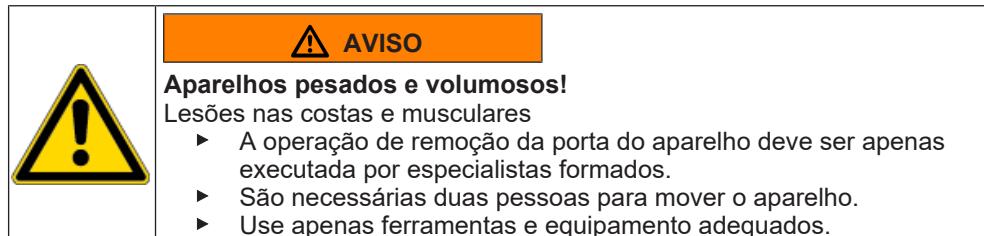


Pré-requisito:

- O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- A porta do móvel e a porta do aparelho estão separadas. Ver as instruções de instalação.


4.3.1 Remover a dobradiça deslizante

1. 1. Desaperte dois parafusos (1).
2. Remova a dobradiça superior da porta superior (2).
3. Remova a porta superior (3).
4. Desaperte dois parafusos (4).
5. Remova a dobradiça superior da porta inferior (5).
6. Remova a porta inferior (6).

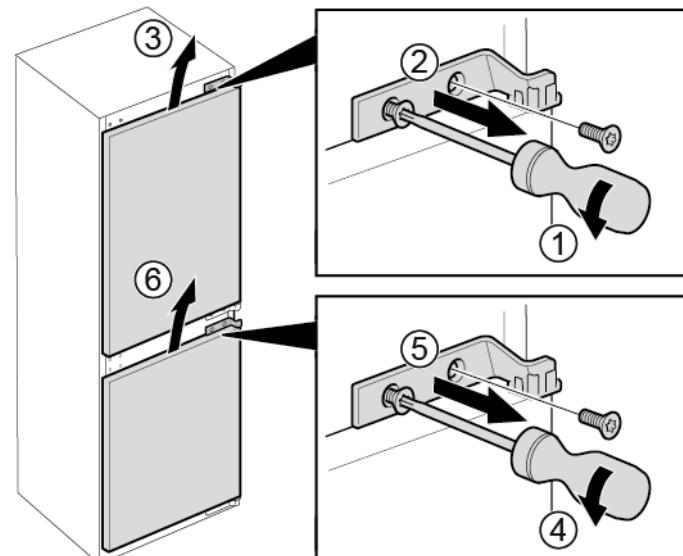

Reparação

2. 1. Remova quatro parafusos (1).
2. Remova as dobradiças inferiores (2).

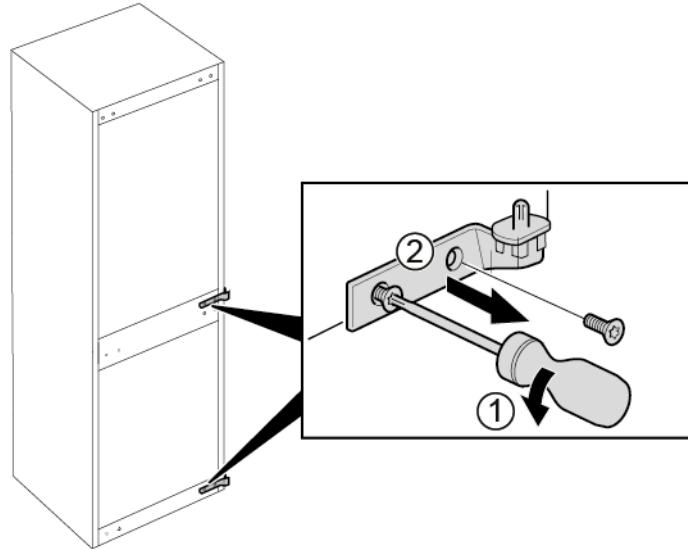

➡ As dobradiças estão removidas.

4.3.2 Instalar a dobradiça deslizante

- Instale pela ordem inversa.

Reparação


4.4 Substituir a prateleira da porta

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.4.1 Remover a prateleira da porta

- ▶ Levante a prateleira da porta.

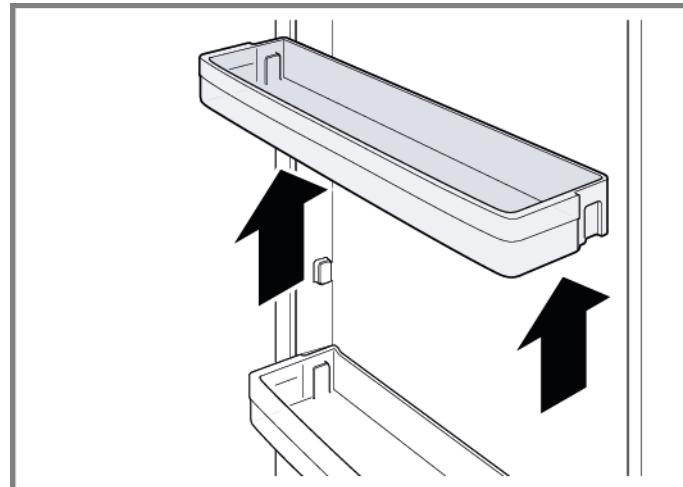

 A prateleira da porta está removida.

4.4.2 Instalar a prateleira da porta

- ▶ Instale pela ordem inversa.

Reparação


4.5 Substituir a prateleira

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.5.1 Remover a prateleira

- Puxe a prateleira para fora.

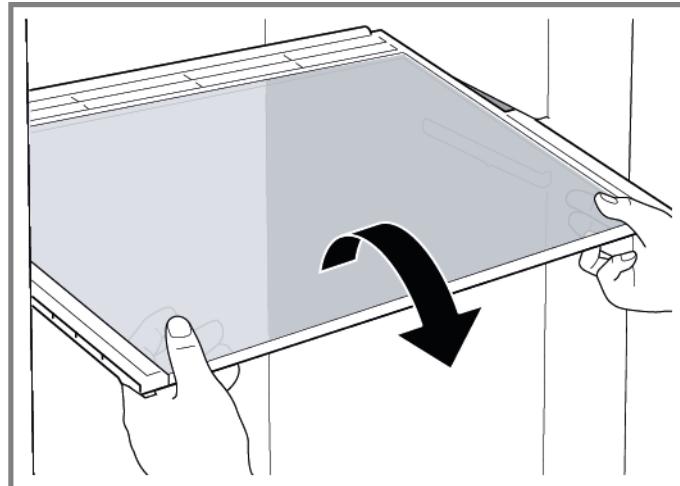

 A prateleira está removida.

4.5.2 Instalar a prateleira

- Instale pela ordem inversa.

Reparação


4.6 Substituir a prateleira extensível

Pré-requisito:

-  A porta está aberta.

4.6.1 Remover a prateleira extensível

1. Puxe para fora a prateleira extensível até o bloqueio de retenção se soltar.

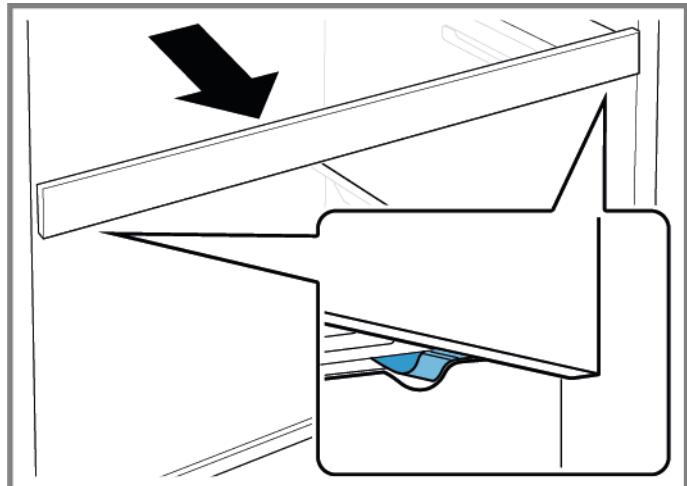

2. Desça a prateleira extensível e vire-a para fora lateralmente.
3.  A prateleira extensível está removida.

4.6.2 Instalar a prateleira extensível

- Instale pela ordem inversa.

Reparação


4.7 Substituir a prateleira da zona do congelador

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.7.1 Remover a prateleira da zona do congelador

- Puxe para fora a prateleira da zona do congelador.

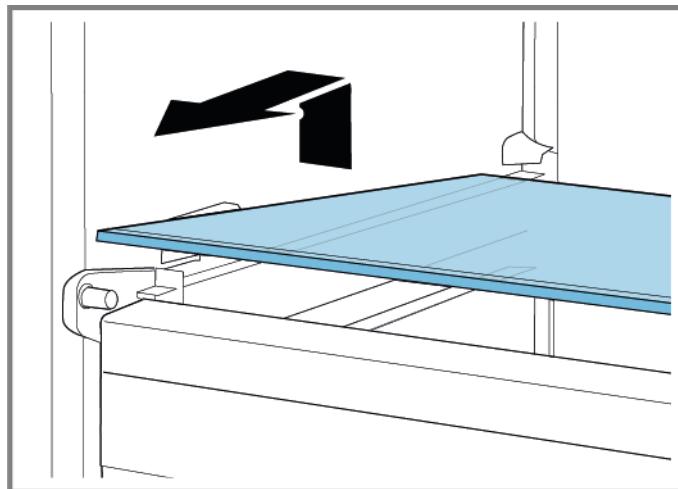

➔ A prateleira da zona do congelador está removida.

4.7.2 Instalar a prateleira da zona do congelador

- Instale pela ordem inversa.

Reparação


4.8 Substituir o recipiente para alimentos congelados

Pré-requisito:

-  A porta está aberta.

4.8.1 Remover o recipiente para alimentos congelados

- 1. Puxe o recipiente para alimentos congelados inteiramente para fora (1).
2. Remova o recipiente para alimentos congelados (2).

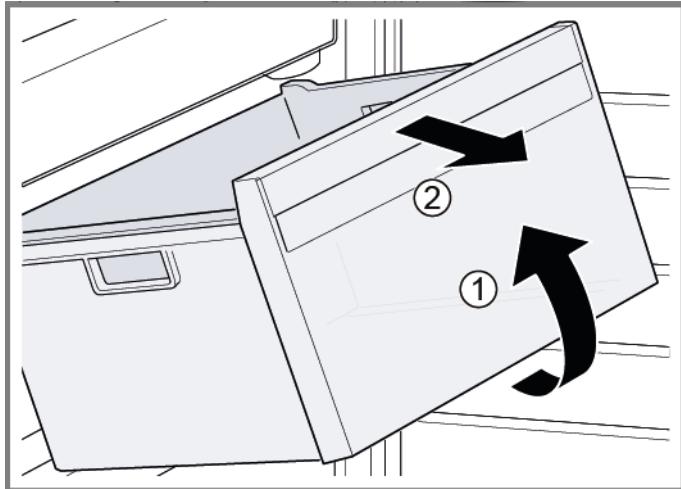

➡ O recipiente para alimentos congelados está removido.

4.8.2 Instalar o recipiente para alimentos congelados

- Instale pela ordem inversa.

Reparação


4.9 Substituir o recipiente para fruta e vegetais

Pré-requisito:

-  A porta está aberta.

4.9.1 Remover o recipiente para fruta e vegetais

- 1. Puxe o recipiente inteiramente para fora (1).
2. Remova o recipiente (2).

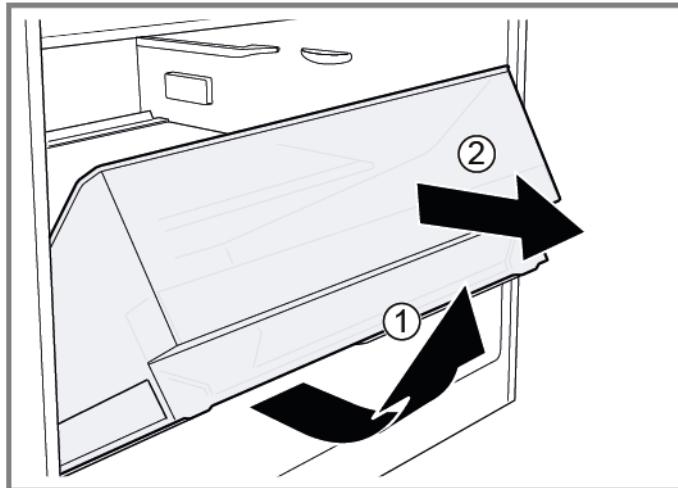

 O recipiente está removido.

4.9.2 Instalar o recipiente para fruta e vegetais

- Instale pela ordem inversa.

Reparação


4.10 Substituir a secção e a tampa do recipiente para fruta e vegetais

Pré-requisito:

-  A porta está aberta.


4.10.1 Remover a secção e a tampa do recipiente para fruta e vegetais

1. Remova a placa de vidro da secção.

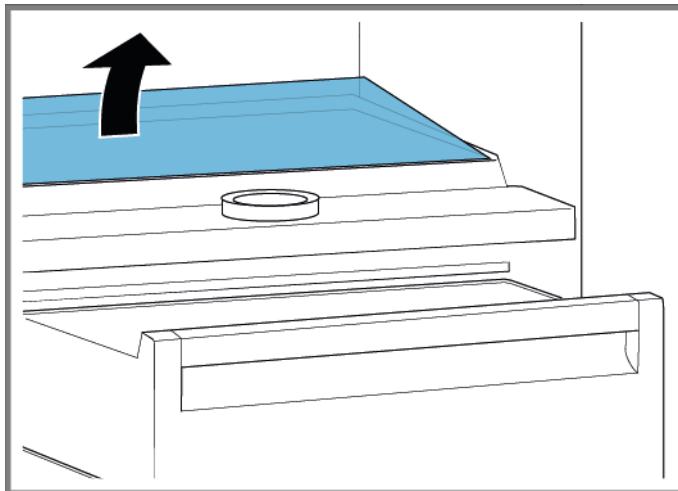

2. [Remova o recipiente para fruta e vegetais.→428](#)

3. 1. Pressione a alavanca do lado inferior de ambos os lados da secção (1).
2. Puxe a secção para a frente (2).

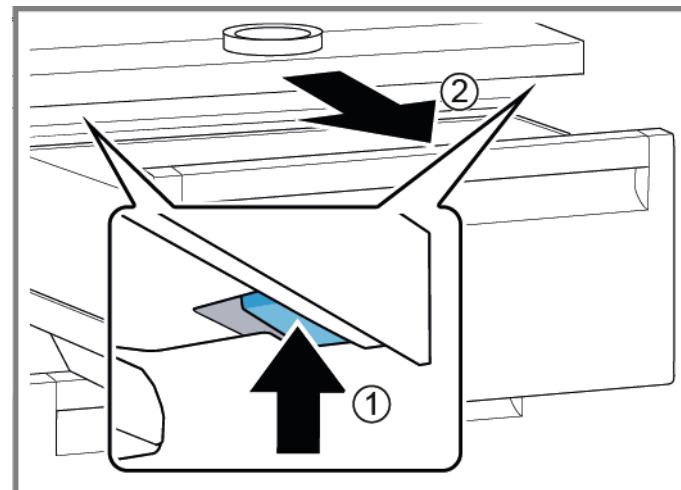

4. Levante a secção e gire-a para fora lateralmente.
➡ A secção está removida.
5. 1. Levante a tampa do recipiente para fruta e vegetais.
2. Puxe a tampa do recipiente para fruta e vegetais para a frente e gire-a para fora lateralmente.
➡ A tampa do recipiente para fruta e vegetais está removida.

4.10.2 Instalar a secção e a tampa do recipiente para fruta e vegetais

- Instale pela ordem inversa.

Reparação


4.11 Substituir o recipiente de frio

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.11.1 Remover o recipiente de frio

- 1. Incline o recipiente de frio para a frente (1).
2. Remova o recipiente de frio (2).

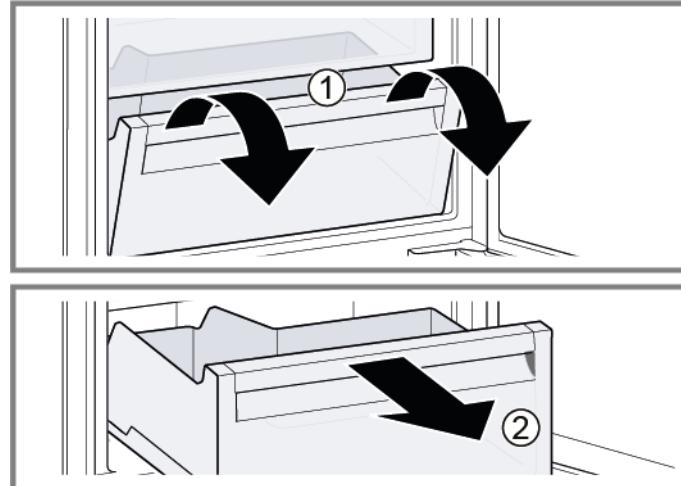

 O recipiente de frio está removido.

4.11.2 Instalar o recipiente de frio

- Instale pela ordem inversa.

Reparação


4.12 Substituir o recipiente extensível

Pré-requisito:

- ✓ A porta está aberta.

4.12.1 Remover o recipiente extensível

- 1. Incline o recipiente extensível para a frente (1).
2. Remova o recipiente extensível (2).

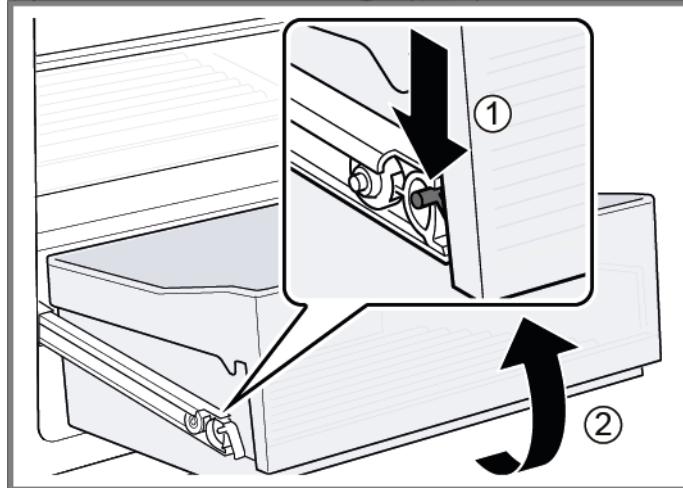

 O recipiente extensível está removido.

4.12.2 Instalar o recipiente extensível

- Instale pela ordem inversa.

Reparação

4.13 Substituir a iluminação LED específica

Ferramentas necessárias:

 Ferramenta especial

[00342180]

 Chave de fendas

Lâmina 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm,
no kit [00341820]



O seu aparelho dispõe de uma iluminação LED isenta de manutenção.
Estas iluminações só podem ser reparadas pelo serviço de apoio ao
consumidor ou por técnicos autorizados!



PERIGO

Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão!

Risco de vida devido a choque elétrico em caso de reparação inadequada

- ▶ As partes elétricas devem ser reparadas por um eletricista qualificado.
- ▶ Após a reparação, solicite a realização de um teste de segurança de acordo com VDE 0701 ou os regulamentos específicos do país.



PERIGO

Risco de choque elétrico devido a partes sob tensão!

Morte por eletrocussão

- ▶ Desligue os aparelhos da alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.



CUIDADO

Arestas vivas!

Lesões por corte


- ▶ Use luvas de proteção.

Pré-requisito:


-  O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
-  A porta está aberta.
-  As prateleiras do compartimento de refrigeração estão removidas.

4.13.1 Remover a iluminação LED específica

1. Solte a tampa da iluminação LED específica.

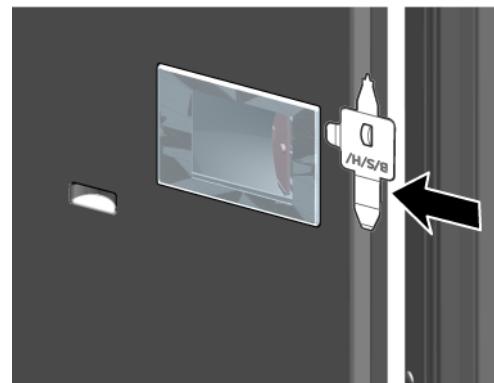


2. Puxe a tampa da iluminação LED específica para dentro, empurrando para a frente em simultâneo.

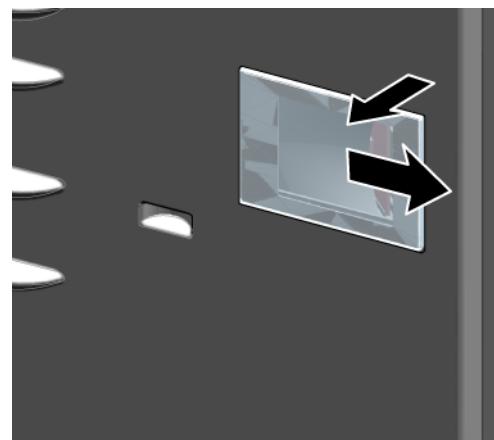


Reparação

3. Desprenda o módulo da iluminação LED específica.

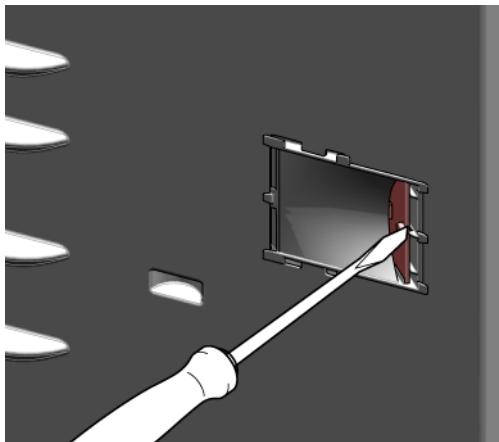

4. Desconecte a ligação elétrica da iluminação LED específica.

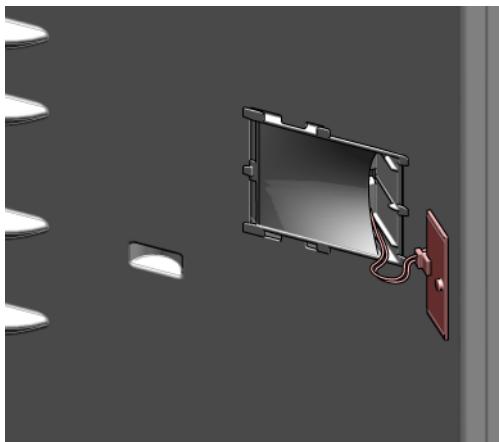

➔ A iluminação LED específica está removida.

4.13.2 Instalar a iluminação LED específica

- ▶ Instale pela ordem inversa.

Indicii pentru reparații - Combinăție aparat de răcire/congelare

i Referitor la acest document.....	435
1.1 Informații importante	435
1.1.1 Aplicabilitatea	435
1.2 Explicația simbolurilor	435
1.2.1 Nivelurile de pericol.....	435
1.2.2 Simbolurile de pericol	435
1.2.3 Structura avertismentelor.....	436
1.2.4 Simbolurile generale	436
⚠ Siguranța	437
2.1 Instrucțiuni generale de siguranță	437
2.1.1 Toate aparatele electrocasnice	437
☒ Instrumente și materiale utile	438
🔧 Repararea	439
4.1 Înlocuirea garniturii ușii	439
4.1.1 Demontarea garniturii ușii.....	439
4.1.2 Montarea garniturii ușii	439
4.2 Înlocuirea balamalei plate.....	442
4.2.1 Demontarea balamalei plate	442
4.2.2 Montarea balamalei plate	444
4.3 Înlocuirea balamalei glisante	445
4.3.1 Demontarea balamalei glisante	445
4.3.2 Montarea balamalei glisante	446
4.4 Repozitionarea raftului pentru ușă	447
4.4.1 Demontarea raftului pentru ușă.....	447
4.4.2 Montarea raftului pentru ușă	447
4.5 Repozitionarea raftului	448
4.5.1 Demontarea raftului.....	448
4.5.2 Montarea raftului.....	448
4.6 Repozitionarea raftului extensibil	449
4.6.1 Demontarea raftului extensibil.....	449
4.6.2 Montarea raftului extensibil	449
4.7 Repozitionarea raftului din compartimentul congelatorului	450
4.7.1 Demontarea raftului din compartimentul congelatorului.....	450
4.7.2 Montarea raftului din compartimentul congelatorului	450
4.8 Repozitionarea containerului pentru alimente înghețate.....	451
4.8.1 Demontarea containerului pentru alimente înghețate	451
4.8.2 Montarea containerului pentru alimente înghețate	451
4.9 Repozitionarea containerului pentru fructe și legume.....	452
4.9.1 Demontarea containerului pentru fructe și legume	452
4.9.2 Montarea containerului pentru fructe și legume	452
4.10 Repozitionarea separatorului și a capacului containerului pentru fructe și legume.....	453
4.10.1 Demontarea separatorului și a capacului containerului pentru fructe și legume	453
4.10.2 Montarea separatorului și a capacului containerului pentru fructe și legume.....	453
4.11 Repozitionarea containerului pentru alimente proaspete	454
4.11.1 Demontarea containerului pentru alimente proaspete	454
4.11.2 Montarea containerului pentru alimente proaspete	454
4.12 Repozitionarea containerului extensibil	455
4.12.1 Demontarea containerului extensibil	455
4.12.2 Montarea containerului extensibil.....	455
4.13 Înlocuirea spotului luminos LED	456
4.13.1 Demontarea spotului luminos LED.....	456
4.13.2 Montarea spotului luminos LED	457

i Referitor la acest document

1.1 Informații importante

1.1.1 Aplicabilitatea

Aceste instrucțiuni de reparare îl ajută pe client să își repare singur aparatelor, în conformitate cu normele de proiectare ecologică aplicabile (începând cu 03/2021).

Acestea conțin informații privind modul de înlocuire a pieselor de schimb specifice, inclusiv avertismente și pericole.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu serviciul relații clienți. Ne asumăm răspunderea pentru daune numai dacă instrucțiunile de reparare au fost respectate pe deplin.

1.2 Explicația simbolurilor

1.2.1 Nivelurile de pericol

Nivelurile de alertă sunt reprezentate printr-un simbol și un cuvânt de avertizare. Cu-vântul de avertizare indică gravitatea pericolului.

Nivelul de alertă	Semnificație
PERICOL	Nerespectarea mesajului de avertizare va provoca accidente grave sau decesul.
AVERTISMENT	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente grave sau decesul.
ATENȚIONARE	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente ușoare.
ATENȚIE!	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca daune asupra proprietății.

Tabel 1: Nivelurile de pericol

1.2.2 Simbolurile de pericol

Simbolurile de pericol sunt reprezentări simbolice care indică tipul de pericol.

În acest document sunt utilizate simbolurile de pericol de mai jos:

Simbol de pericol	Semnificație
	Mesaj de avertizare general
	Pericol din cauza tensiunii electrice
	Pericol de explozie
	Pericol de tăiere
	Pericol de zdrobire

i Referitor la acest document

Simbol de pericol	Semnificație
	Pericol din cauza suprafețelor fierbinți
	Pericol din cauza câmpului magnetic puternic
	Pericol din cauza radiației neionizante

Tabel 2: Simbolurile de pericol

1.2.3 Structura avertismentelor

Avertismentele din acest document au un aspect și o structură standard.

	⚠ PERICOL Tipul și sursa pericolului! Consecințele posibile ale ignorării pericolului/avertismentului. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Măsuri și interdicții pentru prevenirea pericolului.
--	--

Exemplul următor prezintă un avertisment privind electrocutarea din cauza pieselor sub tensiune. Se menționează măsura necesară pentru a evita pericolul.

	⚠ PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Deces prin electrocutare <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deconectați aparatelor de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.
---	--

1.2.4 Simbolurile generale

În acest document sunt utilizate simbolurile generale de mai jos:

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unei recomandări speciale (text și/sau grafică)
	Identificarea unei recomandări simple (numai text)

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unui link spre un videoclip instructiv
	Identificarea sculelor necesare
	Identificarea condițiilor preliminare necesare
	Identificarea unei stări (dacă..., apoi...)
	Identificarea unui rezultat
Pornire	Identificarea unei taste sau a unui buton
[00123456]	Identificarea unui număr de serie
Stare	Identificarea unui text/unei ferestre afișate (pe ecranul aparatului)

Tabel 3: Simbolurile generale

Siguranță

2.1 Instrucțiuni generale de siguranță

2.1.1 Toate aparatelor electrocasnice

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

- Erorile care au loc în timpul reparațiilor efectuate la componentelete electrice pot să ducă la electrocutări!
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe lucrările.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de rănire din cauza muchiilor ascuțite!

- Purtați mănuși de protecție.

Pericol de zdrobire în timpul lucrărilor de reparație, întreținere, depanare și service, din cauza componentelor grele și mobile

- Purtați încălțăminte de protecție.
- Fixați componentelete grele împotriva căderii.
- Nu vă sprijiniți cu părți ale corpului de componentelete mobile.

Pericol pentru siguranță/funcționarea aparatului!

- Utilizați numai piese de schimb originale.

Pericol de deteriorare a componentelor sensibile la electricitatea statică (ESD)!

- Nu atingeți modulele, inclusiv conexiunile și căile conductorilor.

Instrumente și materiale utile

Desemnare	Detalii	Imagini
Material textil de protecție [00342013]	60 cm x 50 cm	
Cap torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Instrument special [00342180]		

Repararea


4.1 Înlocuirea garniturii ușii

Cerință:


 Ușa este deschisă.

4.1.1 Demontarea garniturii ușii

1. Îndepărtați garnitura ușii din canelura colțurilor din dreapta și stânga.

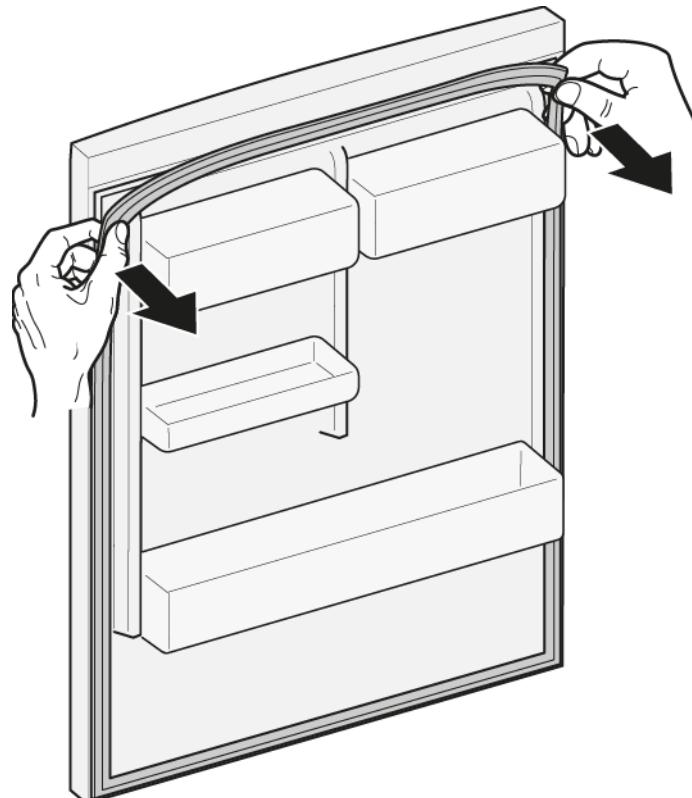

2. Demontați garnitura ușii din canelură.

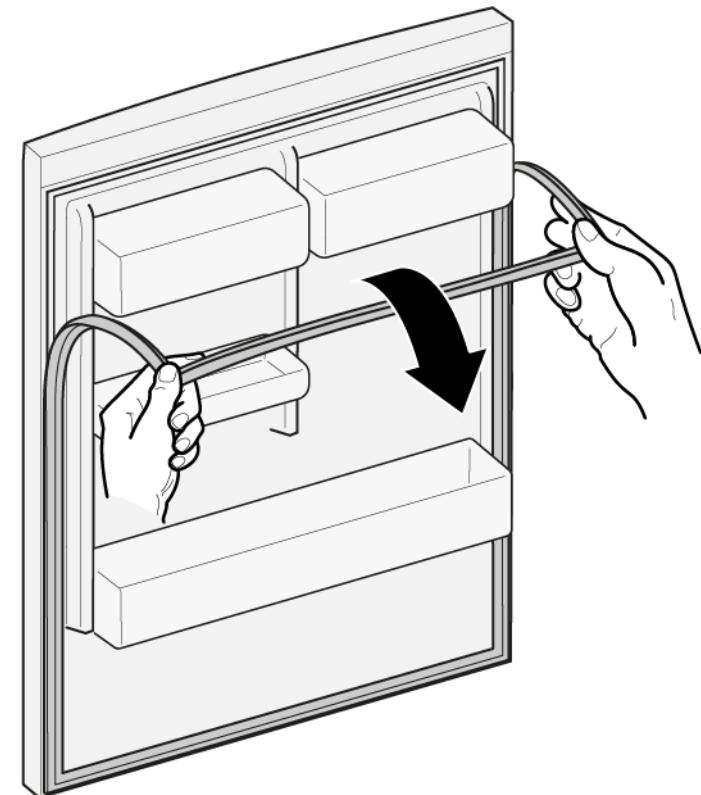


 Garnitura ușii este demontată.

4.1.2 Montarea garniturii ușii


	Grosimea garniturii noi a ușii poate fi ușor diferită față de grosimea garniturii vechi a ușii. Acest lucru nu va afecta comportamentul de închidere și funcționarea pe termen lung.
	Dacă aparatul dumneavoastră are balamale reglabile sau accesoriu pentru balamale, puteți optimiza comportamentul de închidere în consecință.
	Orificiile de mici dimensiuni practicate în garnitura ușii au rol funcțional (sunt necesare pentru ventilație). Ele nu sunt defecte ale produsului.

Repararea

1. Verificați canelura pentru montarea garniturii și asigurați-vă că nu prezintă defecte.

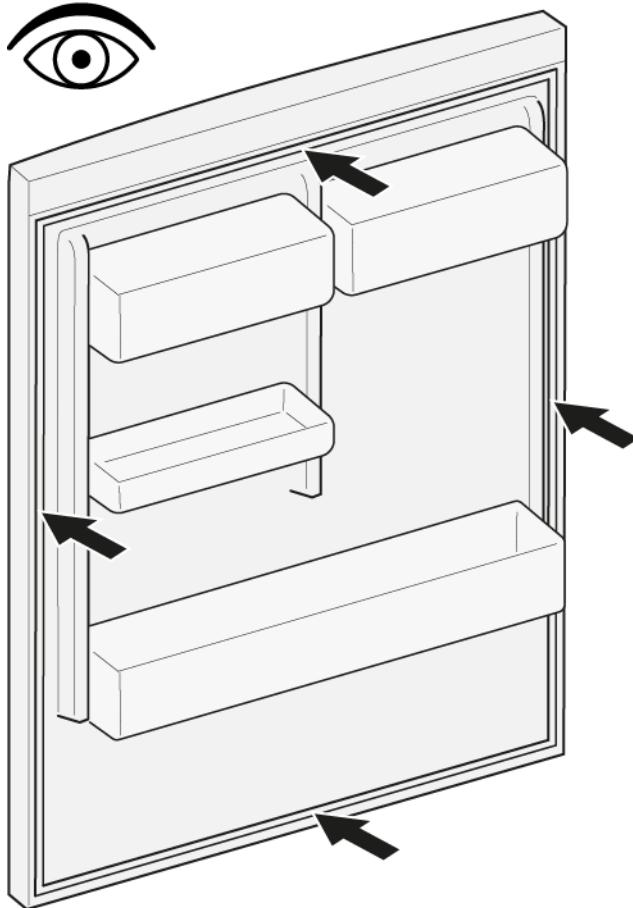

4. Împingeți colțurile de sus și de jos ale garniturii în canelură.

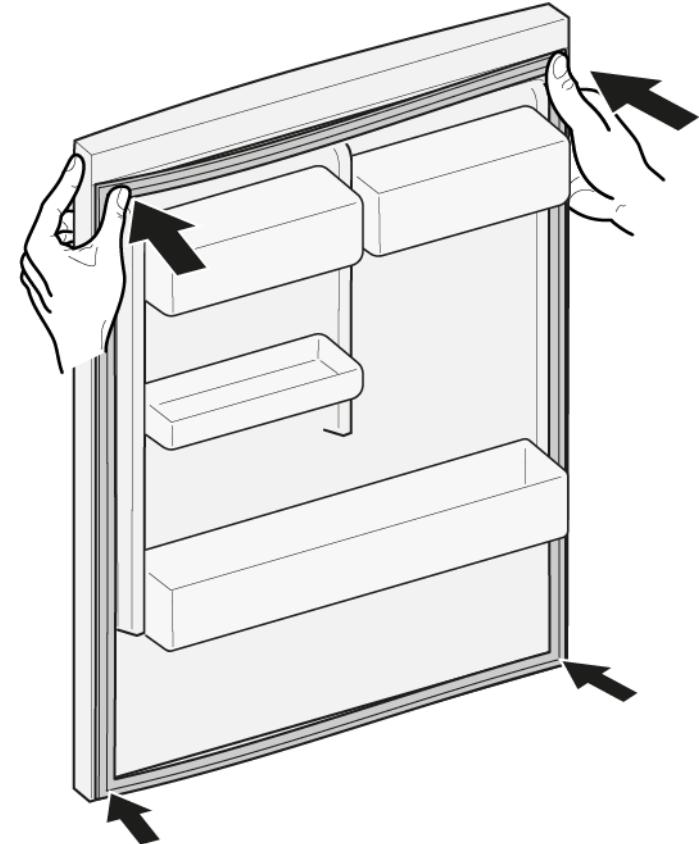


2.  Dacă canelura pentru montarea garniturii prezintă defecte, este deteriorată.
- Contactați departamentul de service pentru clienți.

3.  O deformare ușoară a garniturii ușii este normală și nu afectează funcționarea acesteia. Se recomandă să îndreptați garnitura ușii înainte de a o introduce în aparat.

Încălziți garnitura ușii cu un uscător de păr sau cu apă fierbinte și remodelați-o cu mâna.

Repararea

5. Apăsați întreaga garnitură în canelură, pas cu pas.

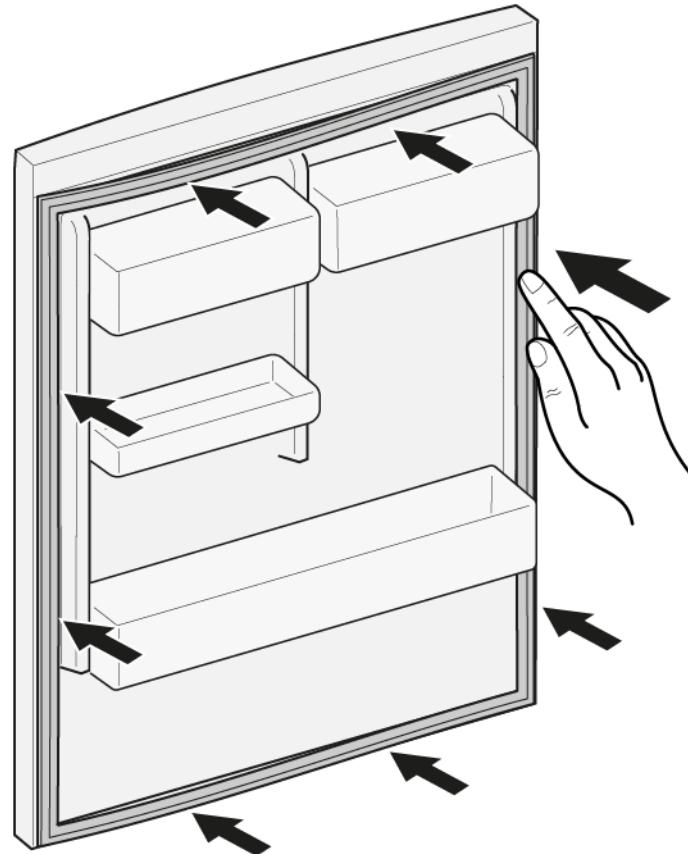

 Garnitura ușii este montată.

Repararea

4.2 Înlocuirea balamalei plate

Scule speciale:

 Cap torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]


	AVERTISMENT Aparate grele, masive! Accidentarea spatei și leziuni musculare <ul style="list-style-type: none">▶ Operația de demontare a ușii aparatului trebuie efectuată numai de specialiști instruiți.▶ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.▶ Utilizați numai instrumente și echipamente adecvate.
	ATENȚIONARE Marginea ascuțite! Rănire prin tăiere <ul style="list-style-type: none">▶ Purtați mănuși de protecție.
	ATENȚIONARE Zona balamalei deschise! Zdrobirea/prinderea degetelor <ul style="list-style-type: none">▶ Nu introduceți degetele sau mâna în zona balamalei.▶ Purtați mănuși de protecție.
	ATENȚIONARE Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite! Accidente din cauza pieselor care cad. <ul style="list-style-type: none">▶ Fixați componenta împotriva căderii.
	ATENȚIE! Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite! Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos. <ul style="list-style-type: none">▶ Fixați componenta împotriva căderii.

Cerință:


 Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.

-  Ușa piesei de mobilier este demontată. Consultați Instrucțiunile de montare.
-  Ușa este deschisă.

4.2.1 Demontarea balamalei plate

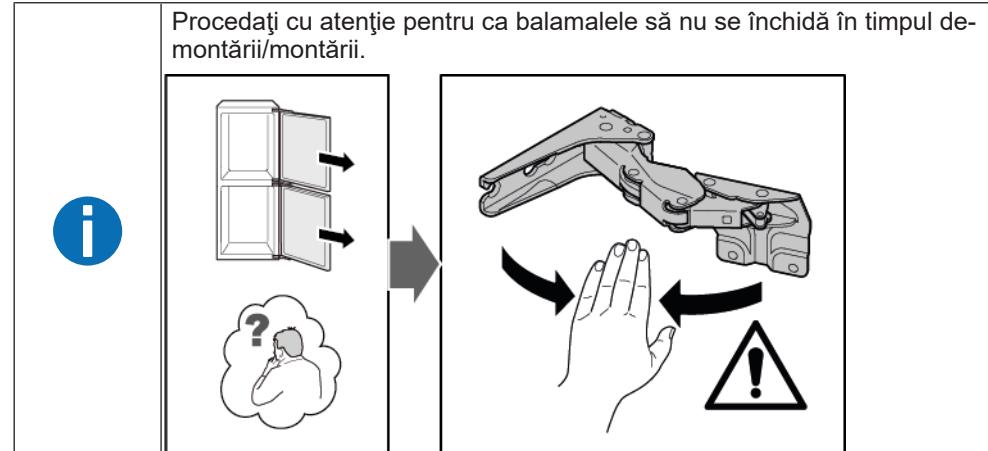


1. Demontați capacele a patru balamale.

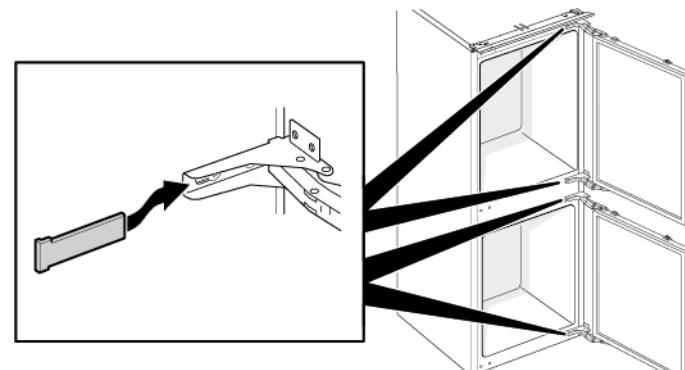

Repararea


2. 1. Slăbiți patru șuruburi (1).

2. Glisați ușa de sus în exterior și scoateți-o (2).

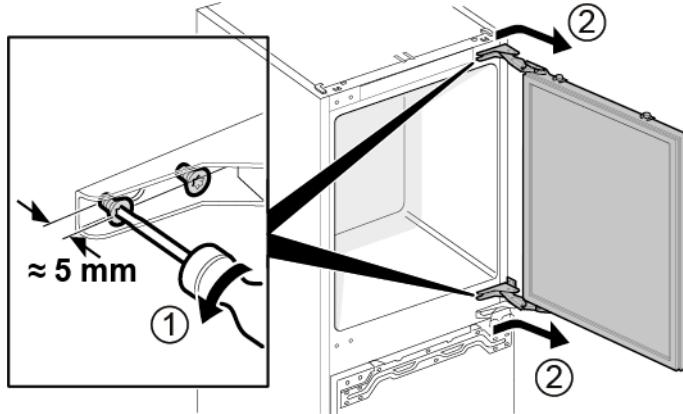

3. 1. Demontați patru șuruburi (1).


2. Demontați balamalele (2).

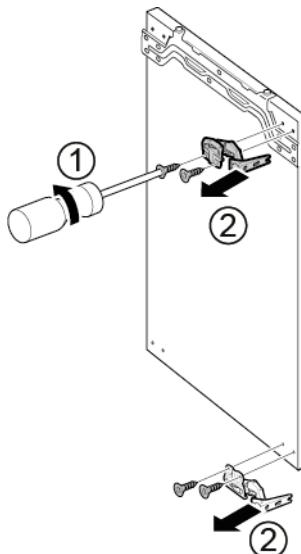

● Balamalele ușii de sus sunt demontate.


4. 1. Slăbiți patru șuruburi (1).

2. Glisați ușa de jos în exterior și scoateți-o (2).

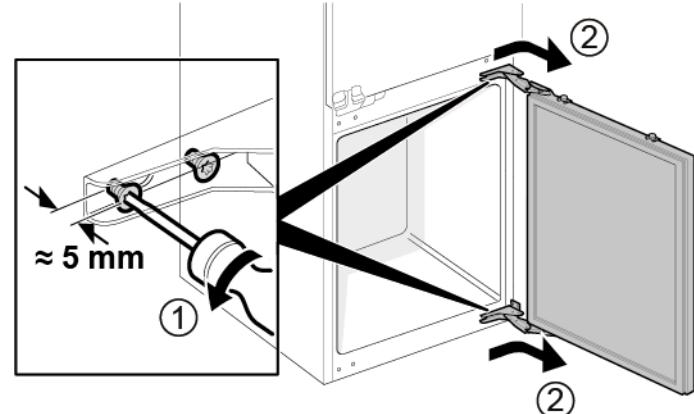

5. 1. Demontați patru șuruburi (1).

2. Demontați balamalele (2).

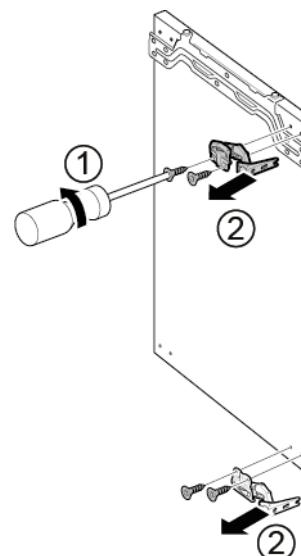

● Balamalele ușii de jos sunt demontate.

4.2.2 Montarea balamalei plate

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Repararea





4.3 Înlocuirea balamalei glisante

Scule speciale:

 Cap torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

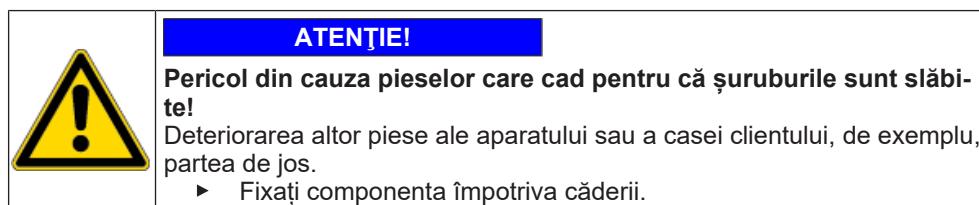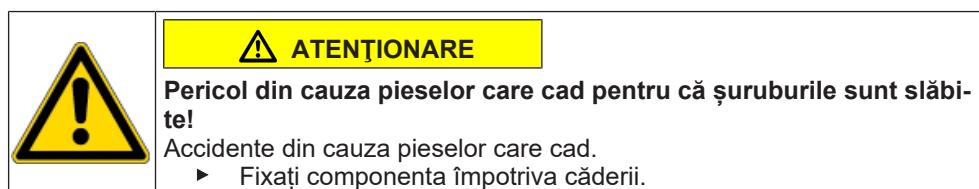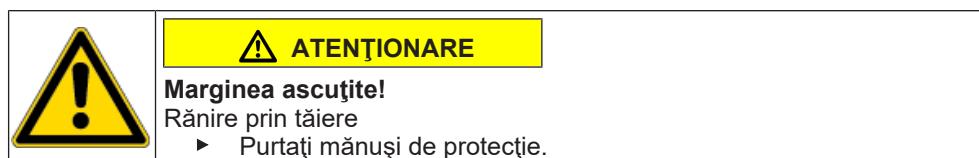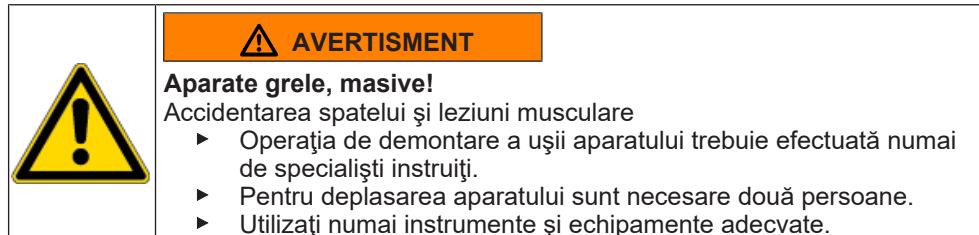


Cerință:

- Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- Ușa piesei de mobilier și ușa aparatului sunt separate. Consultați Instrucțiunile de montare.


4.3.1 Demontarea balamalei glisante

1. 1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Demontați balamaua de sus a ușii de sus (2).
3. Demontați ușa de sus (3).
4. Deșurubați două șuruburi (4).
5. Demontați balamaua de sus a ușii de jos (5).
6. Demontați ușa de jos (6).

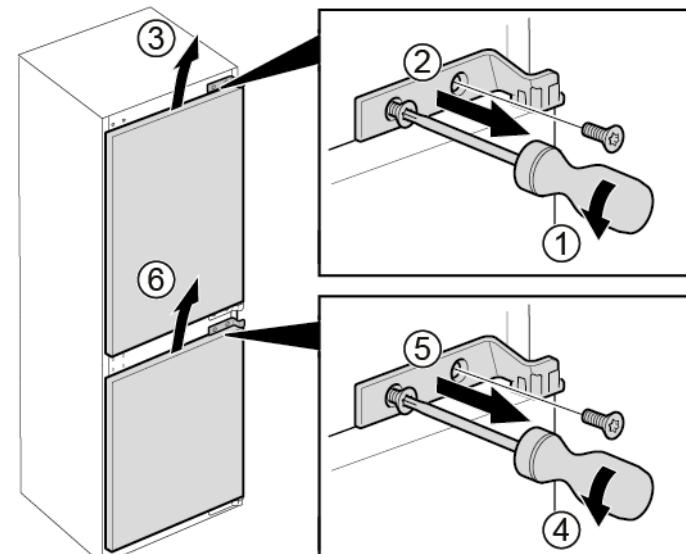

Repararea

2. 1. Demontați patru șuruburi (1).
2. Demontați balamalele de jos (2).

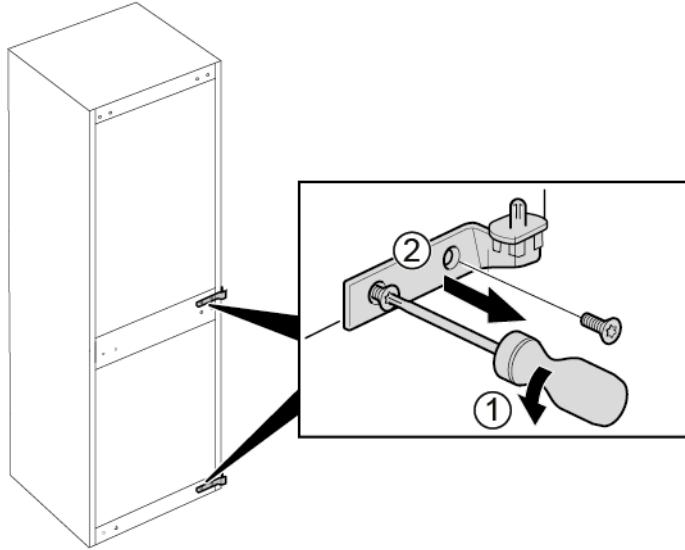

➡ Balamalele sunt demontate.

4.3.2 Montarea balamalei glisante

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Repararea


4.4 Repozitionarea raftului pentru ușă

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.4.1 Demontarea raftului pentru ușă

- ▶ Ridicați raftul pentru ușă.

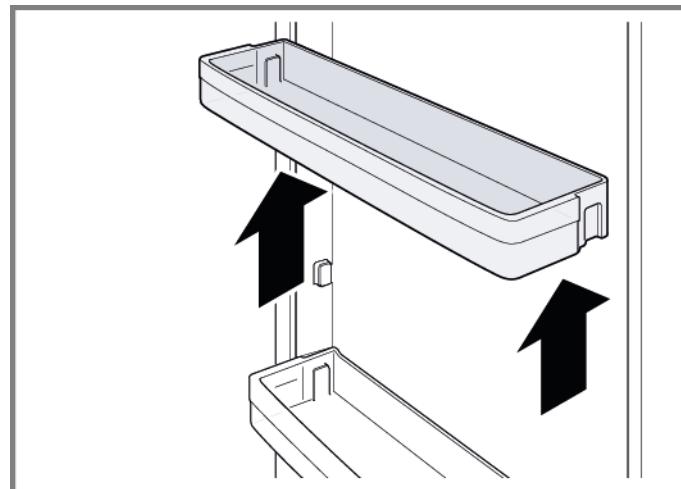

● Raftul pentru ușă este demontat.

4.4.2 Montarea raftului pentru ușă

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Repararea


4.5 Repozitionarea raftului

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.5.1 Demontarea raftului

- ▶ Scoateți raftul.

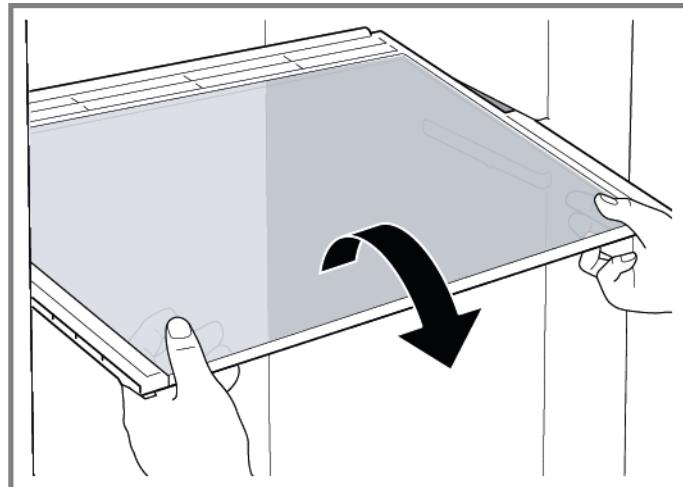

 Raftul este demontat.

4.5.2 Montarea raftului

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Repararea


4.6 Repozitionarea raftului extensibil

Cerință:

-  Ușa este deschisă.

4.6.1 Demontarea raftului extensibil

1. Trageți afară raftul extensibil până când blocatorul se decouplează.

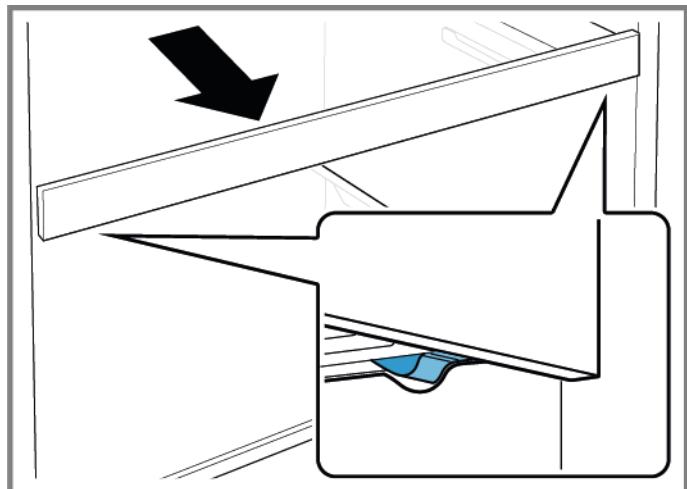

2. Coborâți raftul extensibil și scoateți-l afară înclinându-l pe o parte.
3.  Raftul extensibil este demontat.

4.6.2 Montarea raftului extensibil

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Repararea


4.7 Repozitionarea raftului din compartimentul congelatorului

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.7.1 Demontarea raftului din compartimentul congelatorului

- ▶ Trageți afară raftul din compartimentul congelatorului.

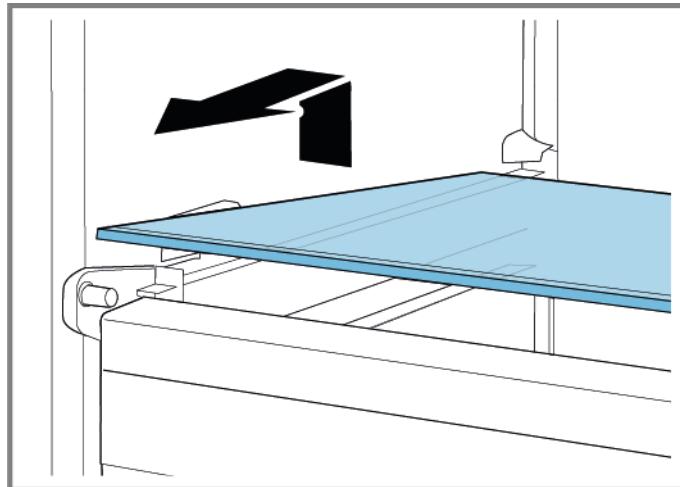

➔ Raftul din compartimentul congelatorului este demontat.

4.7.2 Montarea raftului din compartimentul congelatorului

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Repararea


4.8 Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate

Cerință:

-  Ușa este deschisă.

4.8.1 Demontarea containerului pentru alimente înghețate

- ▶ 1. Extrageți complet containerul pentru alimente înghețate (1).
2. Scoateți containerul pentru alimente înghețate (2).

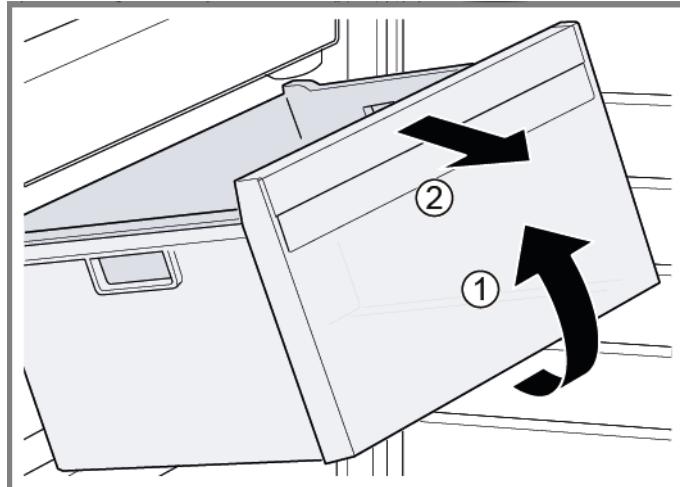

➡ Containerul pentru alimente înghețate este demontat.

4.8.2 Montarea containerului pentru alimente înghețate

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Repararea


4.9 Repoziționarea containerului pentru fructe și legume

Cerință:

-  Ușa este deschisă.

4.9.1 Demontarea containerului pentru fructe și legume

- ▶ 1. Extrageți containerul complet (1).
- 2. Scoateți containerul (2).

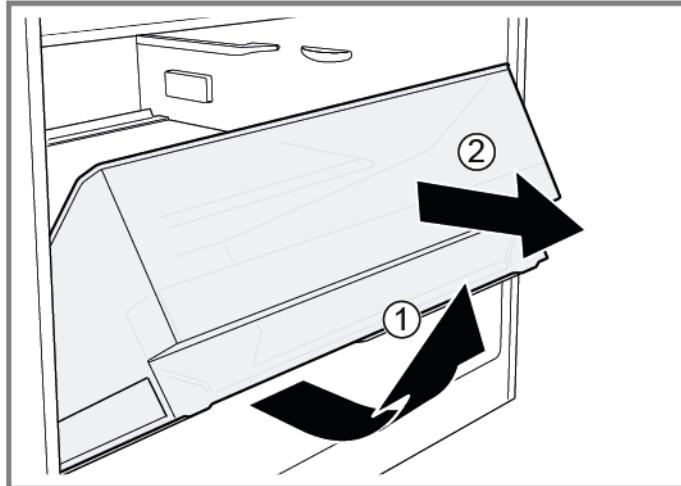

 Containerul este demontat.

4.9.2 Montarea containerului pentru fructe și legume

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Repararea


4.10 Repozitionarea separatorului și a capacului containerului pentru fructe și legume

Cerință:

-  Ușa este deschisă.


4.10.1 Demontarea separatorului și a capacului containerului pentru fructe și legume

1. Îndepărtați placa de sticlă de pe separator.

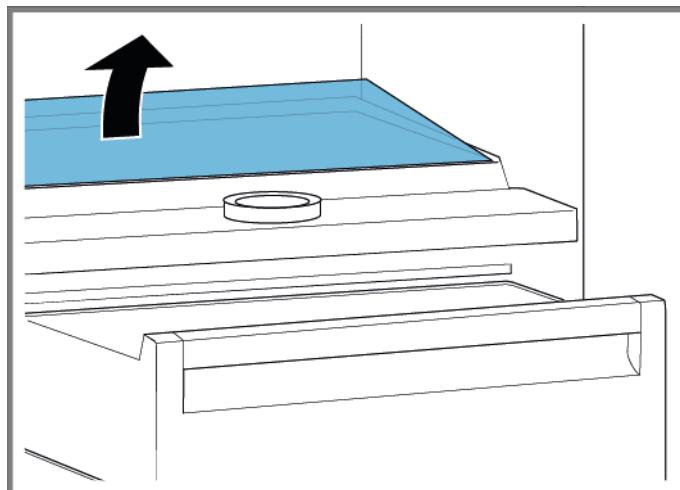

2. Scoateți containerul pentru fructe și legume. →452

3. 1. Apăsați maneta prezentă pe ambele părți laterale de pe fața inferioară a separatorului (1).
2. Trageți separatorul în sus (2).

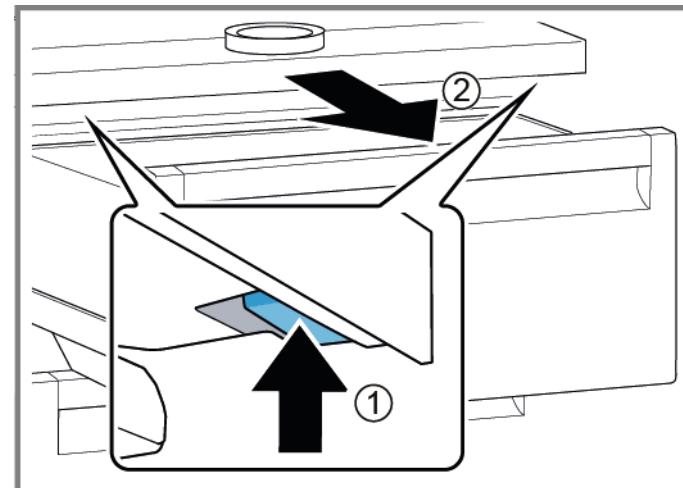

4. Ridicați separatorul și scoateți-l răsucindu-l pe o parte.
→ Separatorul este demontat.
5. 1. Ridicați capacul containerului pentru fructe și legume.
2. Trageți capacul containerului pentru fructe și legume în față și scoateți-l răsucindu-l pe o parte.
→ Capacul containerului pentru fructe și legume este demontat.

4.10.2 Montarea separatorului și a capacului containerului pentru fructe și legume

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Repararea


4.11 Repozitionarea containerului pentru alimente proaspete

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.11.1 Demontarea containerului pentru alimente proaspete

- ▶ 1. Înclinați containerul pentru alimente proaspete în față (1).
- 2. Scoateți containerul pentru alimente proaspete (2).

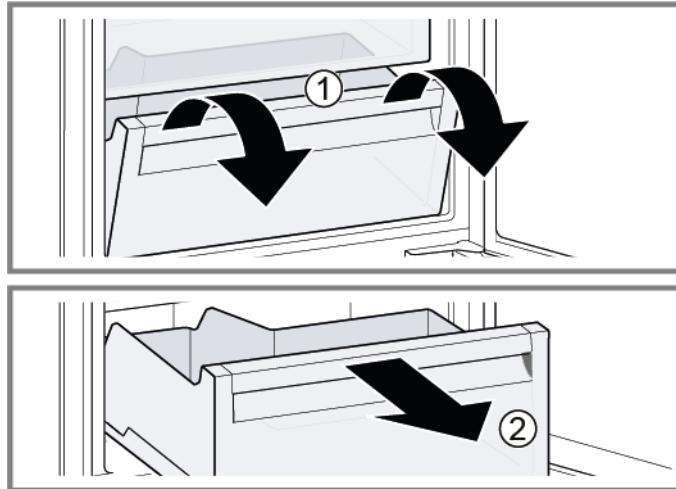

● Compartimentul pentru alimente proaspete este demontat.

4.11.2 Montarea containerului pentru alimente proaspete

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Repararea


4.12 Repozitionarea containerului extensibil

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.12.1 Demontarea containerului extensibil

- ▶ 1. Înclinați containerul extensibil în față (1).
- 2. Demontați containerul extensibil (2).

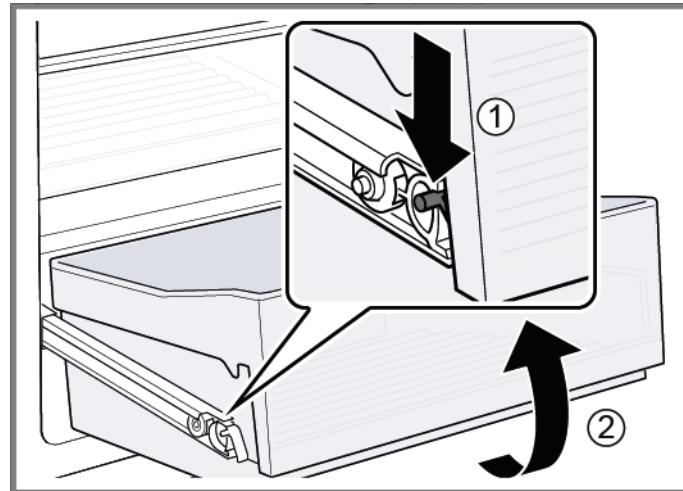

 Containerul extensibil este demontat.

4.12.2 Montarea containerului extensibil

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Repararea

4.13 Înlocuirea spotului luminos LED

Scule speciale:

 Instrument special

[00342180]

 Şurubelnită plată

Lamă de 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm,
în kitul [00341820]



Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere.
Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!



PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- ▶ După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.



PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

Deces prin electrocutare

- ▶ Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.



ATENȚIONARE

Marginea ascuțite!

Rănire prin tăiere


- ▶ Purtați mănuși de protecție.

Cerință:


- Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- Ușa este deschisă.
- Rafturile din compartimentul frigiderului sunt demontate.

4.13.1 Demontarea spotului luminos LED

1. Eliberați capacul spotului luminos LED.

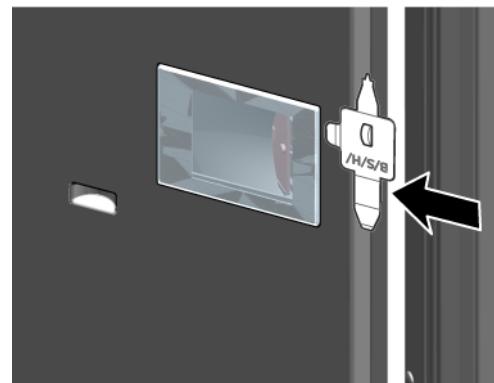


2. Trageți capacul spotului luminos LED în interior și simultan împingeți-l în față.

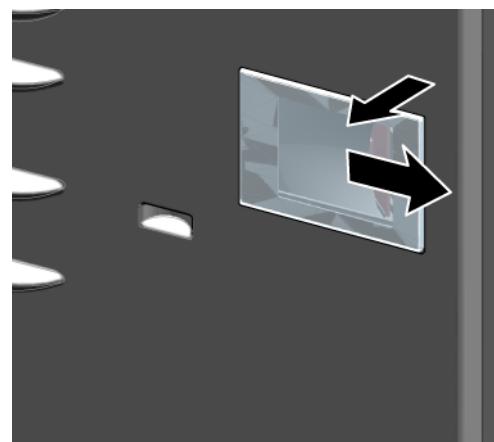


Repararea

3. Detaşaţi modulul spotului luminos LED.

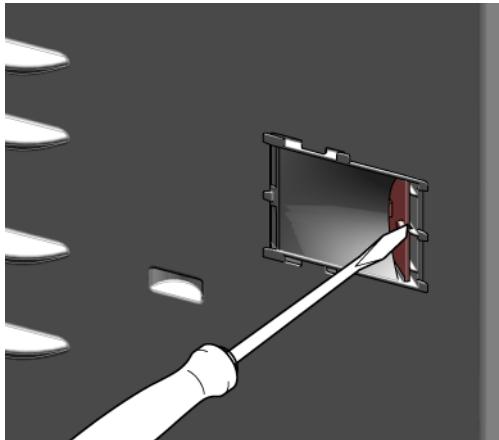

4. Deconectaţi conexiunea electrică a spotului luminos LED.

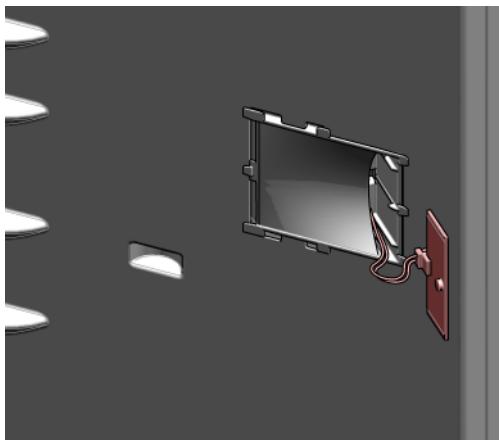

➔ Sportul luminos LED este demontat.

4.13.2 Montarea spotului luminos LED

- Montaţi urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Poznámky k opravám - Kombinácia chladničky a mrazničky

i O tomto dokumente	459	
1.1 Dôležité informácie	459	
1.1.1 Účel	459	
1.2 Vysvetlenie symbolov	459	
1.2.1 Úrovne nebezpečenstva	459	
1.2.2 Symboly označujúce riziká	459	
1.2.3 Štruktúra varovaní	460	
1.2.4 Všeobecné symboly	460	
⚠ Bezpečnosť	461	
2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny	461	
2.1.1 Všetky domáce spotrebiče	461	
☒ Nástroje a pomôcky	462	
🔧 Oprava	463	
4.1 Výmena tesnenia dvierok	463	
4.1.1 Odoberanie tesnenia dvierok	463	
4.1.2 Montáž tesnenia dvierok	463	
4.2 Výmena plochého závesu	466	
4.2.1 Odobratie plochého závesu	466	
4.2.2 Montáž plochého závesu	468	
4.3 Výmena posuvného závesu	469	
4.3.1 Odobratie posuvného závesu	469	
4.3.2 Montáž posuvného závesu	470	
4.4 Výmena poličky v dvierkach	471	
4.4.1 Odobratie poličky v dvierkach	471	
4.4.2 Montáž poličky do dvierok	471	
4.5 Výmena odkladacej plochy	472	
4.5.1 Odobratie odkladacej plochy	472	
4.5.2 Montáž odkladacej plochy	472	
4.6 Výmena výsuvnej police	473	
4.6.1 Odobratie výsuvnej police	473	
4.6.2 Montáž výsuvnej police	473	
4.7 Výmena police mraziaceho priestoru	474	
4.7.1 Odobratie police mraziaceho priestoru	474	
4.7.2 Montáž police mraziaceho priestoru	474	
4.8 Výmena nádoby na zmrazené potraviny	475	
4.8.1 Odobratie nádoby na zmrazené potraviny	475	
4.8.2 Montáž nádoby na zmrazené potraviny	475	
4.9 Výmena nádoby na ovocie a zeleninu	476	
4.9.1 Odobratie nádoby na ovocie a zeleninu	476	
4.9.2 Montáž nádoby na ovocie a zeleninu	476	
4.10 Výmena priezadky a krytu nádoby na ovocie a zeleninu	477	
4.10.1 Odobratie priezadky a krytu nádoby na ovocie a zeleninu	477	
4.10.2 Montáž priezadky a krytu nádoby na ovocie a zeleninu	477	
4.11 Výmena nádoby cool-fresh	478	
4.11.1 Odobratie nádoby cool-fresh	478	
4.11.2 Montáž nádoby cool-fresh	478	
4.12 Výmena výsuvnej nádoby	479	
4.12.1 Odobratie výsuvnej nádoby	479	
4.12.2 Montáž výsuvnej nádoby	479	
4.13 Výmena bodového LED svetla	480	
4.13.1 Odobranie bodového LED svetla	480	
4.13.2 Montáž bodového LED svetla	481	

i O tomto dokumente

1.1 Dôležité informácie

1.1.1 Účel

Tieto pokyny pre opravu pomáhajú spotrebiteľovi pri vlastnej oprave spotrebičov podľa nariadenia o ekodizajne (z marca 2021).

Obsahujú informácie o výmene určených náhradných dielov vrátane varovaní a rizík.

Ak máte otázky, kontaktujte nás zákaznícky servis. Za poškodenia ručíme len vtedy, ak pokyny boli dodržané správne.

1.2 Vysvetlenie symbolov

1.2.1 Úrovne nebezpečenstva

Úroveň varovania obsahuje symbol a signalizačné slovo. Signalizačné slovo naznačuje mieru nebezpečenstva.

Úroveň varovania	Význam
 NEBEZPEČENSTVO	Následkom nerešpektovania varovného hlásenia je úmrtie alebo vážne zranenia.
 VAROVANIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia je úmrtie alebo vážne zranenia.
 UPOZORNENIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia sú mierne zranenia.
 POZOR!	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia je poškodenie majetku.

Tabuľka 1: Úrovne nebezpečenstva

1.2.2 Symboly označujúce riziká

Symboly označujúce riziká sú symbolické znázornenia, ktoré naznačujú druh nebezpečenstva.

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce symboly označujúce riziká:

Symbol označujúci riziko	Význam
	Všeobecné varovné hlásenie
	Nebezpečenstvo v súvislosti s elektrickým napäťom
	Nebezpečenstvo výbuchu
	Nebezpečenstvo porezania
	Nebezpečenstvo pomliaždenia

i O tomto dokumente

Symbol označujúci riziko	Význam
	Nebezpečenstvo v súvislosti s horúcimi povrchmi
	Nebezpečenstvo v súvislosti s magnetickým poľom
	Nebezpečenstvo v súvislosti s neionizujúcou radiáciou

Tabuľka 2: Symboly označujúce riziká

1.2.3 Štruktúra varovaní

Varovania v tomto dokumente majú štandardný vzhľad a štandardnú štruktúru.

	⚠ NEBEZPEČENSTVO Druh a zdroj nebezpečenstva! Možné následky pri ignorovaní nebezpečenstva/varovania. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Opatrenia a zákazy na zabránenie nebezpečenstvu.
--	---

Nasledujúci príklad znázorňuje varovanie pred zásahom elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napäťom. Je uvedené opatrenie na predĺženie nebezpečenstvu.

	⚠ NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napäťom! Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.
--	---

1.2.4 Všeobecné symboly

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce všeobecné symboly:

Všeob. symbol	Význam
	Označenie špeciálneho pokynu (textové a/alebo grafické)
	Označenie jednoduchého pokynu (len textové)

Všeob. symbol	Význam
	Označenie prepojenia na videonávod
	Označenie požadovaných nástrojov
	Označenie požadovaných podmienok
	Označenie podmienky (ak ..., potom ...)
	Označenie výsledku
Spustenie	Označenie klávesu alebo tlačidla
[00123456]	Označenie čísla materiálu
Stav	Označenie zobrazeného textu/okna (na displeji spotrebiča)

Tabuľka 3: Všeobecné symboly

Bezpečnosť

2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

2.1.1 Všetky domáce spotrebiče

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napäťom!

- Chyby pri opravách na elektrických komponentoch môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom!
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete aspoň 60 sekúnd pred začiatkom práce.
- Po oprave zariadte vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.

Riziko poranenia na ostrých hranách!

- Noste ochranné rukavice.

Riziko pomliaždenia počas opravy, údržby, riešenia problémov a servisu na ťažkých a pohybujúcich sa komponentoch

- Noste ochrannú obuv.
- Zaistite ťažké komponenty proti pádu.
- Nesiahajte končatinami do pohybujúcich sa komponentov.

Riziko ohrozenia bezpečnosti/funkčnosti spotrebiča!

- Používajte len originálne náhradné diely.

Riziko poškodenia elektrostaticky citlivých komponentov (ESD)!

- Nedotýkajte sa modulov vrátane prípojok a vedení vodičov.

Nástroje a pomôcky

Označenie	Detalny	Snímky
Ochranná látka [00342013]	60 cm x 50 cm	
Bit Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Špeciálny nástroj [00342180]		

Oprava


4.1 Výmena tesnenia dvierok

Požiadavka:


 Dvierka sú otvorené.

4.1.1 Odoberanie tesnenia dvierok

1. Uvoľnite tesnenie dvierok z drážky na pravom a ľavom rohu.

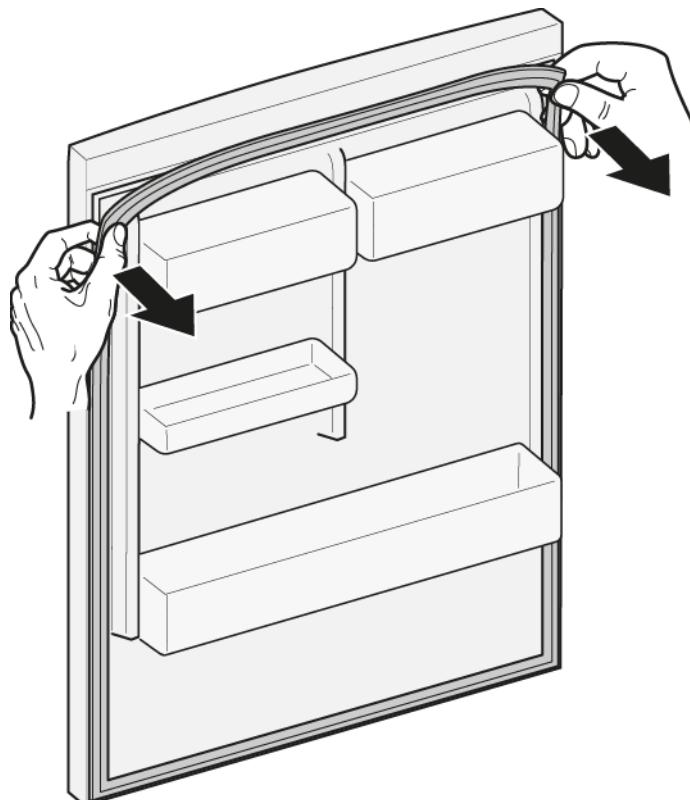

2. Vytiahnite tesnenie z drážky.

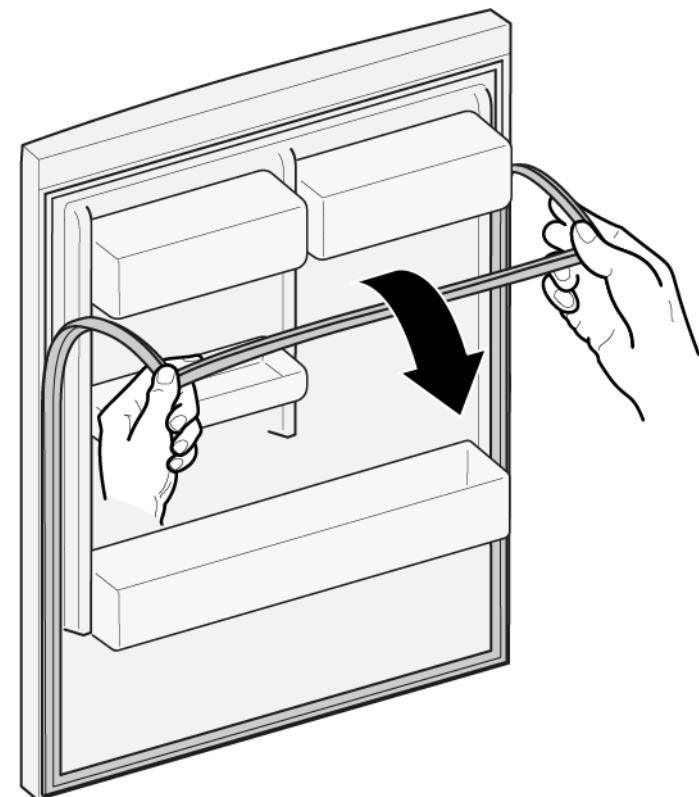


 Tesnenie dvierok je odobraté.

4.1.2 Montáž tesnenia dvierok


	Hrúbka nového tesnenia dvierok sa môže mierne odlišovať od hrúbky starého tesnenia dvierok. Neovplyvní to zatváranie ani funkčnosť z dlhodobého hľadiska.
	Ak má váš spotrebič nastaviteľné závesy alebo závesové úchytky, postupne môžete optimalizovať spôsob zatvárania.
	Malé bočné dierky v tesnení dvierok majú svoju funkciu (sú potrebné na vetranie). Nie sú výrobnou chybou.

Oprava

1. Skontrolujte poškodenie drážky na tesnenie.

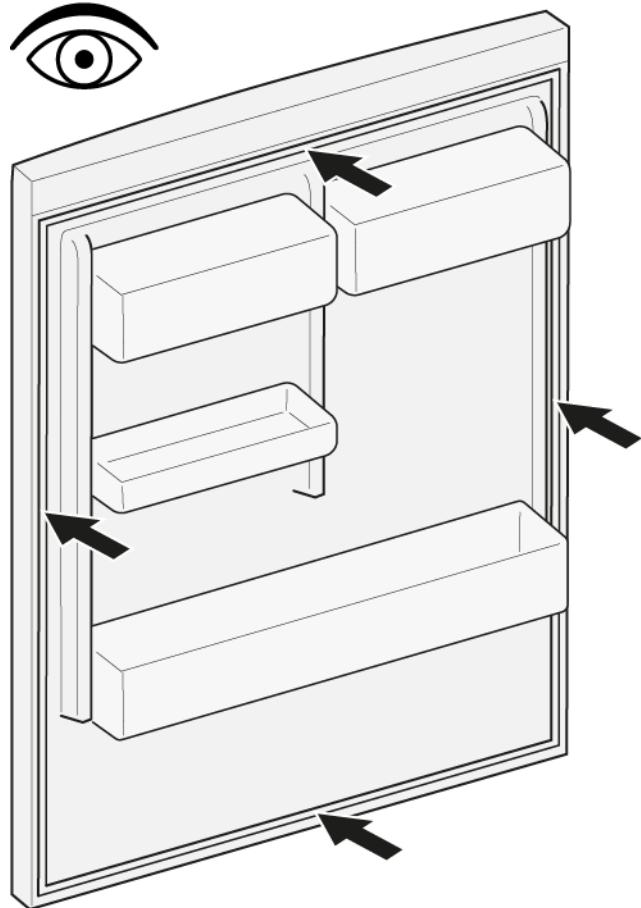

4. Hore a dole vtlačte rohy tesnenia do drážky.

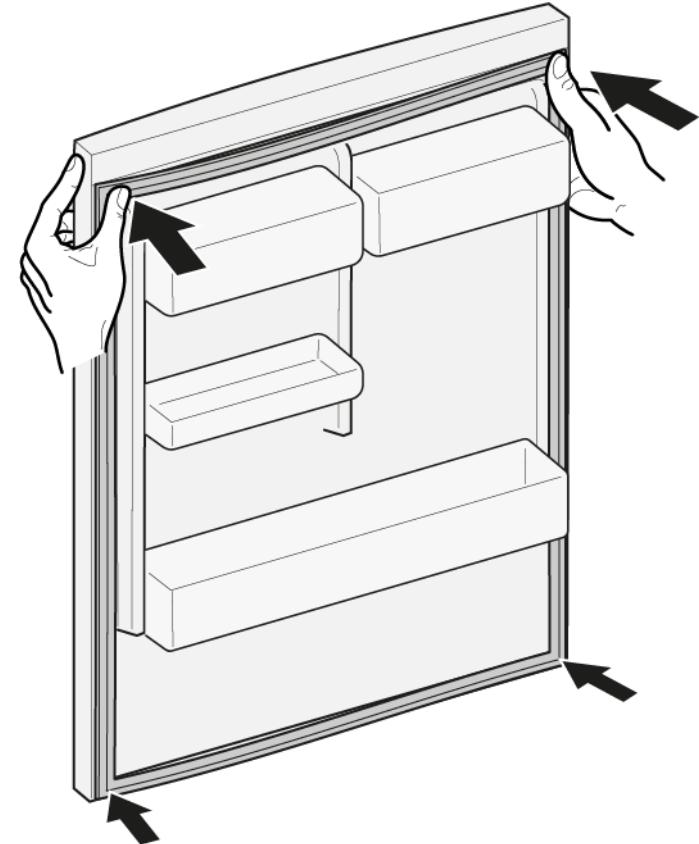


2. **if** Ak je drážka tesnenia je poškodená.
 - Kontaktujte zákaznícky servis.

3. **i** Mierna deformácia tesnenia dvierok je normálna a neovplyvňuje jeho funkciu. Odporuča sa vyrovnáť tesnenie pred jeho vložením do spotrebiča.

Nahrejte tesnenie dvierok použitím fénu alebo horúcej vody a manuálne ho vytvárujte.

Oprava

5. Jedno miesto po druhom vtlačte celé tesnenie do drážky.

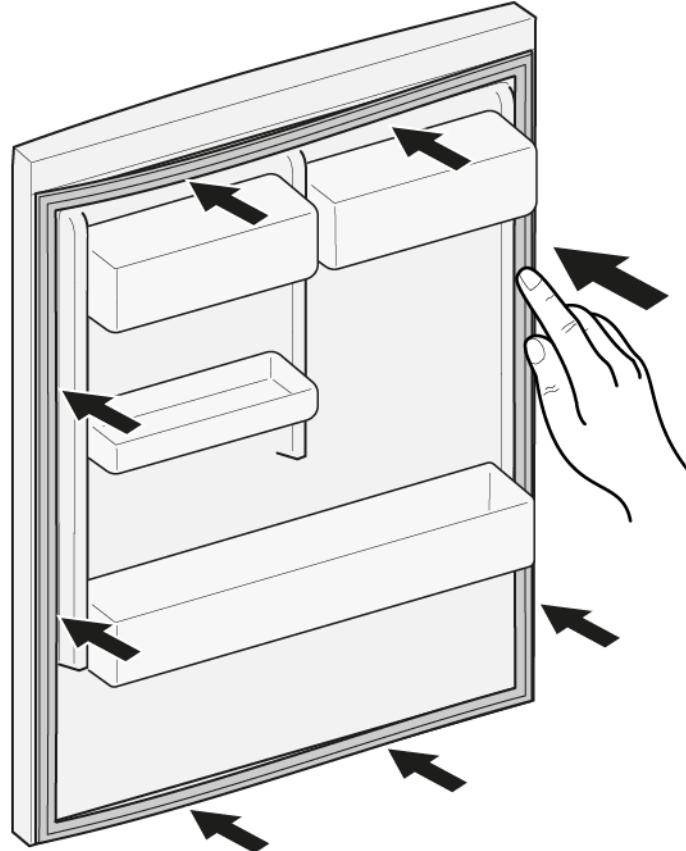

 Tesnenie dverok je namontované.






4.2 Výmena plochého závesu

Špeciálne nástroje:

Bit Torx TX20

6,3 mm (1/4")


[00340865]

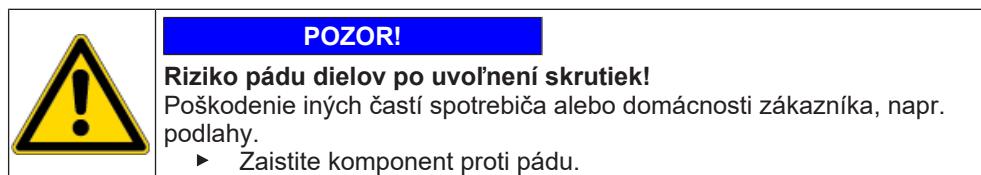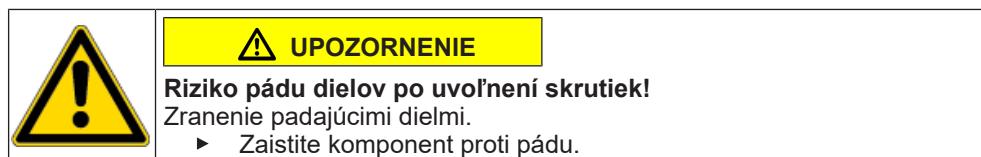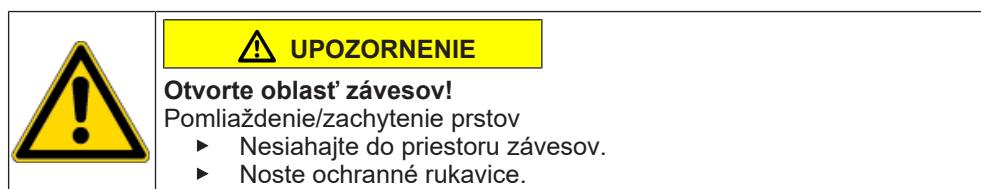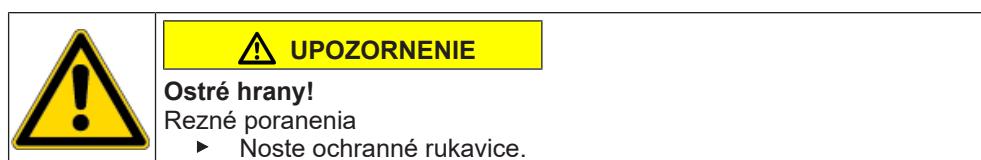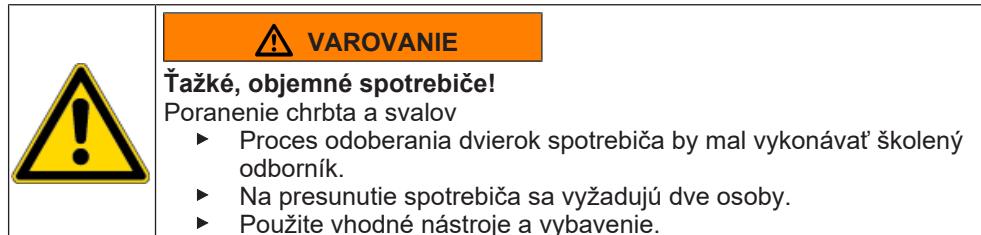


Požiadavka:

- Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- Dvierka nábytku sú odobraté. Prečítajte si návod na montáž.
- Dvierka sú otvorené.

4.2.1 Odobratie plochého závesu

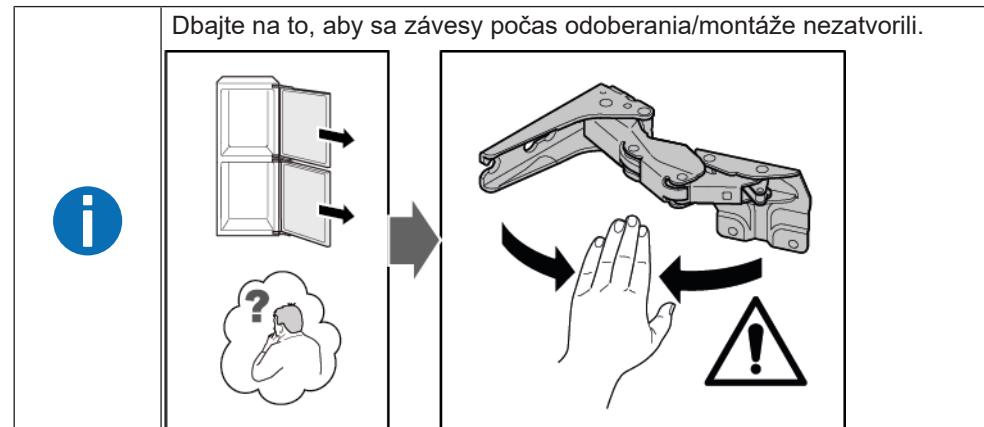


1. Odoberte štyri kryty závesu.

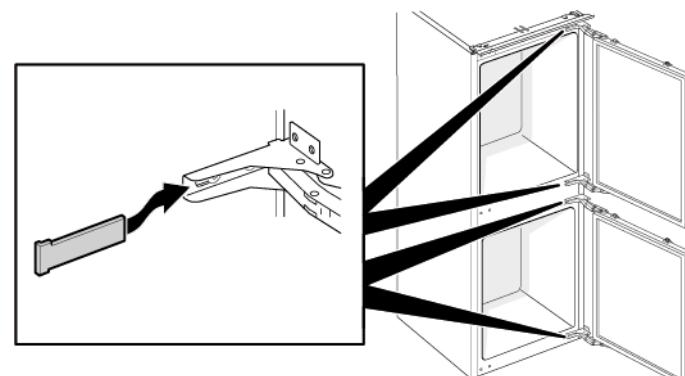


Oprava

2. 1. Uvoľnite štyri skrutky (1).
2. Vysuňte a odoberte horné dvierka (2).

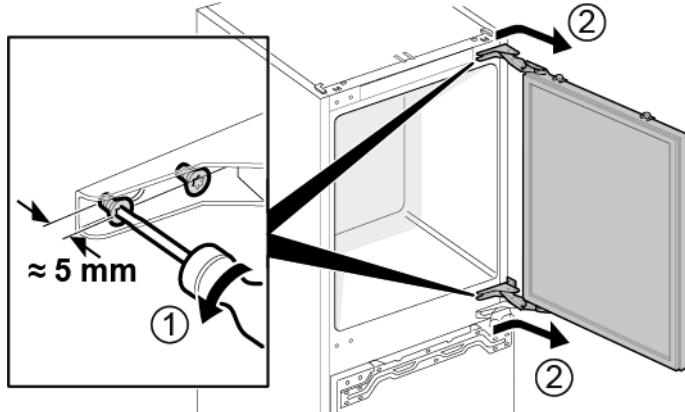


3. 1. Odoberte štyri skrutky (1).
2. Odoberte závesy (2).

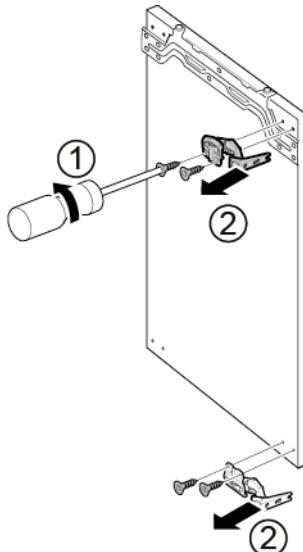


● Závesy horných dvierok sú odobraté.

4. 1. Uvoľnite štyri skrutky (1).
2. Vysuňte a odoberte spodné dvierka (2).

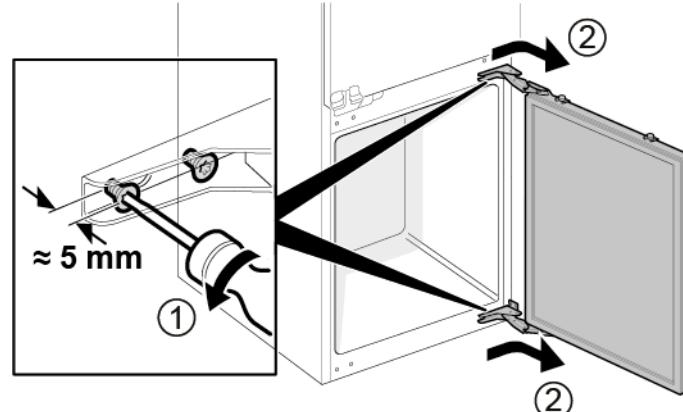

5. 1. Odoberte štyri skrutky (1).
2. Odoberte závesy (2).

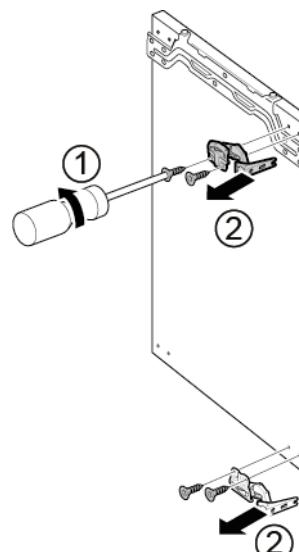

● Závesy spodných dvierok sú odobraté.

4.2.2 Montáž plochého závesu

- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.




4.3 Výmena posuvného závesu

Špeciálne nástroje:

 Bit Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

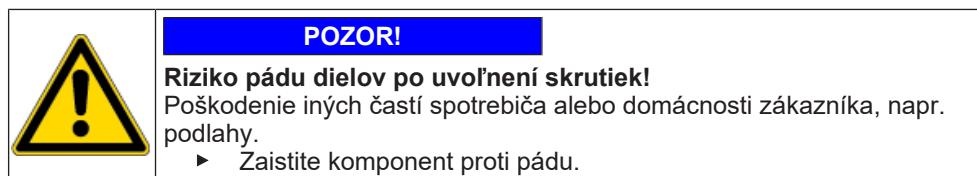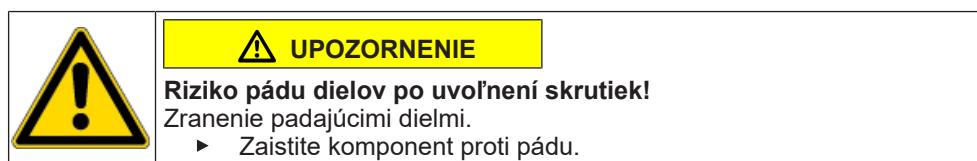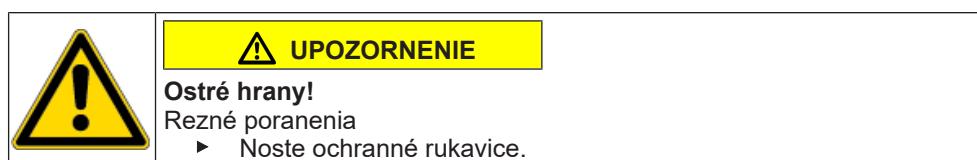


Požiadavka:

- Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- Dvierka nábytku a dvierka spotrebiča sú oddelené. Prečítajte si návod na montáž.


4.3.1 Odobratie posuvného závesu

1. 1. Odskrutkujte dve skrutky (1).
2. Odoberte horný záves horných dverok (2).
3. Odoberte horné dverka (3).
4. Odskrutkujte dve skrutky (4).
5. Odoberte horný záves spodných dverok (5).
6. Odoberte spodné dverka (6).

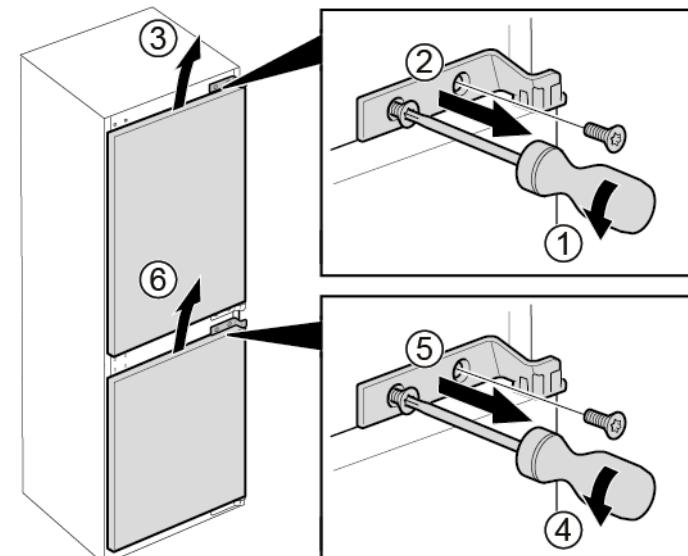

Oprava

2. 1. Odoberte štyri skrutky (1).
2. Odoberte spodné závesy (2).

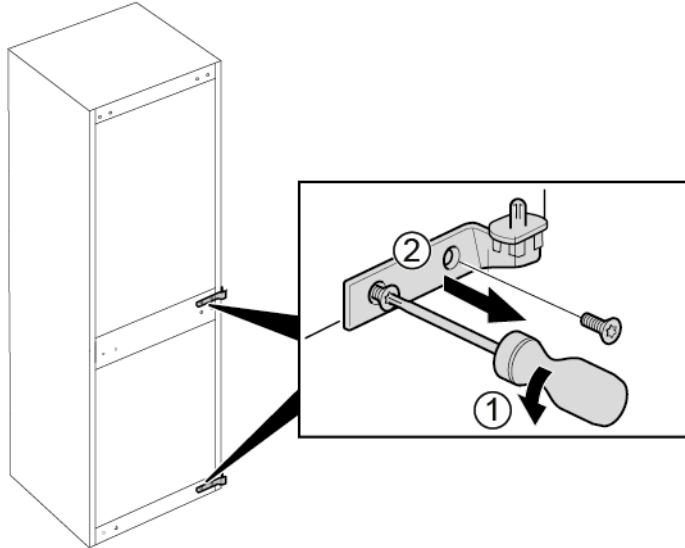

➡ Závesy sú odobraté.

4.3.2 Montáž posuvného závesu

- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.4 Výmena poličky v dvierkach

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.4.1 Odobratie poličky v dvierkach

- ▶ Poličku v dvierkach zodvihnite smerom nahor.

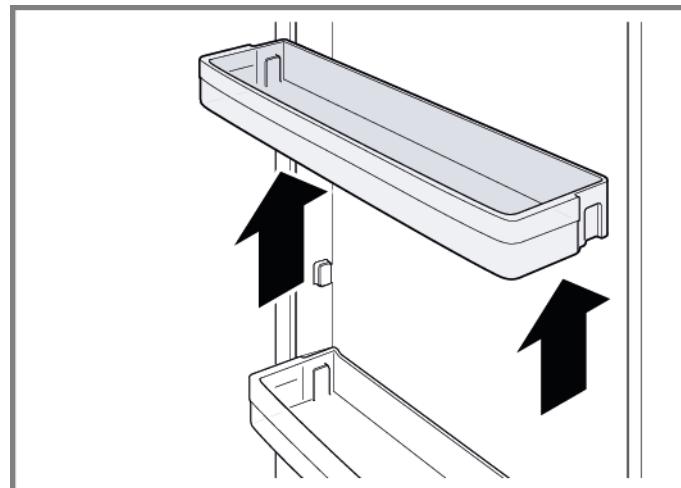

● Polička v dvierkach je odobratá.

4.4.2 Montáž poličky do dvierok

- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.5 Výmena odkladacej plochy

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.5.1 Odobratie odkladacej plochy

- ▶ Vytiahnite odkladaciu plochu.

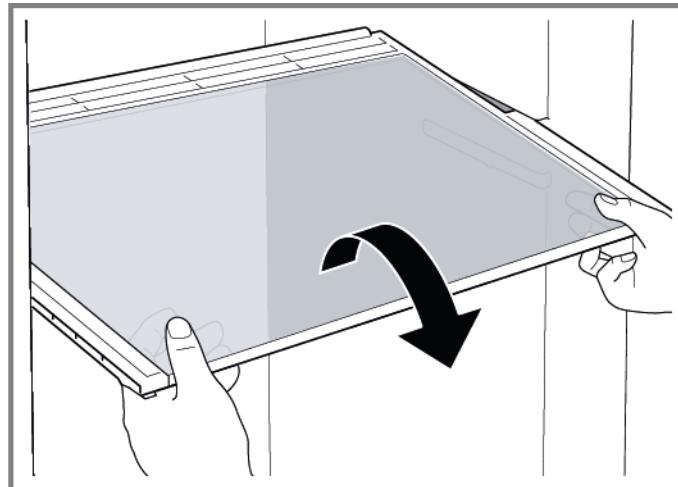

● Odkladacia plocha je odobratá.

4.5.2 Montáž odkladacej plochy

- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.6 Výmena výsuvnej police

Požiadavka:

- Dvierka sú otvorené.

4.6.1 Odobratie výsuvnej police

1. Vysuňte výsuvnú policu, aby sa uvoľnila blokovacia úchytka.

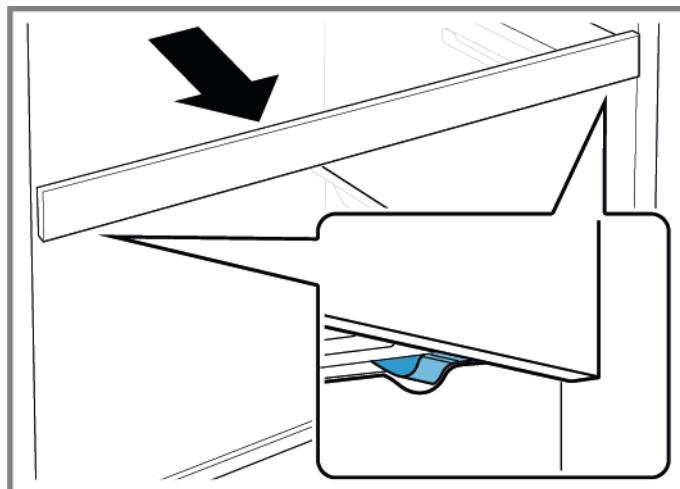

2. Znížte výsuvnú policu a vyklopte ju nabok.
3.  Výsuvná polica je odobratá.

4.6.2 Montáž výsuvnej police

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.7 Výmena police mraziaceho priestoru

Požiadavka:

- Dvierka sú otvorené.

4.7.1 Odobratie police mraziaceho priestoru

- ▶ Vysuňte policu mraziaceho priestoru.

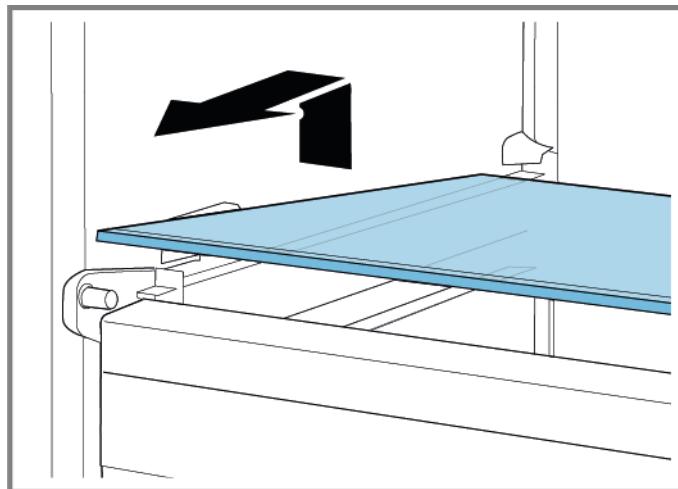

➔ Polica mraziaceho priestoru je odobratá.

4.7.2 Montáž police mraziaceho priestoru

- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.8 Výmena nádoby na zmrazené potraviny

Požiadavka:

- Dvierka sú otvorené.

4.8.1 Odobratie nádoby na zmrazené potraviny

- ▶ 1. Úplne vytiahnite nádobu na zmrazené potraviny (1).
2. Odoberte nádobu na zmrazené potraviny (2).

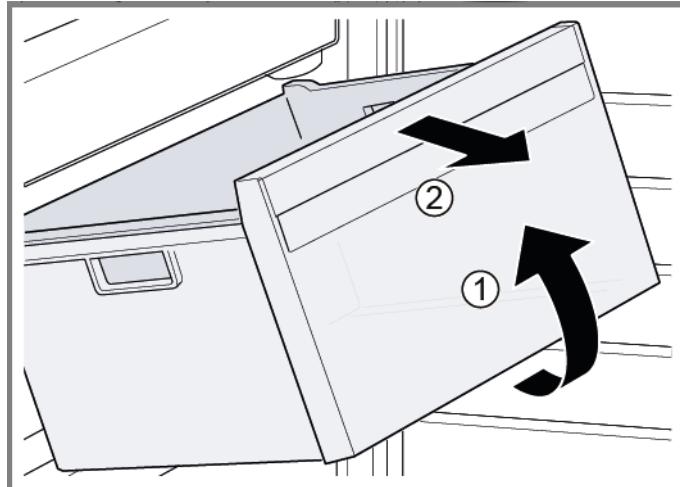

➡ Nádoba na zmrazené potraviny je odobratá.

4.8.2 Montáž nádoby na zmrazené potraviny

- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.9 Výmena nádoby na ovocie a zeleninu

Požiadavka:

- Dvierka sú otvorené.

4.9.1 Odobratie nádoby na ovocie a zeleninu

- ▶ 1. Úplne vytiahnite nádobu (1).
2. Odoberte nádobu (2).

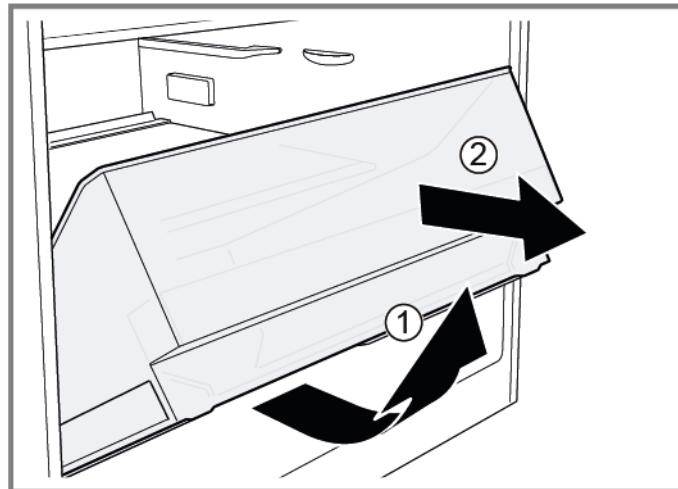

➡ Nádoba je odobratá.

4.9.2 Montáž nádoby na ovocie a zeleninu

- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

Oprava


4.10 Výmena priezadky a krytu nádoby na ovocie a zeleninu

Požiadavka:

-  Dverka sú otvorené.


4.10.1 Odobratie priezadky a krytu nádoby na ovocie a zeleninu

1. Odoberte sklenenú dosku z priezadky.

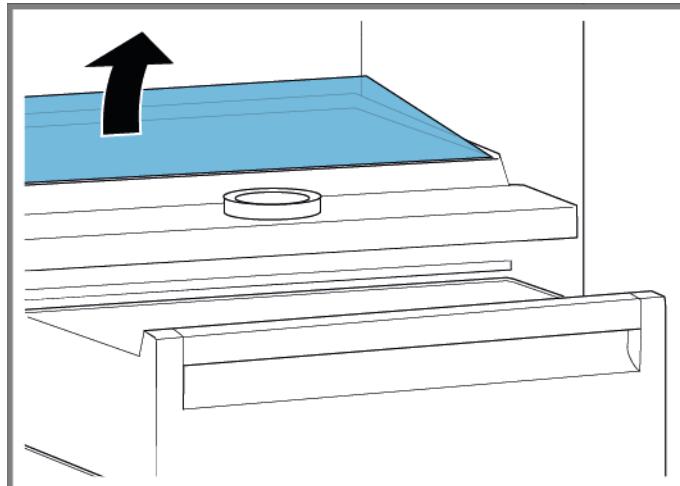

2. [Odoberte nádobu na ovocie a zeleninu.→476](#)

3. 1. Stlačte páčku na spodnej strane oboch strán priezadky (1).
2. Potiahnite priezadku dopredu (2).

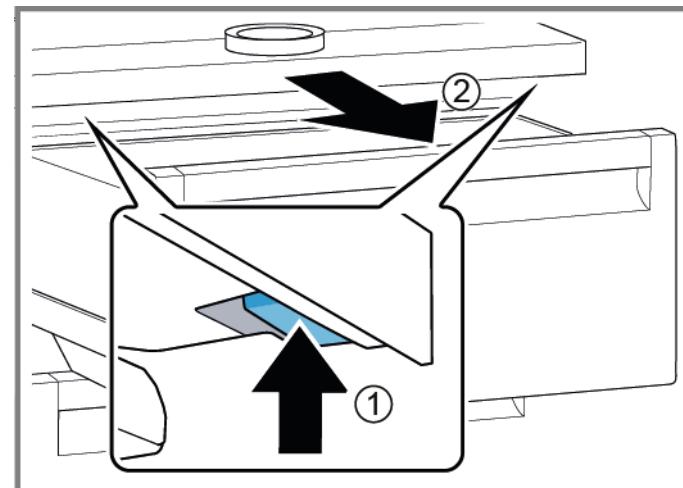

4. Zdvíhnite priezadku a vyklopte ju nabok.
→ Priezadka je odobratá.
5. 1. Zdvíhnite kryt nádoby na ovocie a zeleninu.
2. Potiahnite kryt nádoby na ovocie a zeleninu dopredu a vyklopte ju nabok.
→ Kryt nádoby na ovocie a zeleninu je odobratý.

4.10.2 Montáž priezadky a krytu nádoby na ovocie a zeleninu

- Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

Oprava



4.11 Výmena nádoby cool-fresh

Požiadavka:

-  Dvierka sú otvorené.

4.11.1 Odobratie nádoby cool-fresh

- ▶ 1. Nádobu cool-fresh nakloňte dopredu (1).
2. Odoberete nádobu cool-fresh (2).

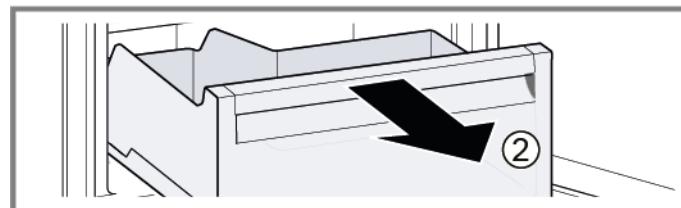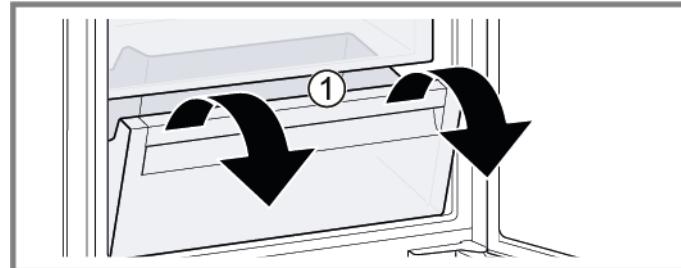

 Nádoba cool-fresh je odobratá.

4.11.2 Montáž nádoby cool-fresh

- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.12 Výmena výsuvnej nádoby

Požiadavka:

- ✓ Dvierka sú otvorené.

4.12.1 Odobratie výsuvnej nádoby

- ▶ 1. Výsuvnú nádobu nakloňte dopredu (1).
2. Odoberte výsuvnú nádobu (2).

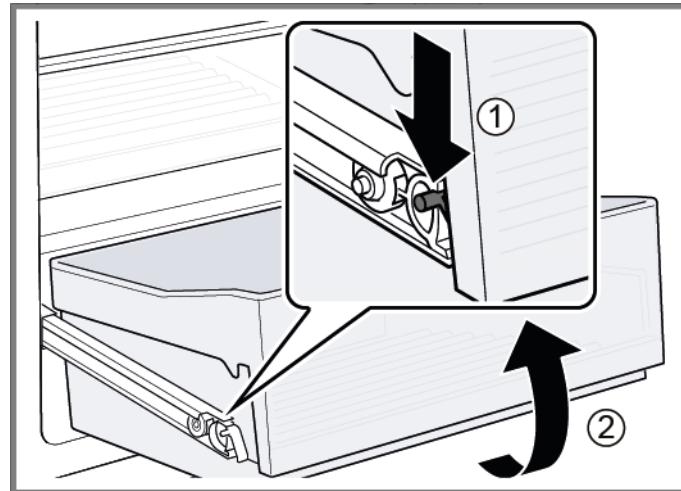

● Výsuvná nádoba je odobratá.

4.12.2 Montáž výsuvnej nádoby

- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

Oprava

4.13 Výmena bodového LED svetla

Špeciálne nástroje:

- Speciálny náštoj [00342180]
- Plochý skrutkovač Čepeľ 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, v sade [00341820]



Vo výbave vášho spotrebiča je bezúdržbové LED svetlo.
Tieto svetlá môže opravovať len zákaznícky servis alebo oprávnený technik!



NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napäťom!

Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy

- Elektrické diely má opravovať kvalifikovaný elektrikár.
- Po oprave zriaďte vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.



NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napäťom!

Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Odpojte spotrebič od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.



UPOZORNENIE

Ostré hrany!

Rezné poranenia


- Noste ochranné rukavice.

Požiadavka:


- Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- Dviera sú otvorené.
- Poličky chladiaceho priestoru sú odobraté.

4.13.1 Odoberanie bodového LED svetla

- Uvoľnite kryt bodového LED svetla.

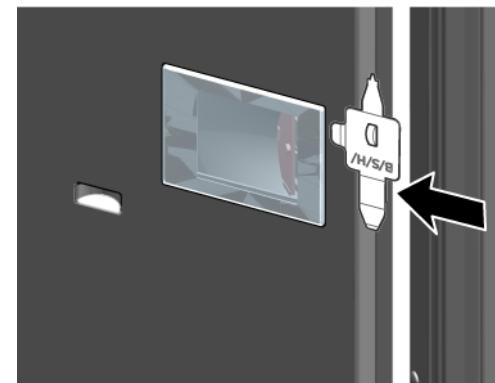


- Potiahnite kryt bodového LED svetla dovnútra a zároveň zatlačte dopredu.

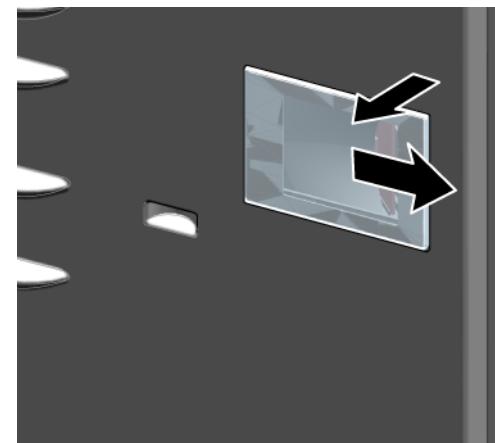


Oprava

3. Odpojte modul bodového LED svetla.

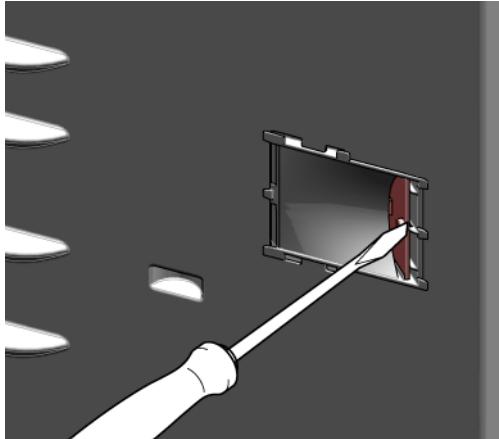

4. Odpojte elektrické pripojenie bodového LED svetla.

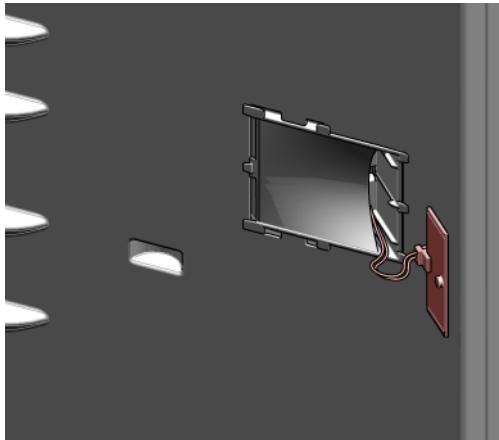

→ Bodové LED svetlo je odobraté.

4.13.2 Montáž bodového LED svetla

- ▶ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

Nasveti za popravilo - Hladilno-zamrzovalna kombinacija

i V zvezi s tem dokumentom	483
1.1 Pomembne informacije	483
1.1.1 Namen	483
1.2 Razlaga simbolov	483
1.2.1 Stopnje nevarnosti	483
1.2.2 Simboli za nevarnost	483
1.2.3 Struktura opozoril	484
1.2.4 Splošni simboli	484
⚠ Varnost	485
2.1 Splošna varnostna navodila	485
2.1.1 Vsi gospodinjski aparati	485
☒ Orodja in pripomočki	486
🔧 Popravilo	487
4.1 Zamenjava tesnila vrat	487
4.1.1 Odstranjevanje tesnila vrat	487
4.1.2 Namestitev tesnila vrat	487
4.2 Zamenjava ploščatega tečaja	490
4.2.1 Odstranjevanje ploščatega tečaja	490
4.2.2 Namestitev ploščatega tečaja	492
4.3 Zamenjava drsnega tečaja	493
4.3.1 Odstranjevanje drsnega tečaja	493
4.3.2 Namestitev drsnega tečaja	494
4.4 Zamenjava vratnega predala	495
4.4.1 Odstranjevanje vratnega predala	495
4.4.2 Namestitev vratnega predala	495
4.5 Zamenjava police	496
4.5.1 Odstranjevanje police	496
4.5.2 Namestitev police	496
4.6 Zamenjava razširljive police	497
4.6.1 Odstranjevanje razširljive police	497
4.6.2 Namestitev razširljive police	497
4.7 Zamenjava police zamrzovalnega dela	498
4.7.1 Odstranjevanje police zamrzovalnega dela	498
4.7.2 Namestitev police zamrzovalnega dela	498
4.8 Zamenjava predala za zamrznjena živila	499
4.8.1 Odstranjevanje predala za zamrznjena živila	499
4.8.2 Namestitev predala za zamrznjena živila	499
4.9 Zamenjava predala za sadje in zelenjavo	500
4.9.1 Odstranjevanje predala za sadje in zelenjavo	500
4.9.2 Namestitev predala za sadje in zelenjavو	500
4.10 Zamenjava pregrade in police nad predalom za sadje in zelenjavо	501
4.10.1 Odstranjevanje pregrade in police nad predalom za sadje in zelenjavо	501
4.10.2 Namestitev pregrade in police nad predalom za sadje in zelenjavо	501
4.11 Zamenjava predala za podaljšanje svežine	502
4.11.1 Odstranjevanje predala za podaljšanje svežine	502
4.11.2 Namestitev predala za podaljšanje svežine	502
4.12 Zamenjava razširljivega predala	503
4.12.1 Odstranjevanje razširljivega predala	503
4.12.2 Namestitev razširljivega predala	503
4.13 Zamenjava točkovne lučke LED	504
4.13.1 Odstranjevanje točkovne lučke LED	504
4.13.2 Namestitev točkovne lučke LED	505

i V zvezi s tem dokumentom

1.1 Pomembne informacije

1.1.1 Namen

Ti namigi za popravila uporabnika podpirajo pri lastnoročnem popravilu aparatov skladno z veljavno direktivo glede okoljsko primerne zasnove (od marca 2021).

Vsebujejo informacije o tem, kako zamenjati določene rezervne dele, vključno z opozorili in tveganji.

Če imate kakšna vprašanja, se obrnite na našo servisno službo. Za škodo bomo odgovorni le, če ste namige za popravila upoštevali pravilno.

1.2 Razlaga simbolov

1.2.1 Stopnje nevarnosti

Stopnje opozoril so sestavljene iz simbola in signalne besede. Signalna beseda označuje stopnjo nevarnosti.

Stopnja opozorila	Pomen
 NEVARNOST	Neupoštevanje opozorilnega sporočila bo povzročilo smrt ali hude poškodbe.
 OPOZORILO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.
 PREVIDNO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči manjše poškodbe.
 POZOR!	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči škodo na lastnini.

Preglednica 1: Stopnje nevarnosti

1.2.2 Simboli za nevarnost

Simboli za nevarnost so simbolni prikazi, ki podajajo informacije o vrsti nevarnosti.

V tem dokumentu so uporabljeni naslednji simboli za nevarnost:

Simbol za nevarnost	Pomen
	Splošno opozorilno sporočilo
	Nevarnost zaradi električne napetosti
	Nevarnost eksplozije
	Nevarnost ureznin
	Nevarnost zmečkanin

i V zvezi s tem dokumentom

Simbol za nevarnost	Pomen
	Nevarnost zaradi vročih površin
	Nevarnost zaradi močnega magnetnega polja
	Nevarnost zaradi neionizirajočega sevanja

Preglednica 2: Simboli za nevarnost

1.2.3 Struktura opozoril

Opozorila v tem dokumentu imajo standardiziran videz in standardizirano strukturo.

	△ NEVAROST
Vrsta in vir nevarnosti! Morebitne posledice ob neupoštevanju nevarnosti/opozorila. ► Ukrepi in prepovedi za preprečevanje nevarnosti.	

V naslednjem primeru je prikazano opozorilo, ki opozarja pred električnim udarom zaradi delov pod napetostjo. Naveden je ukrep za preprečevanje nevarnosti.

	△ NEVAROST
Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo! Smrt zaradi električnega udara ► Izključite aparat iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.	

1.2.4 Splošni simboli

V tem dokumentu so uporabljeni naslednji splošni simboli:

Splošni simbol	Pomen
	Identifikacija posebnega nasveta (besedilo in/ali slika)
	Identifikacija preprostega nasveta (samo besedilo)
	Identifikacija povezave na video vadnico

Splošni simbol	Pomen
	Identifikacija potrebnih orodij
	Identifikacija potrebnih predpogojev
	Identifikacija pogoja (če ..., potem ...)
	Identifikacija rezultata
Začetek	Identifikacija tipke ali gumba
[00123456]	Identifikacija številke dela
Stanje	Identifikacija prikazanega besedila/okna (na zaslonu aparata)

Preglednica 3: Splošni simboli

Varnost

2.1 Splošna varnostna navodila

2.1.1 Vsi gospodinjski aparati

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo!

- Napake zaradi popravil električnih komponent lahko povzročijo električni udar!
- Aparat izključite iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom del.
- Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.

Nevarnost poškodb zaradi ostrih robov!

- Uporabljajte zaščitne rokavice.

Nevarnost zmečkanin med popravili, vzdrževanjem, odpravljanjem težav ali servisom zaradi težkih in premikajočih se komponent

- Uporabljajte zaščitne čevlje.
- Težke komponente zavarujte pred padanjem.
- Delov telesa ne vstavljamte v premikajoče se komponente.

Tveganje za varnost/delovanje aparata!

- Uporabljajte le originalne nadomestne dele.

Tveganje poškodb elektrostatično občutljivih komponent (ESD)!

- Ne dotikajte se modulov, vključno s povezavami in potmi vodnika.

Orodja in pripomočki

Oznaka	Podrobnosti	Slike
Zaščitna krpa [00342013]	60 cm x 50 cm	
Nastavek Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Posebno orodje [00342180]		


4.1 Zamenjava tesnila vrat

Zahtega:


- ✓ Vrata so odprta.

4.1.1 Odstranjevanje tesnila vrat

1. V levem in desnem kotu sprostite tesnilo vrat iz utora.

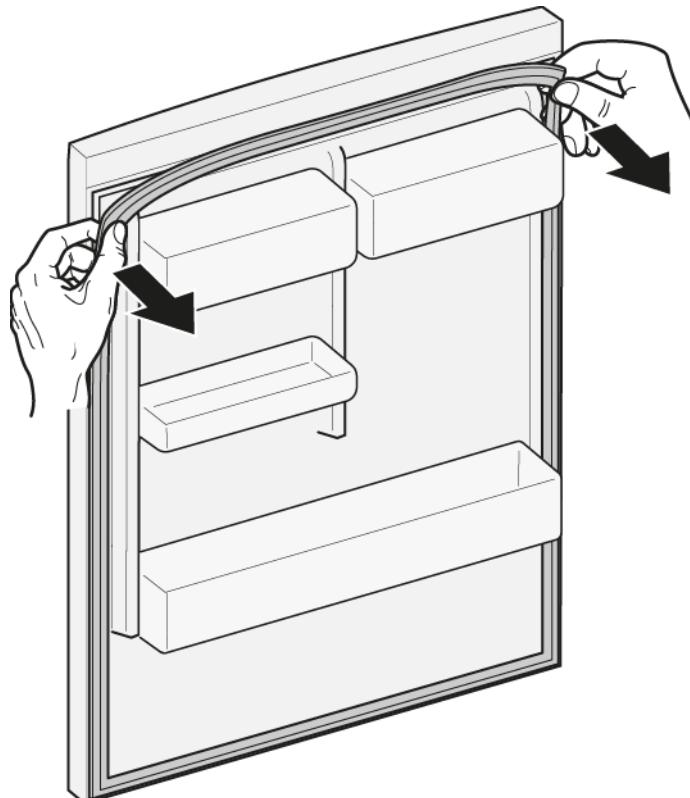

2. Tesnilo vrat izvlecite iz utora.

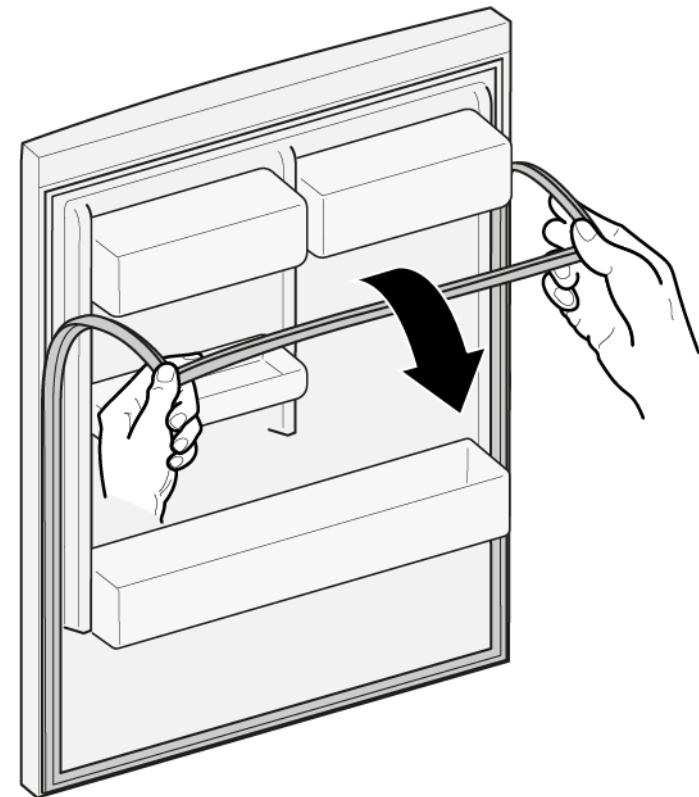


➊ Tesnilo vrat je odstranjeno.

4.1.2 Namestitev tesnila vrat

	Debelina novega tesnila vrat se lahko nekoliko razlikuje od starega tesnila vrat. To ne vpliva na zapiranje in dolgoročno delovanje aparata.
	Če ima aparat nastavljive tečaje ali priključke tečajev, lahko zapiranje naknadno tudi prilagodite.
	Majhne stranske luknje v tesnilu vrat imajo svoj namen (potrebne so za prezračevanje). Ne gre za proizvodne napake.

Popravilo

1. Preverite, ali je utor za tesnilo poškodovan.

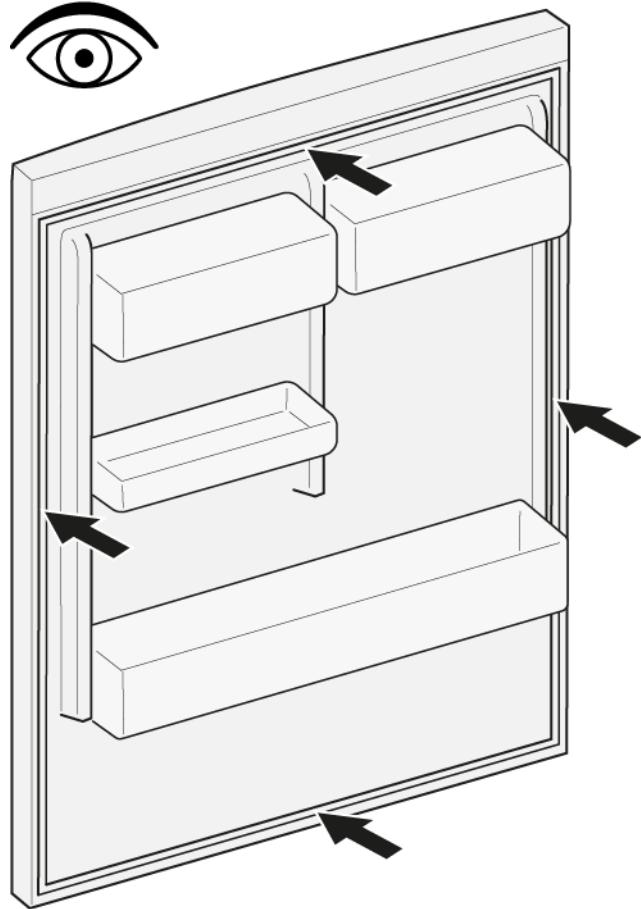


2. **if** Če je utor za tesnilo poškodovan:
 - se obrnite na našo servisno službo.

3.  Majhna deformacija tesnila vrat je običajna in ne vpliva na njegovo delovanje. Priporočljivo je, da tesnilo vrat pred namestitvijo v aparatu poravnate.


Tesnilo vrat lahko segrejete s sušilnikom za lase ali toplo vodo, da ga ročno preoblikujete.

4. Vogale tesnila zgoraj in spodaj potisnite v utor.

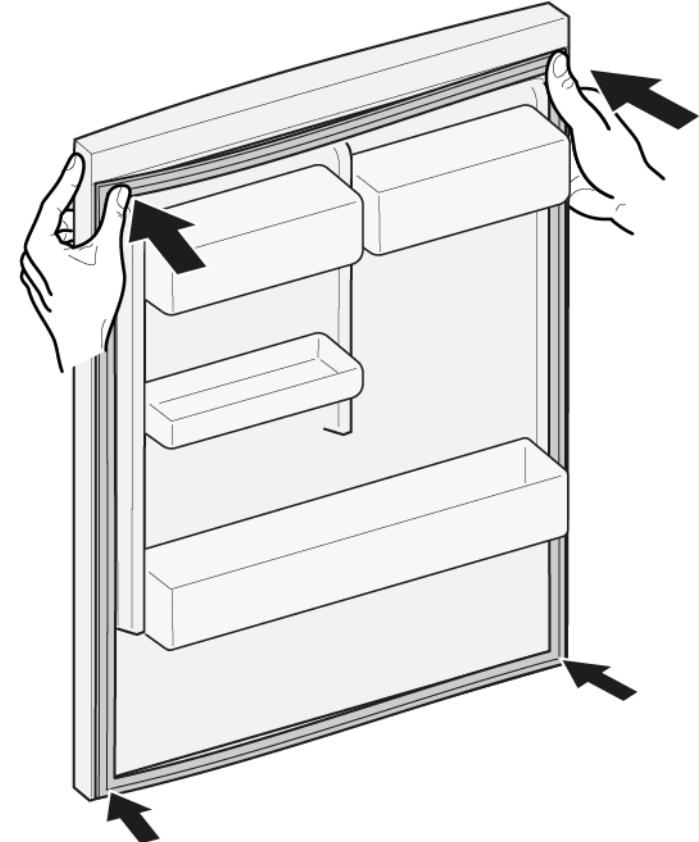

Popravilo

5. Celotno tesnilo korak po koraku potisnite v utor.

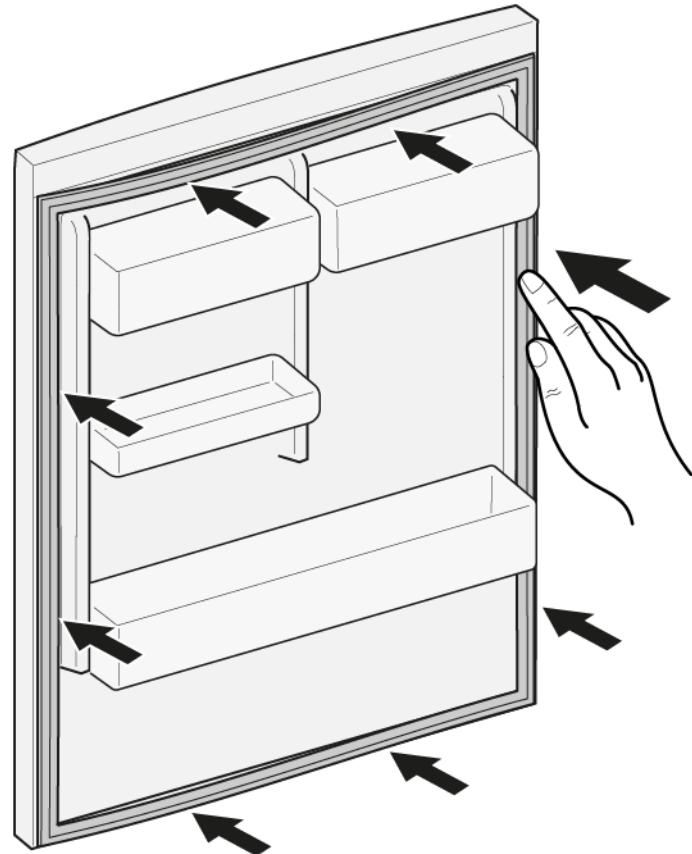

 Tesnilo vrat je nameščeno.

Popravilo




4.2 Zamenjava ploščatega tečaja

Posebna orodja:

Nastavek Torx TX20

6,3 mm (1/4")


[00340865]

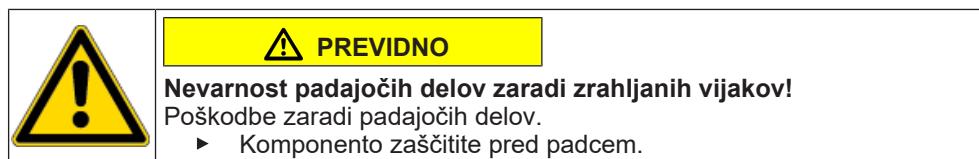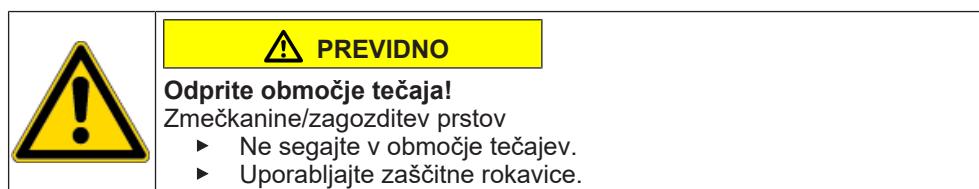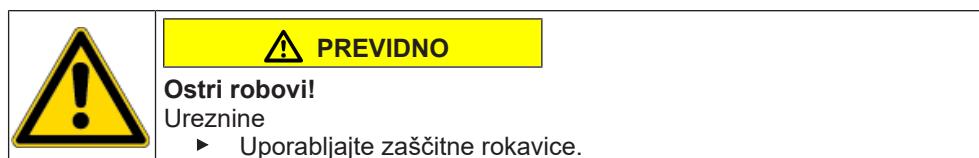


Zahteva:

- Aparat je odklopil iz omrežne napetosti.
- Pohištvena vrata so odstranjena. Glejte navodila za namestitve.
- Vrata so odprta.

4.2.1 Odstranjevanje ploščatega tečaja

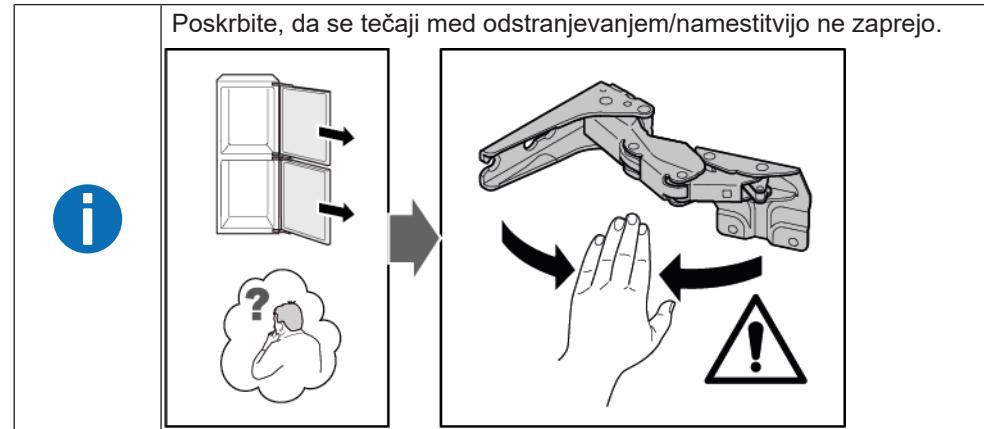


1. Odstranite štiri pokrovčke tečaja.

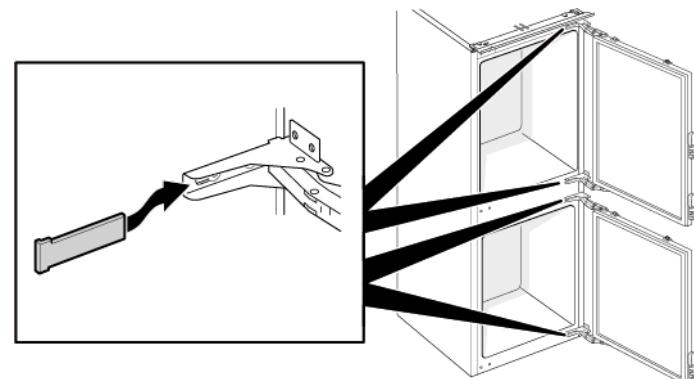


Popravilo

2. 1. Odvijte štiri vijke (1).
2. Zgornja vrata izvlecite in jih odstranite (2).

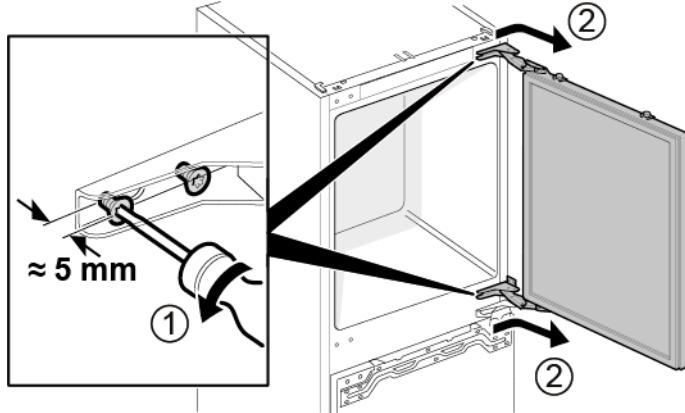


3. 1. Odstranite štiri vijke (1).
2. Odstranite tečaja (2).

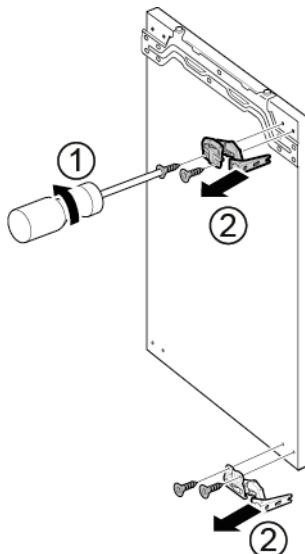


● Tečaja zgornjih vrat sta odstranjena.

4. 1. Odvijte štiri vijke (1).
2. Spodnja vrata izvlecite in jih odstranite (2).

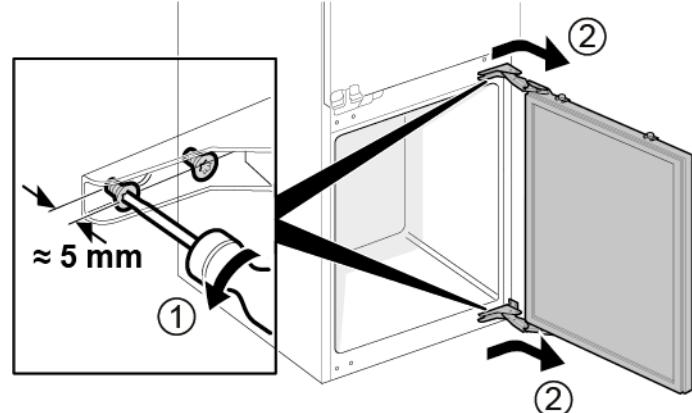

5. 1. Odstranite štiri vijke (1).
2. Odstranite tečaja (2).

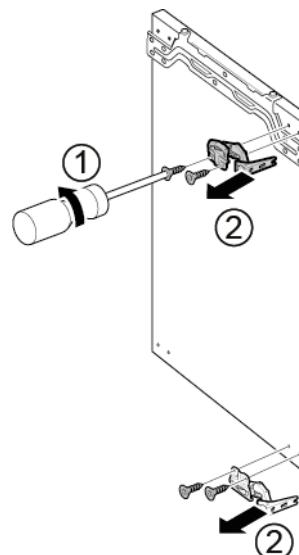

● Tečaja spodnjih vrat sta odstranjena.

4.2.2 Namestitev ploščatega tečaja

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.

Popravilo



4.3 Zamenjava drsnega tečaja

Posebna orodja:

 Nastavek Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

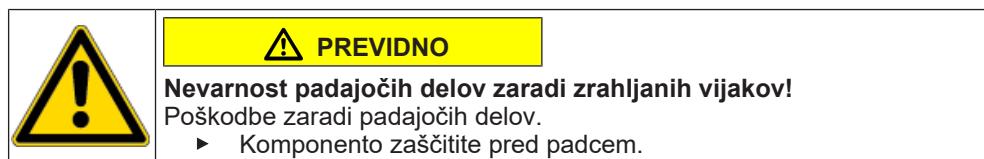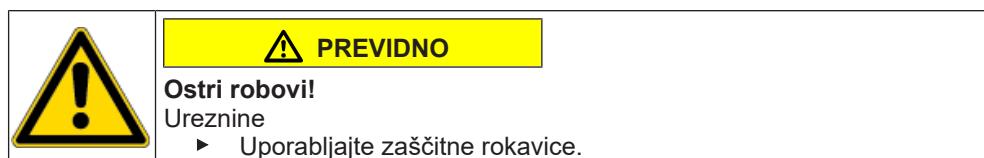


Zahteva:

- Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- Pohištvena vrata so ločena od vrat aparata. Glejte navodila za namestitev.


4.3.1 Odstranjevanje drsnega tečaja

1. 1. Odvijte vijaka (1).
2. Odstranite zgornji tečaj zgornjih vrat (2).
3. Odstranite zgornja vrata (3).
4. Odvijte vijaka (4).
5. Odstranite zgornji tečaj spodnjih vrat (5).
6. Odstranite spodnja vrata (6).

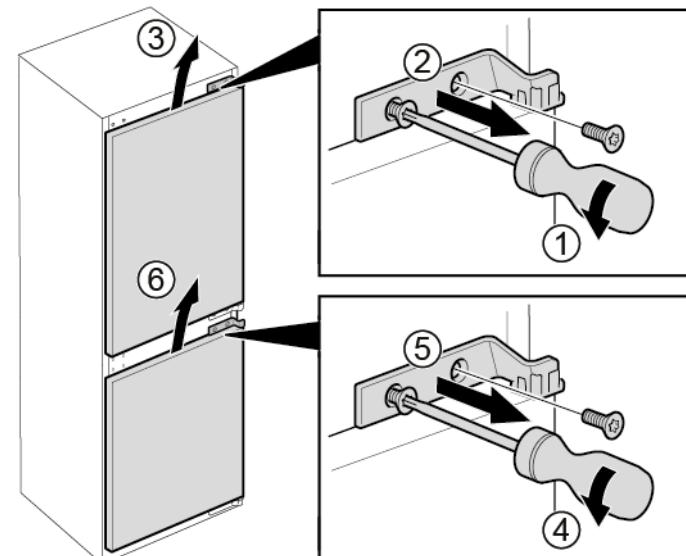

Popravilo

2. 1. Odstranite štiri vijke (1).
2. Odstranite spodnja tečaja (2).

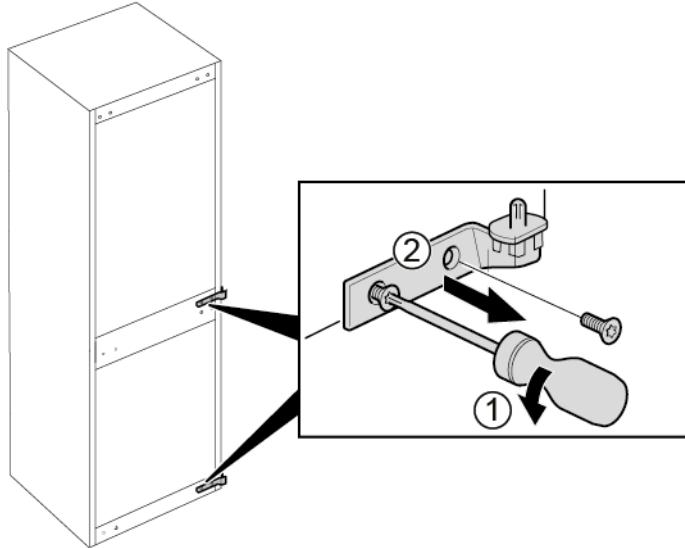

➡ Tečaja sta odstranjena.

4.3.2 Namestitev drsnega tečaja

- Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.4 Zamenjava vratnega predala

Zahtega:

- ✓ Vrata so odprta.

4.4.1 Odstranjevanje vratnega predala

- Dvignite vratni predal navzgor.

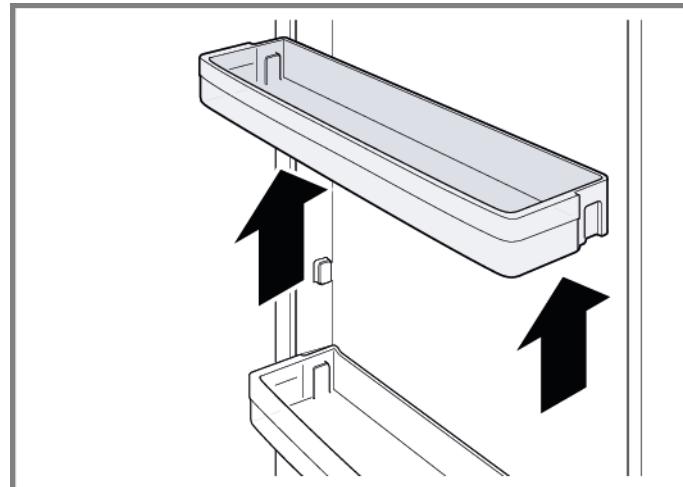

► Vratni predal je odstranjen.

4.4.2 Namestitev vratnega predala

- Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.5 Zamenjava police

Zahtega:

- ✓ Vrata so odprta.

4.5.1 Odstranjevanje police

- Izvlecite polico.

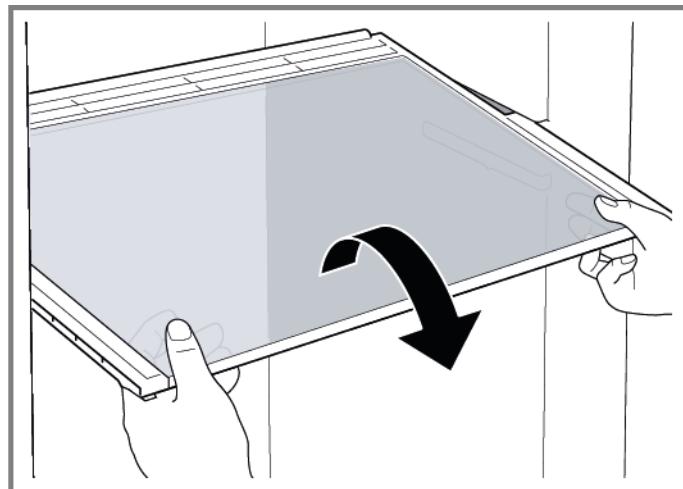

► Polica je odstranjena.

4.5.2 Namestitev police

- Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.6 Zamenjava razširljive police

Zahtega:

-  Vrata so odprta.

4.6.1 Odstranjevanje razširljive police

1. Razširljivo polico potegnite k sebi, dokler se zaklepni zapah ne sprosti.

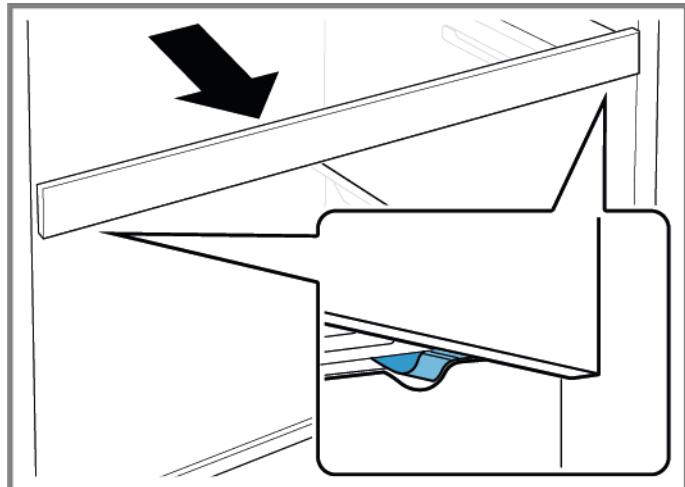

2. Razširljivo polico poveznite navzdol in jo z obračanjem na stran odstranite.
3.  Razširljiva polica je odstranjena.

4.6.2 Namestitev razširljive police

- Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.7 Zamenjava police zamrzovalnega dela

Zahtega:

- ✓ Vrata so odprta.

4.7.1 Odstranjevanje police zamrzovalnega dela

- ▶ Izvlecite polico zamrzovalnega dela.

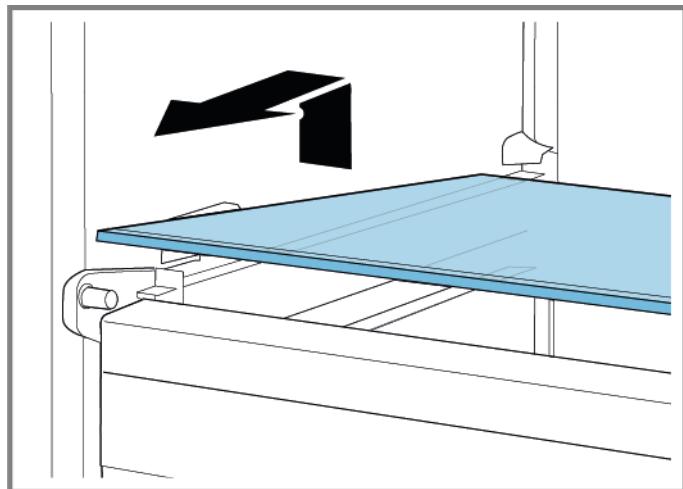

➔ Polica zamrzovalnega dela je odstranjena.

4.7.2 Namestitev police zamrzovalnega dela

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.8 Zamenjava predala za zamrznjena živila

Zahtega:

-  Vrata so odprta.

4.8.1 Odstranjevanje predala za zamrznjena živila

- ▶ 1. Predal za zamrznjena živila izvlecite do konca (1).
- 2. Odstranite predal za zamrznjena živila (2).

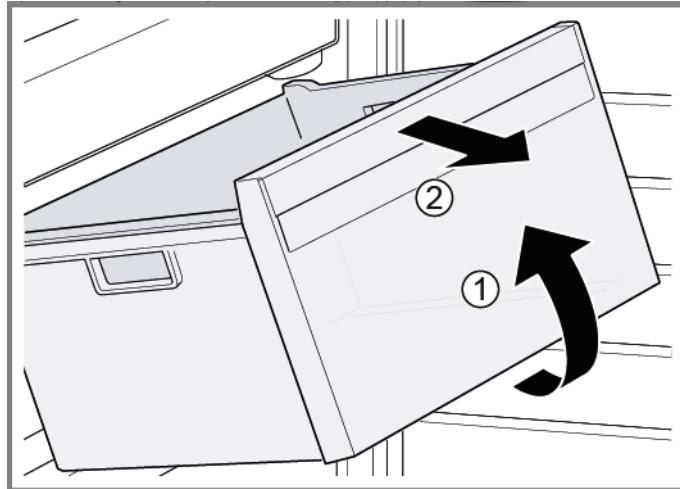

➡ Predal za zamrznjena živila je odstranjen.

4.8.2 Namestitev predala za zamrznjena živila

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.9 Zamenjava predala za sadje in zelenjavo

Zahteva:

-  Vrata so odprta.

4.9.1 Odstranjevanje predala za sadje in zelenjavo

- ▶ 1. Predal izvlecite do konca (1).
- 2. Predal odstranite (2).

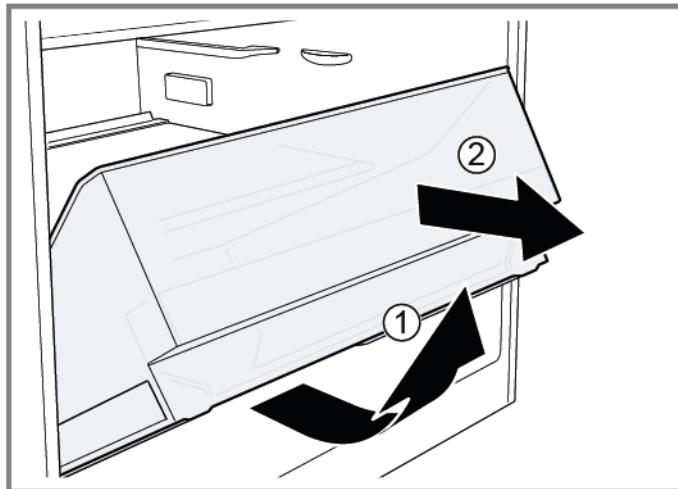

➡ Predal je odstranjen.

4.9.2 Namestitev predala za sadje in zelenjavo

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.10 Zamenjava pregrade in police nad predalom za sadje in zelenjavo

Zahteva:

- ✓ Vrata so odprta.


4.10.1 Odstranjevanje pregrade in police nad predalom za sadje in zelenjavo

1. S pregrade odstranite steklene ploščo.

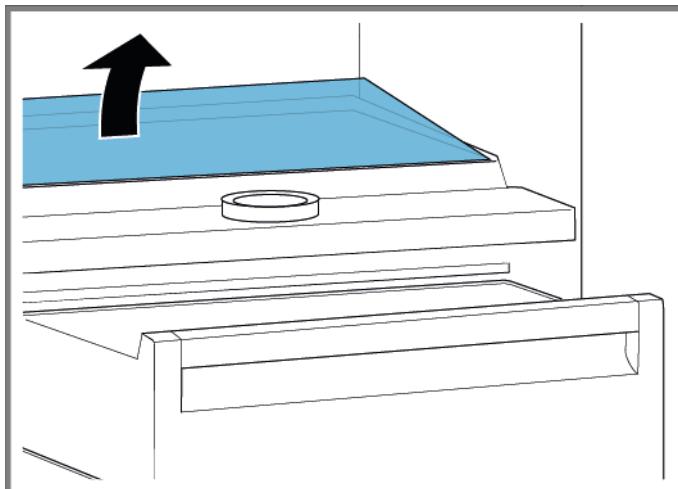

2. Odstranite predal za sadje in zelenjavo. → 500

3. 1. Pritisnite pritrdila na spodnji strani steklene plošče (1).
2. Pregrado potegnjite k sebi (2).

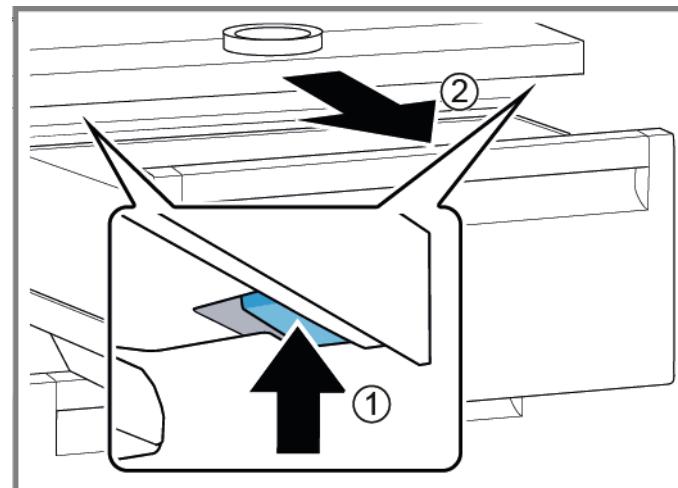

4. Pregrado dvignite in jo z obračanjem na stran odstranite.
→ Pregrada je odstranjena.
5. 1. Dvignite polico nad predalom za sadje in zelenjavo.
2. Polico nad predalom za sadje in zelenjavo potegnjite k sebi in jo z obračanjem na stran odstranite.
→ Polica nad predalom za sadje in zelenjavo je odstranjena.

4.10.2 Namestitev pregrade in police nad predalom za sadje in zelenjavo

- Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.11 Zamenjava predala za podaljšanje svežine

Zahtega:

-  Vrata so odprta.

4.11.1 Odstranjevanje predala za podaljšanje svežine

- ▶ 1. Predal za podaljšanje svežine nagnite k sebi (1).
- 2. Odstranite predal za podaljšanje svežine (2).

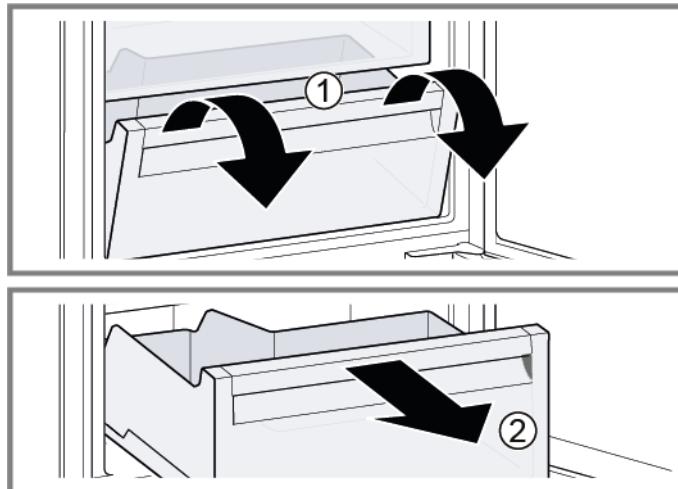

● Predal za podaljšanje svežine je odstranjen.

4.11.2 Namestitev predala za podaljšanje svežine

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.12 Zamenjava razširljivega predala

Zahtega:

-  Vrata so odprta.

4.12.1 Odstranjevanje razširljivega predala

- ▶ 1. Razširljivi predal nagnite k sebi (1).
- 2. Odstranite razširljivi predal (2).

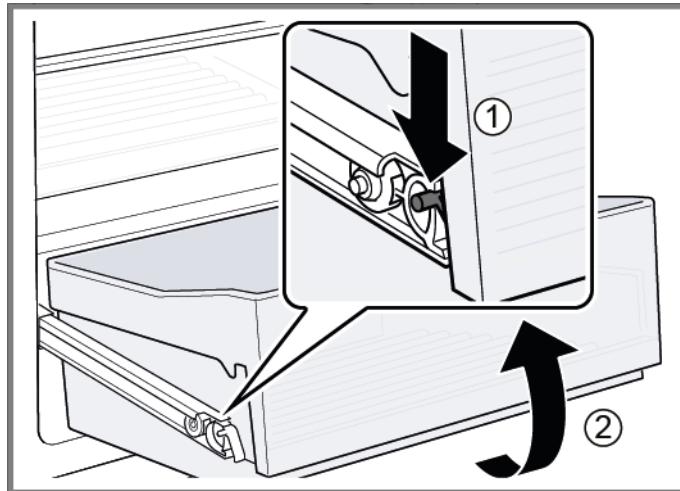

● Razširljivi predal je odstranjen.

4.12.2 Namestitev razširljivega predala

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.

Popravilo

4.13 Zamenjava točkovne lučke LED

Posebna orodja:

 Posebno orodje

[00342180]

 Ploščati izvijač

Steblo 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, v
kompletu [00341820]



Vaš aparat je opremljen z osvetlitvijo LED, ki ne potrebuje vzdrževanja.
To vrsto osvetlitve lahko popravi samo servisna služba ali pooblaščeno
strokovno osebje!



NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo!
Življenska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega
popravila

- ▶ Električne dele mora popraviti kvalificiran električar.
- ▶ Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE
0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.



NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo!
Smrt zaradi električnega udara

- ▶ Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred za-
četkom popravil.



PREVIDNO

Ostri robovi!
Ureznine


- ▶ Uporabljajte zaščitne rokavice.

Zahaja:


- Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- Vrata so odprta.
- Police hladilnega dela so odstranjene.

4.13.1 Odstranjevanje točkovne lučke LED

1. Sprostite pokrovček točkovne lučke LED.

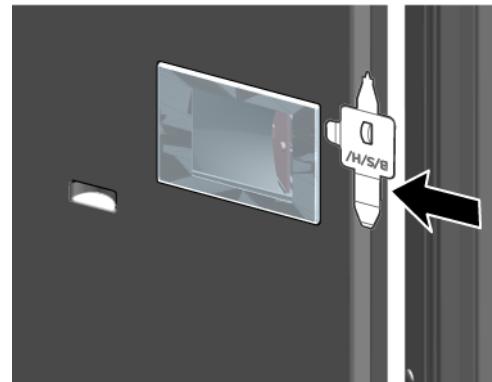


2. Pokrovček točkovne lučke LED povlecite navznoter in ga hkrati potisnite naprej.

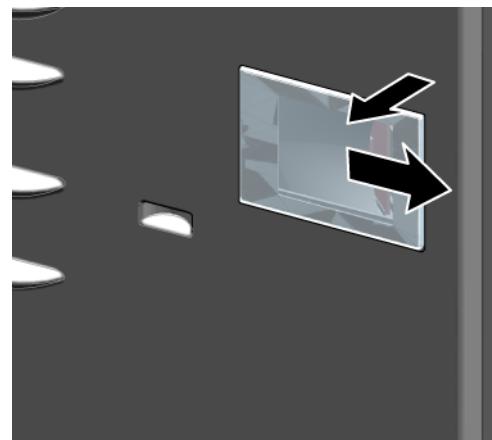


Popravilo

3. Odklopite modul točkovne lučke LED.

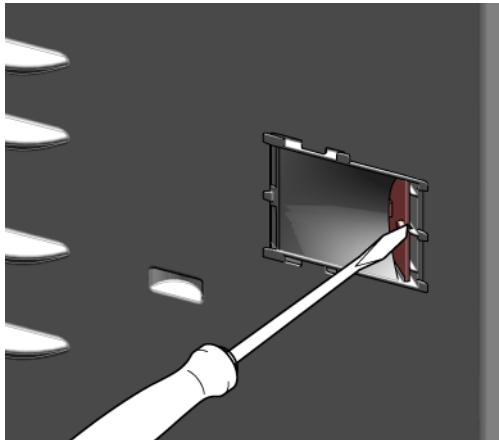

4. Odklopite električno povezavo točkovne lučke LED.

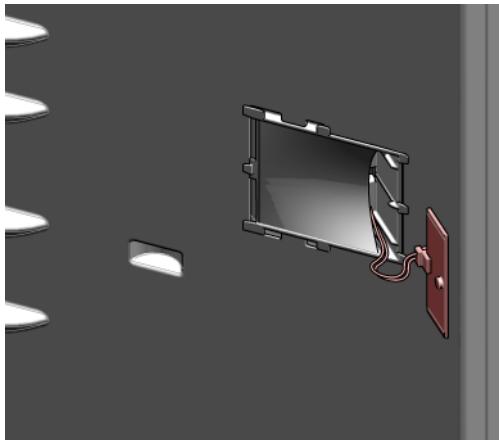

 Točkovna lučka LED je odstranjena.

4.13.2 Namestitev točkovne lučke LED

- ▶ Namestite v obratnem vrstnem redu.

Consejos de reparación - Frigorífico / congelador

i En relación con este documento	507
1.1 Información importante	507
1.1.1 Finalidad	507
1.2 Explicación de símbolos generales	507
1.2.1 Niveles de peligrosidad	507
1.2.2 Símbolos de peligro	507
1.2.3 Estructura de las advertencias	508
1.2.4 Símbolos generales	508
⚠ Seguridad.....	509
2.1 Instrucciones generales de seguridad	509
2.1.1 Todos los aparatos electrodomésticos	509
☒ Herramientas y auxiliares	510
🔧 Reparación	511
4.1 Sustituir la junta de la puerta	511
4.1.1 Retirar la junta de la puerta.....	511
4.1.2 Montar la junta de la puerta	511
4.2 Sustituir la bisagra plana.....	514
4.2.1 Desmontar la bisagra plana	514
4.2.2 Montar la bisagra plana	516
4.3 Sustituir la bisagra deslizante	517
4.3.1 Desmontar la bisagra deslizante	517
4.3.2 Montar la bisagra deslizante	518
4.4 Sustituir el estante de la puerta	519
4.4.1 Extraer el estante de la puerta	519
4.4.2 Montar el estante de la puerta.....	519
4.5 Sustituir el estante	520
4.5.1 Extraer el estante.....	520
4.5.2 Montar el estante	520
4.6 Sustituir el estante extraíble	521
4.6.1 Retirar el cajón extraíble.....	521
4.6.2 Montar el estante extraíble	521
4.7 Sustituir el estante del congelador	522
4.7.1 Extraer el estante del congelador	522
4.7.2 Montar el estante del congelador	522
4.8 Sustituir el cajón de productos congelados	523
4.8.1 Extraer el cajón de productos congelados	523
4.8.2 Montar el cajón de productos congelados	523
4.9 Sustituir el cajón para fruta y verdura	524
4.9.1 Extraer el cajón para fruta y verdura	524
4.9.2 Montar el cajón para fruta y verdura	524
4.10 Sustituir la división y la tapa del cajón para fruta y verdura	525
4.10.1 Retirar la división y la tapa del cajón para fruta y verdura	525
4.10.2 Montar la división y la tapa del cajón para fruta y verdura	525
4.11 Sustituir el cajón «Cool-fresh»	526
4.11.1 Extraer el cajón «Cool-fresh»	526
4.11.2 Montar el cajón «Cool-fresh»	526
4.12 Sustituir el cajón extraíble.....	527
4.12.1 Retirar el cajón extraíble	527
4.12.2 Montar el cajón extraíble	527
4.13 Sustituir el foco LED.....	528
4.13.1 Desmontar el foco LED	528
4.13.2 Montar el foco LED	529

① En relación con este documento

1.1 Información importante

1.1.1 Finalidad

Estas indicaciones de reparación sirven como ayuda al consumidor para reparar aparatos por su cuenta conforme al reglamento aplicable sobre diseño ecológico (a partir de 03/2021).

Contienen información sobre cómo sustituir repuestos determinados e incluye las advertencias y los riesgos.

En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente. Solo asumiremos la responsabilidad por daños si las indicaciones de reparación se han seguido correctamente.

1.2 Explicación de símbolos generales

1.2.1 Niveles de peligrosidad

Los niveles de peligro consisten en un símbolo y una palabra de advertencia. La palabra de advertencia identifica la gravedad del peligro.

Nivel de peligro	Significado
 PELIGRO	Si no se tiene en cuenta la advertencia, ocasionará la muerte o lesiones graves.
 ADVERTENCIA	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.
 PRECAUCIÓN	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar lesiones de carácter leve.
 ATENCIÓN	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar daños materiales.

Tabla 1: Niveles de peligrosidad

1.2.2 Símbolos de peligro

Los símbolos de peligro son una representación simbólica que indica el tipo de peligrosidad.

En este documento se utilizan los siguientes símbolos de peligro:

Símbolo de peligro	Significado
	Advertencia general
	Peligro de lesiones por corriente eléctrica
	Riesgo de explosión
	Peligro de lesiones a causa de cortes

1 En relación con este documento

Símbolo de peligro	Significado
	Peligro de lesiones por aplastamiento
	Peligro de lesiones por superficies calientes
	Peligro a causa de campos magnéticos de gran potencia
	Peligro derivado de radiación no ionizante

Tabla 2: Símbolos de peligro

1.2.3 Estructura de las advertencias

Las advertencias de este documento tienen una apariencia y una estructura uniformes.

	PELIGRO ¡Tipo y fuente del peligro! Posibles consecuencias de ignorar el peligro / la advertencia. <ul style="list-style-type: none"> ► Medidas y prohibiciones para prevenir el peligro.
--	---

El ejemplo siguiente muestra una advertencia de descarga eléctrica a causa de piezas o partes cargadas con tensión. Se menciona la medida para evitar el peligro.

	PELIGRO ¡Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión! Muerte por electrocución <ul style="list-style-type: none"> ► Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.
--	---

1.2.4 Símbolos generales

En este documento se utilizan los siguientes símbolos generales:

Símbolo general	Significado
	Identificación de una indicación especial (texto y/o gráfico)

Símbolo general	Significado
	Identificación de un consejo simple (solo texto)
	Identificación de un enlace a un video tutorial
	Identificación de una herramienta requerida
	Identificación de una condición previa (prerrequisito)
	Identificación de una condición (si ..., entonces ...)
	Identificación de un resultado
	Identificación de una tecla o botón
[00123456]	Identificación de un número de material
Estado	Identificación del texto / ventana mostrado (en el display del aparato)

Tabla 3: Símbolos generales

Seguridad

2.1 Instrucciones generales de seguridad

2.1.1 Todos los aparatos electrodomésticos

¡Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión!

- ¡Los errores en las reparaciones que incluyan componentes eléctricos pueden provocar una descarga eléctrica!
- Desconectar el aparato de la red durante al menos 60 segundos antes de comenzar con el trabajo.
- Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

¡Riesgo de lesiones debido a bordes afilados!

- Usar guantes de protección.

Riesgo de aplastamiento durante la reparación, mantenimiento, resolución de problemas y servicio debido a componentes pesados y móviles

- Usar calzado de seguridad.
- Asegure los componentes pesados para que no se caigan.
- No pegue partes del cuerpo en componentes móviles.

¡Riesgo para la seguridad/el funcionamiento del aparato!

- Utilizar únicamente los repuestos originales.

¡Riesgo de daños de los componentes sensibles a cargas electrostáticas (ESD)!

- No tocar los módulos, incluidas las conexiones y las pistas conductoras.

Herramientas y auxiliares

Designacion	Detalles	Imagenes
Paño de protección [00342013]	60 cm x 50 cm	
Punta Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Herramienta especial [00342180]		


4.1 Sustituir la junta de la puerta

Requisito:


-  La puerta está abierta.

4.1.1 Retirar la junta de la puerta

- Soltar la junta de la puerta de la ranura por las esquinas izquierda y derecha.

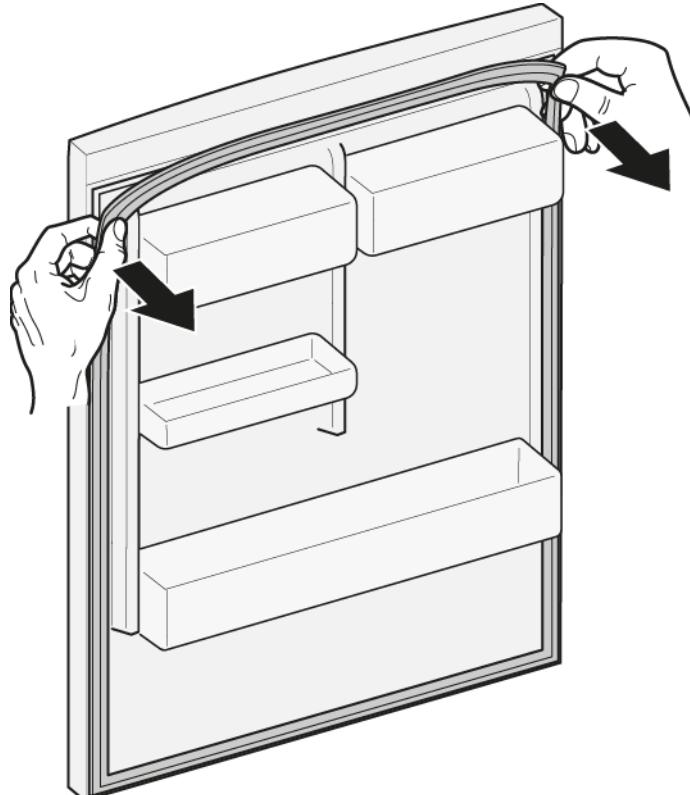

- Sacar la junta de la puerta de la ranura.

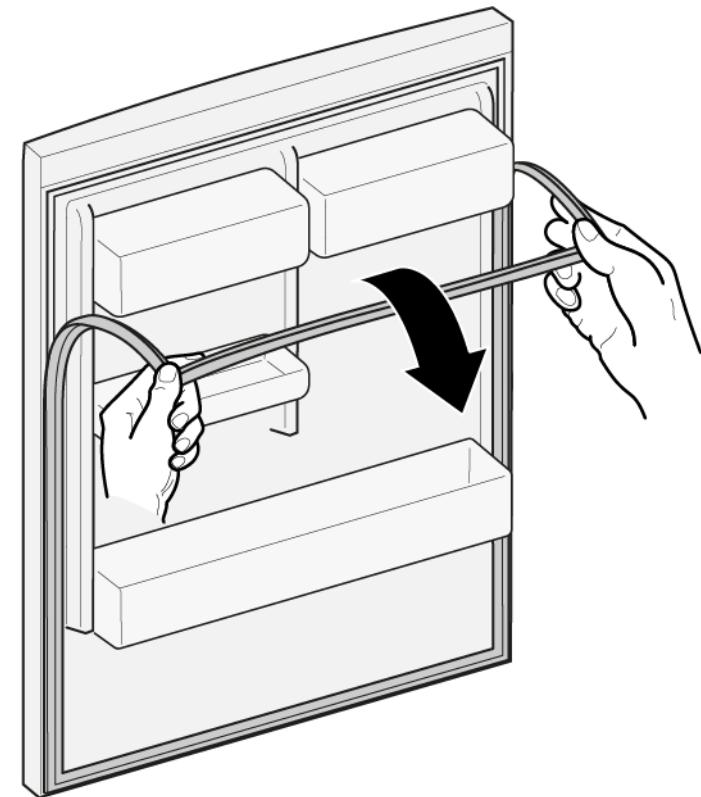


 Se ha retirado la junta de la puerta.

4.1.2 Montar la junta de la puerta


	El grosor de la nueva junta de la puerta puede diferir ligeramente del grosor de la junta usada. Esto no afectará al comportamiento de cierre ni al funcionamiento a largo plazo.
	Si su aparato tienen bisagras ajustables o accesorios de bisagra, puede optimizar el comportamiento de cierre.
	Los pequeños agujeros laterales de la junta de la puerta son funcionales (necesarios para la ventilación). No se trata de un fallo de producción.

Reparación

1. Comprobar si la ranura de la junta presenta daños.

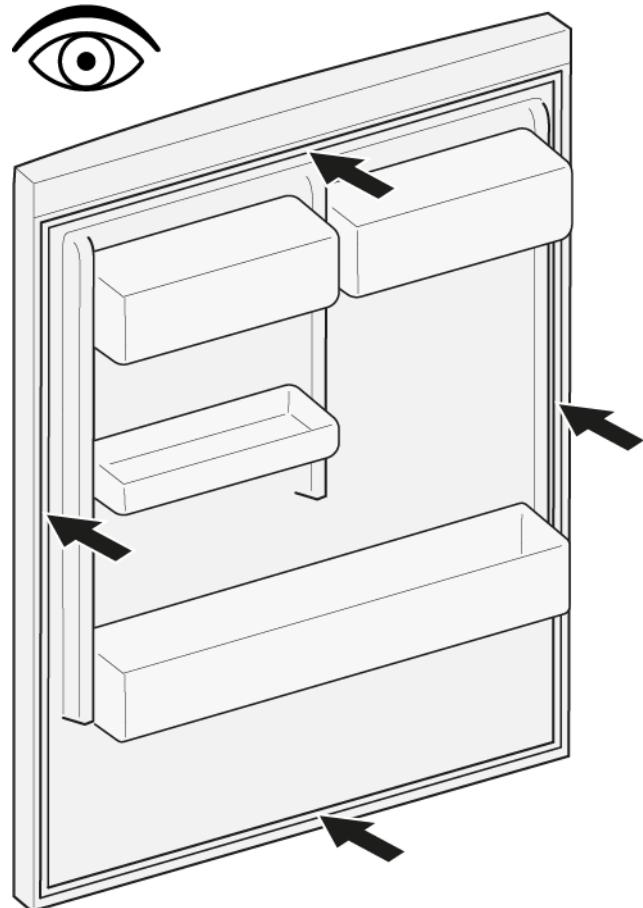

4. Presionar las esquinas de la junta en la parte superior y la inferior de la ranura.

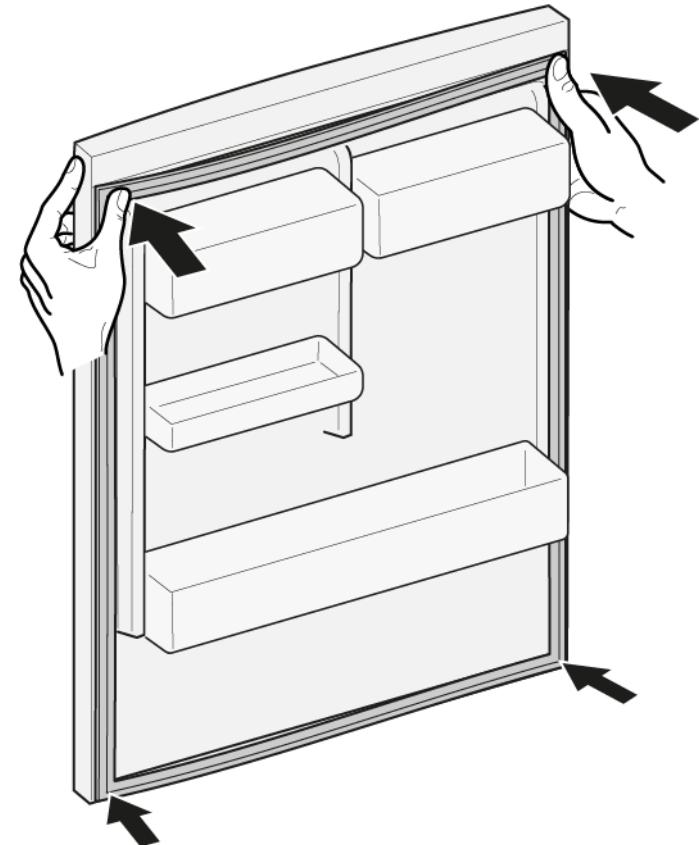

2.  Si la ranura de la junta está dañada.


- Contactar con el servicio de atención al cliente.

3.  Una ligera deformación de la junta de la puerta es normal y no afecta a su función. Se recomienda alisar la junta de la puerta antes de insertarla en el aparato.

Calentar ligeramente la junta de la puerta con un secador de pelo o agua caliente y volver a darle forma con las manos.

Reparación

5. Presionar metiendo toda la junta paso a paso en la ranura.

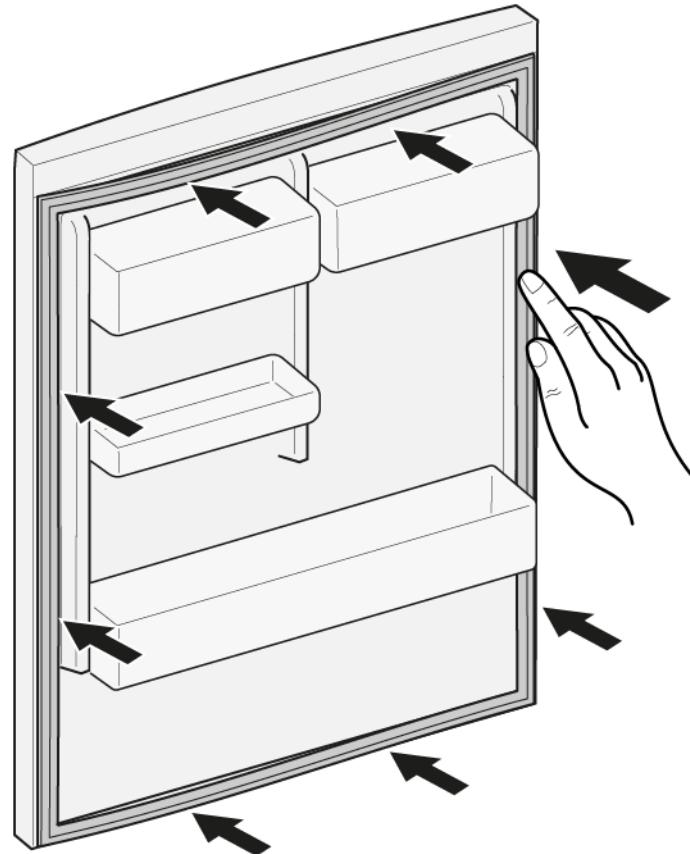

 La junta de la puerta está montada.

Reparación

4.2 Sustituir la bisagra plana

Herramientas necesarias:

 Punta Torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]



ADVERTENCIA

¡Aparatos pesados y voluminosos!

Espalda y lesiones musculares

- ▶ La operación de extraer la puerta del aparato solo deben llevarla a cabo especialistas formados.
- ▶ Para mover el aparato se necesitan dos personas.
- ▶ Utilizar únicamente herramientas y equipos apropiados.



PRECAUCIÓN

¡Bordes o cantos cortantes!

Peligro de cortes

- ▶ Usar guantes de seguridad.



PRECAUCIÓN

¡Zona de bisagra abierta!

Aplastamiento / atrapamiento de dedos

- ▶ No acceder a la zona de la bisagra.
- ▶ Usar guantes de seguridad.



PRECAUCIÓN

¡Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados!

Peligro de lesiones debido a piezas que caigan.

- ▶ Asegure el componente para que no se caiga.



ATENCIÓN

¡Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados!

Daños en otras partes del aparato o en el domicilio del consumidor, p. ej., en la parte inferior.



- ▶ Asegure el componente para que no se caiga.

Requisito:


-  El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
-  Se ha retirado la puerta del mueble. Véanse las instrucciones de montaje.
-  La puerta está abierta.

4.2.1 Desmontar la bisagra plana

Prestar atención a que las bisagras no se cierren durante el desmontaje/montaje.

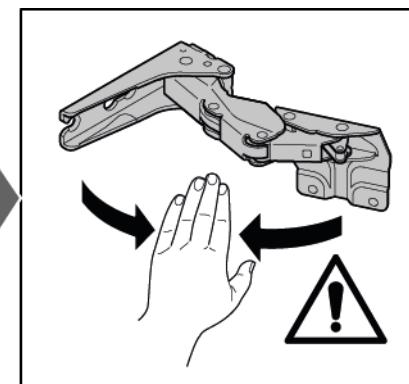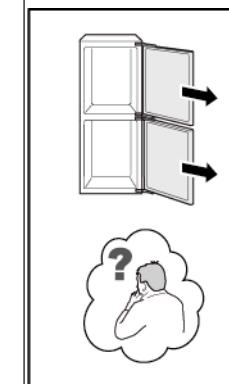


1. Retirar las cuatro tapas de las bisagras.

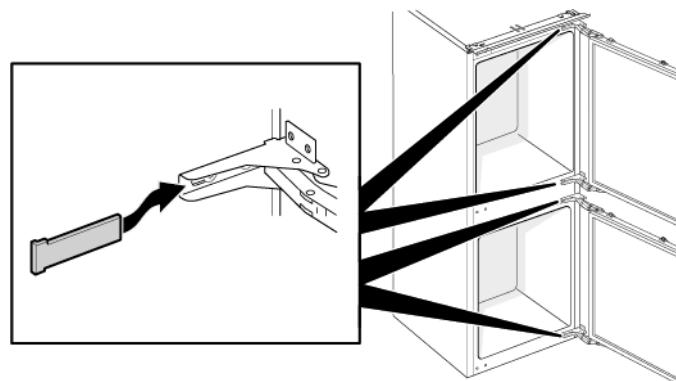


🔧 Reparación

2. 1. Aflojar los cuatro tornillos (1).
2. Sacar la puerta superior y retirarla (2).

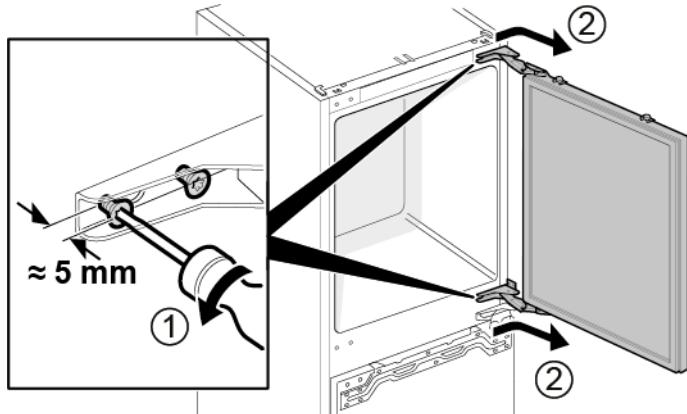


3. 1. Retirar los cuatro tornillos (1).
2. Retirar las bisagras (2).

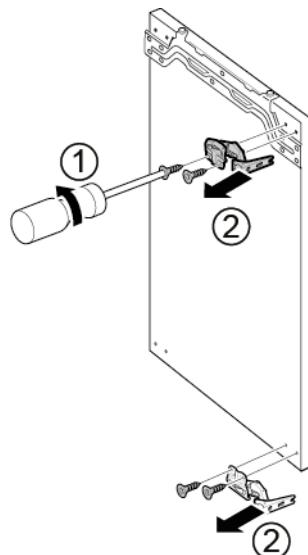


● Se han retirado las bisagras superiores de la puerta.

4. 1. Aflojar los cuatro tornillos (1).
2. Sacar la puerta inferior y retirarla (2).

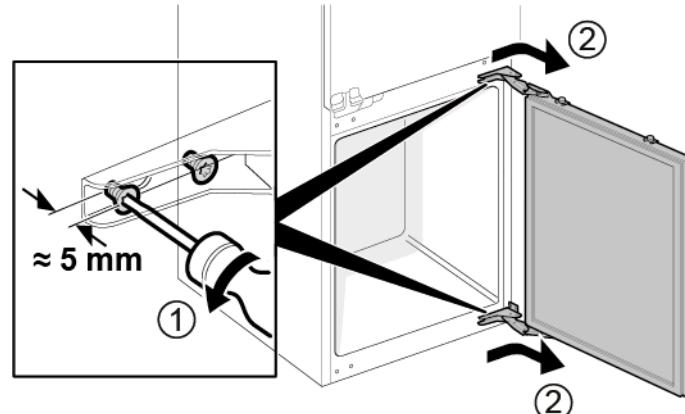

5. 1. Retirar los cuatro tornillos (1).
2. Retirar las bisagras (2).

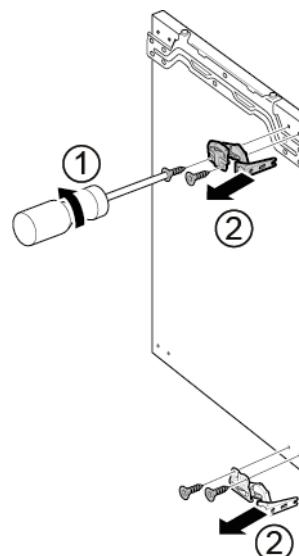

● Se han retirado las bisagras inferiores de la puerta.

4.2.2 Montar la bisagra plana

- ▶ Montar en orden inverso.

Reparación





4.3 Sustituir la bisagra deslizante

Herramientas necesarias:

 Punta Torx TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

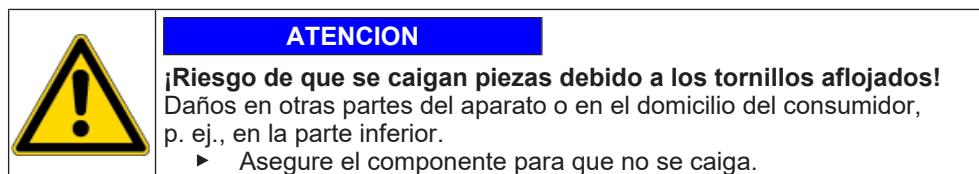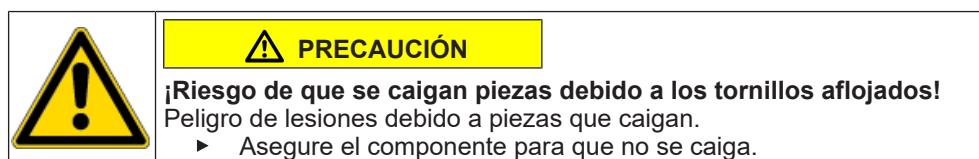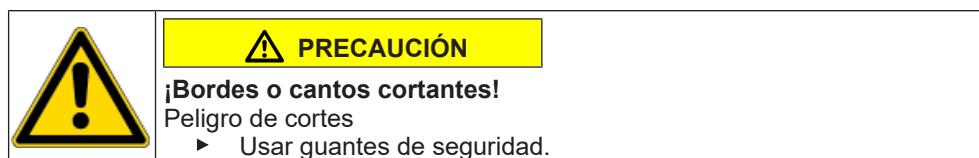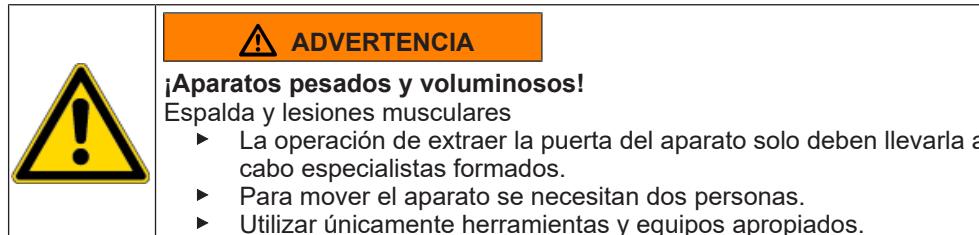


Requisito:

- El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- Se han separado la puerta del mueble y la del aparato. Véanse las instrucciones de montaje.


4.3.1 Desmontar la bisagra deslizante

1. 1. Desatornillar los dos tornillos (1).
2. Retirar la bisagra superior de la puerta superior (2).
3. Retirar la puerta superior (3).
4. Desatornillar los dos tornillos (4).
5. Retirar la bisagra superior de la puerta inferior (5).
6. Retirar la puerta inferior (6).

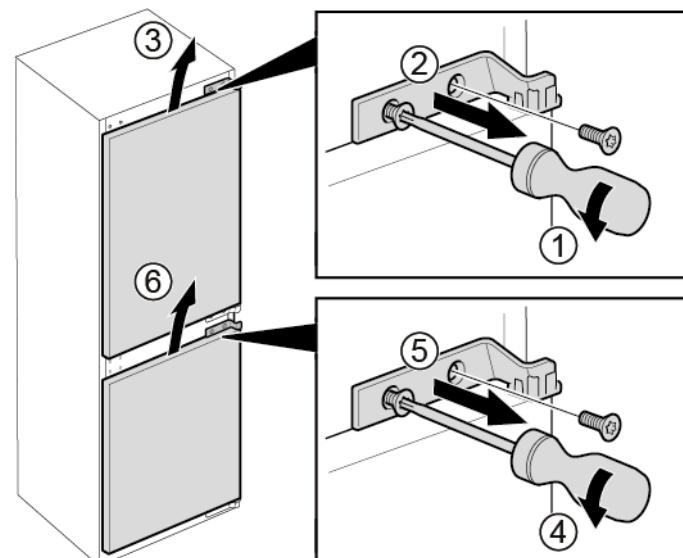

Reparación

2. 1. Retirar los cuatro tornillos (1).
2. Retirar las bisagras inferiores (2).

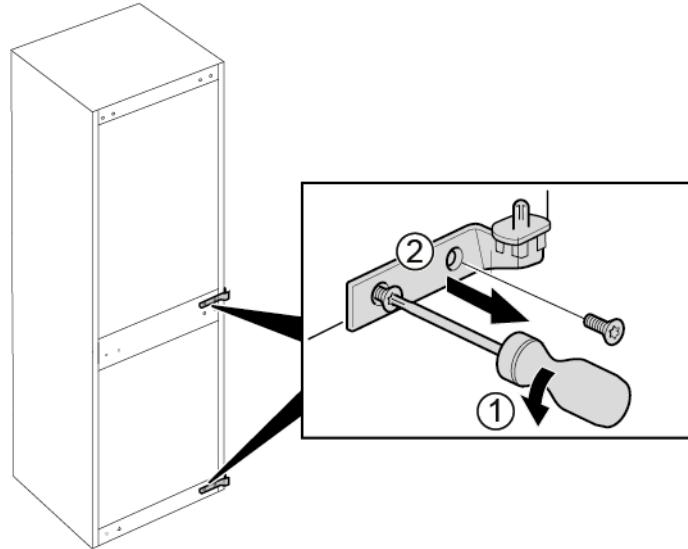

➡ Se han retirado las bisagras.

4.3.2 Montar la bisagra deslizante

- ▶ Montar en orden inverso.

Reparación


4.4 Sustituir el estante de la puerta

Requisito:

-  La puerta está abierta.

4.4.1 Extraer el estante de la puerta

- ▶ Sacar hacia arriba el estante de la puerta.

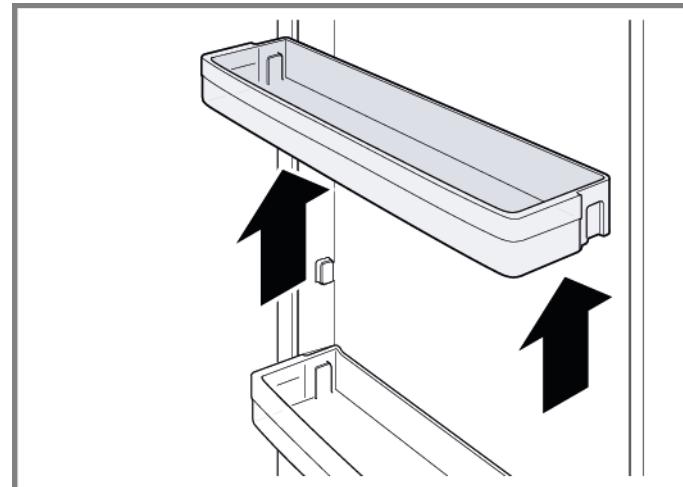

● Se ha retirado el estante de la puerta.

4.4.2 Montar el estante de la puerta

- ▶ Montar en orden inverso.

Reparación


4.5 Sustituir el estante

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.5.1 Extraer el estante

- ▶ Sacar el estante.

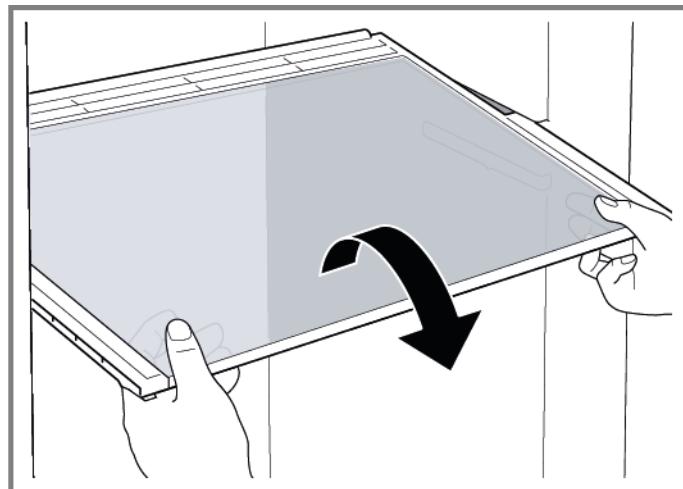

● Se ha retirado el estante.

4.5.2 Montar el estante

- ▶ Montar en orden inverso.

Reparación


4.6 Sustituir el estante extraíble

Requisito:

-  La puerta está abierta.

4.6.1 Retirar el cajón extraíble

1. Tirar del estante extraíble hasta que la pestaña de bloqueo se suelte.

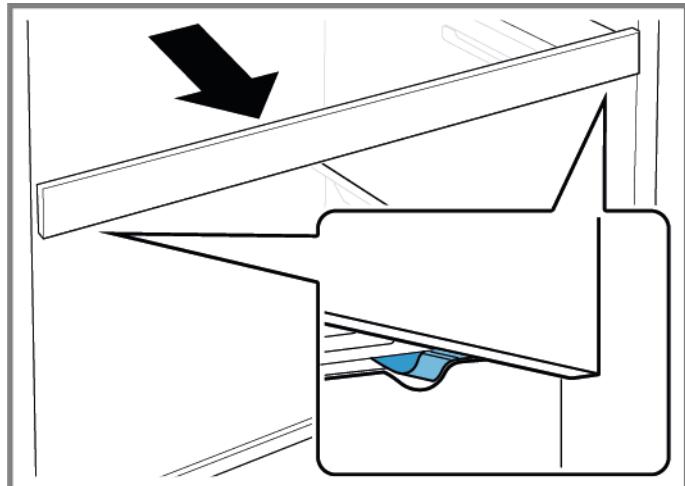

2. Bajar el estante extraíble e inclinarlo a un lado sacándolo.
3.  Se ha retirado el estante extraíble.

4.6.2 Montar el estante extraíble

- Montar en orden inverso.


4.7 Sustituir el estante del congelador

Requisito:

-  La puerta está abierta.

4.7.1 Extraer el estante del congelador

- ▶ Tirar del estante del congelador.

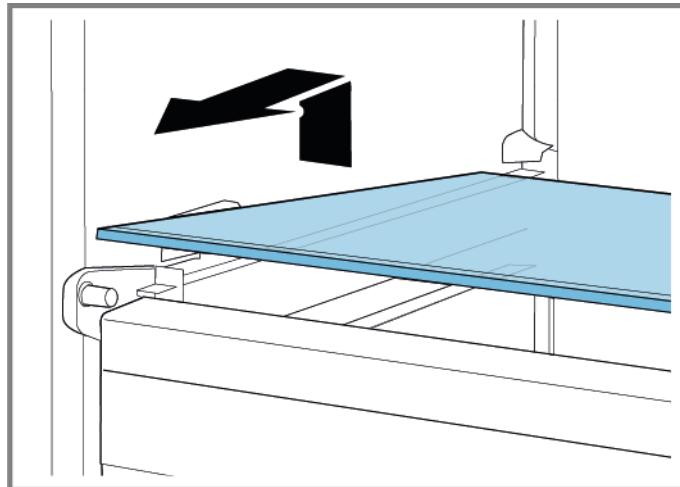

➔ Se ha retirado el estante del congelador.

4.7.2 Montar el estante del congelador

- ▶ Montar en orden inverso.


4.8 Sustituir el cajón de productos congelados

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.8.1 Extraer el cajón de productos congelados

- ▶ 1. Sacar por completo el cajón de productos congelados (1).
2. Extraer el cajón de productos congelados (2).

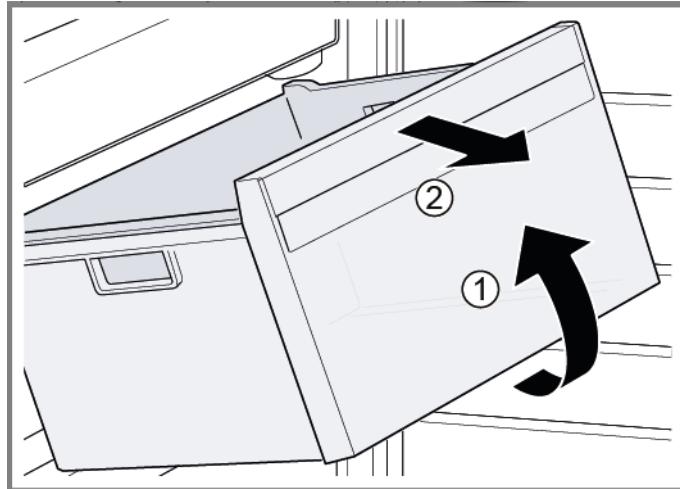

➡ Se ha retirado el cajón de productos congelados.

4.8.2 Montar el cajón de productos congelados

- ▶ Montar en orden inverso.


4.9 Sustituir el cajón para fruta y verdura

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.9.1 Extraer el cajón para fruta y verdura

- ▶ 1. Sacar por completo el cajón (1).
2. Extraer el cajón (2).

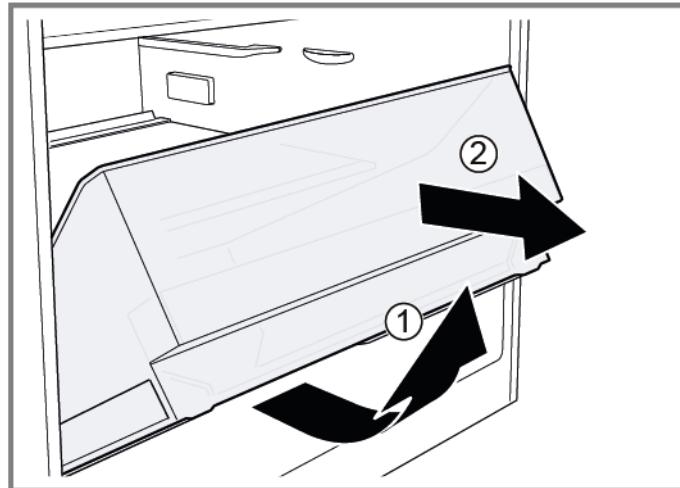

➡ Se ha retirado el cajón.

4.9.2 Montar el cajón para fruta y verdura

- ▶ Montar en orden inverso.

Reparación


4.10 Sustituir la división y la tapa del cajón para fruta y verdura

Requisito:

-  La puerta está abierta.


4.10.1 Retirar la división y la tapa del cajón para fruta y verdura

1. Retirar la placa de cristal de la división.

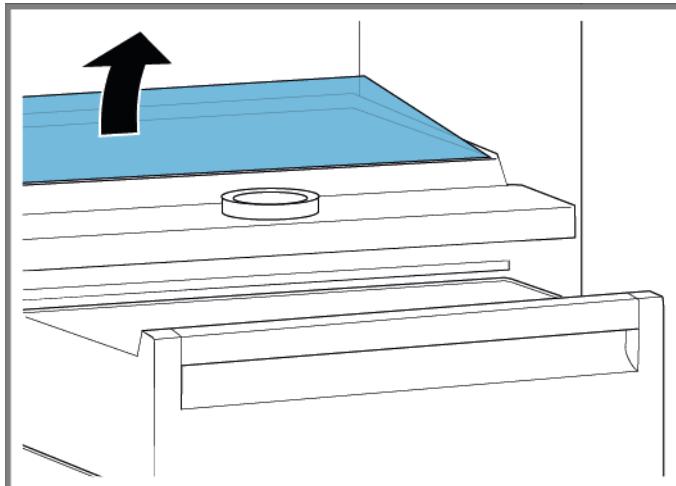

2. [Extraer el cajón para fruta y verdura.→524](#)

3. 1. Presionar la palanca en la parte inferior de los dos lados de la división (1).
2. Sacar la división hacia delante (2).

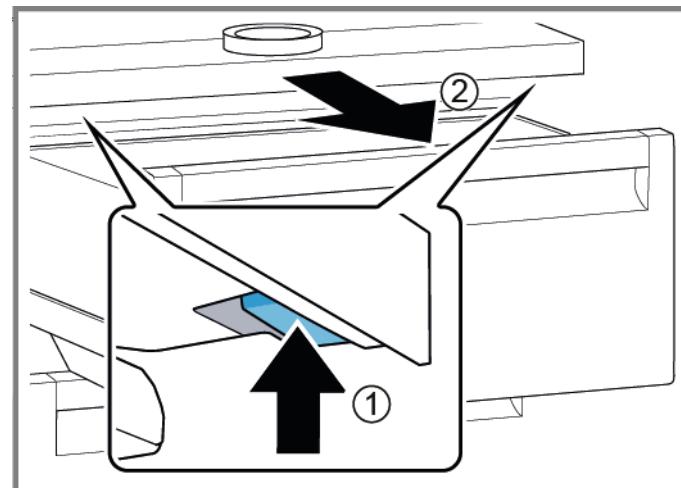

4. Levantar la división e inclinarla hacia el lado sacándola.
 Se ha retirado la división.
5. 1. Levantar la tapa del cajón para fruta y verdura.
2. Tirar hacia delante de la tapa del cajón para fruta y verdura, e inclinarla hacia el lado sacándola.
 Se ha retirado la tapa del cajón para fruta y verdura.

4.10.2 Montar la división y la tapa del cajón para fruta y verdura

- Montar en orden inverso.

Reparación


4.11 Sustituir el cajón «Cool-fresh»

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.11.1 Extraer el cajón «Cool-fresh»

- 1. Inclinar el cajón «Cool-fresh» hacia delante (1).
2. Extraer el cajón «Cool-fresh» (2).

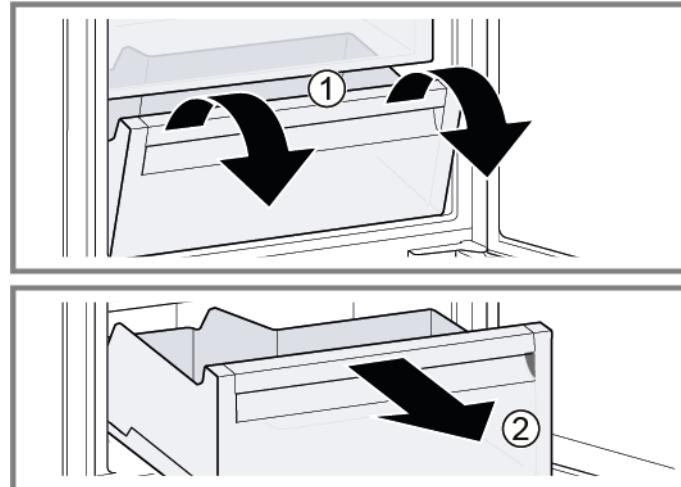

☛ Se ha retirado el cajón «Cool-fresh».

4.11.2 Montar el cajón «Cool-fresh»

- Montar en orden inverso.


4.12 Sustituir el cajón extraíble

Requisito:

- ✓ La puerta está abierta.

4.12.1 Retirar el cajón extraíble

- 1. Inclinar el cajón extraíble hacia delante (1).
2. Retirar el cajón extraíble (2).

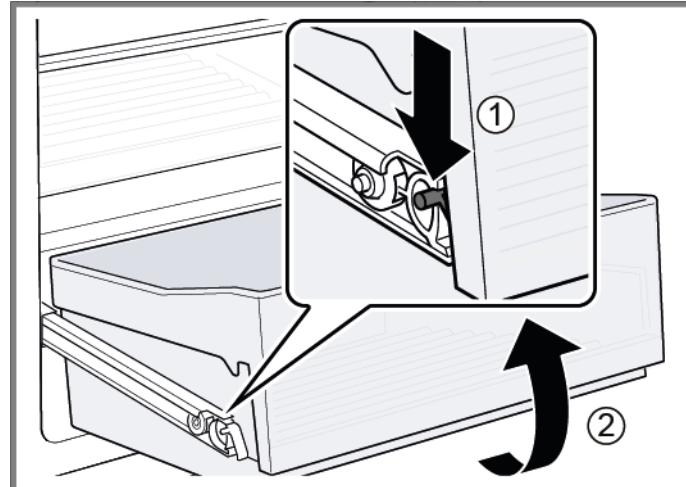

► Se ha retirado el cajón extraíble.

4.12.2 Montar el cajón extraíble

- Montar en orden inverso.

Reparación

4.13 Sustituir el foco LED

Herramientas necesarias:

- | | |
|---|--|
|  Herramienta especial | [00342180] |
|  Destornillador plano | Punta 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, en
el kit [00341820] |



Su aparato cuenta con una iluminación LED exenta de mantenimiento.
¡Solo el servicio de atención al cliente o los técnicos autorizados pueden reparar esta iluminación!



PELIGRO

¡Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión!

Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada

- ▶ Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados.
- ▶ Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.



PELIGRO

¡Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión!

Muerte por electrocución

- ▶ Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.



PRECAUCIÓN

¡Bordes o cantos cortantes!

Peligro de cortes


- ▶ Usar guantes de seguridad.

Requisito:


-  El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
-  La puerta está abierta.
-  Se han retirado los estantes del refrigerador.

4.13.1 Desmontar el foco LED

1. Soltar la tapa del foco LED.

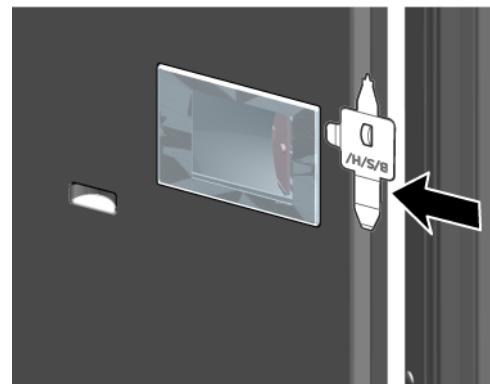


2. Tirar de la tapa del foco LED hacia dentro y al mismo tiempo presionar hacia delante.

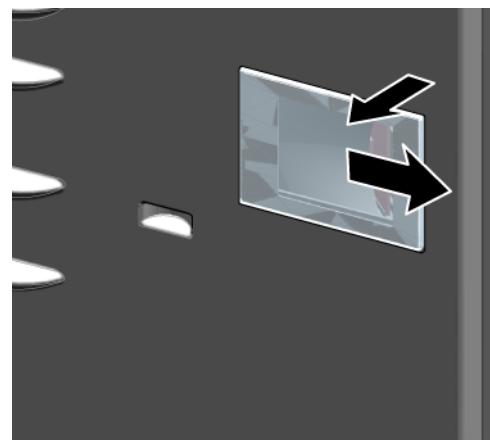


Reparación

3. Desacoplar el módulo del foco LED.

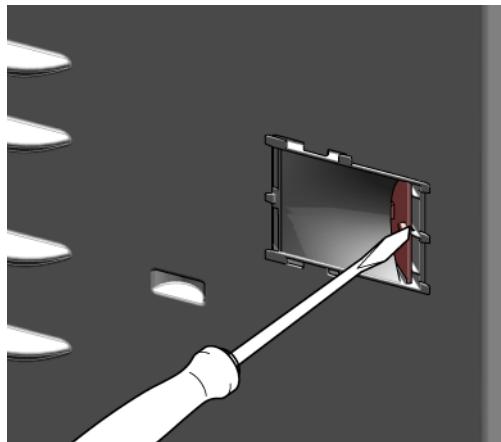

4. Desconectar la conexión eléctrica del foco LED.

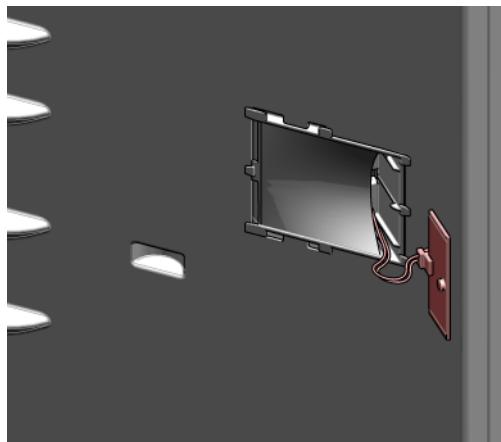

➔ Se ha retirado el foco LED.

4.13.2 Montar el foco LED

- ▶ Montar en orden inverso.

Reparationsinformation - Kyl-/ fryscombination

i Om detta dokument.....	531	
1.1 Viktig information.....	531	
1.1.1 Syfte	531	
1.2 Symbolförklaringar.....	531	
1.2.1 Faronivåer	531	
1.2.2 Risksymboler	531	
1.2.3 Varningarnas struktur	532	
1.2.4 Allmänna symboler.....	532	
⚠ Säkerhet.....	533	
2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar	533	
2.1.1 Alla hushållsmaskiner.....	533	
☒ Verktyg och hjälpmaterial	534	
🔧 Reparation	535	
4.1 Byta dörrpackning.....	535	
4.1.1 Ta bort dörrpackning	535	
4.1.2 Montera dörrpackning	535	
4.2 Byta platt gångjärn.....	538	
4.2.1 Ta bort platt gångjärn	538	
4.2.2 Montera platt gångjärn	540	
4.3 Byta glidgångjärn.....	541	
4.3.1 Ta bort glidgångjärn	541	
4.3.2 Montera glidgångjärn.....	542	
4.4 Byta dörrhylla	543	
4.4.1 Ta bort dörrhylla.....	543	
4.4.2 Montera dörrhylla.....	543	
4.5 Byta hylla	544	
4.5.1 Ta bort hylla.....	544	
4.5.2 Montera hylla	544	
4.6 Byta utdragbar hylla	545	
4.6.1 Ta bort utdragbar hylla	545	
4.6.2 Montera utdragbar hylla.....	545	
4.7 Byta frysdelens hylla.....	546	
4.7.1 Ta bort frysdelens hylla	546	
4.7.2 Montera frysdelens hylla.....	546	
4.8 Byta fack för frysta matvaror	547	
4.8.1 Ta bort fack för frysta matvaror.....	547	
4.8.2 Montera fack för frysta matvaror	547	
4.9 Byta frukt- och grönsakslåda.....	548	
4.9.1 Ta bort frukt- och grönsakslåda	548	
4.9.2 Montera frukt- och grönsakslåda	548	
4.10 Byta skiljeplatta och lock till frukt- och grönsakslåda.....	549	
4.10.1 Ta bort skiljeplatta och lock till frukt- och grönsakslåda	549	
4.10.2 Montera skiljeplatta och lock till frukt- och grönsakslåda.....	549	
4.11 Byta cool fresh-fack.....	550	
4.11.1 Ta bort cool fresh-fack	550	
4.11.2 Montera cool fresh-fack	550	
4.12 Byta utdragbar låda	551	
4.12.1 Ta bort utdragbar låda	551	
4.12.2 Montera utdragbar låda.....	551	
4.13 Byta LED-spotlight	552	
4.13.1 Ta bort LED-spotlight	552	
4.13.2 Montera LED-spotlight	553	

i Om detta dokument

1.1 Viktig information

1.1.1 Syfte

Dessa reparationstips hjälper kunden att själv reparera maskiner enligt gällande ekodesignbestämmelser (som gäller 03/2021).

De innehåller information om hur vissa reservdelar ska bytas samt tillhörande varningar och risker.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor. Vi åtar oss bara ansvar för skador om reparationstipsen har följts korrekt.

1.2 Symbolförklaringar

1.2.1 Faronivåer

Varningsnivåerna består av en symbol och ett signalord. Signalordet visar hur allvarlig faran är.

Varningsnivå	Innebörd
 FARA!	Om inte varningsmeddelandet följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
 WARNING!	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
 FÖRSIKTIGT!	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till lättare personskador.
 OBS!	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till materialskador.

Grafik 1: Faronivåer

1.2.2 Risksymboler

Risksymboler är symboler som visar typen av fara.

Följande risksymboler används i detta dokument:

Risksymbol	Innebörd
	Allmänt varningsmeddelande
	Fara på grund av elektrisk spänning
	Explosionsrisk
	Fara för skärskador
	Fara för krosskador

i Om detta dokument

Risksymbol	Innebörd
	Fara på grund av heta ytor
	Fara på grund av starka magnetfält
	Fara på grund av icke-joniserande strålning

Grafik 2: Risksymboler

1.2.3 Varningarnas struktur

Varningar i detta dokument har ett standardiserat utseende och en standardiserad struktur.



Följande exempel visar en varning som varnar för elstötar från strömförande delar. Det står vilken åtgärd som förebygger faran.



1.2.4 Allmänna symboler

Följande allmänna symboler används i detta dokument:

Allm. symbol	Innebörd
	Identifiering av ett särskilt tips (text och/eller bild)
	Identifiering av ett enkelt tips (endast text)

Allm. symbol	Innebörd
	Identifiering av en länk till en videohandledning
	Identifiering av verktyg som behövs
	Identifiering av villkor som måste vara uppfyllda
	Identifiering av ett tillstånd (om ..., så ...)
	Identifiering av ett resultat
	Identifiering av en tangent eller knapp
[00123456]	Identifiering av ett materialnummer
Status	Identifiering av text/fönster som visas (i maskinens display)

Grafik 3: Allmänna symboler

Säkerhet

2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

2.1.1 Alla hushållsmaskiner

Risk för elstötar på grund av strömförande delar!

- Fel vid reparationer som berör elkomponenter kan orsaka elstötar!
- Koppla bort maskinen från elnätet minst 60 sekunder innan arbetet påbörjas.
- Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.

Risk för personsador på grund av vassa kanter!

- Använd skyddshandskar.

Risk för krossador vid reparation, underhåll, felsökning och service på grund av tunga och rörliga komponenter

- Använd skyddsskor.
- Säkra tunga komponenter så att de inte faller ner.
- Stick inte in kroppsdelar i rörliga komponenter.

Risk för maskinens säkerhet/funktion!

- Använd endast originaldelar.

Risk för skador på komponenter känsliga för statisk elektricitet (ESD)!

- Rör inte modulerna samt anslutningar och strömförande ledningar.

Verktyg och hjälpmmedel

Beteckning	Detaljer	Bilder
Skyddstrasa [00342013]	60 cm x 50 cm	
Torxbits TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Specialverktyg [00342180]		

Reparation


4.1 Byta dörrpackning

Förutsättning:


- ✓ Dörren är öppen.

4.1.1 Ta bort dörrpackning

1. Lossa dörrpackningen från spåret i högra och vänstra hörnet.

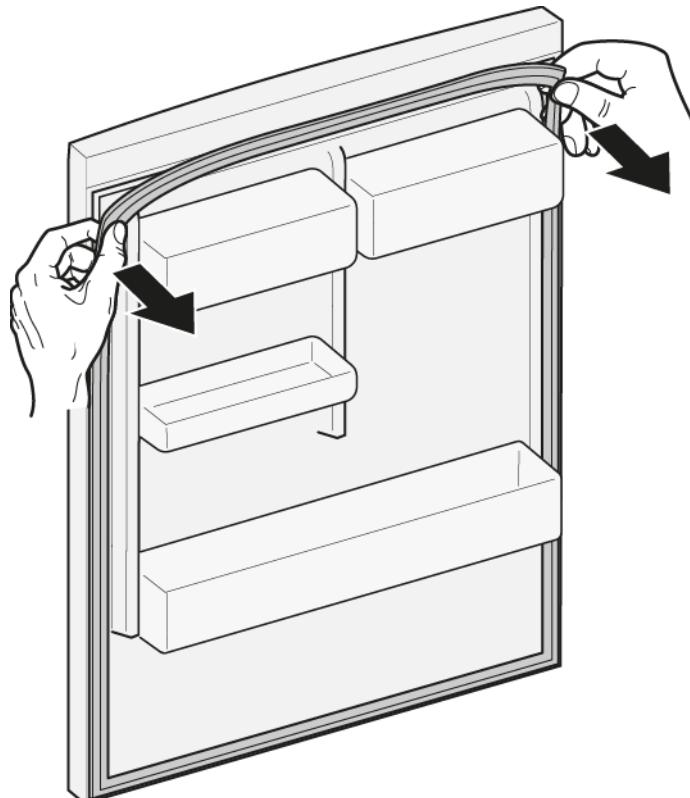

2. Dra ut dörrpackningen från spåret.

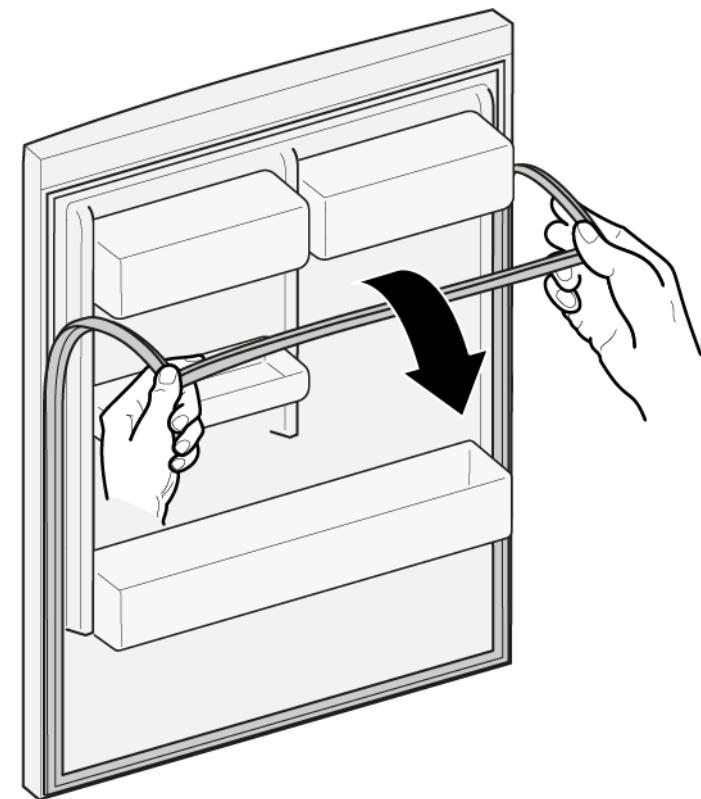


 Dörrpackningen har tagits bort.

4.1.2 Montera dörrpackning


	Den nya dörrpackningens tjocklek kan avvika något från den gamla dörrpackningens tjocklek. Detta kommer inte påverka stängningsegenskaperna eller funktionen långsiktigt.
	Om apparaten har justerbara gångjärn eller gångjärnsfästen kan du optimera stängningsegenskaperna senare.
	Små sidohål i dörrpackningen fyller en funktion (krävs för ventilation). Dessa utgör inga tillverkningsfel.

Reparation

1. Kontrollera om spåret för packningen har skador.

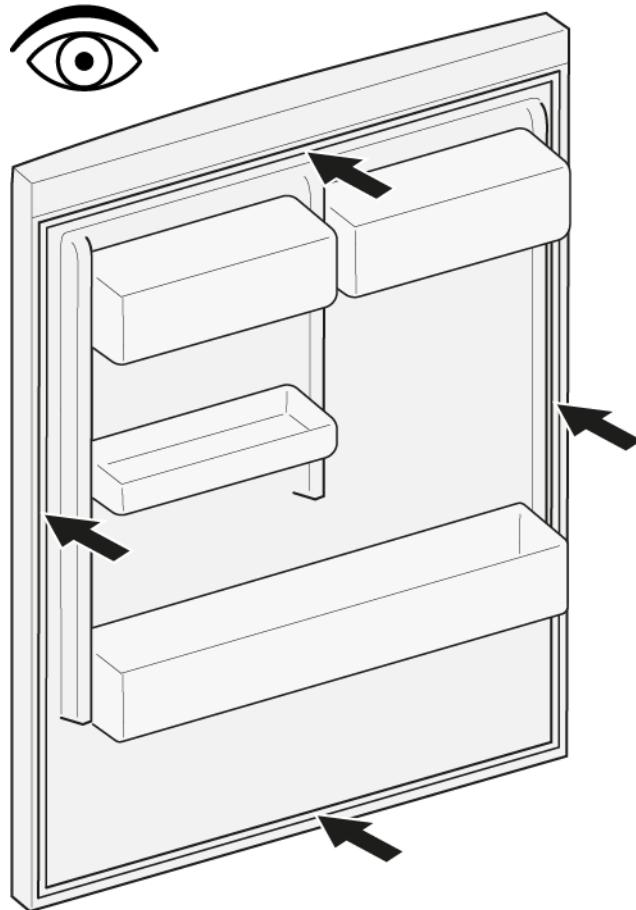

4. Tryck in packningens hörn längst upp och längst ner i spåret.

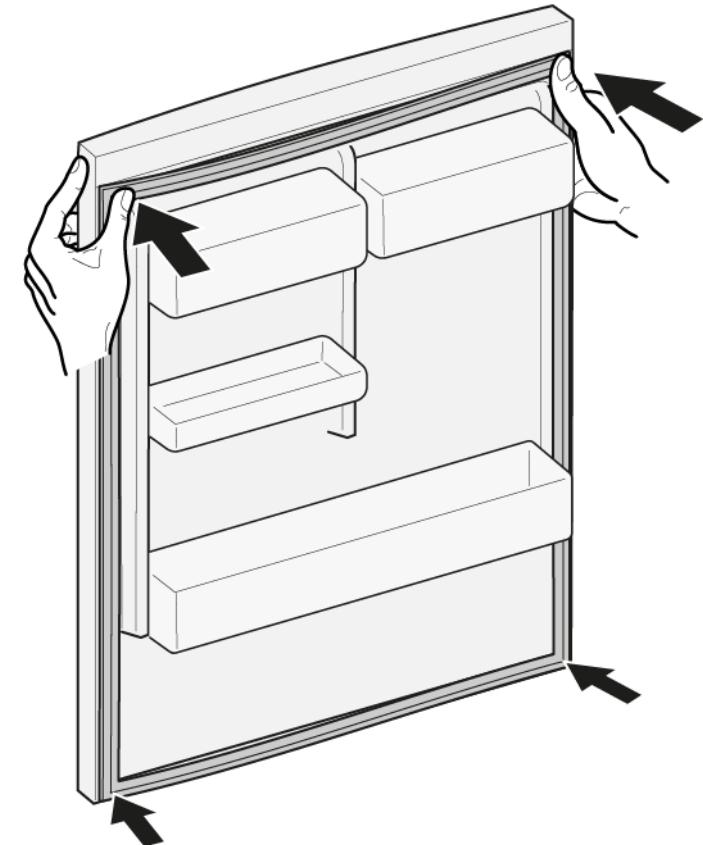


2. **if** Om spåret för packningen är skadat:
 - Kontakta kundtjänst.

3.  Viss deformering av dörrpackningen är normalt och påverkar inte packningens funktion. Det rekommenderas att man sträcker dörrpackningen innan den sätts in i apparaten.

Värmt dörrpackningen med en hårtork eller hett vatten och forma om den med händerna.

Reparation

5. Tryck in hela packningen i spåret bit för bit.

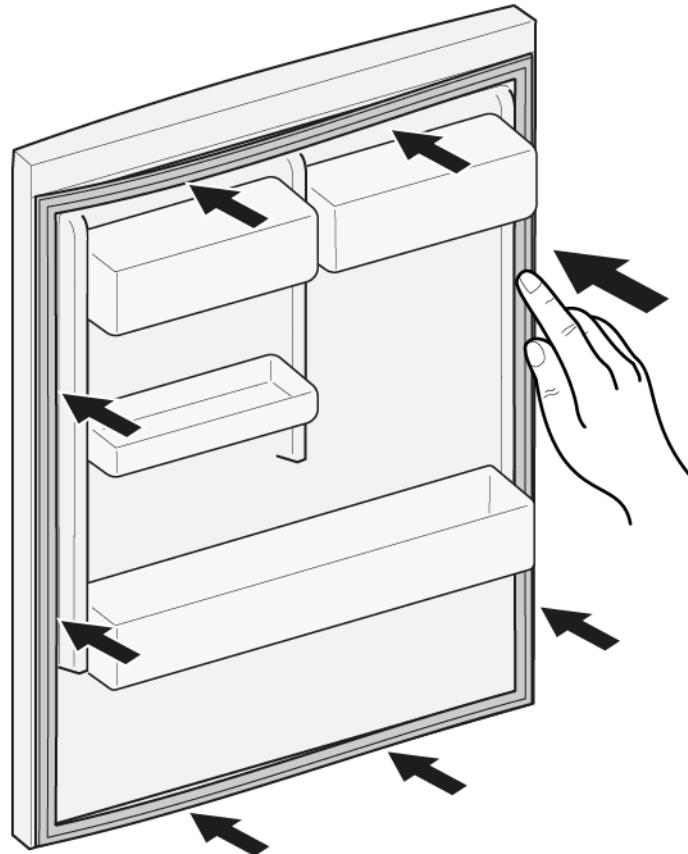

 Dörrpackningen är monterad.

Reparation

4.2 Byta platt gångjärn

Nödvändiga verktyg:

 Torxbits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



VARNING!

Tunga och skrymmande apparater!

Rygg- och muskelskador

- ▶ Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten.
- ▶ Det krävs två personer för att flytta apparaten.
- ▶ Använd endast passande verktyg och utrustning.



FÖRSIKTIGT!

Vassa kanter!

Skärskador

- ▶ Använd skyddshandskar.



FÖRSIKTIGT!

Öppna gångjärnsdelen!

Risk för att fingrar krossas/fastnar

- ▶ Stick inte in händerna i gångjärnsdelen.
- ▶ Använd skyddshandskar.



FÖRSIKTIGT!

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar!

Personskador på grund av fallande delar.

- ▶ Säkra komponenter så att de inte faller ner.



OBS!

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar!

Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten.



- ▶ Säkra komponenter så att de inte faller ner.

Förutsättning:



- Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- Möbeldörren har tagits bort. Se Monteringsanvisning.
- Dörren är öppen.

4.2.1 Ta bort platt gångjärn

Se till att gångjärnen inte stängs medan de tas bort/monteras.

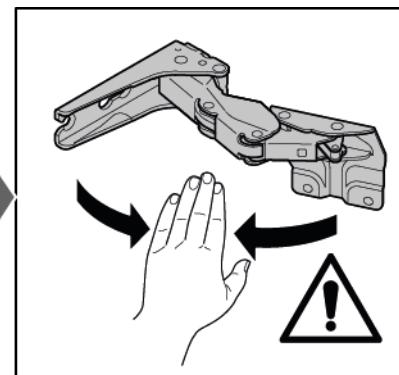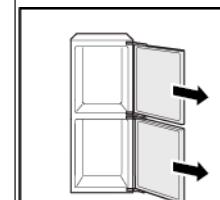


1. Ta bort de fyra gångjärnsskydden.

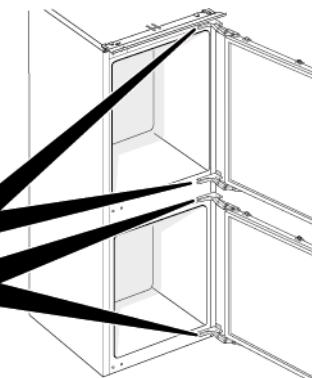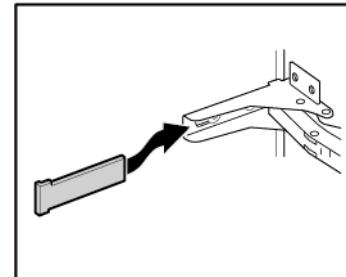


Reparation

2. 1. Lossa på de fyra skruvorna (1).
2. Skjut ut och ta bort den övre dörren (2).

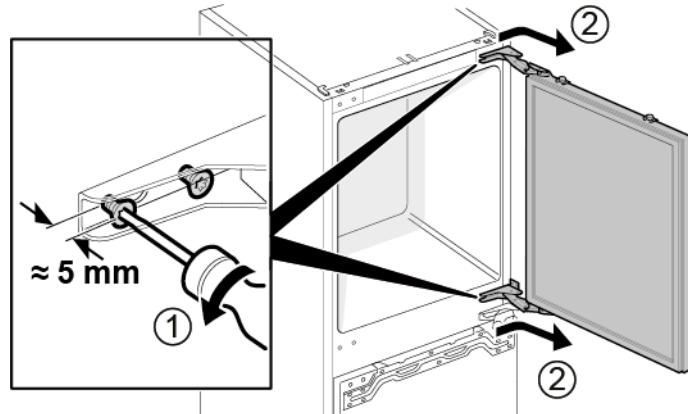


3. 1. Ta bort de fyra skruvarna (1).
2. Ta bort gångjärnen (2).

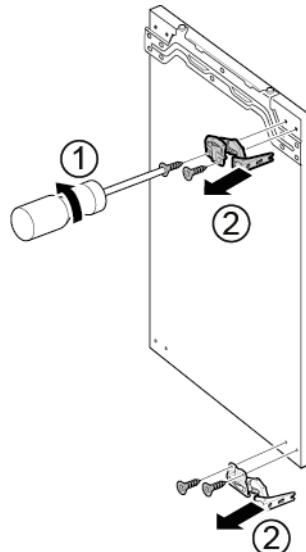


● De övre gångjärnen har tagits bort.

4. 1. Lossa på de fyra skruvorna (1).
2. Skjut ut och ta bort den nedre dörren (2).

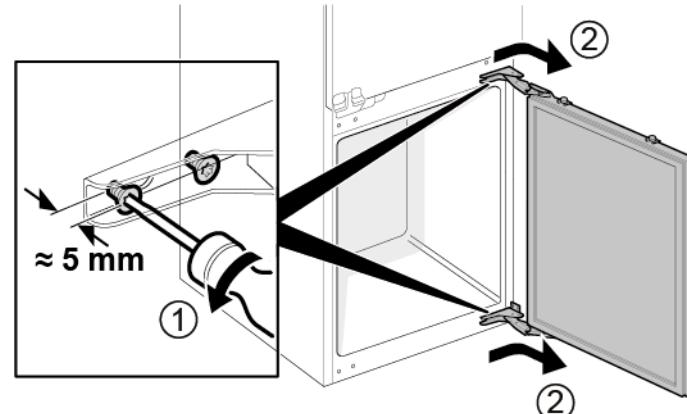

5. 1. Ta bort de fyra skruvarna (1).
2. Ta bort gångjärnen (2).

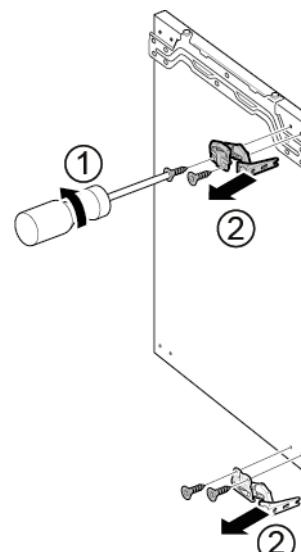

● De nedre gångjärnen har tagits bort.

4.2.2 Monterat platt gångjärn

- ▶ Monterat i omvänt ordning.

Reparation

4.3 Byta glidgångjärn

Nödvändiga verktyg:

 Torxbits TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



VARNING!

Tunga och skrymmande apparater!

Rygg- och muskelskador

- ▶ Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten.
- ▶ Det krävs två personer för att flytta apparaten.
- ▶ Använd endast passande verktyg och utrustning.



FÖRSIKTIGT!

Vassa kanter!

Skärskador

- ▶ Använd skyddshandskar.



FÖRSIKTIGT!

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar!

Personskador på grund av fallande delar.

- ▶ Säkra komponenter så att de inte faller ner.



OBS!

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar!

Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten.

- ▶ Säkra komponenter så att de inte faller ner.


Förutsättning:

 Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.

 Möbeldörren och apparatens dörr är separerade. Se Monteringsanvisning.


4.3.1 Ta bort glidgångjärn

1. 1. Skruva ur de två skruvarna (1).
2. Ta bort den övre dörrens övre gångjärn (2).
3. Ta bort den övre dörren (3).
4. Skruva ur de två skruvarna (4).
5. Ta bort den nedre dörrens övre gångjärn (5).
6. Ta bort den nedre dörren (6).

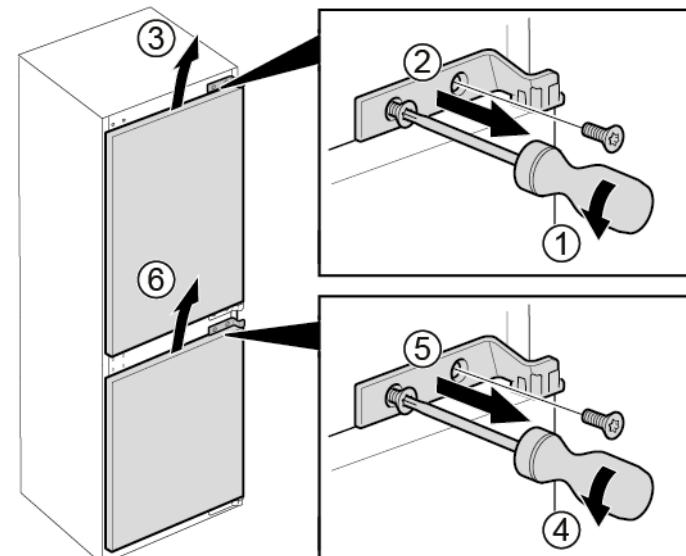

Reparation

2. 1. Ta bort de fyra skruvorna (1).
2. Ta bort de nedre gångjärnen (2).

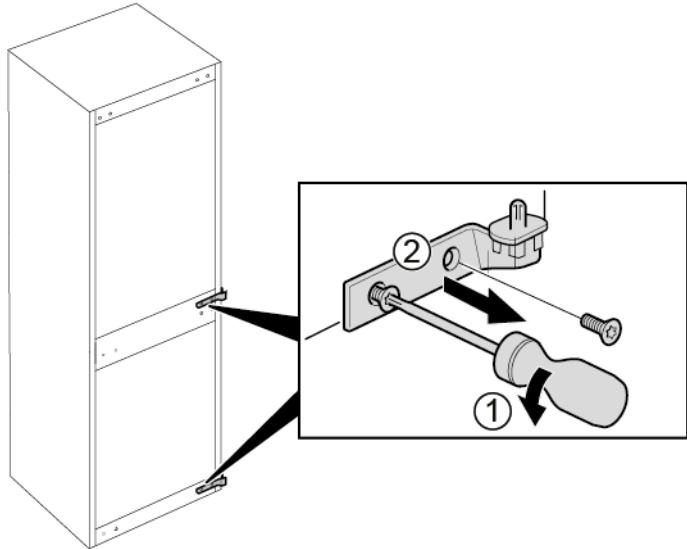

➡ Gångjärnen har tagits bort.

4.3.2 Montera glidgångjärn

- Montera i omvänd ordning.

Reparation


4.4 Byta dörrhylla

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.4.1 Ta bort dörrhylla

- ▶ Lyft dörrhyllan uppåt.

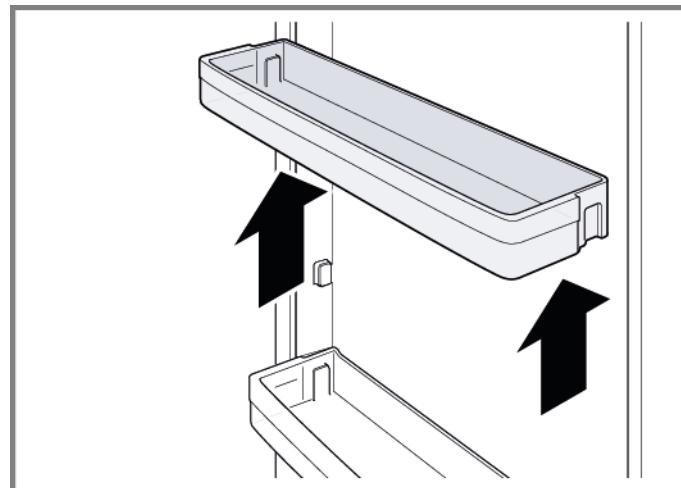

● Dörrhyllan har tagits bort.

4.4.2 Montera dörrhylla

- ▶ Montera i omvänt ordning.

Reparation


4.5 Byta hylla

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.5.1 Ta bort hylla

- ▶ Dra ut hyllan.

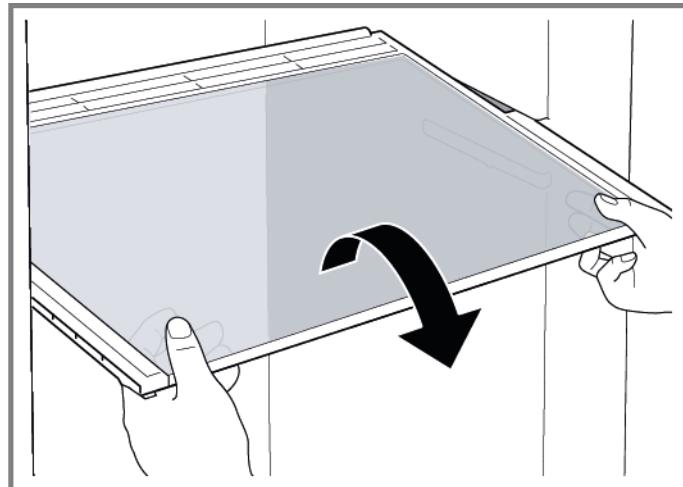

 Hyllan har tagits bort.

4.5.2 Montera hylla

- ▶ Montera i omvänt ordning.

Reparation


4.6 Byta utdragbar hylla

Förutsättning:

-  Dörren är öppen.

4.6.1 Ta bort utdragbar hylla

1. Dra ut den utdragbara hyllan tills låsspärren släpper.

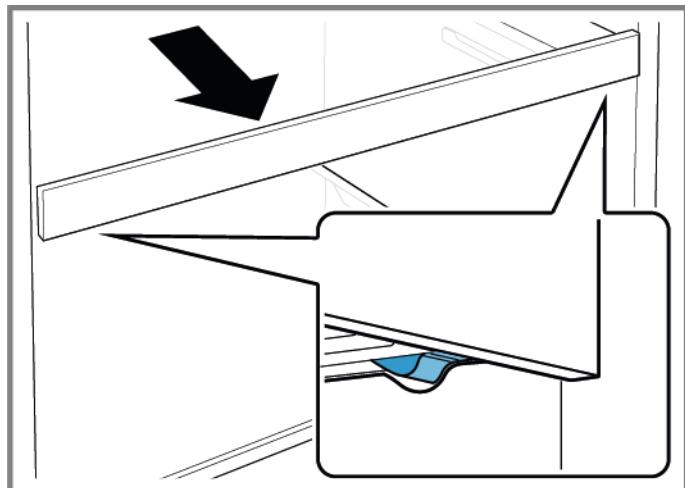

2. Sänk den utdragbara hyllan och sväng ut den åt sidan.
3.  Den utdragbara hyllan har tagits bort.

4.6.2 Montera utdragbar hylla

- Montera i omvänt ordning.

Reparation


4.7 Byta frysdelens hylla

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.7.1 Ta bort frysdelens hylla

- ▶ Dra ut frysdelens hylla.

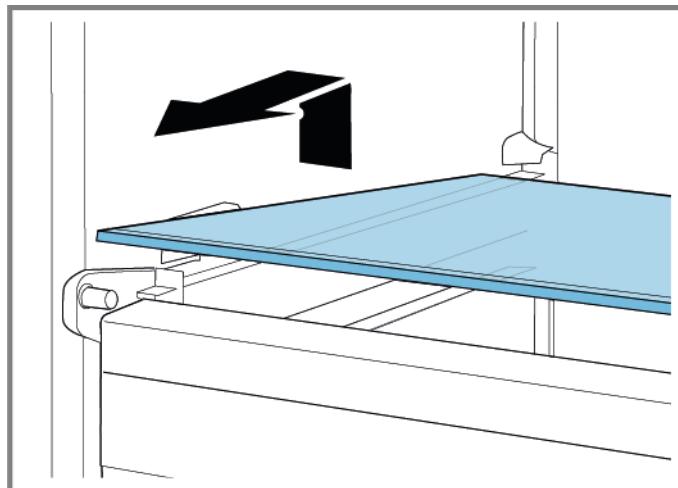

➔ Frysdelens hylla har tagits bort.

4.7.2 Montera frysdelens hylla

- ▶ Montera i omvänt ordning.

Reparation


4.8 Byta fack för frysta matvaror

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.8.1 Ta bort fack för frysta matvaror

- 1. Dra ut facket för frysta matvaror helt (1).
2. Ta bort facket för frysta matvaror (2).

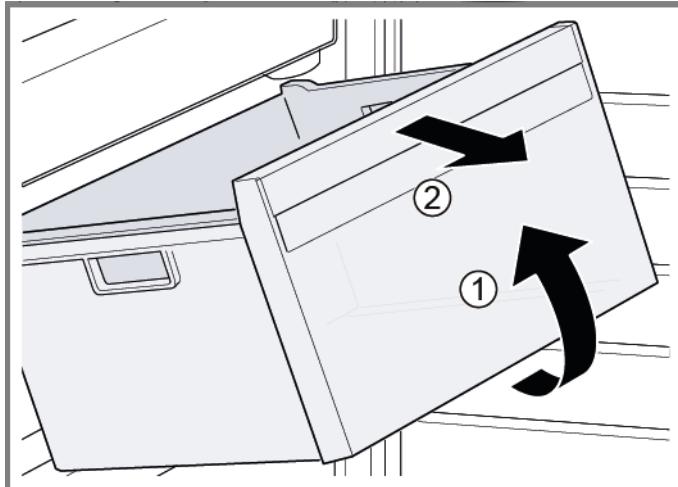

➔ Facket för frysta matvaror har tagits bort.

4.8.2 Montera fack för frysta matvaror

- Montera i omvänd ordning.

Reparation


4.9 Byta frukt- och grönsakslåda

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.9.1 Ta bort frukt- och grönsakslåda

- ▶ 1. Dra ut lådan helt (1).
2. Ta bort lådan (2).

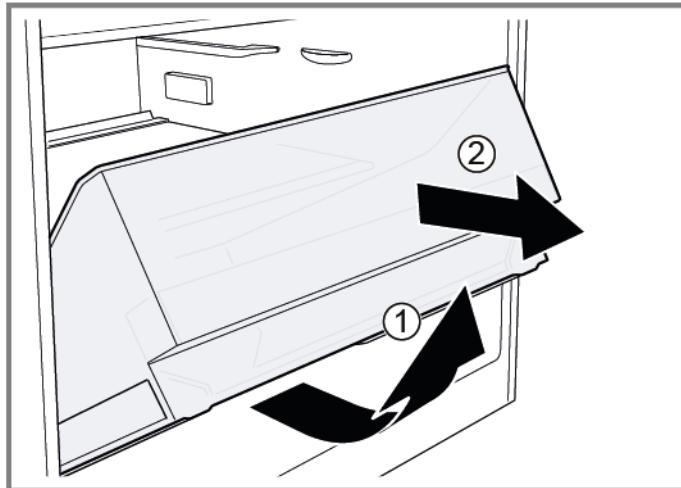

➡ Lådan har tagits bort.

4.9.2 Montera frukt- och grönsakslåda

- ▶ Montera i omvänd ordning.

🔧 Reparation


4.10 Byta skiljeplatta och lock till frukt- och grönsakslåda

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.


4.10.1 Ta bort skiljeplatta och lock till frukt- och grönsakslåda

1. Ta bort glasskivan från skiljeplattan.

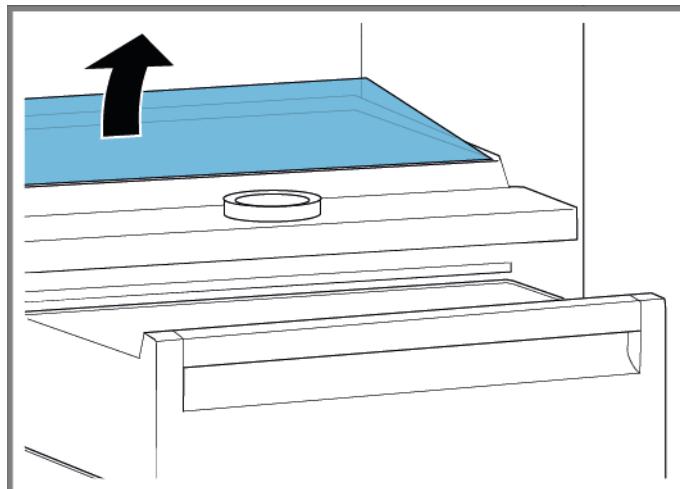

2. [Ta bort frukt- och grönsakslådan.](#) → 548

3. 1. Tryck på spaken på undersidan på båda sidorna av skiljeplattan (1).
2. Dra skiljeplattan framåt (2).

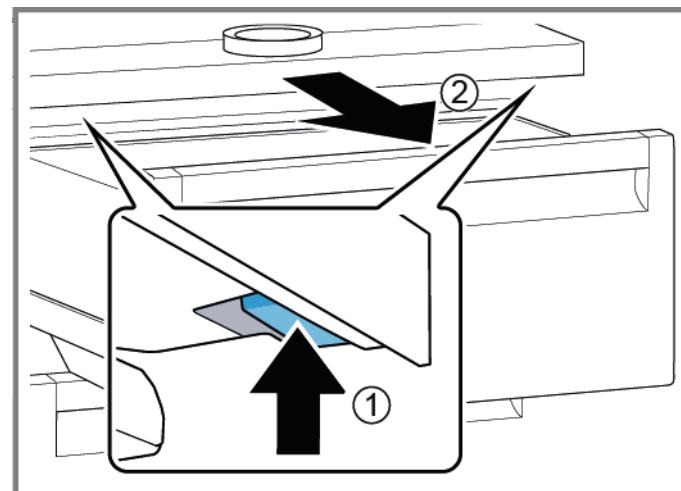

4. Lyft upp skiljeplattan och sväng ut den i sidled.
➡ Skiljeplattan har tagits bort.
5. 1. Lyft på locket till frukt- och grönsakslådan.
2. Dra locket till frukt- och grönsakslådan framåt och sväng ut det i sidled.
➡ Locket till frukt- och grönsakslådan har tagits bort.

4.10.2 Montera skiljeplatta och lock till frukt- och grönsakslåda

- Montera i omvänt ordning.

Reparation



4.11 Byta cool fresh-fack

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.11.1 Ta bort cool fresh-fack

- 1. Luta cool fresh-facket framåt (1).
2. Ta bort cool fresh-facket (2).

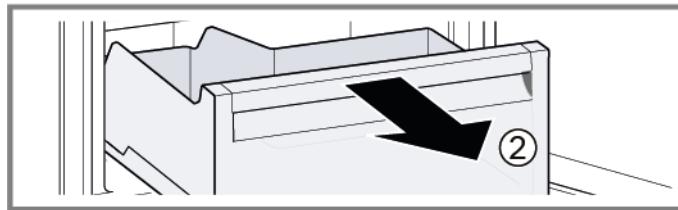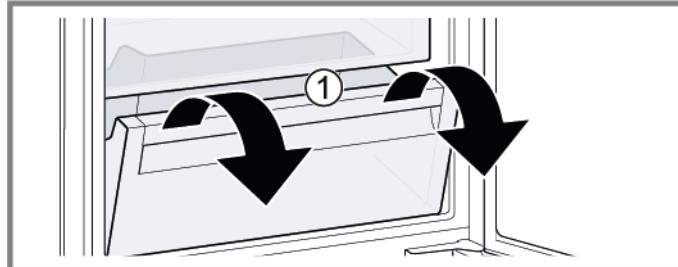

 Cool fresh-facket har tagits bort.

4.11.2 Montera cool fresh-fack

- Montera i omvänt ordning.

Reparation


4.12 Byta utdragbar låda

Förutsättning:

- ✓ Dörren är öppen.

4.12.1 Ta bort utdragbar låda

- 1. Luta den utdragbara lådan framåt (1).
2. Ta bort den utdragbara lådan (2).

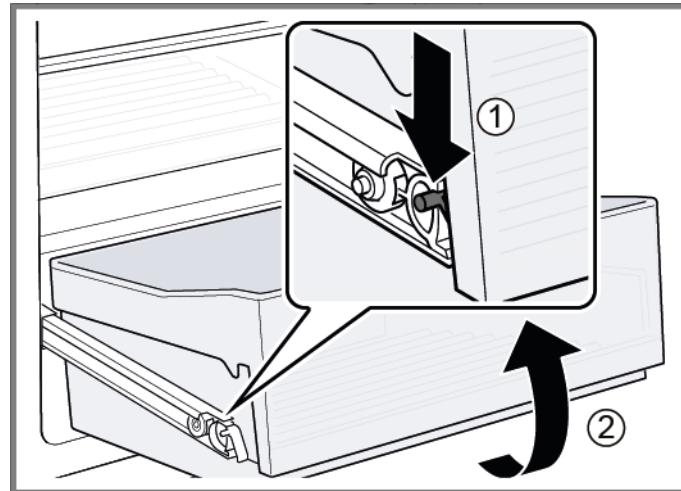

● Den utdragbara lådan har tagits bort.

4.12.2 Montera utdragbar låda

- Montera i omvänt ordning.

Reparation

4.13 Byta LED-spotlight

Nödvändiga verktyg:

 Specialverktyg

[00342180]

 Spärskruvmejsel

Blad 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, i kaset [00341820]



Din apparat har en underhållsfri LED-lampa.
Dessa lampor får endast bytas av kundtjänst eller auktoriserade tekniker!



Risk för elstötar på grund av strömförande delar!

Livsfara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer

- ▶ Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker.
- ▶ Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.



Risk för elstötar på grund av strömförande delar!

Dödsfall på grund av elstötar

- ▶ Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.



Vassa kanter!

Skärskador


- ▶ Använd skyddshandskar.

Förutsättning:


- Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- Dörren är öppen.
- Kyldelshyllorna har tagits bort.

4.13.1 Ta bort LED-spotlight

1. Lossa LED-spotlightens hölje.

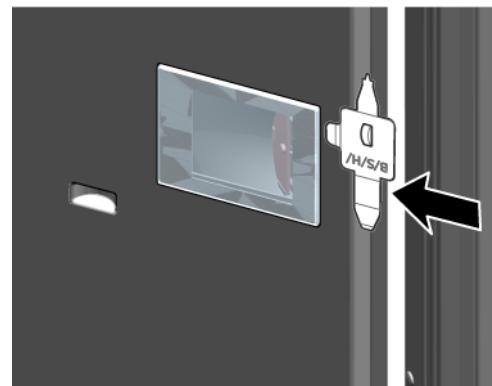


2. Dra LED-spotlightens hölje inåt och tryck samtidigt framåt.

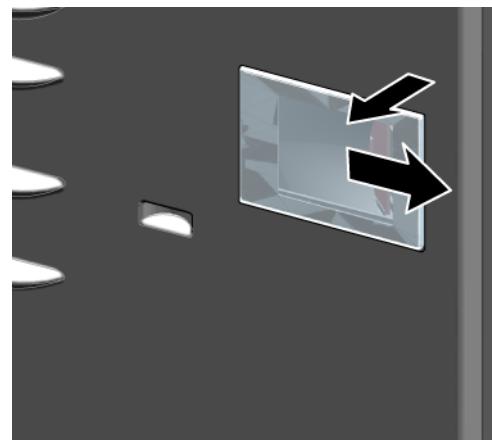


Reparation

3. Ta loss LED-spotlightmodulen.

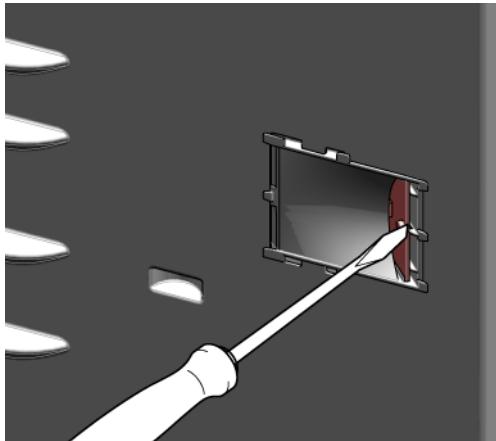

4. Lossa LED-spotlightens elanslutning.

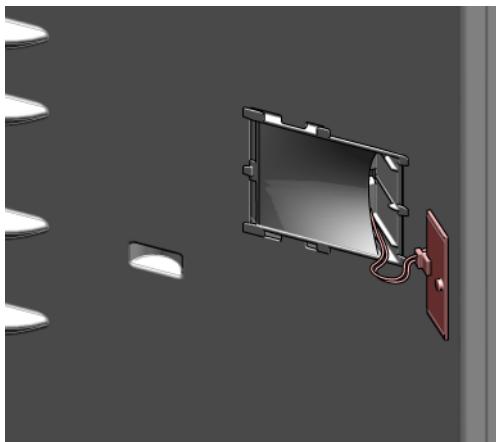

➔ LED-spotlighten har tagits bort.

4.13.2 Montera LED-spotlight

- Montera i omvänd ordning.

Onarım İpuçları - Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

i Bu doküman hakkında	555
1.1 Önemli bilgi	555
1.1.1 Amacı.....	555
1.2 Sembollerinin açıklaması	555
1.2.1 Tehlike kademeleri.....	555
1.2.2 Tehlike sembollerı	555
1.2.3 İkaz bilgilerinin yapısı	556
1.2.4 Genel semboller.....	556
⚠ Güvenlik.....	557
2.1 Genel Güvenlik bilgileri	557
2.1.1 Tüm ev gereçleri	557
☒ Ekipman ve yardım.....	558
🔑 Onarım.....	559
4.1 Kapı contasının değiştirilmesi	559
4.1.1 Kapı contasının çıkartılması.....	559
4.1.2 Kapı contasının takılması	559
4.2 Yassı menteşenin değiştirilmesi.....	562
4.2.1 Yassı menteşenin çıkartılması	562
4.2.2 Yassı menteşenin takılması	564
4.3 Sürgülü menteşenin değiştirilmesi	565
4.3.1 Sürgülü menteşenin çıkartılması	565
4.3.2 Sürgülü menteşenin takılması	566
4.4 Kapı rafının değiştirilmesi	567
4.4.1 Kapı rafının çıkartılması.....	567
4.4.2 Kapı rafının takılması	567
4.5 Raf yüzeyinin değiştirilmesi	568
4.5.1 Raf yüzeyinin çıkartılması	568
4.5.2 Raf yüzeyinin takılması.....	568
4.6 Uzatılabilir raf yüzeyinin değiştirilmesi	569
4.6.1 Uzatılabilir raf yüzeyinin çıkartılması.....	569
4.6.2 Uzatılabilir raf yüzeyinin takılması	569
4.7 Derin dondurucu bölmesi raf yüzeyinin değiştirilmesi	570
4.7.1 Derin dondurucu bölmesi raf yüzeyinin çıkartılması	570
4.7.2 Derin dondurucu bölmesi raf yüzeyinin takılması	570

4.8 Dondurulacak gıda kabının değiştirilmesi	571
4.8.1 Dondurulacak gıda kabının çıkartılması	571
4.8.2 Dondurulacak gıda kabının takılması	571
4.9 Meyve-sebze kabının değiştirilmesi	572
4.9.1 Meyve-sebze kabının çıkartılması	572
4.9.2 Meyve-sebze kabının takılması	572
4.10 Meyve-sebze kabı bölmesinin ve kapağının değiştirilmesi	573
4.10.1 Meyve-sebze kabı bölmesinin ve kapağının çıkartılması	573
4.10.2 Meyve-sebze kabı bölmesinin ve kapağının takılması	573
4.11 Soğutma-taze tutma kabının değiştirilmesi	574
4.11.1 Soğutma-taze tutma kabının çıkartılması	574
4.11.2 Soğutma-taze tutma kabının takılması	574
4.12 Uzatılabilir kabin değiştirilmesi	575
4.12.1 Uzatılabilir kabin çıkartılması	575
4.12.2 Uzatılabilir kabin takılması	575
4.13 LED spot ışığının değiştirilmesi	576
4.13.1 LED spot ışığının çıkartılması	576
4.13.2 LED spot ışığının takılması	577

i Bu doküman hakkında

1.1 Önemli bilgi

1.1.1 Amacı

Bu onarım ipuçları, tüketicinin cihazları, geçerli eko-tasarım yönetmeliğine göre (03/2021 itibarıyla) kendi başına onarması için destek sunar.

İpuçları, tanımlanmış yedek parçaların nasıl değiştirilmesi gerektiğine dair bilgiler, uyarılar ve söz konusu riskleri içerir.

Sorularınız varsa, lütfen yetkili servisimizle irtibata geçiniz. Yalnızca onarım ipuçlarına gerektiği gibi uyulduğu takdirde hasarlar için sorumluluk üstleniriz.

1.2 Sembollerinin açıklaması

1.2.1 Tehlike kademeleri

Tehlike kademeleri bir sembolden ve bir sinyal kelimesinden oluşur. Sinyal kelimesi tehlikenin şiddetini ve önemini tanımlar.

Tehlike kademesi	Anlamı
TEHLİKE	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olur.
UYARI	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olabilir.
DİKKAT	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması hafif yaralanmalara sebep olabilir.
DİKKAT!	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması maddi hasarların oluşmasına sebep olabilir.

Tablo 1: Tehlike kademeleri

1.2.2 Tehlike sembollerı

Tehlike sembollerı, tehlike türü hakkında bilgi veren anlamlı resimsel gösterimlerdir. Bu dokümda aşağıdaki tehlike sembollerı kullanılmıştır:

Tehlike simgesi	Anlamı
	Genel ikaz bilgisi
	Elektrik geriliminden kaynaklanan tehlike
	Patlamadan kaynaklanan tehlike
	Kesmeden dolayı yaralanma tehlikesi
	Sıkışıp ezilmeden dolayı yaralanma tehlikesi

i Bu doküman hakkında

Tehlike simbolü	Anlamı
	Sıcak yüzeylerden kaynaklanan tehlike
	Güçlü elektromanyetik alan tehlikesi
	İyonizasyon olmayan ışınlardan kaynaklanan tehlike

Tablo 2: Tehlike sembollerı

1.2.3 İkaz bilgilerinin yapısı

Bu dokümandaki ikaz bilgilerinin standart olarak görünüşü ve yapısı aynıdır.

	⚠ TEHLİKE
Tehlikeden türün ve kaynağı!!	
Tehlike / ikaz bilgisinin dikkate alınmamasının sonucu. ▶ Tehlikeye karşı korunmak için yapılacak işlem ve yasaklar.	

Aşağıdaki örnekte, gerilim ileten parçalar nedeniyle oluşabilecek elektrik çarpması tehlikesi hakkında uyarıda bulunan bir ikaz bilgisi gösterilmiştir. Tehlikeyi önlemek için alınması gereken önlemler belirtilmiştir.

	⚠ TEHLİKE
Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!!	
Elektrik çarpması sebebiyle ölüm ▶ Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökünen.	

1.2.4 Genel semboller

Bu dokümanda aşağıdaki genel semboller kullanılmıştır:

Genel simbol	Anlamı
	Özel ipucu işaretü (metin ve/veya grafik)
	Basit ipucu işaretü (yalnızca metin)
	Video linki işaretü

Genel simbol	Anlamı
	Gerekli araçlar işaretü
	Ön koşulların işaretü
	Koşul işaretü (... olursa olur)
	Sonuç işaretü
	Tuş veya düğme işaretü
[00123456]	Malzeme numarası işaretü
Durum	Gösterilen yazı / ekran işaretü (cihaz ekranındaki)

Tablo 3: Genel semboller

Güvenlik

2.1 Genel Güvenlik bilgileri

2.1.1 Tüm ev gereçleri

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

- Elektrikli bileşenlerde yapılan onarımlarda hatalar, elektrik çarpmasına neden olabilir!
- Cihaz çalışmalara başlamadan en az 60 saniye önce elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
- Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!

- Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Ağır ve haraketli parçaların onarım, bakım, hata arama ve servis işlemlerinde yaratabileceği ezilme riskleri

- Koruyucu ayakkabı giyin.
- Yere düşmemesi için ağır parçaları emniyete alın.
- Haraketli parçaların arasına gövde parçaları koymayın.

Cihaz güvenliğinde / fonksiyonda tehlike!

- Yalnızca orijinal parçalar kullanılmalıdır.

Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenlerde hasar tehlikesi (ESD)!

- Bağlantılar ve iletken yolları da dahil olmak üzere modüllere dokunmayın.

Ekipman ve yardım

Tanımlama	Detaylar	Görüntüler
Koruyucu bez [00342013]	60 cm x 50 cm	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Special tool [00342180]		


4.1 Kapı contasının değiştirilmesi

Ön koşul:


- ✓ Kapı açık.

4.1.1 Kapı contasının çıkartılması

1. Kapı contasını sağ ve sol köşedeki oluklardan kurtarın.

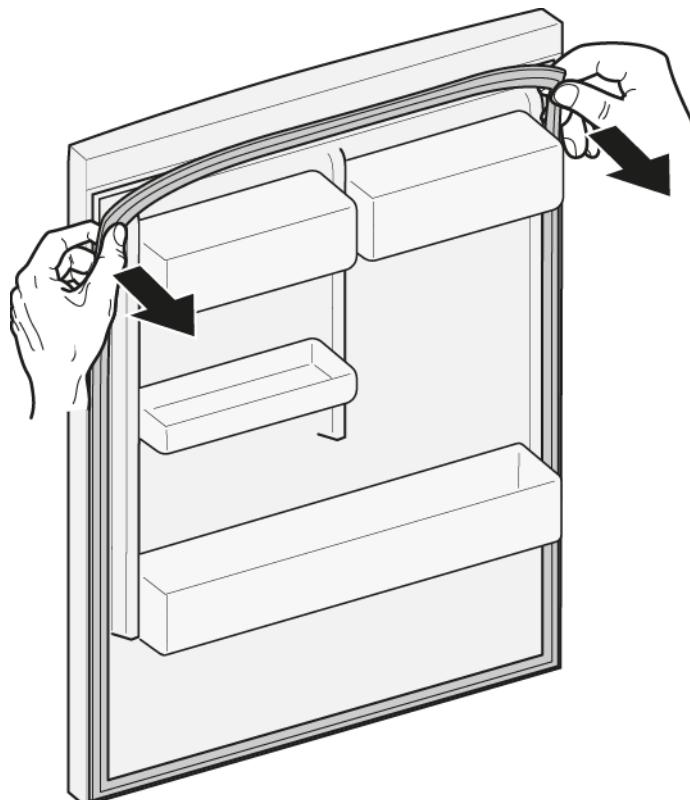

2. Kapı contasını oluktan dışarı çekin.

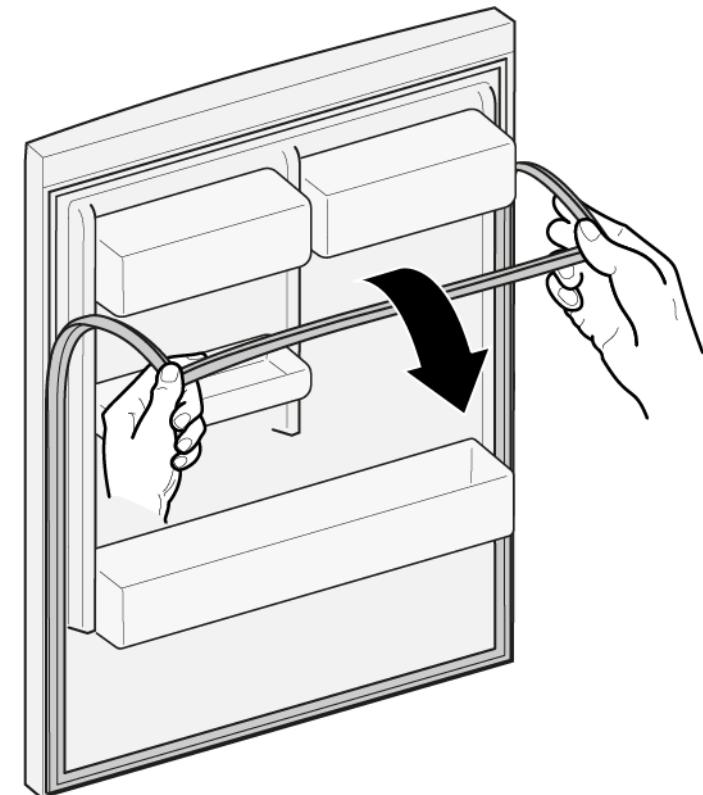


➔ Kapı contası çıkartılmıştır.

4.1.2 Kapı contasının takılması


	Yeni kapı contasının kalınlığı, eski kapı contasının kalınlığından biraz farklı olabilir. Bu, kapının kapanma özelliğini ve uzun süreli işlevini etkilemez.
	Cihazınızda ayarlanabilir menteşeler veya menteşe ekleri varsa, kapının kapanma özelliğini daha sonra optimize edebilirsiniz.
	Kapı contasındaki küçük yan delikler işlevseldir (havalandırma için gereklidir). Bunlar üretim hatası değildir.

Onarım

- Conta için oluğu hasar bakımından kontrol edin.

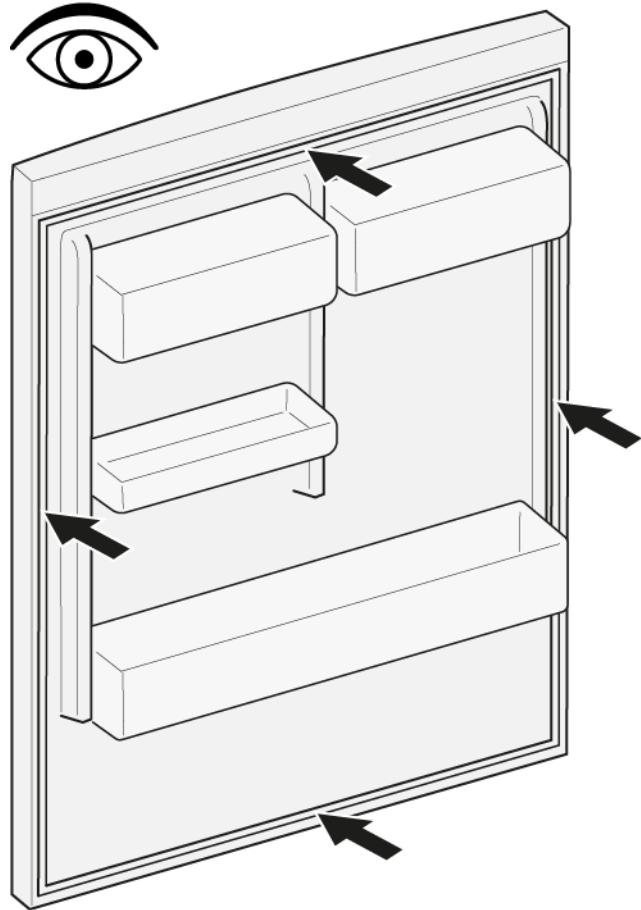

- Contaının köşelerini üstten ve alttan oluğa itin.

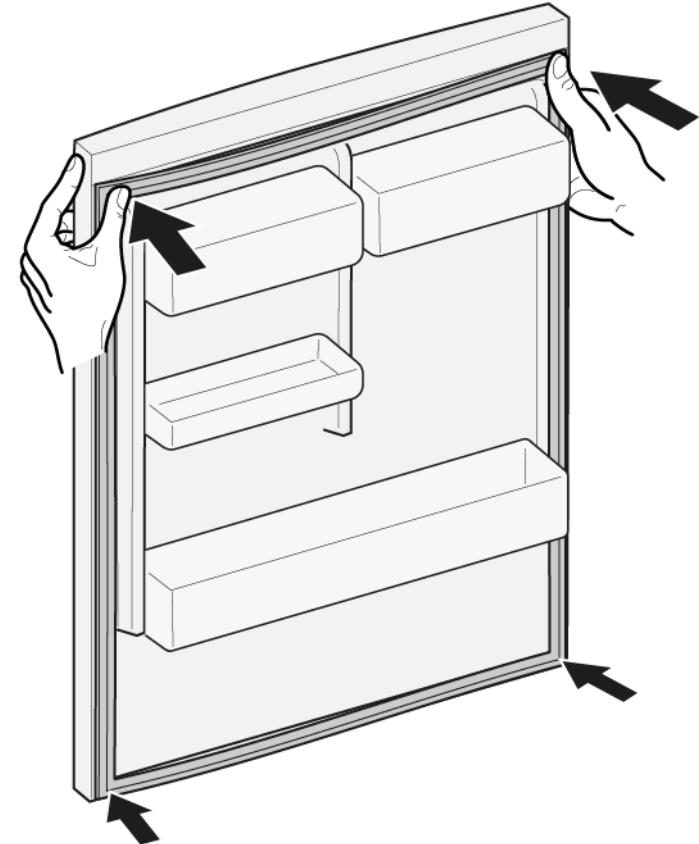


- if** Conta için oluk hasarlı ise,
- Müşteri hizmetleriyle irtibata geçin.

- i** Kapı contasında hafif deformasyon normaldir ve containanın işlevini etkilemez. Kapı contasını cihaza yerleştirmeden önce containan düzleştirilmesi önerilir.

Kapı contasını bir saç kurutma makinesi veya sıcak suyla ısıtın ve manuel olarak şekillendirin.

Onarım

5. Contanın tamamını adım adım oluğun içine bastırın.

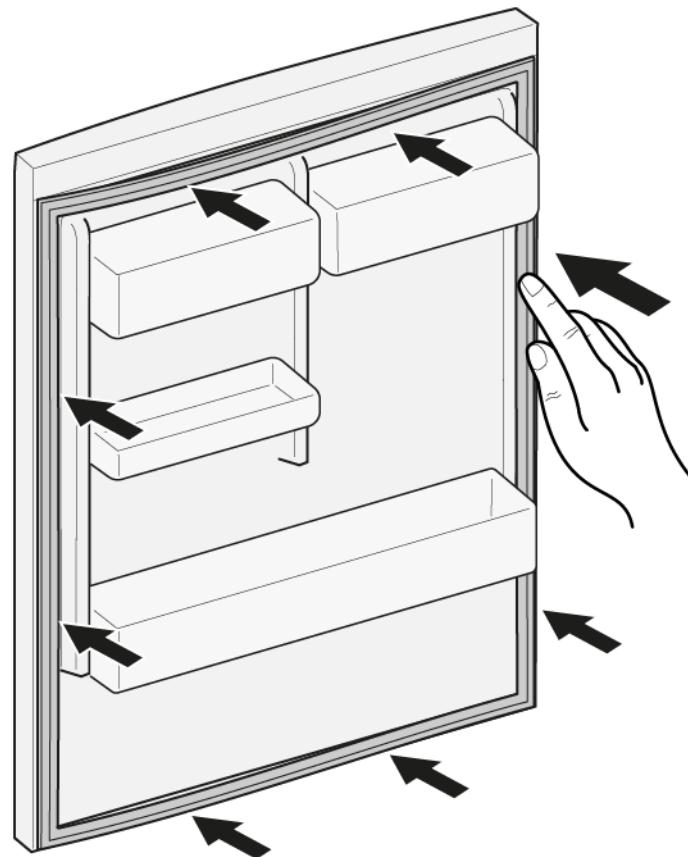

● Kapı contası takılmıştır.






4.2 Yassı menteşenin değiştirilmesi

Özel yardımcı ekipman:

 Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")


[00340865]

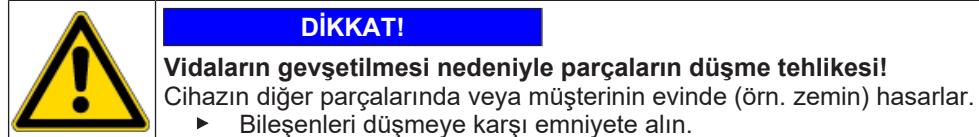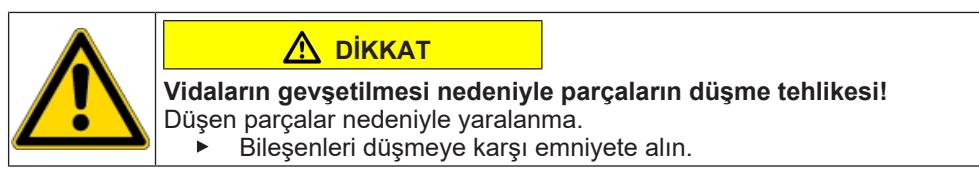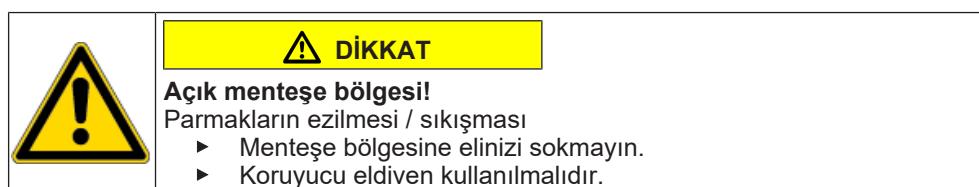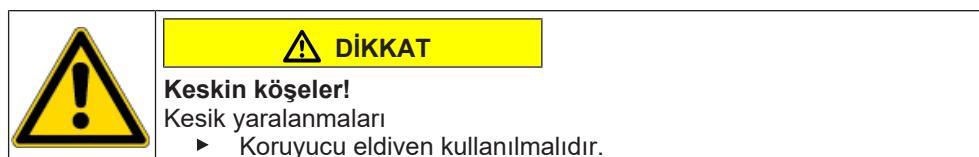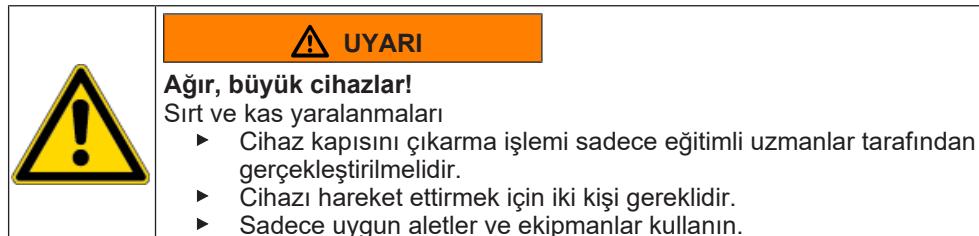


Ön kopul:

-  Cihazın fişi çekilir.
-  Mobilya kapısı çıkartılmıştır. Bkz. Montaj Talimatı.
-  Kapı açık.

4.2.1 Yassı menteşenin çıkartılması

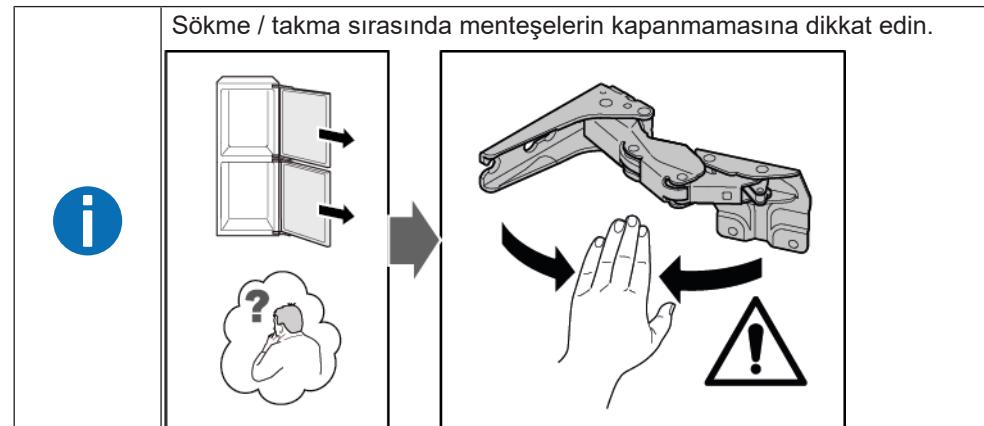


1. Dört menteşe kapağını çıkartın.

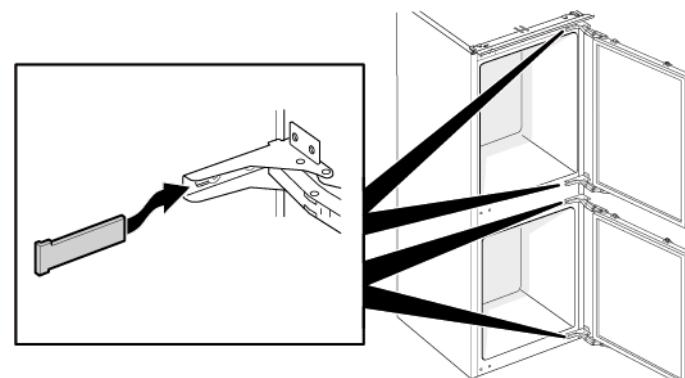


Onarım

2. 1. Dört vidayı gevşetin (1).
2. Üst kapıyı dışarı kaydırarak çıkartın (2).

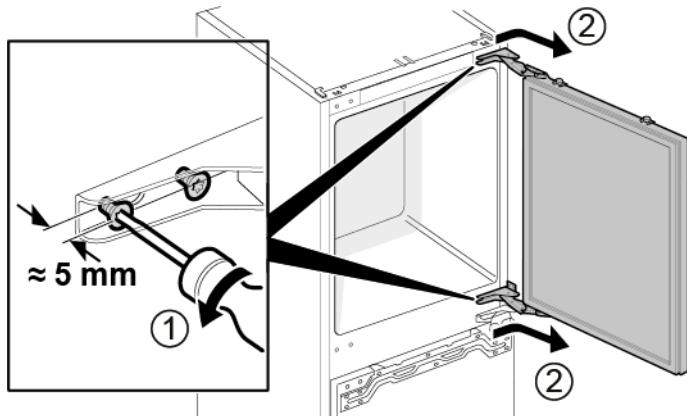


3. 1. Dört vidayı sökün (1).
2. Menteşeleri çıkartın (2).

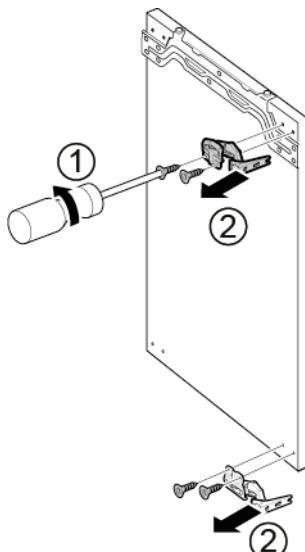


● Üst kapı menteşeleri çıkarılmıştır.

4. 1. Dört vidayı gevşetin (1).
2. Alt kapıyı dışarı kaydırarak çıkartın (2).

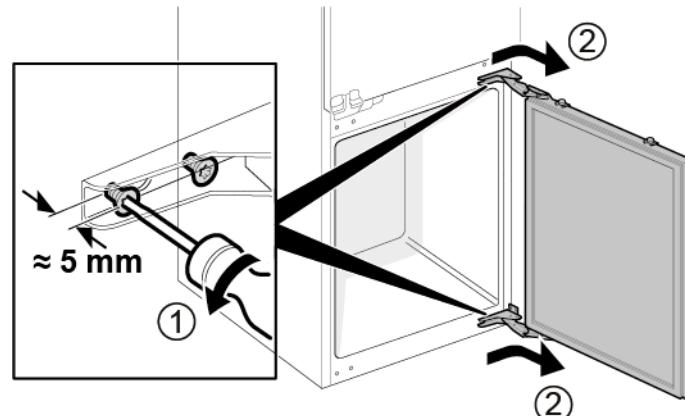

5. 1. Dört vidayı sökün (1).
2. Menteşeleri çıkartın (2).

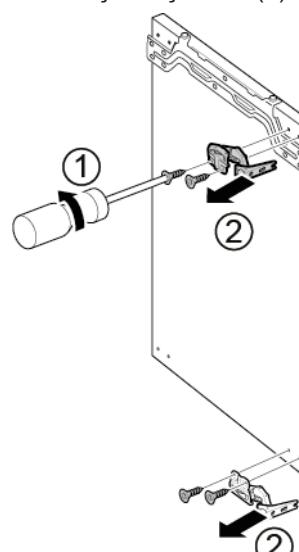

● Alt kapı menteşeleri çıkarılmıştır.

4.2.2 Yassı menteşenin takılması

- ▶ Ters sıra ile monte edin.




4.3 Sürgülü menteşenin değiştirilmesi

Özel yardımcı ekipman:

 Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]

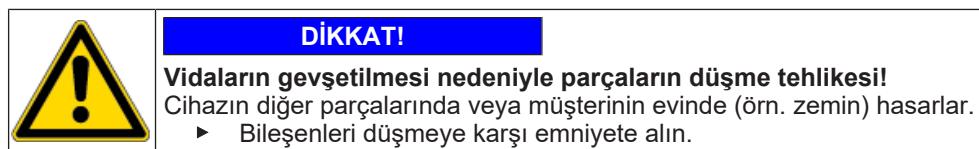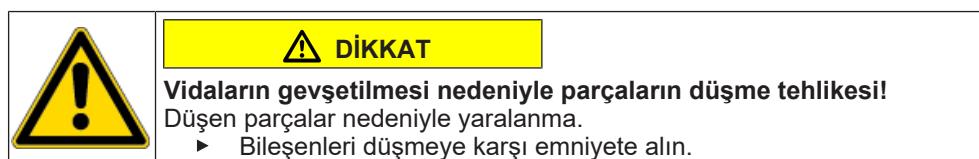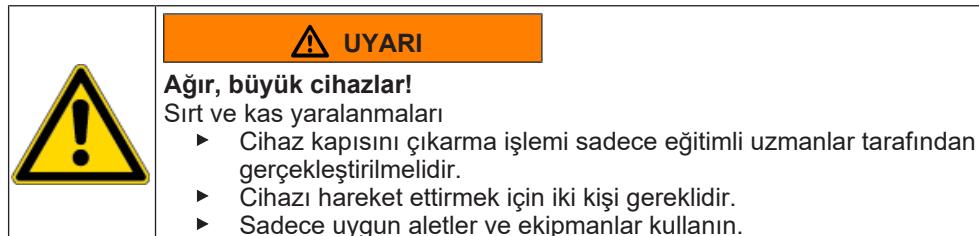


Ön koplul:


- Cihazın fisi çekilir.
- Mobilya kapısı ve cihaz kapısı ayrıdır. Bkz. Montaj Talimatı.

4.3.1 Sürgülü menteşenin çıkartılması

1. 1. Vidaları söküн (1).
2. Üst kapının üst menteşesini çıkartın (2).
3. Üst kapıyı söküн (3).
4. Vidaları söküн (4).
5. Alt kapının üst menteşesini çıkartın (5).
6. Alt kapıyı söküн (6).

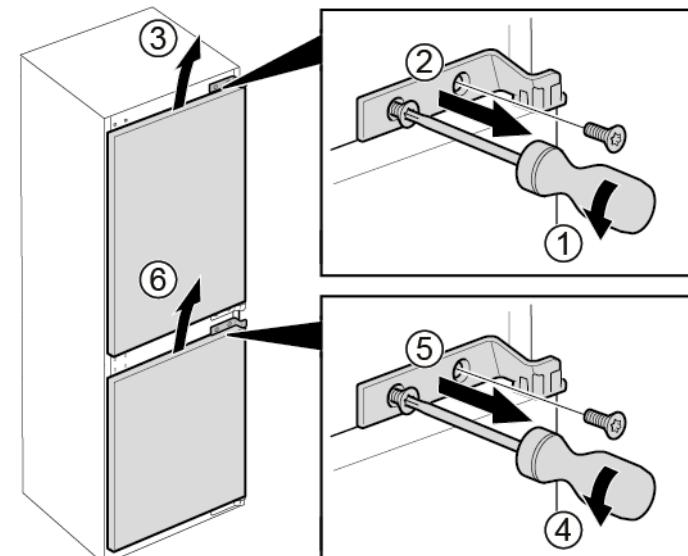

2. 1. Dört vidayı söküн (1).
2. Alt menteşeleri çıkartın (2).

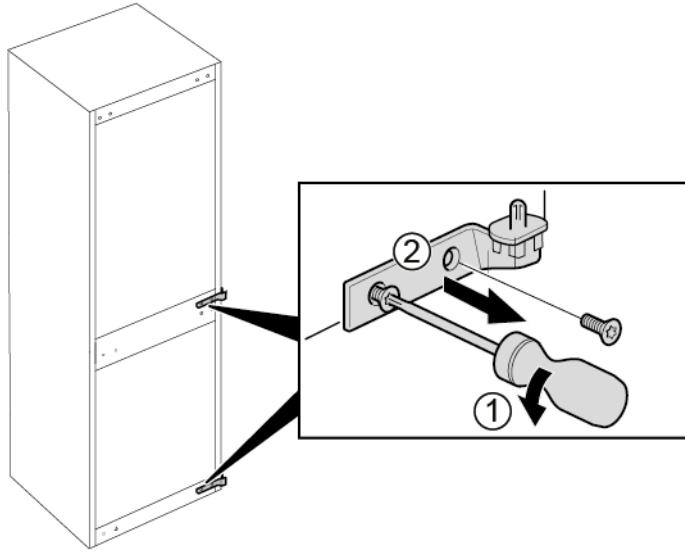

➡ Menteşeler çıkarılmıştır.

4.3.2 Sürgülü menteşenin takılması

- ▶ Ters sıra ile monte edin.


4.4 Kapı rafının değiştirilmesi

Ön koşul:

-  Kapı açık.

4.4.1 Kapı rafının çıkartılması

- Kapı rafını yukarıya doğru kaldırın.

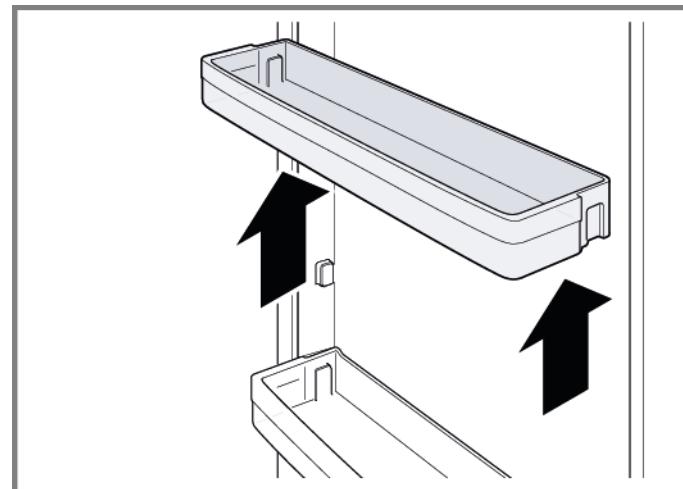

 Kapı rafı çıkarılmıştır.

4.4.2 Kapı rafının takılması

- Ters sırada monte edin.


4.5 Raf yüzeyinin değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.

4.5.1 Raf yüzeyinin çıkartılması

- Raf yüzeyini dışarı çekin.

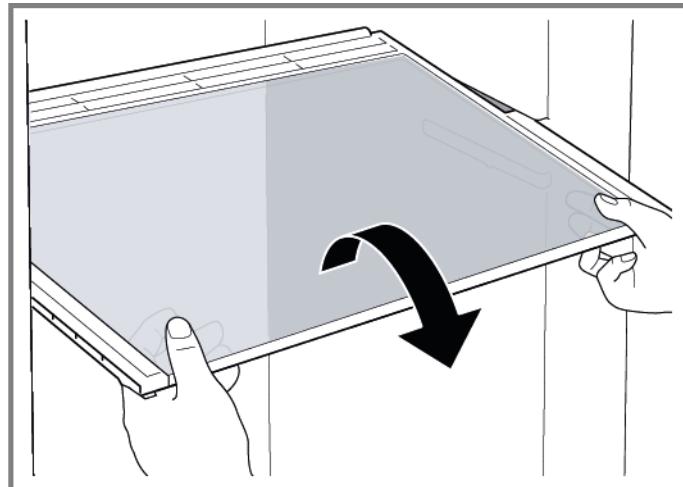

► Raf yüzeyi çıkarılmıştır.

4.5.2 Raf yüzeyinin takılması

- Ters sıra ile monte edin.


4.6 Uzatılabilir raf yüzeyinin değiştirilmesi

Ön koşul:

-  Kapı açık.

4.6.1 Uzatılabilir raf yüzeyinin çıkartılması

1. Uzatılabilir raf yüzeyini kilitleme tırnağı serbest kalana dek dışarı çekin.

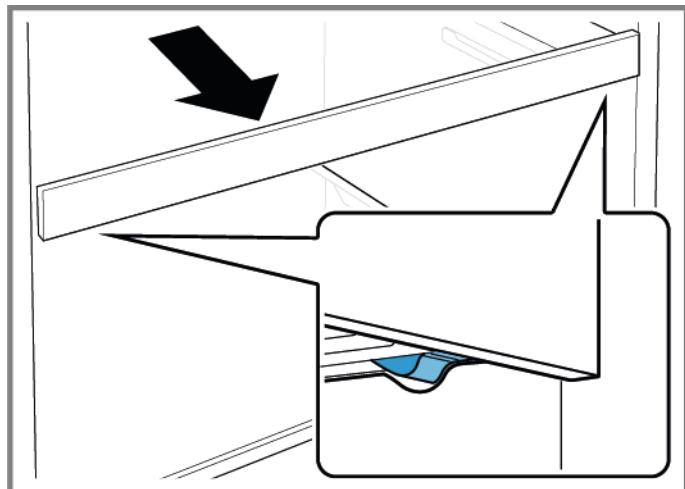

2. Uzatılabilir raf yüzeyini aşağı indirin ve yana doğru döndürerek çıkartın.
3.  Uzatılabilir raf yüzeyi çıkarılmıştır.

4.6.2 Uzatılabilir raf yüzeyinin takılması

- Ters sırada monte edin.


4.7 Derin dondurucu bölmesi raf yüzeyinin değiştirilmesi

Ön koplul:

-  Kapı açık.

4.7.1 Derin dondurucu bölmesi raf yüzeyinin çıkartılması

- ▶ Derin dondurucu bölmesi raf yüzeyini dışarı çekin.

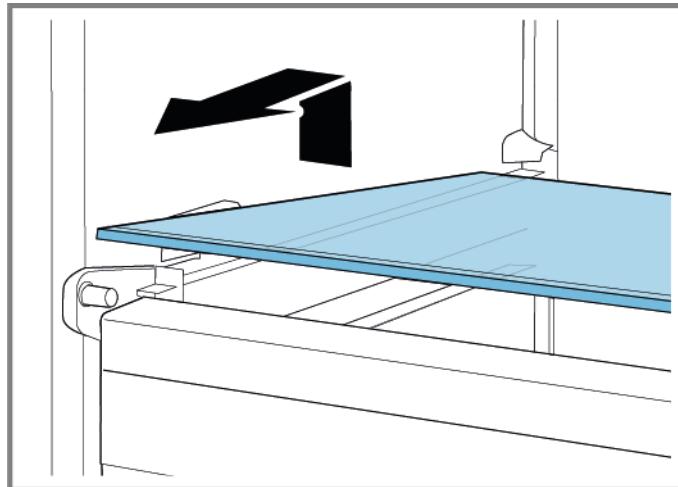

➔ Derin dondurucu bölmesi raf yüzeyi çıkartılmıştır.

4.7.2 Derin dondurucu bölmesi raf yüzeyinin takılması

- ▶ Ters sıra ile monte edin.


4.8 Dondurulacak gıda kabının değiştirilmesi

Ön koşul:

 Kapı açık.

4.8.1 Dondurulacak gıda kabının çıkartılması

- ▶ 1. Dondurulacak gıda kabını tamamen dışarı çekin (1).
- 2. Dondurulacak gıda kabını çıkartın (2).

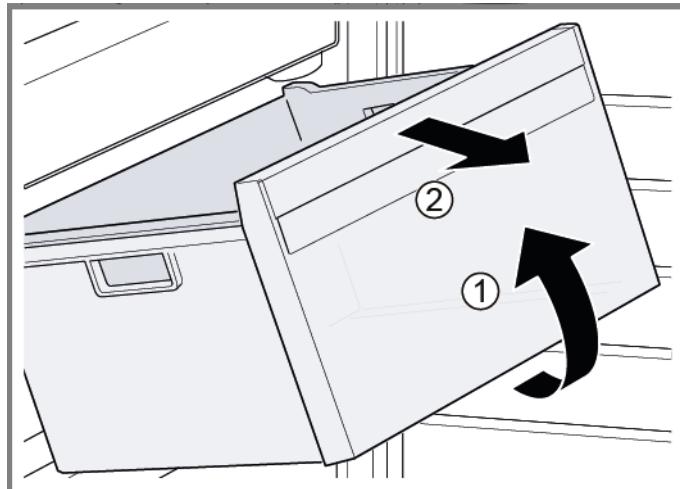

 Dondurulacak gıda kabı çıkarılmıştır.

4.8.2 Dondurulacak gıda kabının takılması

- ▶ Ters sırada monte edin.


4.9 Meyve-sebze kabının değiştirilmesi

Ön koşul:

 Kapı açık.

4.9.1 Meyve-sebze kabının çıkartılması

- ▶ 1. Kabı tamamen dışarı çekin (1).
- 2. Kabı çıkartın (2).

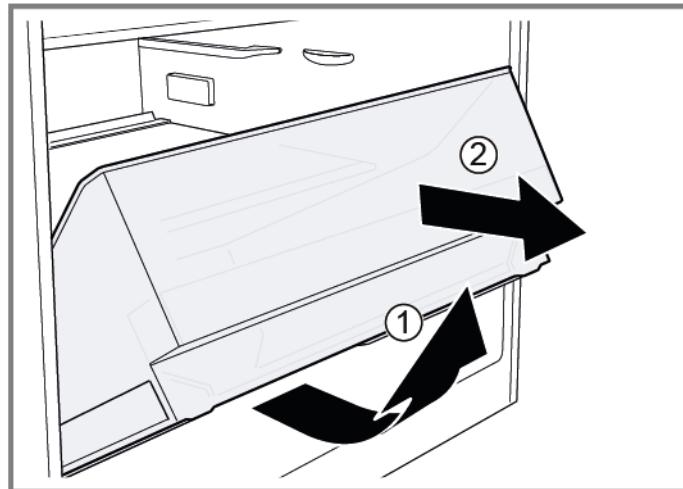

 Kapı çıkarılmıştır.

4.9.2 Meyve-sebze kabının takılması

- ▶ Ters sırada monte edin.


4.10 Meyve-sebze kabı bölmesinin ve kapağının değiştirilmesi

Ön kopul:

 Kapı açık.


4.10.1 Meyve-sebze kabı bölmesinin ve kapağının çıkartılması

- Cam plakayı bölmeden çıkartın.

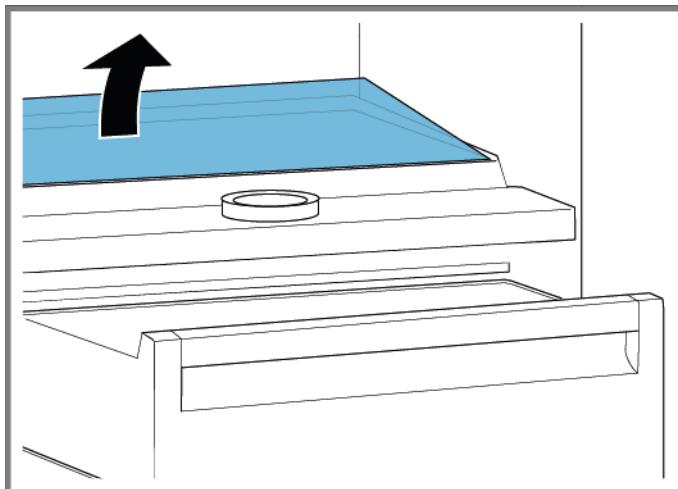

- [Meyve-sebze kabını çıkartın.→572](#)

- Her iki bölüm tarafında alt taraftaki kola bastırın (1).
 - Bölmeyi öne doğru çekin (2).

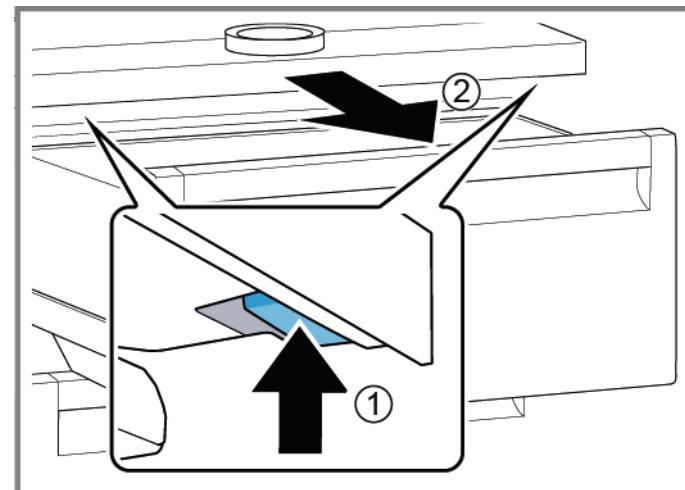

- Bölmeyi kaldırın ve yana doğru döndürerek çıkartın.
➡ Bölmeye kaldırılmıştır.
- Meyve-sebze kabının kapağını kaldırın.
 - Meyve-sebze kabının kapağını öne doğru çekin ve yana doğru döndürerek çıkartın.
➡ Meyve-sebze kabının kapağı çıkarılmıştır.

4.10.2 Meyve-sebze kabı bölmesinin ve kapağının takılması

- Ters sıra ile monte edin.


4.11 Soğutma-taze tutma kabının değiştirilmesi

Ön koşul:

-  Kapı açık.

4.11.1 Soğutma-taze tutma kabının çıkartılması

- ▶ 1. Soğutma-taze tutma kabını öne doğru devirin (1).
- 2. Soğutma-taze tutma kabını çıkartın (2).

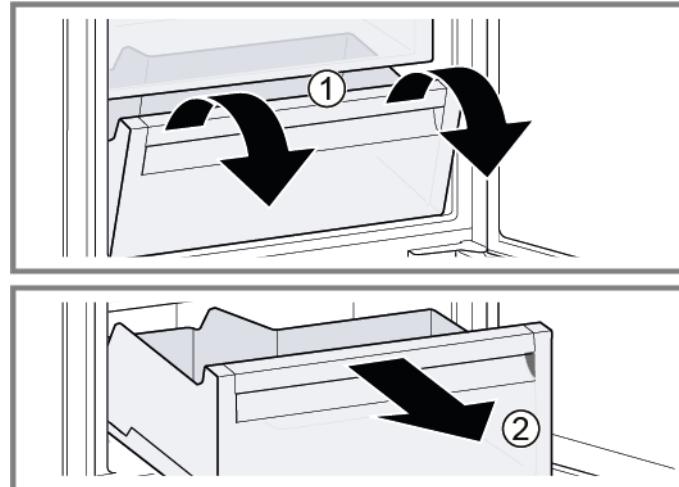

● Soğutma-taze tutma kabı çıkarılmıştır.

4.11.2 Soğutma-taze tutma kabının takılması

- ▶ Ters sırada monte edin.


4.12 Uzatılabilir kabın değiştirilmesi

Ön koplul:

 Kapı açık.

4.12.1 Uzatılabilir kabın çıkartılması

- ▶ 1. Uzatılabilir kabi öne doğru devirin (1).
- 2. Uzatılabilir kabi çıkartın (2).

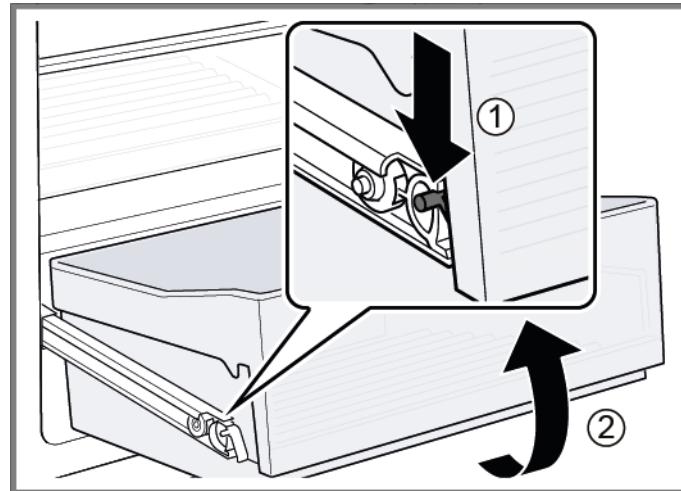

 Uzatılabilir kap çıkarılmıştır.

4.12.2 Uzatılabilir kabın takılması

- ▶ Ters sıra ile monte edin.

4.13 LED spot ışığının değiştirilmesi

Özel yardımcı ekipman:

 Special tool

[00342180]

 Düz tornavida

Bıçak 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm,
[00341820] numaralı kit içinde



Cihazınızda bakım gerektirmeyen bir LED ışık bulunmaktadır.
Bu ışıklar sadece müşteri hizmetleri veya yetkili teknisyenler tarafından
değiştirilebilir!



TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!!

Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu
hayati tehdite

- ▶ Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından
gerçekleştirilmelidir.
- ▶ Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler
uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.



TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!!

Elektrik çarpması sebebiyle ölüm

- ▶ Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en
az 60 saniye süreyle sökünen.



DİKKAT

Keskin köşeler!

Kesik yaralanmaları


- ▶ Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Ön koplul:


-  Cihazın fısı çekilir.
-  Kapı açık.
-  Soğutucu bölüm rafları çıkartılmıştır.

4.13.1 LED spot ışığının çıkartılması


1. LED yan ışık kapağını çıkartın.

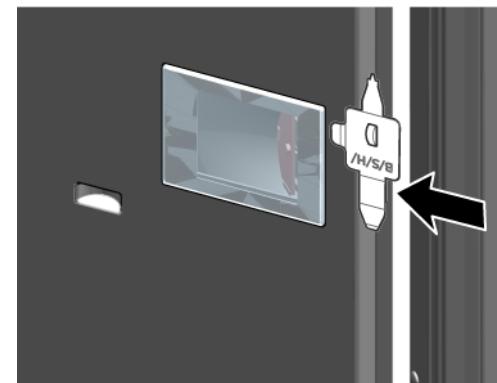


2. LED spot ışığı kapağını içe doğru çekin ve aynı anda öne doğru itin.

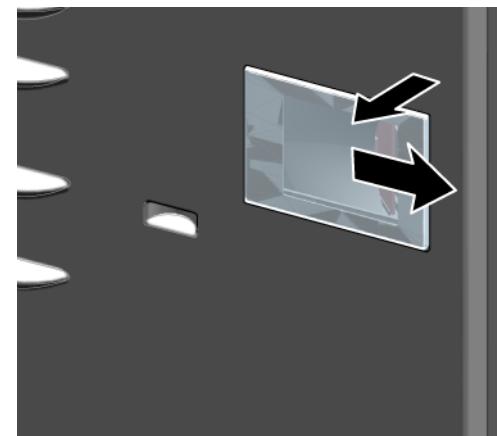

3. LED spot ışık modülünü ayırin.

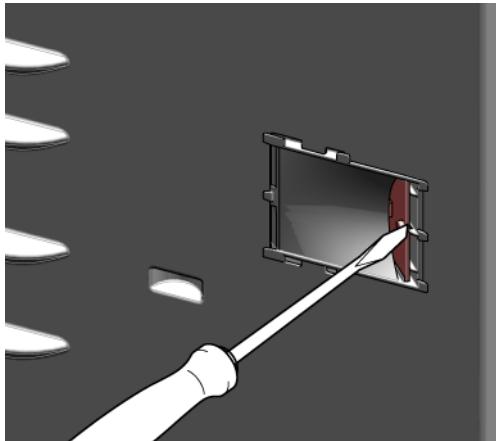

4. LED spot ışığının elektrik bağlantısını ayırin.

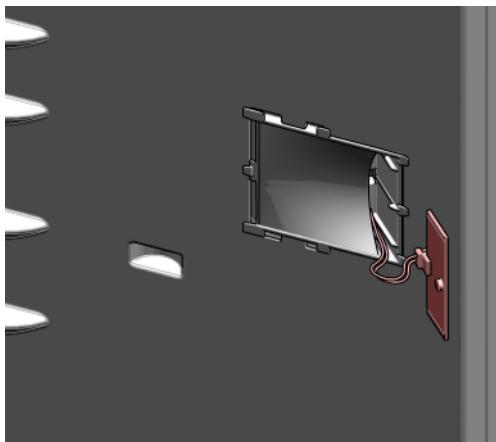

➔ LED spot ışığı çıkartılmıştır.

4.13.2 LED spot ışığının takılması

- ▶ Ters sıra ile monte edin.