

EDIFIER®

HECATE GX07



Безжични Слушалки за игри с активно потискане на шума

Изтеглете ПРИЛОЖЕНИЕТО EDIFIER CONNECT от APP Store/Google Play Store За безопасност и съответствие на потребителите, също и за оптимална производителност, моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност и използвайте продукта в съответствие с тях.

1. Описание на продукта и аксесоари



Аксесоари: Накрайници за уши x 2 чифта, калъф за съхранение x1, стикер на марката x1, карта на марката x1, Кабел за зареждане x1

Забележка:

- В опаковката има различни размери накрайници за уши, моля, изберете подходящите за носене.
- Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.

2. Включване/изключване

Слушалките ще се включат при отваряне на калъфа.



Студеносинята светлина мига

Слушалките ще се изключат, когато бъдат поставени в калъфа и калъфът е затворен



3. Зареждане

Заредете слушалките

Поставете слушалките в калъфа и затворете кутията за зареждане

Заредете калъфа за зареждане

Свържете калъфа към източника на захранване с включения кабел за зареждане.

Червената светлина постоянно свети = зареждане

Червената светлина изключена = напълно заредена

Индикатор за нивото на батерията на кутията за зареждане

Отворете кутията за зареждане, за да покажете нивото на батерията:

Синята светлина мига три пъти с нормална скорост: 66%~100%

Синята светлина мига два пъти с нормална скорост: 33%~66%

Синята светлина мига веднъж с нормална скорост: 10%~33%

Червената светлина мига бързо: ниско ниво на батерията, моля, заредете кутията на време.



Вход:

5V \equiv 200mA (слушалки)


5V \equiv 1A (калъф за зареждане)

● Индикатор за нивото на батерията (от двете страни)

Предупреждение: Акумулаторните батерии, които осигуряват захранване на този продукт трябва да се изхвърлят правилно за рециклиране. Не изхвърляйте батериите в огън за предотвратяване на експлозия.

4. Ръководство за потребителя

Bluetooth връзка

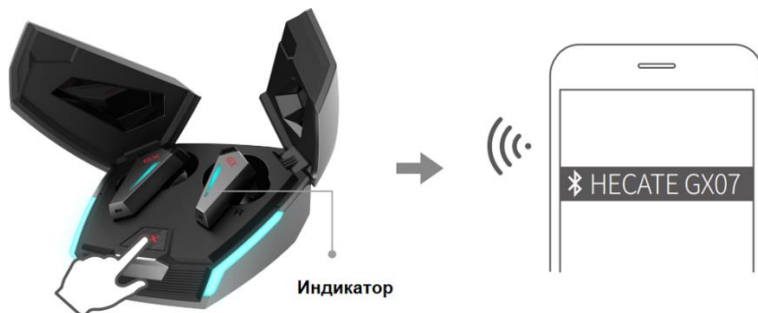


Поставете слушалките в калъфа, натиснете и задръжте бутона на калъфа за около 3 секунди, за да влезете в Bluetooth сдвояване, и синята светлина и бялата светлина на слушалките ще мигат последователно;






Настройте мобилния телефон да търси и да се свърже с „HECATE GX07“, след като сдвояването е успешно, бялата светлина ще свети постоянно в музикален режим и синята светлина ще свети постоянно в режим на игра

TWS сдвояване на лявата и дясната слушалки и изчистване на записите за сдвояване

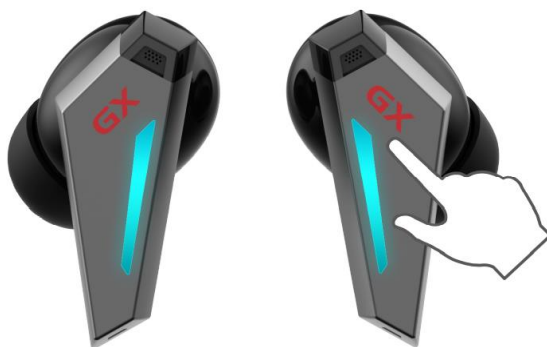Поставете слушалките в калъфа, щракнете двукратно върху бутона на калъфа, за да влезете в TWS сдвояването на лявата и дясната слушалка и да изчистите записите за сдвояване, и бялата светлина ще мига бързо; След като сдвояването е успешно, слушалките автоматично ще въведат Bluetooth сдвояване и синята светлина и бялата светлина на слушалките ще мигат последователно

Функционална работа



-  Приемане/прекратяване на обаждане: щракнете двукратно върху лявата или дясната слушалка
-  Потискане на шума превключвател на режима: щракнете двукратно върху лявата слушалка
-  Превключвател на режима на звука: щракнете три пъти върху лявата слушалка
-  Пауза/пускане: щракнете двукратно върху дясната слушалка
-  Следваща песен: щракнете три пъти върху дясната слушалка

Забележка:

- Превключвател на режим за потискане на шума: режим на шумопотискане (не е наличен, когато се използва само една слушалка), нормален режим, режим на околния звук.
- Превключвател на режима на звука: музикален режим, режим на игра

Функция за откриване на носене

- Управление на музиката: Извадете една слушалка от ухото, за да спрете музиката на пауза; няма да има действие при поставяне на слушалка в ухо (състояние по подразбиране, потребителите могат да персонализират настройките чрез EDIFIER CONNECT APP);
- Контрол на шумопотискането: Поставете двете слушалки в ушите, за да активирате режима на шумопотискане, и извадете, за да деактивирате режима за потискане на шума;
- Можете също да зададете или затворите функцията за откриване на носене чрез EDIFIER CONNECT APP.

5. ЧЗВ

Когато зареждате кутията за зареждане, индикаторът е изключен.

- Моля, уверете се, че кутията за зареждане е свързана правилно към източника на захранване.

Без звук

- Проверете дали слушалките работят.
- Проверете дали силата на звука на слушалките е на подходящо ниво.
- Проверете дали слушалките са свързани правилно с мобилния телефон.
- Проверете дали слушалките работят в нормален работен диапазон.

Качеството на разговорите на слушалките не е добро.

- Проверете дали мобилният телефон е в зона със силен сигнал.
- Моля, уверете се, че слушалките са на ефективно разстояние (10 м) и няма препятствия между слушалките и мобилния телефон.

Когато възпроизвеждате музика, не можете да управлявате пауза/възпроизвеждане/следваща песен чрез слушалки.

- Моля, уверете се, че сдвоеното устройство поддържа AVRCP (профил за аудио/видео дистанционно управление) профил

Функцията за почукване е твърде чувствителна или нечувствителна.

- Моля, уверете се, че потупвате в рамките на ефективната зона с умерен интензитет или под подходящ ъгъл. Можете също да настроите желаната чувствителност на почукване чрез EDIFIER CONNECT APP.

След като само една слушалка е свързана към друг мобилен телефон, няма звук от другата слушалка при повторно използване.

- Когато само една слушалка е свързана към друг мобилен телефон, връзката между лявата и дясната слушалка може да е прекъсната. За да възстановите режима на двете слушалки, щракнете двукратно върху бутона на калъфа, за да възобновите връзката между лявата и дясната слушалка. След това опитайте отново.

Има проблем със забавяне при игра.

- Моля, щракнете три пъти върху лявата слушалка, за да превключите в режим на игра и след това започнете да играете.

Функцията за откриване на носене не е чувствителна или твърде чувствителна.

- За да се гарантира, че всяко носене на слушалките от потребителя може да бъде разпознато, разпознаването на разпознаване на носене са леко повишени. Ако не се използват, моля, поставете слушалките обратно в калъфа за зареждане и съхранение; по-добре е да не поставяте слушалките сами в джоба или на бюрото за дълги периоди от време, за да избегнете смущения във функцията за откриване на носене или загуба на слушалките. Можете също да зададете функцията за откриване на носене на други функции или да я затворите чрез EDIFIER CONNECT APP.

6. Поддръжка

- Ако не се използва за дълги периоди от време, моля, зареждайте продукта с литиева батерия на всеки три месеца.
- Дръжте продукта далеч от влажни места, за да избегнете засягане на вътрешната платка. Не използвайте продукта по време на интензивно упражнение или при много изпотяване, за да предотвратите изтичане на пот в продукта, което може да причини повреда.
- Не поставяйте продукта на места, изложени на слънце или с висока температура. Високата температура ще съкрати експлоатационния живот на електронните компоненти, ще повреди батерията и може да деформира на пластмасовите компоненти.
- Не поставяйте продукта на студени места, за да избегнете повреда на вътрешната платка.
- Не разглобявайте продукта. Непрофесионалният персонал може да повреди продукта.
- Не изпускайте, не разклащайте силно, не удряйте продукта с твърд предмет избягвайте повреда на вътрешната верига.

- Не използвайте силни химикали или почистващи препарати за почистване на продукта.
- Не използвайте остри предмети, за да надраскате повърхността на продукта, за да избегнете повреда кутията.

Model: EDF700012

Edifier International Limited

P.O. Box 6264 General Post Office

Hong Kong

www.hecategaming.com

Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

www.edifier.com 2021 Edifier International Limited. Всички права запазени.

Отпечатано в Китай

ЗАБЕЛЕЖКА: За необходимост от техническо подобрене и надграждане на системата, информацията съдържаща се тук може да подлежи на промяна от време на време без предизвестие. Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да се различават малко от действителния продукт. Ако се открие някаква разлика, преобладава действителният продукт.